

1	BESCHRIJVING	2
2	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
3	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	2
4	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
4.1	<i>Werkplaats</i>	3
4.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	3
4.3	<i>Veiligheid van personen</i>	3
4.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	4
4.5	<i>Service</i>	4
5	SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	5
5.1	<i>Gevaar voor explosieve gassen (waarschuwing)</i>	5
5.2	<i>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen</i>	5
6	EIGENSCHAPPEN	5
7	OPLADEN EN BIJLADEN	6
7.1	<i>Bijladen – laden via de juiste ac netspanning</i>	6
7.2	<i>Laden op gelijkspanning (met adapter voor de sigarettenaansteker)</i>	6
8	GEBRUIKSINSTRUCTIES	6
8.1	<i>Snelstart</i>	6
8.2	<i>Gebruik van de compressor</i>	7
8.3	<i>Uw energiestation als energiebron</i>	7
8.4	<i>Noodverlichting</i>	8
8.5	<i>Vervangen van de hoofdzekering van het toestel</i>	8
9	TECHNISCHE GEGEVENS	8
10	GARANTIE	8
11	MILIEU	9
12	CONFORMITEITSVERKLARING	9

ENERGIESTATION POWX410



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

1 BESCHRIJVING

1. Afgeschermde opberghouders
2. Laadindicatorlampje en aansluiting voor de AC-adapter
3. AAN/UIT schakelaar
4. Indicator voor de batterijtoestand
5. Schakelaar van het lampje
6. Schakelaar van de compressor
7. Schakelaar van de uitgangen
8. 12 V (sigarettenaansteker) DC-uitgang met overbelastingsbeveiliging
9. Stevige plastic handgreep met metalen krokodilklemmen
10. Drukmeter
11. Vervangbare 15 A zekering
12. Lampje
13. DC-adapter
14. AC-adapter

2 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 handleiding
- 1 energiestation
- 1 netvoeding
- 1 lader
- 3 opblaasmondstukjes



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	In overeenstemming met de essentiële van toepassing zijnde Europese veiligheidsstandaarden.
	Wijst op gevaar voor verwondingen, de dood of schade aan het toestel wanneer u de instructies in deze handleiding niet opvolgt.
	Lees zorgvuldig de instructies.

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

4.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

4.2 Elektrische veiligheid

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

4.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.

- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Onderhoud. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- De batterij gebruiken en verzorgen:
 - Laad enkel op met de lader die door de fabrikant wordt opgegeven. Een lader die geschikt is voor het opladen van een bepaald batterijpack kan gevaar voor brand opleven wanneer hij wordt gebruikt met een ander batterijpack.
 - Gebruik motorgereedschappen enkel met de specifiek ervoor ontworpen batterijpacks. Het gebruik van een ander batterijpack kan tot verwondingen of brand leiden.
 - Wanneer een batterijpack niet in gebruik is, hou het dan verwijderd van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding zouden kunnen maken tussen de twee aansluitingen. Het kortsluiten van de batterijaansluitingen kan tot brandwonden of tot een brand leiden.
 - Bij misbruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd aanraking. Wanneer u er toch mee in aanraking komt, spoel dan met water. Wanneer de vloeistof in aanraking komt met de ogen zoek dan bijkomend medische hulp. Vrijgekomen vloeistof uit de batterij kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

4.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

5 SPECIALE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

5.1 Gevaar voor explosieve gassen (waarschuwing)

In de buurt van een loodzuurbatterij werken is gevaarlijk. Batterijen produceren explosieve gassen tijdens hun werking. Hierdoor is het belangrijk dat u deze handleiding leest en de instructies exact opvolgt wanneer u uw energiestation gebruikt. Lees en volg ook de instructies op van de fabrikant van de autobatterij en van de fabrikant van ander gereedschap dat u in de buurt van de batterij wenst te gebruiken. Let op alle waarschuwingstekens op deze producten en de motor.

5.2 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

- Draag oog- en kledingbescherming.
- Zorg voor voldoende vers water en zeep voor het geval er batterijzuur in contact komt met de ogen, kleding of huid. Vermijd het aanraken van uw ogen wanneer u in de buurt van de batterij aan het werk bent. Wanneer batterijzuur in aanraking komt met de huid of kleding, was het dan onmiddellijk uit met water en zeep. Wanneer het batterijzuur in het oog of de ogen komt spoel dan onmiddellijk gedurende minstens 10 minuten met koud water en zoek zo vlug mogelijk medische hulp.
- Rook niet en zorg ervoor dat er geen vonken of vuur in de buurt van de batterij kunnen komen.
- Laat geen metalen gereedschap op de batterij vallen. Wees voorzichtig wanneer u metalen gereedschap gebruikt in de buurt van een autobatterij. Contact tussen metaal en de positieve batterijpool van de autobatterij kan een vonk veroorzaken of de batterij of een elektrisch onderdeel kortsluiten, wat tot een explosie kan leiden.
- Verwijder persoonlijke voorwerpen van metaal zoals ringen, armbanden, horloges en kettingen wanneer u in de buurt van een loodzuurbatterij werkt. Contact tussen een metalen voorwerp en de positieve batterijpool kan tot een kortsluitstroom leiden die groot genoeg is om ernstige brandwonden te veroorzaken.

ANDERE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Gebruik de draagbare energiebron enkel voor het laden loodzuurbatterijen of als starthulp. Gebruik ze niet voor het laden van drogecelbatterijen die algemeen in huishoudelijke apparaten gebruikt worden.
- Laad geen bevroren batterij op en gebruik in dit geval de starthulp niet.
- Zorg ervoor dat de krokodilklampen elkaar niet raken of tegelijkertijd in contact komen met een stuk metaal.

WAARSCHUWING!

Sluit de negatieve klem niet aan op de negatieve aansluiting van de batterij.

Stel dit product niet bloot aan water of vocht.

Hou dit product buiten het bereik van kinderen.

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot verwondingen zoals brandwonden of blindheid.

Dit toestel bevat een gesloten loodzuurbatterij die altijd volgeladen moet worden gehouden. Laad ze onmiddellijk op wanneer u ze geleverd krijgt, na elk gebruik en om de zes maanden wanneer ze niet gebruikt wordt. Indien u dit niet doet kan de batterijlevensduur verkort worden.

6 EIGENSCHAPPEN

- Snelstarter
- 3 x 12 V uitgangen met overbelastingsbeveiliging
- Noodverlichting
- Compressor
- Batterijaanduiding

7 OPLADEN EN BIJLADEN

7.1 Bijladen – laden via de juiste ac netspanning

- Zet de schakelaar 'POWER' in de UIT (OFF) stand en stop de AC-adapter in een stopcontact. Stop dan de stekker aan het uiteinde van de AC-adapter in de voorkant van het energiestation, in de DC 12V switch. De batterij kan enkel opgeladen worden als de power switch in de 'OFF' stand staat.
- De laadindicator licht op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen, is rood DC input 12V.
- Wanneer de schakelaar in de teststand wordt gezet, POWER switch 'ON', geven de indicatielampjes de toestand van de batterijen. Rode lampje DC 12V input gaat uit en batterij wordt niet geladen. Zie indicatielampjes batterijtoestand hieronder).

7.2 Laden op gelijkspanning (met adapter voor de sigarettenaansteker)

- Zet de schakelaar 'POWER' in de UIT (OFF) stand en stop de AC-adapter in de sigarettenaansteker, zorg ervoor dat de motor draait . Stop dan de stekker aan het uiteinde van de AC-adapter in de voorkant van het energiestation, in de DC 12V switch. De batterij kan enkel opgeladen worden als de power switch in de 'OFF' stand staat.
- De laadindicator licht op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen, is rood DC input 12V.
- Wanneer de schakelaar in de teststand wordt gezet, POWER switch 'ON', geven de indicatielampjes de toestand van de batterijen. Rode lampje DC 12V input gaat uit en batterij wordt niet geladen. Zie indicatielampjes batterijtoestand hieronder).

INDICATIELAMPJES BATTERIJTOESTAND

1 ^e groene lampje	Geeft aan dat de batterij nog in order is en kan laden
1 ^e groene lampje + 2 ^e Groene lampje	Voldoende geladen
1 ^e groene lampje + Gele lampje	Zwak / bijladen
2 groene lampjes + geel	Zwak / bijladen
1 ^e groene lampje + Rode lampje	Leeg / bijladen



Rijd niet met een energiestation dat aan het opladen is.


8 GEBRUIKSINSTRUCTIES

8.1 Snelstart



Zorg ervoor dat onder geen enkele omstandigheid de rode en de zwarte klem elkaar of een gemeenschappelijke geleider kunnen raken.

- Zet de motor van het voertuig of boot uit.
- Sluit de "+" (rode) kabel aan op de positieve aansluiting van uw autobatterij.
Sluit dan de "-" (zwarte) kabel aan op de motor, het chassis of een afgelegen aardingspunt.

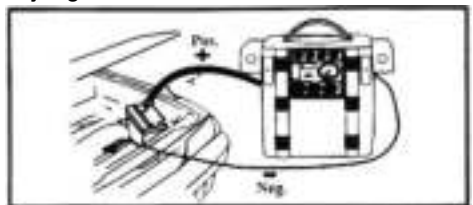

- Sluit de negatieve klem niet rechtstreeks op de negatieve aansluiting van de batterij aan.
- Het aansluiten op de negatieve klem van de batterij is onveilig en verhoogt het gevaar voor het ontstaan van vonken in de buurt van de explosieve batterijgassen.
- U kunt nu uw motor starten. Verwijder de kabels van uw auto in omgekeerde volgorde zodra de motor is gestart.
- Wanneer uw batterij zo leeg is dat het ontstekingslampje niet gaat branden, laat dan het energiestation 10-20 minuten op uw batterij aangesloten vóór u probeert uw auto te starten.

8.2 Gebruik van de compressor



BLAAS NIET TE HARD OP!


- Deze luchtcompressor is ontworpen voor licht werk.
- Laat de compressor afkoelen wanneer hij meer dan 10 minuten continu werd gebruikt.
- Deze luchtcompressor en andere elektrische toestellen moeten uit de buurt worden gehouden van alle kinderen.

GBRUIKSINSTRUCTIES

- Maak de luchtslang los die zich in het vak aan de achterkant van het toestel bevindt.
- Sluit de slang aan op het op te blazen voorwerp en gebruik hiervoor de meegeleverde mondstukjes indien nodig.
- Kantel de hendel van de luchtslang naar beneden om het mondstukje vast te zetten.
- Zet de compressor aan m.b.v. de schakelaar op de voorkant van het energiestation.
- Hou de luchtslang op haar plaats en let op de drukmeter op de compressor. Wanneer de gewenste druk is bereikt, schakel dan de compressor uit m.b.v. de schakelaar op de voorkant van het toestel.
- Koppel de luchtslang los van het opgeblazen voorwerp.
- Bewaar het energiestation op een veilige plek.

8.3 Uw energiestation als energiebron

Om uw energiestation als omzetter te gebruiken, sluit u de kabels van de starthulp aan op de positieve en negatieve aansluitingen van uw autobatterij. De energie van deze batterij wordt dan overgebracht naar de uitgangen van uw energiestation. Op deze manier kunt u de energie van deze externe batterij gebruiken i.p.v. die van uw energiestation.

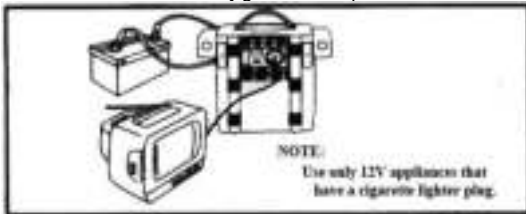

OPMERKING: Gebruik uitsluitend 12V toestellen die voorzien zijn van een sigarettenaanstekerplug.

GBRUIK ALS VOEDING VOOR DRIE 12 V TOESTELLEN

- U kunt de drie 12 V uitgangen tegelijkertijd gebruiken.
- Sluit uw toestellen aan op de uitgangen.



NOTA: probeer niet om uw auto met de snelstarter te starten wanneer er 12 V uitgangen in gebruik zijn.

8.4 Noodverlichting

Het ingebouwde noodlampje wordt ingeschakeld met de schakelaar op de voorkant van het toestel.

8.5 Vervangen van de hoofdzekering van het toestel

Dit toestel gebruikt een 15 A autozekering. Om de zekering te controleren:

- Verwijder de zekering die zich op de voorkant van het toestel bevindt.
- Controleer de draad. Wanneer de draad is onderbroken, vervang dan de zekering door de reservezekering die met uw toestel werd meegeleverd.
- Duw de zekering in de zekeringhouder tot hij vast zit.

9 TECHNISCHE GEGEVENS

Piek/startvermogen	900 A
Compressor	250 PSI / 17 Bar
Gewicht	5,2 kg
Uitgangen	3 x 12 V (met overbelastingsbeveiliging)

10 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvragen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propre ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).

- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

11 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

12 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product : Energiestation
Handelsmerk: Powerplus
Model : POWX410

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);
2014/30/EU
2011/65/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):
EN60335-1: 2012
EN61000-6-1 : 2007
EN61000-6-3 : 2007

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Hugo Cuypers
Regelgevings- en compliancemanager
Datum : 18/01/2017