


Handleiding

Oplaadbare e-Pomp



Inhoud


Controleer voor gebruik of alle onderdelen afgebeeld in onderstaand schema, aanwezig zijn.

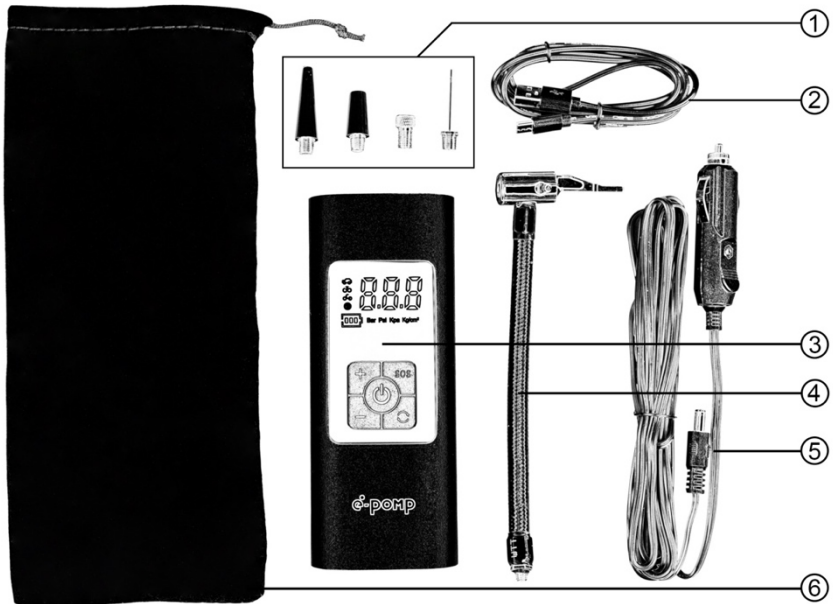

Gebruik

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


De e-Pomp is ontworpen voor incidenteel gebruik. Langdurig achtereenvolgend gebruik kan oververhitting van het apparaat tot gevolg hebben. Bij 5 minuten continu gebruik wordt aangeraden pauzes van 15 minuten in te lassen tussen de opblaassessies in zodat het apparaat kan afkoelen. Pas op bij het losdraaien van de slang. Deze kan warm worden.

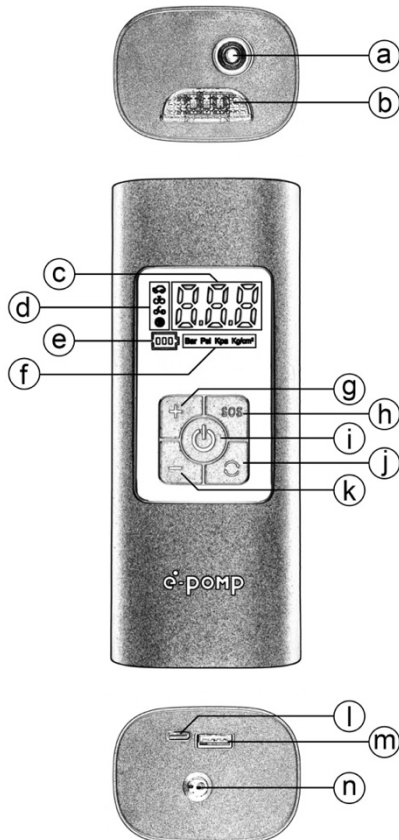

OPLADEN

- 1 Laad de e-Pomp volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
- 2 Sluit het oplaadkabeltje aan op de e-Pomp (l) en de USB-kabel op een voeding. LET OP! Maximaal 6 Ampère.
- 3.Tijdens het opladen knippert het batterij icoontje (e) op het display.
4. Als de e-Pomp volledig is opgeladen, brandt het batterij icoontje continu.

BEOOGD GEBRUIK

1. Draai het slangetje (4) in de luchtuitgang van de e-Pomp (n). Sluit het andere uiteinde aan op het ventiel van het object dat opgeblazen moet worden. Gebruik indien nodig het juiste bijgeleverde opzetstuk (1).
2. Houd de POWER  knop (i) ingedrukt totdat het display oplicht.
3. Met switchknop (j) kunt u verschillende objecten selecteren die u op wilt blazen. Stel met de 'plus (+)' of 'min (-)' knop het juiste drukniveau in. Dit kan langzaam door de knop enkele keren in te drukken, of snel door de knop ingedrukt te houden. Tijdens het instellen van de druk knippert de display. Zodra de display weer continu brandt, is de e-Pomp klaar voor gebruik.
4. Draai het hendeltje aan het uiteinde van het slangetje omhoog, sluit het slangetje aan op het ventiel van het op te blazen object en vergrendel het slangetje door het hendeltje naar beneden te draaien (evenwijdig aan het slangetje).
5. Druk op POWER  om het pompen te starten. De actuele druk wordt weergegeven op de display. De e-Pomp stopt automatisch zodra het vooraf ingestelde drukniveau bereikt is. Als de ingestelde druk lager is dan de actuele druk in het op te blazen object, zal de e-Pomp niet starten met pompen.
6. Bij het oppompen van verschillende objecten dient u de e-Pomp altijd tussendoor uit te schakelen.
7. Om de e-Pomp uit te schakelen, houdt u de POWER  knop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de display uit gaat.
8. Met de SOS-knop (h) zijn 4 functies te gebruiken: 1^e keer: zaklamp aan, 2^e keer: rood knipperen, 3^e keer: sneller rood knipperen, 4^e keer: zaklamp uitschakelen.

LET OP: sommige objecten worden in BAR aangeduid, sommige in PSI.

ATTENTIE

Om te voorkomen dat een object te hard wordt opgeblazen, dient u altijd de voorschriften te volgen uit de handleiding van het op te blazen object of kijk op het object zelf.

1. Houd de e-Pomp buiten bereik van kinderen.
2. Breng de e-Pomp niet in aanraking met vloeistoffen of licht ontvlambare gassen.
3. Laat de e-Pomp niet onbeheerd als deze in gebruik is.
4. Schakel de e-Pomp direct uit indien u een ongewoon geluid hoort tijdens het pompen. Wacht vervolgens minimaal 15 minuten en probeer het opnieuw.
5. Stel de e-Pomp niet bloot aan regen of fel zonlicht.
6. Gebruikt u de e-Pomp voor langere tijd niet, berg deze dan veilig op in een stofvrije, droge omgeving. Laad de e-Pomp in ieder geval elke 6 maanden volledig op.

WAARSCHUWING

Gebruik voor de veiligheid van uzelf en anderen de e-Pomp en de bijbehorende accessoires uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Specificaties

Input	12V
Maximale power	60W
Maximale amperage	<6 A
Air Flow	20L/ min
Capaciteit accu	2000mAh x 3
Lumen LED	20LM
Laadtijd	Ongeveer 2 uur
Te gebruiken bij	-20°C~70°C
Haalbare druk	150PSI/ 10.3BAR
Afmetingen	1709x69x50 mm
Gewicht	598g