



FINEZA

**Nagelfrees  
handleiding**

A complex geometric pattern of white lines on a black background, consisting of repeating isometric cubes or hexagonal shapes that create a 3D effect.

# Inhoudsopgave/ Table of content

## Nederlands

Beste klant .....	3
Productoverzicht .....	4
Het pakket omvat .....	5
Product Specificaties .....	5
Product Beschrijving .....	6
Producteigenschappen .....	6
De functie van elk accessoire .....	7
Hoe te gebruiken .....	11
Voorzorgsmaatregelen .....	14
Veiligheidsrichtsnoeren .....	14
Reiniging en onderhoud .....	15

## English

Dear Customer .....	16
Product Overview .....	18
Package Includes .....	19
Product Specifications .....	20
Product Description .....	21
Product Features .....	21
The function of Each Accessory .....	21
How to Use .....	22
Precaution .....	22
Safety Guidelines .....	26
Cleaning And Maintenance .....	27

## German

Sehr geehrter Kunde .....	28
Produktübersicht .....	29
Das Paket enthält .....	30
Produktspezifikationen .....	30
Beschreibung des Produkts .....	31
Produktmerkmale .....	31
Die Funktion des jeweiligen Zubehörs .....	32
Wie verwenden .....	35
Vorsorge .....	38
Sicherheitsrichtlinien .....	38
Reinigung und Wartung .....	39

## French

Cher Client .....	40
Aperçu du produit .....	41
L'ensemble comprend .....	42
Spécifications des produits .....	42
Description du produit .....	43
Caractéristiques du produit .....	43
La fonction de chaque accessoire .....	44
Comment l'utiliser .....	47
Précaution .....	50
Directives de sécurité .....	50
Nettoyage et entretien .....	51


## **Beste Klant:**

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Deze gebruikershandleiding bevat alle noodzakelijke instructies die u kunnen helpen bij het gebruik van ons product. Lees en volg alle instructies zorgvuldig om ons product gemakkelijker en veiliger te kunnen gebruiken.

Mocht u nog andere hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op via [klantenservice@f-group.nl](mailto:klantenservice@f-group.nl).

## Productoverzicht:

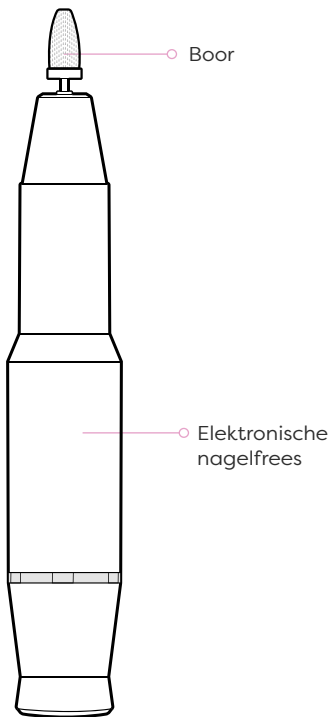

## Het pakket bevat:

- Elektronische nagelfrees x 1
- USB-stroomkabel x 1
- Keramische Mäisbitje x 1
- Bitjes set (6 stuks) x 1
- Set met polijstbitjes (5 stuks) x 1
- Schuurbandjes x 56
- Afstofborstel x 1
- Product Pakket x 1
- Gebruikershandleiding x 1

## Productspecificaties:

Ingang	240V 50/60Hz
Adapter nodig	5V/2A
Product Vermogen	12W
Roterende snelheid (onbelast)	23000-25000rpm
Roterende snelheid (geladen)	21000-23000rpm
Productdimensie	19x128mm
Netto gewicht	60g
Productgewicht (met verpakking)	250g




## Product Beschrijving:

Onze elektronische nagelfrees is het kleinste, krachtigste en gemakkelijk mee te nemen apparaat. Door de eenvoudige bediening is het een gemakkelijke oplossing voor het snel en veilig verwijderen van gellak, manicure, gel- en acrylproducten, of het nu thuis, op het werk of op een andere plaats is. Door de compacte afmetingen en het lage gewicht is een manicure altijd en overal heel gemakkelijk voor u. Het heeft een eenvoudige manier om stroom te krijgen via elk USB-stopcontact en een intuïtieve manier om het te gebruiken zal het gemakkelijk voor je maken. Ons eersteklas apparaat garandeert, ondanks zijn kleine formaat, een soepele snelheidsregeling tot 25.000 tpm en het comfort van een stille, trillingsvrije werking.

## Producteigenschappen:


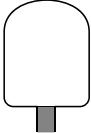
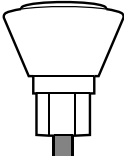
- Klein van formaat.
- Gemakkelijk draagbaar.
- Eenvoudige bediening.
- Trillingsvrije en stille werking.
- Vooruit en achteruit modus.
- Snelle ontgrendelingsfunctie.
- Gemakkelijk systeem om boren te verwisselen.
- Soepele snelheidsregeling tot 25.000 tpm.
- Compacte afmetingen.
- Opladen via elk USB-stopcontact.

## De functie van elk accessoire:

Namen van de accessoires	Overzicht	Functies van de accessoires
Naaldfrees		Gebruikt om versieringen op de nagel te verwijderen of de restanten gel aan de zijkantente polijsten.
Kogelfrees		Gebruikt om het oneffen oppervlak van de nagel te polijsten, de nage- rand te polijsten, of de gel aan de onderkant te verwijderen.
Conische frees		Gebruikt om de snijkanten van nagels te polijsten.




<p>Cilindrische Vorm Boorbeetje (Klein)</p>		<p>Geschikt voor kleine nagels. Gebruikt om de wortels te polijsten, en valse nagels en eelt te verwijderen.</p>
<p>Cilindrische Vorm Boor (Groot)</p>		<p>Geschikt voor grotere nagels. Wordt gebruikt om wortels te polijsten en valse nagels en eelt te verwijderen.</p>
<p>Schuurbanden</p>		<p>Gebruikt om onychomycose nagels met gel of nagellak te verwijderen.</p>
<p>Schuurband As</p>		<p>Gebruikt om de schuurbanden vast te zetten.</p>
<p>Diamantboor</p>		<p>Gebruikt om de dode huid van de handen te polijsten.</p>
<p>Conische polijstbit</p>		<p>Gebruikt om de randen van nagels fijn te polijsten.</p>


<p>Cilindrische polijstbit</p>		<p>Gebruikt om het oneffen oppervlak van nagels fijn te polijsten.</p>
<p>Viltpolijstbit</p>		<p>Voor het definitief polijsten van het nageloppervlak.</p>
<p>Roze polijstbit</p>		<p>Gebruikt om de vorm van de nagels te polijsten.</p>
<p>Keramisch graanbitje</p>		<p>Voor het verwijderen van kunstnagels of semi-permanente nagellijm.</p>

## Hoe te gebruiken?


**Stap 1:** Kies de boor van uw keuze en steek deze in het apparaat.

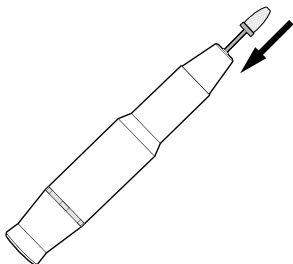


**Stap 2:** Sluit het apparaat aan op de stroomkabel en vervolgens op de nabijgelegen stroomvoorziening (laptopstekkers enz.) om het apparaat van stroom te voorzien.

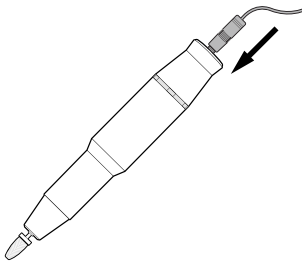


**Stap 3:** Gebruik de "Slider" om de richting van de rotatie aan te passen.

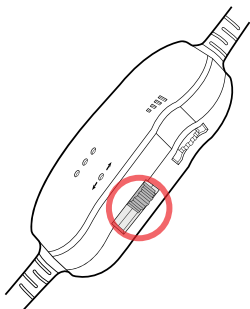

**Stap 4:** Draai aan het "Speed Control" wiel om de draaisnelheid aan te passen.

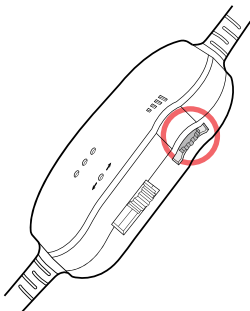

**Stap 5:** Zodra het apparaat is ingesteld, begin je met je nail art.

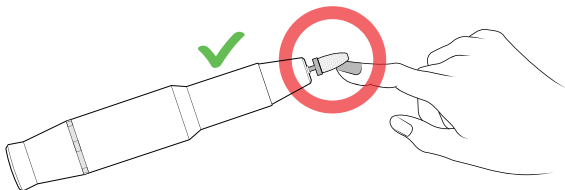

**Stap 6:** Wanneer uw nagelwerk klaar is, verwijdert u de stroomkabel van het apparaat.

**Stap 7:** Haal het apparaat uit elkaar door de boor er voorzichtig af te trekken.

## Vorzorgsmaatregelen:

- Probeer de behuizing van het apparaat niet te demonteren.
- Zorg ervoor dat u de boor stevig installeert voordat u hem aanzet.
- Steek de boor in het diepste punt in de behuizing van het apparaat.
- Houd het apparaat tijdens het gebruik uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van de haren om te voorkomen dat de boor verstrikt raakt.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten, omdat bij langdurig gebruik warmteontwikkeling kan optreden, die zowel de nagels als het apparaat kan aantasten.
- Trek de boren niet uit terwijl het apparaat werkt.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken.

## Veiligheidsrichtlijnen:

- Houd het nageloppervlak droog en schoon.
- Laat de nagels niet weken in water of andere verzachtende vloeistoffen.
- Een droger en harder oppervlak is goed voor de efficiëntie van de machine.
- Kies een geschikte boor en steek deze zo diep mogelijk in het gat in het voorste gedeelte van de machine.
- Het verdient aanbeveling de randen van de langere spijkers eerst te polijsten om een geschikte snelheid en hoek te bereiken.

## Reiniging en onderhoud:

1. Maak na gebruik van het apparaat de boren schoon met de afstofborstel.
2. Gebruik geen agressieve chemicaliën om de boren te reinigen.
3. Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats om het risico op roestvorming te vermijden.
4. Bewaar en bewaar alle accessoires op hun oorspronkelijke plaats in de productverpakking.

## **Dear Customer:**


Thank you for your purchase!

This User manual contains all the necessary instructions that would help you in using our product. Read and follow all the instructions very carefully to have easier and safer use of our product.

In case you need any other assistance, feel free to contact us at [klantenservice@f-group.nl](mailto:klantenservice@f-group.nl).



## Product Overview:

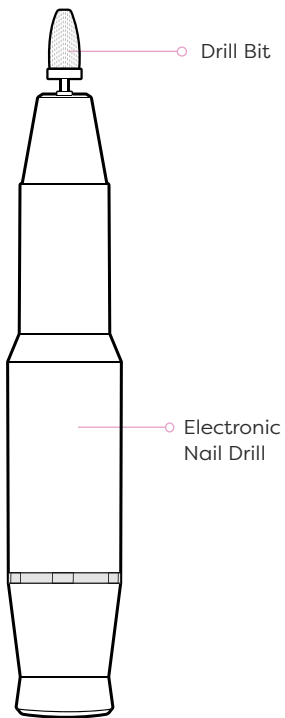

## Package Includes:

- Electronic nail cutter x 1
- USB power cable x 1
- Ceramic Corn Bit x 1
- Drill Bit set (6 pcs) x 1
- Set of polishing bits (5pcs) x 1
- Sanding Bands x 56
- Dusting Brush x 1
- Product Package x 1
- User Manual x 1

## Product Specifications:

Input	240V 50/60Hz
Adapter Needed	5V/2A
Product Power	12W
Rotating Speed (No load)	23000-25000rpm
Rotating Speed (Loaded)	21000-23000rpm
Product Dimension	19x128mm
Net Weight	60g
Product Weight (With Package)	250g




## Product Description:







Our Electronic Nail Drill is the smallest, most powerful, and easy-to-carry device. Due to easy operation, it is an easy solution for quick and safe removal of gel polish manicure, gel and acrylic products whether it is at home, workplace, or any other place. Its compact dimensions and low weight can make a manicure very easy for you anywhere and anytime. It has a simple way of getting power via any USB power socket and an intuitive way of using it will make it convenient for you. Our high-class device, despite of its small size, guarantees smooth speed control up to 25,000rpm and the comfort of quiet, vibration-free operation.


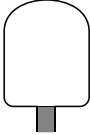
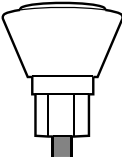

## Product Features:

- Small in size.
- Easily portable.
- Simple controls.
- Vibration-free and quiet operation.
- Forward and reverse mode.
- Quick release function.
- Easy drill bit exchange system.
- Smooth speed control up to 25,000rpm.
- Compact dimensions.
- Charging via any USB socket.

## The Function of Each Accessory:

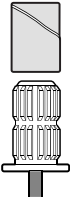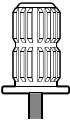
Names of the Accessories	Overview	Functions of the Accessories
Needle Drill Bit		Used to remove decorations on the nail or polish the residue gel on the sides.
Bullet Drill Bit		Used to Polish the uneven surface of the nail, polish the nail edge, or remove the gel on the bottom.
Tapered Drill Bit		Used to Polish the cutting edges of nails.

<p>Cylindrical Shape Drill Bit (Small)</p>		<p>Suitable for small nails. Used to polish the roots, and remove false nails and calluses.</p>
<p>Cylindrical Shape Drill Bit (Large)</p>		<p>Suitable for larger nails. Used to Polish roots, and remove false nails and calluses.</p>
<p>Sanding Bands</p>		<p>Used to remove nail gel or polish onychomycosis nails.</p>
<p>Sanding Band Axis</p>		<p>Used to fix the sanding bands.</p>
<p>Diamond Drill Bit</p>		<p>Used to Polish dead skin on hands.</p>
<p>Conical Polishing Bit</p>		<p>Used to finely Polish the edges of nails.</p>


<p><b>Cylindrical Polishing Bit</b></p>		<p>Used to finely Polish the uneven surface of nails.</p>
<p><b>Felt Polishing Bit</b></p>		<p>Used for final polishing of the nail surface.</p>
<p><b>Pink Polishing Bit</b></p>		<p>Used to Polish the shape of the nails.</p>
<p><b>Ceramic Corn Bit</b></p>		<p>Used to remove false nail pieces or semi-permanent nail glue.</p>

## How to Use?


**Step 1:** Choose the drill bit of your choice and insert it into the device.

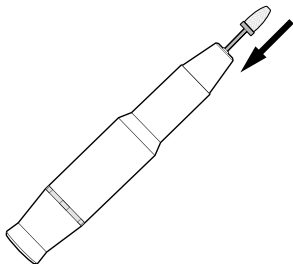


**Step 2:** Connect the device to the power cable and then to the nearby power supply (Laptop plugs etc.) to provide power to the device.

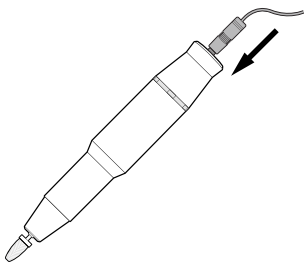

**Step 3:** Use the “Slider” to adjust the direction of the rotation.

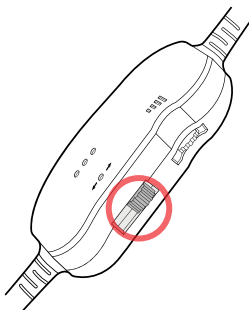


**Step 4:** Roll the “Speed Control” wheel to adjust the speed of rotation.

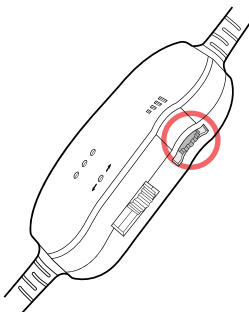



**Step 5:** Once the device gets settled, start your nail art.

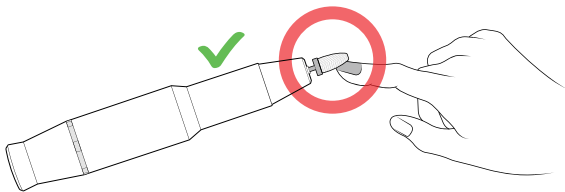

---

**Step 6:** When your nail work finishes, remove the device's power cable.

**Step 7:** Disassemble the device by gently pulling off the drill bit from it.

## Precautions:

- Don't attempt to disassemble the device body.
- Before powering on make sure you install the drill bit firmly.
- Insert the drill bit into its deepest point in the machine body.
- Keep the unit away from heat sources while using.
- Use the device Away from here to save the drill bit entangled with the hairs.
- Do not use the device for more than 15 minutes as long-time use can cause heat generation, which can affect both nails and the device.
- Do not pull out the drill bits while the device is working
- Do not allow children to use the device.

## Safety Guidelines:

- Keep the nail surface dry and clean.
- Do not soak the nails in water or other softening liquids.
- Drier and the harder surface are good for the machine's efficiency.
- Choose a suitable drill bit and insert it into the hole in the front section of the machine as deep as possible.
- It is recommended to polish the edges of the longer nails first to attain a suitable speed and angle.

## Cleaning and Maintenance:

1. Once the device is used, clean the drill bits with the dusting brush.
2. Do not use harsh chemicals to clean the drill bits.
3. Store the device in a cool and dry place to avoid the risk of getting any rust.
4. Keep and store all the accessories in their original place in the product package.


## **Sehr geehrter Kunde:**

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle notwendigen Anweisungen, die Ihnen bei der Verwendung unseres Produkts helfen werden. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sehr sorgfältig, um unser Produkt einfacher und sicherer zu benutzen.

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie uns gerne unter [klantenservice@f-group.nl](mailto:klantenservice@f-group.nl).

## Produktübersicht:

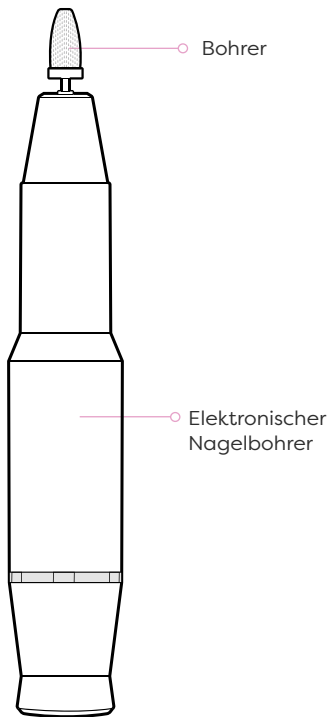

## Das Paket enthält:

- Elektronischer Nagelschneider x 1
- USB-Stromkabel x 1
- Keramik-Maisgebiss x 1
- Bit gesetzt (6 Stück) x 1
- Satz Polierbits (5 Stück) x 1
- Schleifbänder x 56
- Staubpinsel x 1
- Produktverpackung x 1
- Benutzerhandbuch x 1

## Produktspezifikationen:

Eingabe	240V 50/60Hz
Erforderlicher Adapter	5V/2A
Produkt Leistung	12W
Drehgeschwindigkeit (ohne Last)	23000-25000rpm
Drehgeschwindigkeit (belastet)	21000-23000rpm
Produkt Dimension	19x128mm
Nettogewicht	60g
Produktgewicht (mit Verpackung)	250g

## Beschreibung des Produkts:

Unser elektronischer Nagelbohrer ist das kleinste, leistungsstärkste und leicht zu transportierende Gerät. Dank seiner einfachen Bedienung ist er eine einfache Lösung für die schnelle und sichere Entfernung von Gelpoliermitteln, Gel- und Acrylprodukten, egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder an einem anderen Ort. Seine kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht machen die Maniküre für Sie überall und jederzeit sehr einfach. Es lässt sich einfach über eine USB-Steckdose mit Strom versorgen und ist intuitiv bedienbar, so dass Sie es bequem benutzen können. Unser hochwertiges Gerät garantiert trotz seiner geringen Größe eine sanfte Drehzahlregelung bis zu 25.000 U/min und den Komfort eines leisen,






## Produktmerkmale:


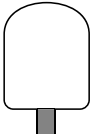
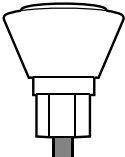

- Klein in der Größe.
- Leicht tragbar.
- Einfache Steuerung.
- Vibrationsfreier und leiser Betrieb.
- Vorwärts- und Rückwärtsmodus.
- Schnelllösefunktion.
- Einfaches Bohrerwechselsystem.
- Sanfte Drehzahlregelung bis zu 25.000 U/min.
- Kompakte Abmessungen.
- Aufladen über jede USB-Steckdose.

## Die Funktion des jeweiligen Zubehörs:

Namen des Zubehörs	Übersicht	Funktionen des Zubehörs
Nadelbohrer		Zum Entfernen von Verzierungen auf dem Nagel oder polieren Sie das Restgel an den Seiten.
Bullet-Bohrer		Zum Polieren der unebenen Oberfläche des Nagels, zum Polieren des Nagelrandes oder zum Entfernen des Gels auf der Unterseite.
Kegel-Bohrer		Zum Polieren der Schneidekanten von Nägeln.

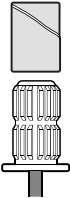


<p>Zylindrische Form Bohrer (klein)</p>		<p>Geeignet für kleine Nägel, zum Polieren von Fußnägeln, zum Entfernen von falschen Nägeln und Schwielen.</p>
<p>Zylindrisch geformter Bohrer (groß)</p>		<p>Geeignet für größere Nägel. Zum Polieren und Entfernen von falschen Nägeln und Schwielen.</p>
<p>Schleifbänder</p>		<p>Zur Entfernung von Nagelgel oder Nagelpolitur bei Nagelchomykose.</p> <p>Dient zur Befestigung der Schleifbänder.</p>
<p>Diamant DrillBit</p>		<p>Wird zum Polieren von abgestorbener Haut an den Händen verwendet.</p>
<p>Konisch Polierbit</p>		<p>Zum feinen Polieren der Nagelränder.</p>


<p>Zylindrisch-Polierbit</p>		<p>Zum Feinpolieren der ungleichmäßigen Oberfläche der Nägel.</p>
<p>Filz-PolierBit</p>		<p>Wird für das Endpolieren der Nageloberfläche verwendet.</p>
<p>Rosa PolierBit</p>		<p>Wird zum Polieren der Nagelform verwendet.</p>
<p>Keramischer CornBit</p>		<p>Zum Entfernen von falschen Nagelteilen oder semi-permanentem Nagelkleber.</p>

## Wie verwenden?


**Schritt 1:** Wählen Sie den Bohrer Ihrer Wahl und setzen Sie ihn in das Gerät ein.

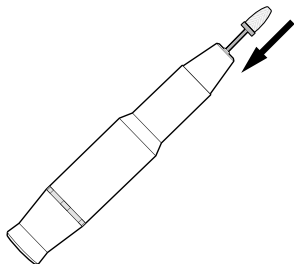


**Schritt 2:** Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzkabel und dann mit einer nahegelegenen Stromquelle (Laptop-Stecker usw.), um das Gerät mit Strom zu versorgen.

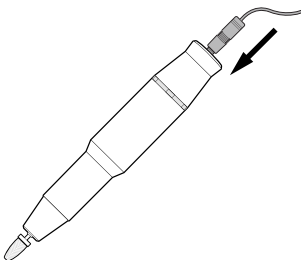


**Schritt 3:** Verwenden Sie den Schieberegler, um die Richtung der Drehung einzustellen.

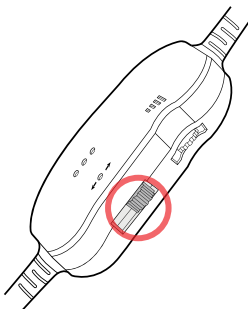

**Schritt 4:** Drehen Sie das "Speed Control"-Rad, um die Geschwindigkeit der Drehung einzustellen.

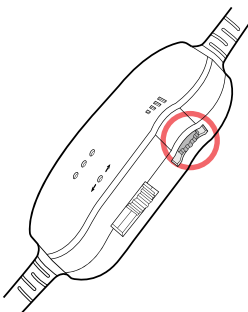

**Schritt 5:** Sobald sich das Gerät gesetzt hat, beginnen Sie mit Ihrer Nailart.

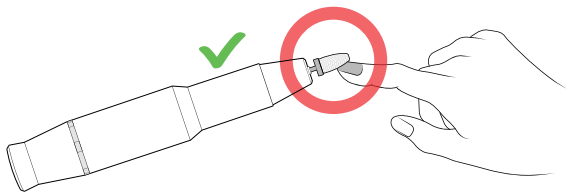

**Schritt 6:** Ziehen Sie nach Beendigung der Nagelarbeiten das Netzkabel des Geräts ab.

**Schritt 7:** Nehmen Sie das Gerät auseinander, indem Sie den Bohrer vorsichtig abziehen.

## Vorsichtsmaßnahmen:

- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Geräts zu zerlegen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Sie den Bohrer fest einsetzen.
- Führen Sie den Bohrer an seiner tiefsten Stelle in den Maschinenkörper ein.
- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Wärmequellen fern.
- Benutzen Sie das Gerät von hier weg, damit sich der Bohrer nicht in den Haaren verfängt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten, da es bei längerem Gebrauch zu einer Hitzeentwicklung kommen kann, die sowohl die Nägel als auch das Gerät beeinträchtigen kann.
- Ziehen Sie die Bohrer nicht heraus, während das Gerät in Betrieb ist.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.

## Sicherheitsrichtlinien:

- Halten Sie die Nageloberfläche trocken und sauber.
- Weichen Sie die Nägel nicht in Wasser oder anderen aufweichenden Flüssigkeiten ein.
- Eine trockene und harte Oberfläche ist gut für die Effizienz der Maschine.
- Wählen Sie einen geeigneten Bohrer und führen Sie ihn so tief wie möglich in das Loch im vorderen Teil der Maschine ein.
- Es wird empfohlen, zuerst die Kanten der längeren Nägel zu polieren, um eine geeignete Geschwindigkeit und einen geeigneten Winkel zu erreichen.

## Reinigung und Pflege:

1. Reinigen Sie die Bohrer nach der Verwendung des Geräts mit der Staubbürste.
2. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien zur Reinigung der Bohrer.
3. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort, um das Risiko von Rost zu vermeiden.
4. Bewahren Sie alle Zubehörteile an ihrem ursprünglichen Platz in der Produktverpackung auf.

## **Cher Client:**


Merci pour votre achat !

Ce manuel d'utilisation contient toutes les instructions nécessaires pour vous aider à utiliser notre produit. Lisez et suivez toutes les instructions très attentivement pour une utilisation plus facile et plus sûre de notre produit.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [klantenservice@f-group.nl](mailto:klantenservice@f-group.nl).



## Aperçu du produit:

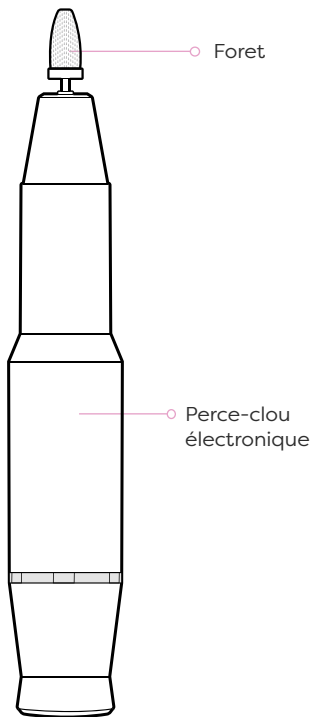

## Le paquet comprend:

- Coupe-ongles électronique x 1
- Câble d'alimentation USB x 1
- Foret à maïs Morsure de maïs x 1
- Bit fixé (6 pièces) x 1
- Jeu de mèches à polir (5 pièces) x 1
- Bandes abrasives x 56
- Brosse à épousseter x 1
- Emballage du produit x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1

## Spécifications du produit:

Entrée	240V 50/60Hz
Adaptateur nécessaire	5V/2A
Puissance du produit	12W
Vitesse de rotation (sans charge)	23000-25000rpm
Vitesse de rotation (en charge)	21000-23000rpm
Dimension du produit	19x128mm
Poids net	60g
Poids du produit (avec emballage)	250g




## Description du produit:






Notre perceuse à ongles électronique est l'appareil le plus petit, le plus puissant et le plus facile à transporter. Grâce à sa facilité d'utilisation, il constitue une solution simple pour retirer rapidement et en toute sécurité les produits de manucure en gel, en gel et en acrylique, que ce soit à la maison, sur le lieu de travail ou dans tout autre endroit. Ses dimensions compactes et son faible poids peuvent vous permettre de réaliser une manucure très facilement, partout et à tout moment. Il est alimenté par n'importe quelle prise USB et son utilisation est intuitive, ce qui le rend très pratique pour vous. Notre appareil haut de gamme, malgré sa petite taille, garantit un contrôle de la vitesse jusqu'à 25 000 tr/min et le confort d'un fonctionnement silencieux et sans vibrations.


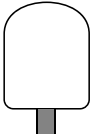
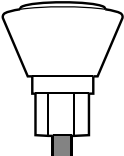

## Caractéristiques du produit :

- De petite taille.
- Facilement transportable.
- Commandes simples.
- Fonctionnement silencieux et sans vibration.
- Mode avant et arrière.
- Fonction de dégagement rapide.
- Système de changement facile des forets.
- Contrôle de la vitesse en douceur jusqu'à 25 000 tr/min.
- Dimensions compactes.

## La fonction de chaque accessoire:

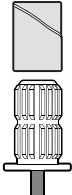
Noms des accessoires	Vue d'ensemble	Fonctions des accessoires
Foret à aiguille	 A diagram of a needle drill bit, showing a long, thin, tapered shaft with a sharp point and a small grey rectangular base at the bottom.	Utilisé pour enlever les décorations sur les l'ongle ou de polir le gel résiduel sur les côtés.
Foret à balles	 A diagram of a ball drill bit, showing a long, tapered shaft with a rounded, ball-shaped tip and a grey rectangular base at the bottom.	Utilisé pour polir la surface inégale de l'ongle, polir le bord de l'ongle, ou enlever le gel sur le fond.
Foret conique	 A diagram of a conical drill bit, showing a tapered shaft with a rounded, conical tip and a grey rectangular base at the bottom.	Utilisé pour polir les bords coupants des ongles.

<p>Mèche de forme cylindrique (Petit)</p>		<p>Utilisé pour les petits ongles, pour polir les pieds, enlever les faux ongles et les callosités.</p>
<p>Mèche de forme cylindrique (grand)</p>		<p>Convient aux ongles. Utilisé pour polir, et enlever faux ongles et callosités.</p>
<p>Bandes abrasives</p> <p>Bande abrasiveAxe</p>		<p>Utilisé pour retirer le gel ou le vernis à onglesony-chomycose.</p> <p>Utilisé pour fixer les bandes abrasives.</p>
<p>Foret à diamant</p>		<p>Utilisé pour polir la peau morte des mains.</p>
<p>ConiqueEmbout de polissage</p>		<p>Utilisé pour polir finement les bords des ongles.</p>


<p>Embout de polissage cylindrique</p>		<p>Utilisé pour polir finement la surface inégale des ongles.</p>
<p>Embout de polissage en eutre</p>		<p>Utilisé pour le polissage final de la surface de l'ongle.</p>
<p>PolishingBit rose</p>		<p>Utilisé pour polir la forme des ongles.</p>
<p>CornBit en céramique</p>		<p>Utilisé pour enlever les faux ongles ou la colle à ongles semi-permanente.</p>

## Comment l'utiliser ?


**Étape 1:** Choisissez la mèche de votre choix et insérez-la dans l'appareil.

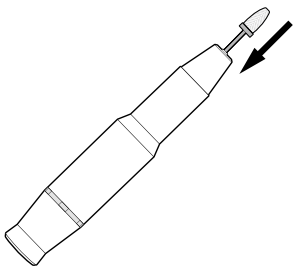


**Étape 2:** Connectez l'appareil au câble d'alimentation, puis à l'alimentation électrique à proximité (prises pour ordinateur portable, etc.) pour alimenter l'appareil.

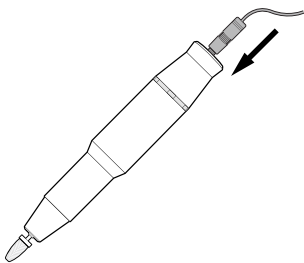

**Étape 3:** Utilisez le "Slider" pour ajuster la direction de la rotation.

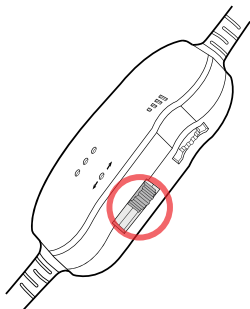


**Étape 4:** Faites tourner la molette "Speed Control" pour régler la vitesse de rotation.

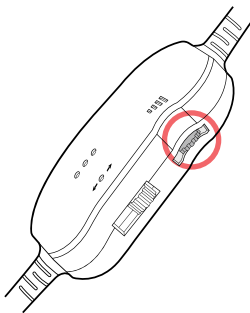



**Étape 5:** Une fois l'appareil installé, commencez votre nail art.

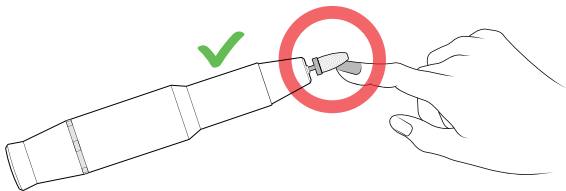

**Étape 6:** Lorsque votre travail sur les ongles est terminé, retirez le câble d'alimentation de l'appareil.

**Étape 7:** Démontez l'appareil en retirant délicatement la mèche de l'appareil.

## Précautions:

- N'essayez pas de démonter le corps de l'appareil.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous de bien installer la mèche.
- Insérez la mèche dans son point le plus profond dans le corps de l'appareil.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur pendant son utilisation.
- Utilisez l'appareil loin d'ici pour éviter que la mèche ne s'emmêle avec les poils.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 15 minutes car une utilisation prolongée peut provoquer un dégagement de chaleur qui peut affecter à la fois les ongles et l'appareil.
- Ne pas retirer les mèches pendant le fonctionnement de l'appareil.

## Directives de sécurité:

- Maintenez la surface de l'ongle sèche et propre.
- Ne trempez pas les ongles dans de l'eau ou d'autres liquides adoucissants.
- Une surface plus sèche et plus dure est bonne pour l'efficacité de la machine.
- Choisissez une mèche appropriée et insérez-la dans le trou de la section avant de la machine aussi profondément que possible.
- Il est recommandé de polir d'abord les bords des clous les plus longs pour obtenir une vitesse et un angle appropriés.

## Nettoyage et entretien:

1. Une fois l'appareil utilisé, nettoyez les mèches à l'aide de la brosse à dépeussier.
2. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer les mèches.
3. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec pour éviter tout risque de rouille.
4. Conservez et stockez tous les accessoires à leur

