



**VULPES GOODS**


TECH

**ELEKTRISCHE  
KACHEL MAX**

# INHOUD

1. Het product	3 - 5
2. Gebruik	6
3. Waarschuwingen	7 & 8
4. Parameters - Service & Garantie	9

# HET PRODUCT

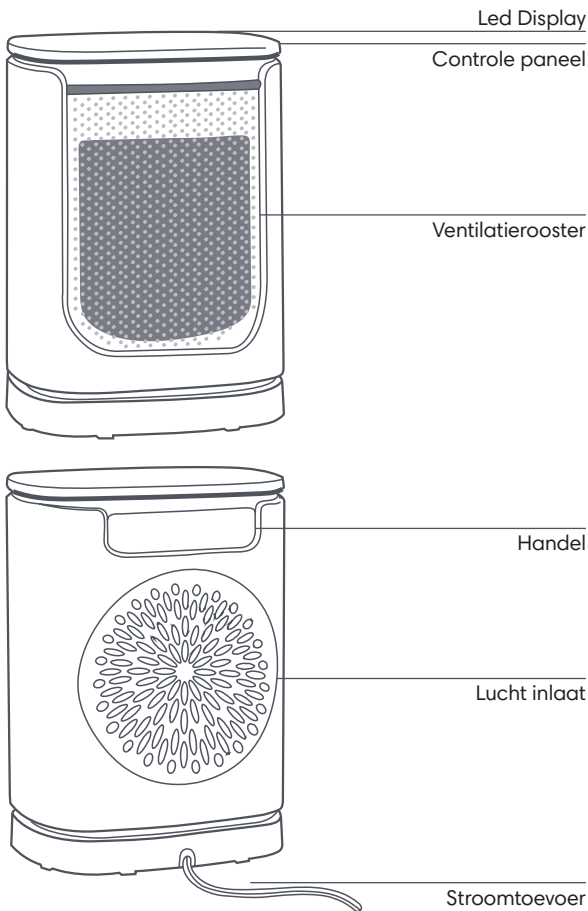

## **LED Display**

De LED display toont de gekozen instelling, warmte en functie. Naast de display bevindt zich de sensor voor de afstandbediening. LET OP: De afstandsbediening zal alleen werken, als u van bovenaf richt op de display.

## **Controle paneel**

Gebruik het paneel voor handmatige bediening. Als de afstandsbediening niet binnen handbereik ligt, kunt u door middel van de knoppen een keuze maken.

## **Ventilatierooster**

Het ventilatierooster wordt heet, zorg ervoor dat u niks binnen 30cm van het ventilatierooster plaatst.

## **Handel**

Gebruik de handel om de kachel eenvoudig te verplaatsen. LET OP: Verplaats de kachel nooit tijdens gebruik.


## **Lucht inlaat**

Om de lucht te verwarmen, zuigt de ventilator lucht rondom de lucht inlaat. Zorg ervoor dat u niks binnen 30cm van de luchtinlaat plaatst.

## **Stroomtoevoer**

Plug de stroomkabel in en plaats de stekker in het stopcontact. Zorg dat de spanning correct is voor veilig gebruik.

## LED Display

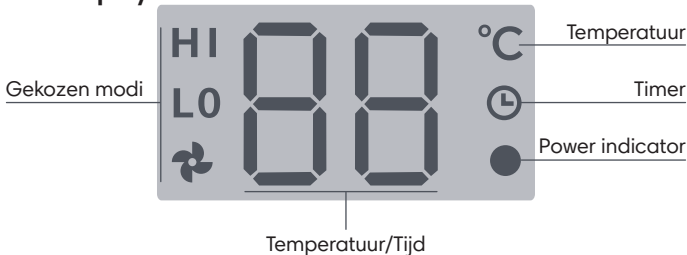

## Controle paneel

Let op: De knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de werking van het controle paneel.



### Aan/uit

Druk eenmalig op de knop om de kachel in te schakelen. Druk nogmaals om de kachel uit te schakelen.



### Modus

Druk eenmalig op de knop voor het hoge niveau, tweemaal voor koele lucht en druk driemaal voor het middelste niveau



### Temperatuur +/-

Regel de temperatuur met een druk op de knop. De +/- werkt alleen voor de warmte.



### Roteren

Druk eenmalig om de kachel te laten roteren. Druk nogmaals om de kachel stil te zetten.



### Timer

Kies de gewenste tijd dat de kachel aanstaat. Druk op de timer knop om een minuut toe te voegen. Houd de knop ingedrukt om de ingestelde timer te annuleren.

## **GEBRUIK**

1. Zorg voor de juiste aansluiting en stroomtoevoer naar de kachel. Let er op dat de spanning juist is.
2. Druk eenmalig op de aan/uit knop om de kachel in te schakelen. Druk nogmaals om de kachel uit te schakelen.
3. Kies de gewenste modi door middel van de M-knop en pas de warmte aan waar nodig aan de hand van de +/- knop.

### **Automatische beveiliging**

Als de kachel meer dan 45 graden wordt gekanteld, zal de kachel automatisch uitschakelen en ziet u P4 op de display. Zet de kachel correct neer en u kunt de kachel weer bedienen.

Als de kachel of omgeving boven de 50 °C komt, zal de kachel 10 keer piepen en ziet u "FF" op de display. Haal uw kachel zorgvuldig uit het stopcontact.

## WAARSCHUWINGEN

- Wanneer de kachel in werking is, is het verboden de kachel te bedekken met voorwerpen of te verplaatsen.
- Controleer voor gebruik of de voeding voldoet aan de eisen van dit product en of de nominale stroom van het stopcontact juist is.
- Gebruik het product op de juiste ondergrond. Vermijd brandgevaarlijke ondergronden of materialen.
- Het is ten strengste verboden de kachel te demonteren.
- Het is ten strengste verboden om de kachel te gebruiken in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen, zoals een vuurbron om brand- en explosiegevaar te voorkomen.
- De kachel mag niet worden gebruikt in ontvlambare, explosieve, stoffige, olieachtige en vochtige omgevingen.
- De kachel moet worden gebruikt op een vlakke tafel of grond, en er mag geen belemmering zijn binnen een straal van 70 cm.
- Houd de kachel buiten het bereik van kinderen onder 16 jaar.

- Gebruik de kachel niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, bedden, enz.
- De kachel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik in de douche is mogelijk, plaats het buiten bereik van een directe waterbron.
- Raak het ventilatierooster niet aan wanneer de kachel aan staat, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de display niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats de kachel buiten het bereik van kinderen of huisdieren.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet er, om gevaar te voorkomen, contact met ons worden opgenomen.
- De kachel mag niet direct onder het stopcontact worden geplaatst.
- Als er tijdens het gebruik van de kachel buitengewone geluiden optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de kachel.
- Verplaats de kachel niet tijdens gebruik. Dit om defecten en onverhoopte situaties te voorkomen.
- Laat de kachel niet in aanraking komen met water of overmatig vocht.



## PARAMETERS

Modelnummer:	VG-EH010
Ingangsspanning	110 - 220V~50/60Hz
Nominaal vermogen:	1500W
Gewicht:	900Gr
Afmeting:	170mm x 145mm x 247mm
Materiaal:	ABS

## SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods® Elektrische Kachel MAX. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.