




# Hakmolen

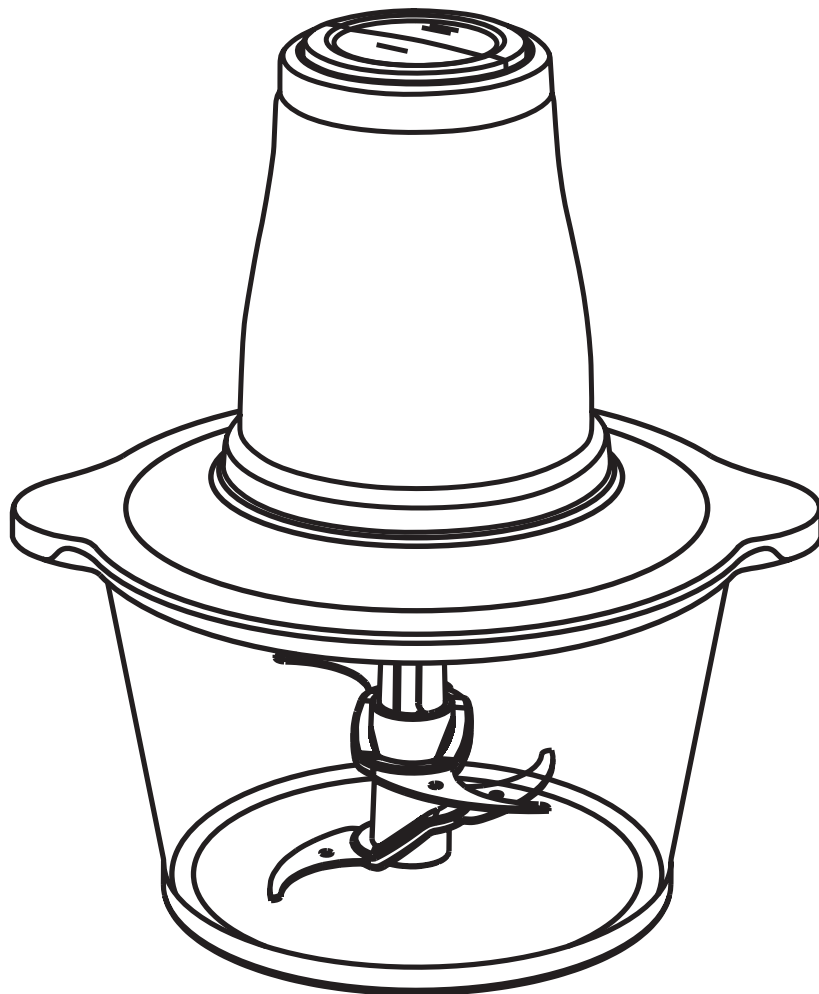

## HANDLEIDING (NL)

Lees de gebruiksaanwijzing

NICEEY B.V.  
IJsbaanpad 2  
1076 CV Amsterdam

**RoHS** **CE**

# INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)

De Niceey hakmolen met glazen kom is enorm simpel in gebruik. De hakmolen kan gebruikt worden voor het hakken, mengen, pureren, mixen en fijnhakken van verschillende ingrediënten. De hakmolen is met name ideaal voor het hakken van vlees, verschillende soorten noten, uien en kaas. Druk kort op 1 van de 2 snelheids knoppen en in 6-10 seconden heb je de perfecte structuur van jouw ingrediënt.

## Beoogd gebruik

(!) Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

(!) Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

## Algemene veiligheid

- Gebruik de hakmolen alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- De hakmolen is binnenshuis en buitenshuis te gebruiken.
- Niet gebruiken in extreem vochtige ruimtes.
- Houd de hakmolen uit de buurt van warmtebronnen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar brandbare gassen, dampen, metaal stof of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Houd toezicht op kinderen wanneer ze in de buurt van de hakmolen zijn.
- Plaats geen voorwerpen op de hakmolen en ga er niet op zitten.
- Gebruik uw hakmolen niet als deze beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice ([info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)).
- De hakmolen kan niet gebruikt worden voor het maken van smoothies of andere vloeibare mengsels omdat deze uit de hakmolen kunnen spatten.
- Verwijder na gebruik alleen onderdelen van de hakmolen nadat de motor compleet is gestopt.
- Let altijd goed op wanneer je de hakmolen gebruikt.
- Stop geen vingers of andere lichaamsdelen in de hakmolen als deze aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Stop absoluut geen scherpe voorwerpen in de hakmolen als deze aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik alleen de bijbehorende accessoires wanneer je de hakmolen gebruikt.

## Personen

- Dit apparaat mag door kinderen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze onder toezicht staan. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  - Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Laat de kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar de Niceey hakmolen buiten het bereik van kinderen.

## Elektra

- Repareer en het herstel het apparaat verder niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen andere onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de hakmolen altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de hakmolen aansluit.
- Controleer de stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage. Is er sprake van schade of slijtage gebruik de hakmolen dan niet en laat het repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt haal de stekker dan uit het stopcontact.
- Trek niet hard aan de stekker om het uit het stopcontact te halen.
- Zorg ervoor dat je niet over de aangesloten kabel struikelt en dat de aangesloten kabel niet geknakt of gedraaid is, of vast zit. Leg de aangesloten kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie. Laat de aangesloten kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water. Dompel het apparaat niet onder in water.

## Overig

- Gebruik geen ijzeren objecten. Deze objecten kunnen de hakmolen beschadigen
- Zorg ervoor dat het mes goed, stabiel vast zit, voordat je de ingrediënten in de kom doet. Als de messen niet draaien of langzaam draaien, haal de stekker dan rustig uit het stopcontact en kijk of er een obstakel tussen de messen zit. Wanneer dit het geval is haal het obstakel dan rustig weg. Wellicht zit er teveel eten in de kom, haal dan wat eten eruit en probeer het opnieuw.
- De messen zijn erg scherp. Raak de messen niet direct aan, maar doe de beschermhoes om de messen als je de messen verwijderd.
- Gebruik de hakmolen niet meer dan 30 seconden achter elkaar. Las na elke 30 seconden een pauze in van 2 minuten. Een cyclus is 30 seconden gebruik en 2 minuten rust. Las na 3 van deze cycli een pauze in van 15 minuten om de motor de tijd te geven om af te koelen voordat je de hakmolen opnieuw gebruikt.

## ONTVANGEN VAN VERZENDING

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dient dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geeft de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking en/of artikel om je klacht te onderbouwen.


## INHOUD VERPAKKING

Niceey Hakmolen - Modelnummer: BWH02 - EAN:  
8720872930213

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 4x Hakmes
- 4x Hakmes bescherming

## PRODUCTSPECIFICATIES

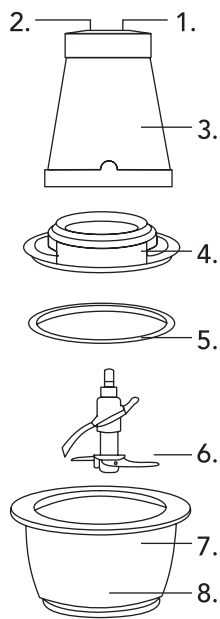

1. Snelheid II
2. Snelheid I
3. Motorgedeelte
4. Deksel
5. Siliconen ring
6. Mes
7. Kom
8. Mesondersteuner

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnummer	BWH02
Voltage	230V
Frequentie	50-60Hz
Vermogen	500W
Afmetingen	22,5x18,5x26cm
Capaciteit	2L
Snoerlengte	0,80cm
Netto gewicht	1,8kg
Materiaal	Glas / Plastic / RVS
Kleur	Zilver/Zwart

# HOE TE GEBRUIKEN

(!) Wees voorzichtig als je de hakmolen gebruikt. Stop geen vingers of andere lichaamsdelen in de hakmolen wanneer deze aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.

## In elkaar zetten

**Stap 1:** Reinig de glazen kom, de messen en de deksel voordat je hem gebruikt.

**Stap 2:** Haal het motorgedeelte en de deksel van de hakmolen af.

**Stap 3:** Plaats het mes op de mesondersteuner

**Stap 4:** Zorg ervoor dat het mes goed op de mesondersteun zit voordat je het eten in de kom doet.

**Stap 5:** Plaats de deksel op de kom en plaats het motorgedeelte op de deksel. Zorg dat deze in goede positie geplaatst zijn.

**Stap 6:** Stop de stekker in het stopcontact om de hakmolen aan te zetten.

**Stap 7:** Houd het motorgedeelte met je hand vast en druk op de knop met snelheid I of snelheid II om de ingrediënten te hakken. Laat de knop los om te stoppen met hakken.

(!) Gebruik de hakmolen niet meer dan 30 seconden achter elkaar. Las na elke 30 seconden een pauze in van 2 minuten. Een cyclus is 30 seconden gebruik en 2 minuten rust. Las na 3 van deze cycli een pauze in van 15 minuten om de motor de tijd te geven om af te koelen voordat je de hakmolen opnieuw gebruikt.

**Stap 8:** Verwijder het motorgedeelte niet direct nadat je de knop hebt losgelaten. Wacht tot de messen niet meer draaien, verwijder de stekker uit het stopcontact en verwijder het motorgedeelte.

**Stap 9:** De messen zijn erg scherp. Verwijder eerst de messen voordat je het eten uit de kom haalt, om schade aan het apparaat en persoonlijk letsel te voorkomen.

**Let op:** Het wordt aangeraden om geen etenswaren met een temperatuur boven de 70 graden celsius in de kom te stoppen, om de kom te beschermen tegen hitte.

## Gebruiken

1. Het mes installeren

Plaats het mes op de mesondersteuner

2. De Ingrediënten toevoegen

Snij de ingrediënten in kleine stukjes en doe ze in de kom. Zorg ervoor dat je het maximaal volume aangegeven op de kom niet overschrijdt.

3. De deksel en het motorgedeelte installeren

Doe de deksel op de kom. Plaats het motorgedeelte op de deksel en draai licht.

4. Starten

Druk op de snelheid I of snelheid II knop om de hakmolen te laten haken. Laat de knop los om de hakmolen weer te laten stoppen.

## PROBLEMEN MET HET APPARAAT?

Bekijk of de volgende oplossingen werken:

**De machine werkt niet?**

1. De deksel zit niet goed op het apparaat arrow-right Doe de deksel op de goede plek.

**De machine stopt tijdens gebruik.**

1. Het voltage is te laag arrow-right controleer of de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage.
2. Als de motor voor een geruime tijd aan staat of overbelast is, gaat de hakmolen automatisch uit. arrow-right Haal de stekker rustig uit het stopcontact en wacht tot de motor afgekoeld is (ong. 15 min).

**De hakmolen geeft een geur af wanneer ik hem voor het eerst gebruik.**

1. Dit is normaal voor een machine die nog niet eerder is gebruikt arrow-right als de hakmolen een geur blijft afgeven nadat je hem een aantal keer hebt gebruikt, neem dan contact op met [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl). De service afdeling zal u verder helpen.

**De machine vibreert heftig of maakt veel geluid.**

1. Het mes zit niet goed vast of niet op de goede plek arrow-right Haal de ingrediënten uit de kom en stel het mes goed af.
2. De hakmolen staat niet op een stabiele ondergrond arrow-right Zet de hakmolen op een stabiele ondergrond.
3. Het voltage is te hoog arrow-right Controleer of de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage.

(!) Mocht je nog andere problemen met het apparaat ondervinden neem dan contact op met onze klantenservice via [www.niceey.nl](http://www.niceey.nl).

## ONDERHOUD EN REINIGING

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact, nadat je de hakmolen hebt gebruikt.
2. Doe voorzichtig als je de messen uit elkaar haalt.
3. Zet de messen weer in elkaar nadat je deze schoon en droog hebt gemaakt. Let op: de messen zijn erg scherp.
4. Alle accessoires kunnen gewassen worden in zeepwater of met afwasmiddelen. Gebruik geen staalwollen spons om de hakmolen schoon te maken, dit kan de hakmolen beschadigen.
5. Dompel het motorgedeelte nooit onder in water en houd het nooit onder stromend water. Gebruik een vochtige spons om het motorgedeelte schoon te maken.
6. Als je de hakmolen niet gaat gebruiken voor een geruime tijd, berg de hakmolen dan op een droge en goed geventileerde plek om te voorkomen dat de motor vochtig wordt en er schimmel ontstaat.

## OPSLAG

Bewaar de hakmolen op een droge, schone plek. Bewaar de hakmolen niet in extreem hoge of lage temperaturen. Dit om te voorkomen dat de motor vochtig wordt en er schimmel ontstaat.

## WEGGOOIEN - RECYCLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de hakmolen aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

## SERVICE EN GARANTIE

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)
  - Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

**Let op (!)** De garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant; bij schade door derden.

## DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



NICEEY B.V.  
IJsbaanpad 2  
1076CV Amsterdam  
Netherlands  
01/2023 - v1  
[www.niceey.nl](http://www.niceey.nl)

**RoHS** **CE**