











Snelstartgids

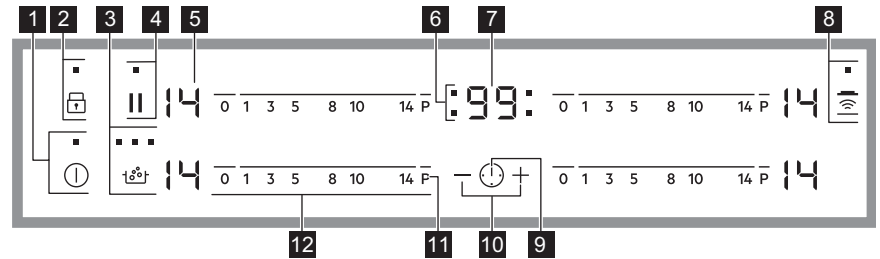

We helpen u op weg. Gebruik het recept op de ommezijde om de verschillende functies van het apparaat te ontdekken.





 **Waarschuwing:** Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

| Tiptoets | Functie | Opmerking |
|---|----------------------------------|--|
| 1.  | AAN / UIT | De kookplaat in- en uitschakelen. |
| 2.  | Slot/kinderbeveiliging | Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen. |
| 3.  | SenseBoil® | De functie in- en uitschakelen. De indicatielampjes boven het symbool tonen de voortgang van de functie. |
| 4.  | Pauze | De functie in- en uitschakelen. |
| 5. | Kookstanddisplay | De kookstand weergeven. |
| 6. | Timerindicatie voor de kookzones | Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt. |
| 7. | Timerdisplay | De tijd in minuten weergeven. |
| 8.  | Hob²Hood | De handmatige modus van functie in- en uitschakelen. |
| 9.  | | Kookzone selecteren. |
| 10.  | | De tijd verlengen of verkorten. |
| 11. P | PowerBoost | Het inschakelen van de functie. |
| 12. | Bedieningsstrip | Het instellen van de kookstand. |




SenseBoil®

De functie past automatisch de watertemperatuur aan, opdat het water niet overkookt wanneer het kookpunt wordt bereikt.

 Als er restwarmte (//) is op de kookzone die u wilt gebruiken, wordt een geluidssignaal weergegeven en start de functie niet.



De SenseBoil® functie in- en uitschakelen.

Het inschakelen van de functie:



1. Raak  aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Raak  aan om de functie in te schakelen. Voor de kookzones waarop u de functie momenteel kunt gebruiken, verschijnt een knipperende .
3. Raak de bedieningsstrip aan van een beschikbare kookzone (tussen kookstanden 1-14) waarvoor u de functie wilt starten.

De functie begint.


Als u geen kookzone kiest binnen de 5 seconden, wordt de functie niet ingeschakeld.


 Zodra de functie begint, gaan de indicatielampjes boven het  symbool een voor een aan, tot het water het kookpunt bereikt.

Wanneer de functie het kookpunt detecteert, geeft de kookplaat een geluidssignaal weer, en wordt het warmteniveau automatisch overgeschakeld naar 8.

 Als alle kookzones al in gebruik zijn of als er op alle kookzones restwarmte is, geeft de kookplaat een pieptoon weer, gaan de indicatielampjes boven  knipperen en werkt de functie niet.

De functie uitschakelen:

- raak  (aan de functie wordt uitgeschakeld en de kookstand daalt tot 0);
- of raak de bedieningsstrip aan en regel de kookstand handmatig.

 De pauzefunctie en het optillen van de pot deactiveert de functie SenseBoil®.



Praktische tips

- i** Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektromagnetisch veld ervoor dat het kookgerei erg snel heet wordt.

Kookgerei voor inductiekookzones

- !** Gebruik de inductiekookzones met geschikt kookgerei.

Materiaal van het kookgerei



Gietijzer*, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).



Aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Een pan is geschikt voor een inductiekookplaat als:

- een beetje water op een zone met de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
- een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.

- i** De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

* SenseBoil® werkt mogelijk niet met gietijzeren kookgerei.

Praktische tips voor SenseBoil®

- i** De functie werkt het best voor het koken van water en het bereiden van aardappelen. Ze werkt niet voor kookgerei met een antiaanbaklaag, bijv. met een keramieklag. Ze werkt mogelijk niet met gietijzeren kookgerei. Voor de beste resultaten bij het koken van aardappelen worden geëmailleerde stalen kookpotten aanbevolen. Andere soorten kookpotten en gesneden of geschilde aardappelen of aardappelen van een andere grootte kunnen een invloed hebben op de resultaten.


- i** Zorg ervoor dat het oppervlak van de kookplaat droog is. Gebruik alleen kookpotten met een droge en schone bodem.

Controleer of de pot die u kiest geschikt is voor SenseBoil® door de eerste kooksessie te observeren.

Volg de onderstaande aanbevelingen voor een efficiënt gebruik van SenseBoil®:

- i** Gebruik uitsluitend koud leidingwater.

- Vul de helft tot drie vierde van de kookpot met koud leidingwater, en laat 4 cm vanaf de rand van de pot leeg. Gebruik niet minder dan 1 of meer dan 5 liter water. Zorg ervoor dat het totale gewicht van het

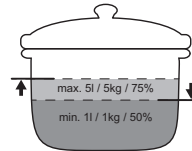

water (of het water en de aardappelen) tussen 1-5 kg ligt.

- Als u aardappelen wilt koken, zorg er dan voor dat deze volledig bedekt zijn met water, maar denk eraan dat u minstens één kwart van de kookpot leeg moet laten.
- Kook voor de beste resultaten alleen volledige, ongeschilde aardappelen van gemiddelde grootte.
- Vermijd externe trillingen (bijv. door het gebruik van een mixer of door een mobiele telefoon langs het apparaat te plaatsen) terwijl de functie in werking is.
- Als u zout wilt gebruiken, voeg dit dan toe nadat het water het kookpunt heeft bereikt.
- De functie werkt mogelijk niet goed voor waterkokers en espressopotten.



Energie besparen

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

- Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
- Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei.
- Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.
- Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
- Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.
- Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

Zoek snel de oplossing om comfortabel te kunnen blijven koken.

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| U hoort een pieptoon, de indicatielampjes boven de SenseBoil® functie knipperen en de SenseBoil® functie begint niet. | Geen enkele kookzone is klaar voor gebruik met de SenseBoil® functie. Er is restwarmte op de kookzones die u wilt te kiezen, of deze zijn nog in gebruik. | Beëindig uw vorige kookactiviteiten en kies een vrije kookzone zonder restwarmte. |
| F | Er staat geen kookgerei op de kookzone die u wilt beginnen te gebruiken, of de kookpot is niet geschikt. | Zet een kookpot op de kookzone. Controleer of de kookpot van het juiste type en de juiste grootte is. |
| F1 | Het vermogen is te laag vanwege ongeschikt kookgerei of een lege kookpot. | Gebruik de juiste soort kookgerei. U vindt de exacte afmetingen van de potten die geschikt zijn voor uw apparaat in het hoofdstuk "Technische gegevens" van de Gebruikershandleiding. Raadpleeg de praktische tips voor de juiste soorten kookgerei. Schakel geen zone in waar een lege kookpot op staat. |
| F2 | De kookpot is leeg of bevat een andere vloeistof dan water. | Vermijd het gebruik van de functie met andere vloeistoffen dan water. |
| F3 | Er is teveel of te weinig water in de kookpot. U heeft ander eten gekookt dan water en aardappelen. Het kookpunt werd verplaatst in de tijd, en de SenseBoil® functie kon niet goed werken. | Zorg ervoor dat u tussen de helft en drie vierde van de kookpot vult met koud leidingwater. Gebruik niet minder dan 1 of meer dan 5 liter water. Kook het water en de aardappelen uitsluitend met behulp van SenseBoil®. |