

Gigaset

E290

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	5
Veiligheidsinstructies	9
Toestel in gebruik nemen	11
Inhoud van de verpakking	11
Basisstation	12
Handset	13
Handset bedienen	16
Handset in-/uitschakelen	16
Toetsblokkering in-/uitschakelen	16
Handset-/handsfree-volume wijzigen	16
Navigatietoets	17
Display	18
Menunavigatie	19
Telefoneren	20
Oproepen	20
Oproep beantwoorden	22
Handsfree telefoneren	22
Microfoon uitschakelen	22
Intern bellen	23
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	25
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)	25
Oproepen- en berichtenlijsten	27
Oproepenlijst	28
Berichtenlijst	29
Contacten	29
Voicemail	31
Nummer invoeren	31
Berichten beluisteren	31

Inhoudsopgave

Overige functies	32
Snelkiezen	32
Wekker	33
Babyfoon (Ruimtebewaking)	33
ECO DECT	35
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	36
Telefoon uitbreiden	37
Meerdere handsets	37
Repeater-ondersteuning	38
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router	39
Toestel instellen	40
Datum en tijd	40
Land en taal (indien aanwezig)	40
Display	41
Tonen en signalen	42
Systeem	44
Klantenservice	46
Vragen en antwoorden	47
Garantiecertificaat voor België	48
Garantiecertificaat voor Nederland	49
Informatie van de fabrikant	50
Goedkeuring	50
Gegevensbescherming	50
Milieu	51
Onderhoud	52
Contact met vloeistoffen	52
Technische gegevens	53
Tabellen met tekensets	57
Menu-overzicht	58
Trefwoordenregister	60



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.</p> <p>Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)


U kunt voorkeuzenummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkeuzenummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkeuzenummer of de eerste cijfers van het voorkeuzenummer in waarvoor het voorkeuzenummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Geen displayweergave.
Oorzaak	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
Probleem	Geen draadloze verbinding met het basisstation
Oorzaak	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden. ▶ Controleer de netstekker van het basisstation.
Probleem	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Oorzaak	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
Oplossing	▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
Probleem	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
Oorzaak	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Oplossing	▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verderegaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Informatie van de fabrikant

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E290 – Gigaset E290H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/privacy-policy

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200 / 100*
Gesprekstijd (uren)	10
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 65*
Laadduur In lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W


Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	
• Handset in lader (laden)	ca. 2,00 W
• Handset in lader (druppelladen)	ca. 0,60 W
• Handset buiten lader	ca. 0,55 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik:	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Indeling van de telefoonstekker

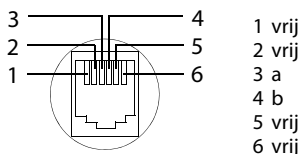

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

**Instellingen**

Datum/tijd		➔ pag. 40
Handset	Geluidinstelling	Spraakvolume	➔ pag. 42
		Ringtonevolume	➔ pag. 42
		Ringtone	➔ pag. 42
		Akoestisch profiel	➔ pag. 42
		Batterij zwak	➔ pag. 44
		Adviestonen	➔ pag. 44
		Waarschuwing bereik	➔ pag. 44
	Display	Grote cijfers	➔ pag. 41
		LCD uit tijdens gesprekken	➔ pag. 41
		LCD aan in lader	➔ pag. 41
		LCD aan uit lader	➔ pag. 41
		Screensaver	➔ pag. 41
	Contrast	➔ pag. 41	
	Taal	➔ pag. 40
Autom. aann.	➔ pag. 22	
Aanmelden	➔ pag. 37	
HS afmelden	➔ pag. 38	
Reset handset	➔ pag. 45	
Basisstation	Oproepen	➔ pag. 28
	Systeem-PIN	➔ pag. 44
	Reset basis	➔ pag. 45
	Extra functies	Repeater	➔ pag. 38
		XES Mode	➔ pag. 39
	ECO DECT	➔ pag. 35
	Meeluisteren	➔ pag. 24

Trefwoordenregister

A	
Aan-/uit-toets	6
Alarm (babyfoon) uitschakelen	34
Alarm annuleren	34
Attentiesignalen in-/uitschakelen.....	43
Automatisch voorkeuren van netwerkaanbieders	25
B	
Babyfoon	33
inschakelen	34
Babyfoon uitschakelen	34
Basisstation	
aansluiten	12
aansluiten op router	12
standaardinstellingen van het toestel herstellen	45
Batterij	
aanbevelen batterijen	53
laadniveau	19
laden	14
plaatsen	14
Batterijsignaal in-/uitschakelen	43
Beluisteren	
berichten (voicemail)	31
Bericht (voicemail) beluisteren.....	31
Berichtenlijst	29
Berichtentoets	6, 27
Bijschakelen in een gesprek.....	24
Blokkeerlijst	36
C	
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction.....	25
Conferentie met drie deelnemers.....	24
Contact	
wissen	30
Contact met vloeistoffen	52
Contacten	29
contact selecteren	29
contactpersoon/lijst naar handset versturen.....	30
eerste nummer opslaan	29
openen.....	29
snelkies-toets instellen.....	30
wissen	30
Customer Care	46
D	
Datum en tijd	
instellen	15, 40
overnemen.....	40
DECT-sigitaal reduceren	35
Display	
contrast instellen	41
gebroken.....	9
groot lettertype instellen.....	41
Displayfuncties	18
Displaytaal wijzigen.....	15, 40
Displaytoets	
programmeren met snelkiezen	32
Displaytoetsen	6
functies	18
Displayverlichting.....	41
Draadloze module uitschakelen.....	35
E	
ECO DECT.....	35
F	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	39
Functie Extra luid.....	16
Functie Snelkiezen	
instellen.....	32
uitschakelen	32

G	
Garantiecertificaat	48
Gebroken display	9
Gebruiksduur van de handset	53
Geen DECT-signaal	35
Gegevensbescherming	50
Gehoorapparaten	10
Gespreksvolume wijzigen	
permanent	42
tijdens het gesprek	20, 42
Goedkeuring	50
H	
Handset	
aanmelden	37
afmelden	38
als babyfoon gebruiken	33
displaytaal	40
gesprek doorverbinden	23
gespreksvolume wijzigen	
(tijdens het gesprek)	20, 42
in gebruik nemen	14
in-/uitschakelen	16
instellen (individueel)	40
meerdere gebruiken	23, 37
resetten	45
toonhoogte	42
volume wijzigen (permanent)	42
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	33
zoeken	38
Handsfree	22
volume	42
Handsfree-toets	6, 22
Hekjetoets	6
Hoofdletters, kleine letters of cijfers ...	6
I	
In gebruik nemen, handset	14
Indeling telefoonstekker	54
Informatie van de fabrikant	50
Inhoud van de verpakking	11
Inschakelen	
handset	16
Intern	
bijschakelen	24
ruggespraak	23
telefoneren	23
Intern bijschakelen	24
in-/uitschakelen	24
Interne oproep	23
Inzameling van afval en	
oude apparaten	51
K	
Kiespauze invoeren	6
Klantenservice	46
L	
Laadduur van de handset	53
Lader aansluiten	13
Lijst	
oproepen	28
voicemail	29
Lijsttype instellen	28
M	
Medische apparatuur	10
Menu	
openen	17
overzicht	58
Menunavigatie	19
Microfoon	6
Microfoon uitschakelen	22
Milieu	51
N	
Navigatietoets	6, 17
displayfuncties oproepen	18
Netadapter	9
basisstation	56
handset	55
Niet storen, blokkeerlijst	36
Noodoproep	
niet mogelijk	9
Nummerherhaling	21

O		R-toets	6
Onderhoud van het toestel	52	Ruggespraak (intern).....	23
Ontvangstversterker, zie Repeater		Ruimtebewaking (babyfoon)	33
Oplossingen.....	47		
Oproep		S	
deelnemer bijschakelen	24	Screensaver.....	41
doorverbinden	23	Snelkiesnummer	
extern.....	20	kiezen	20
intern	23	Snelkiesnummers	21
Oproep beantwoorden.....	22	Snelkiestoets	21
Oproepen		programmeren	30
extern.....	20	Statusbalk	6, 19
intern	23	Stroomverbruik (basisstation)	53
Oproepenlijst	28	Stroomverbruik (handset)	53
functies	28	Symbol	
lijsttype instellen	28	draadloos contact	19
nummer kopiëren naar		laadniveau van de batterijen.....	19
blokkeerlijst	36	oproepsignaal	43
openen	28	toetsblokkering.....	16
Oproepsignaal		Systeem-PIN	
tijdgestuurd in-/uitschakelen.....	44	resetten	44
Oproepsignaal (handset)		wijzigen	44
in-/uitschakelen met toets.....	43		
in-/uitschakelen via menu	43	T	
voor anonieme oproepen		Taal	
uitschakelen	44	voor display instellen.....	15
		Tabellen met tekensets (Handset)....	57
		Tekens invoeren.....	57
P		Telefoneren	
Paging.....	38	extern	20
Paging-toets		intern.....	23
toestel zonder antwoordapparaat... 7		oproep beantwoorden	22
Pauze na lijnbelegging	39	Telefooncentrale	
Pauze na R-toets	39	flash-tijd instellen.....	39
Preselection	25	pauze na lijnbelegging wijzigen... 39	
		pauze na R-toets wijzigen.....	39
		Telefoonnummer	
R		invoeren.....	20
Repeater.....	38	kiezen uit Contacten	20
Reset (basisstation)	45	kiezen uit de	
Reset (handset)	45	nummerherhalingslijst.....	21
Ringtones (handset) instellen	42	uit de oproepenlijst selecteren	21
Ringtone-volume,		van de beller weergeven (CLIP)	25
zie volume van het oproepsignaal			
Router, gebruik achter.....	39		

Telefoonstekker, indeling	54
Toets 1	6
Toets 1 programmeren	31
Toetsblokkering in-/uitschakelen ..	6, 16
Toetsen	
berichten	6, 27
handsfree	6, 22
hekjetoets	6
navigatietoets	6, 17
R-toets	6
toets 1	6, 31
verbindingstoets	6, 20
verbreekttoets	6, 16
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	42

U

Uitschakelen	
handset	16

V

Veiligheidsinstructies	9
Verbinden	23
Verbindingstoets	6, 20
Verbreekttoets	6, 16
Verlichting	41
Versturen	
contactpersoon naar handset	30
Vloeistoffen	52
Voicemail	31
bericht beluisteren	31
inschakelen	31
Voicemaillijst	29
Volume instellen	16
Volume van het oproepsignaal (handset) instellen	42
Voorkiezen netwerkaanbieder, automatisch	25

W

Wachtmuziek in-/uitschakelen	43
Weergave	
anoniem	25
externe oproep	25
nummerweergave (CLIP)	25
procedures	8
symbolen	7
toetsen	8
van nieuwe berichten	
uitschakelen	27
Weergavemethode	7
Wekker in-/uitschakelen	33
Wekoproep uitschakelen	33
Wektijd instellen	33

X

XES-mode	39
----------------	----

Z

Zoeken	
handset	38
in Contacten	29

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com