

doobs




HANDLEIDING

FUNCTIES


Status	LED-Indicator
Koppelstatus	Rode en blauwe LED-lichten knipperen afwisselend
Aanzetten	Blauw LED-licht blijft continu branden, blauw LED-licht knippert langzaam tijdens het afspelen van muziek
Inschakelstatus	Meerkleurig decoratief LED-licht blijft continu branden, kan uitgeschakeld worden via knop
Standby/ TF-Modus Standby	Blauw/Groen LED-licht blijft continu branden
TF-Modus afspelen	Groen LED-licht knippert langzaam
Oplaadstatus	Rood LED-licht blijft continu branden en gaat uit nadat het apparaat volledig is opgeladen

BELANGRIJKSTE OPERATIES

Aanzetten

Houd de  knop 2 seconden ingedrukt. Het blauw LED-licht zal 2 seconden branden en de koptelefoon gaat aan. Tegelijkertijd zal het meerkleurige decoratieve LED-licht ook aan gaan.

Uitschakelen

Druk langdurig de  knop. Het blauw LED-licht zal 2 seconden branden en de koptelefoon wordt uitgeschakeld. Tegelijkertijd zal ook het meerkleurige decoratieve LED-licht uitgeschakeld worden.

INSTRUCTIES KNOPPEN

Bluetooth-verbinding

Nadat de koptelefoon aangezet wordt zit het automatisch in de koppelingsmodus. Zoek in de Bluetooth-lijst van uw telefoon naar "B9" om verbinding te maken. Indien de Bluetooth-verbinding verbroken is zal de koptelefoon automatisch terug naar de koppelingsmodus gaan en kan deze opnieuw worden gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat.

Volumeregeling

Druk kort op  en  om het volume te regelen.

Muziekselectie

Hou **+** ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan

Hou **-** ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan

Afspelen/Pauzeren/Bellen


- Muziek afspelen: Druk kort op de **doobs**-knop.
- Muziek pauzeren: Druk kort op de **doobs** -knop.
- Oproep beantwoorden: Druk kort op de **doobs** -knop terwijl u gebeld wordt.
- Ophangen: Druk kort op de **doobs** -knop om een gesprek te beëindigen.
- Oproep weigeren: Houd de **doobs**-knop lang ingedrukt terwijl u gebeld wordt

Inschakelmodus

Houd de Aan-/Uitknop 2 seconden ingedrukt. De koptelefoon gaat aan en rode en blauwe LED-lichten zullen afwisselend knipperen. De koptelefoon gaat in koppelingsmodus en het meerkleurige decoratieve LED-licht zal tegelijkertijd aangaan.

Knoppen

- ① TF-kaart poort
- ② doobs-knop
- ③ aan/uit-knop
- ④ vol +/- volgend nummer
- ⑤ vol -/ volgend nummer
- ⑥ 3,5 mm audiopoort
- ⑦ LED-indicator
- ⑧ USB-oplaadpoort
- ⑨ microfoonpoort

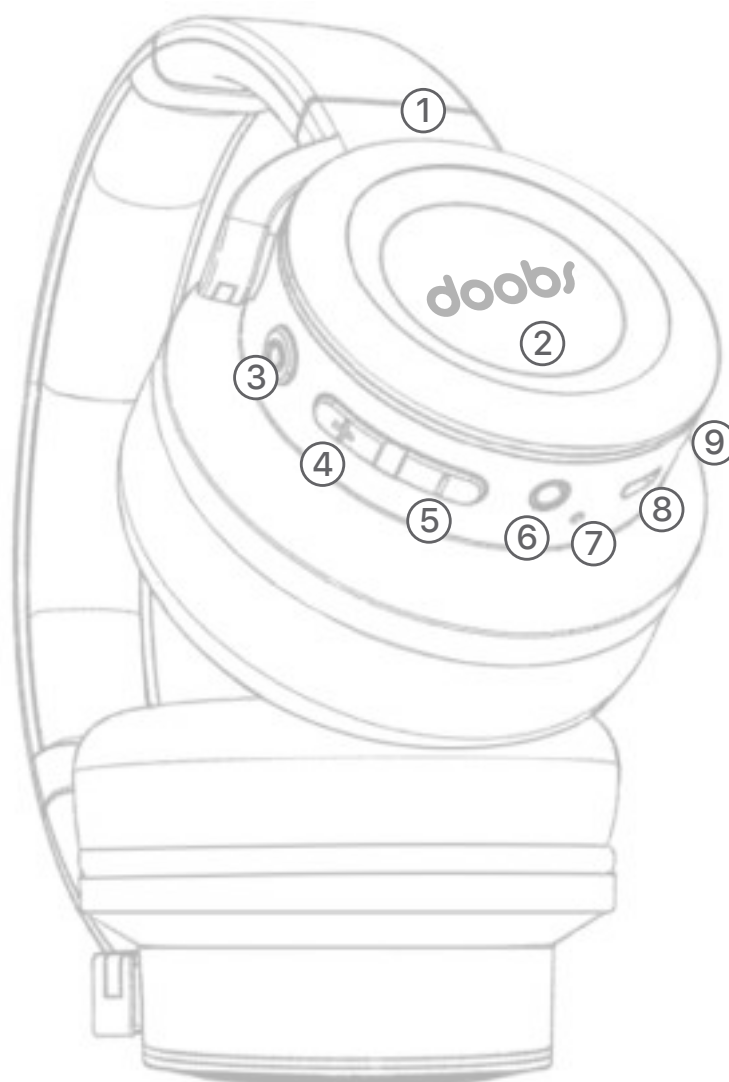

BESCHRIJVING MODUS

Bluetooth-koppeling

Nadat de koptelefoon aangezet wordt zit het automatisch in de koppelingsmodus waardoor rode en blauwe LED-lichten afwisselend zullen knipperen. Zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon, zoek naar en klik op "B9" om verbinding te maken. Nadat de koppeling succesvol is zal blauw LED-licht continu branden. Blauw LED-licht knippert langzaam tijdens het afspelen van muziek

Meerkleurige decoratieve LED-bediening

Het meerkleurige decoratieve LED-licht verandert terwijl de koptelefoon aanstaat voortdurend van kleur. U kunt dit aan-/uitzetten door de "Vol +" en "Vol-" knoppen gedurende 6 seconden in te drukken.

TF-modus muziek afspelen

1. Steek de TF-kaart in de koptelefoon wanneer deze is uitgeschakeld, de koptelefoon zal nadat hij aangezet wordt in de Bluetooth-modus zijn. Druk kort op de aan-/uitknop om over te schakelen naar de TF-kaart afspeelmodus.
2. Steek de TF-kaart in de koptelefoon wanneer deze is uitgeschakeld, de koptelefoon zal automatisch in de TF-kaartmodus zijn. Druk kort op de aan-/uitknop om terug te schakelen naar de Bluetooth-modus.

Automatisch uitschakelen en verbinden over lange afstand

1. Als de Bluetooth-verbinding is verbroken zal de koptelefoon na 5 minuten automatisch uitgeschakeld worden.
2. De koptelefoon geeft wanneer deze buiten het effectieve bereik is aan dat de verbinding verbroken is. Als hij binnen 5 minuten weer in het effectief Bluetooth-bereik is, zal hij automatisch terug verbinding maken met uw telefoon. (Als dit langer dan 5 minuten duurt, wordt de koptelefoon automatisch uitgeschakeld)

ANDERE FUNCTIES

EQ-modusschakelaar

Druk tijdens het afspelen van muziek tegelijkertijd kort op "Vol +"- en "Vol-" knoppen om van EQ-modus te wisselen. De standaardinstelling is normale geluidskwaliteit. Bij eenmaal schakelen zit de koptelefoon in de modus voor diepe bas, bij tweemaal schakelen schakelt u terug naar normale geluidskwaliteit.

Taalschakelaar

Dubbelklik terwijl de koptelefoon via Bluetooth gekoppeld is op de "Vol +"-knop om van taal te wisselen.

Oplaadmodus

Nieuwe koptelefoons worden opgeladen geleverd en kunnen opnieuw worden opgeladen. Laad de batterij ongeveer 3 uur op via een USB-oplaadkabel als deze bijna leeg is. De koptelefoon wordt tijdens het opladen automatisch uitgeschakeld. Een rood LED-licht blijft continu branden en gaat uit nadat het apparaat volledig is opgeladen

Batterijstatus

Wanneer de koptelefoon verbonden is met een IOS-apparaat, wordt de huidige batterijstatus van de koptelefoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

Kabelmodus

1. Aan: Als deze modus aanstaat en u de audiokabel aansluit, kan de koptelefoon niet aangezet worden. U kunt enkel naar muziek luisteren afkomstig van de audiokabel.
2. Uit: Als deze modus uit staat met de audiokabel aangesloten kan de koptelefoon niet worden aangezet en kunt u naar muziek luisteren afkomstig van de audiokabel.

Opmerking: Koppel de audiokabel los en zet de koptelefoon aan als u de Bluetooth Modus of TF Modus wilt gebruiken.

SPECIFICATIES

Ondersteunde profielen	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Acceptabel bereik 8~10 m	8~10 M
Weerstand	$32\Omega \pm 15\%$
Gevoeligheid	$108 \pm 3\text{dB}$ bij 1K Hz
Frequentiebereik	20 Hz~20K Hz

Paklijst	
1. Bluetooth koptelefoon	4. Audiokabel
2. Gebruikershandleiding	5. Garantiebewijs
3. USB-oplaadkabel	6. Certificering
Laadspanning: 5V	Werkspanning: 3.0 4 2V
Laadstroom: 2A	Werkstroom: 18

VOORZORGSMAATREGELEN

Tips

1. Laad de koptelefoon met een 5V 1A/ 5V 2A - oplader op, hoogspanning kan de koptelefoon namelijk beschadigen.
2. Als de koptelefoon meer dan 3 maanden niet is gebruikt, moet deze voor gebruik worden opgeladen.
3. Als u de koptelefoon gedurende een lange tijd niet gebruikt, raden we u aan om de batterij elke 3 maanden op te laden voor de conditie van de batterij.

Opgepast

1. Plaats de koptelefoon niet in een omgeving met hoge temperaturen of in direct zonlicht.
2. Plaats de koptelefoon niet in de buurt van vuur of een andere te warme omgeving.
3. Plaats de koptelefoon niet in een extreem vochtige omgeving en dompel het niet onder in water. Houd de koptelefoon altijd droog.
4. Laad de koptelefoon niet met een ander apparaat dan de door ons geleverde USB-oplaadkabel.
5. Gelieve niet te demonteren, repareren of wijzigen.
6. Pas op voor overmatige botsing, neem bij schade (zoals deuken, vervorming, corrosie, etc.) contact met ons via de contactgegevens op de garantiekaart.
7. Als de koptelefoon een abnormale geur afgeeft, oververhit raakt, vervaagt van kleur of vervormd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de koptelefoon en neem contact met ons op.

Waarschuwing

Als u de koptelefoon gedurende langere tijd met een hoger volume gebruikt, kan dit uw gehoor beschadigen