

Minicee

MAX Me7



Model: Me7

Batch:202505

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

De illustraties in deze handleiding dienen ter illustratie van de bedieningsmethode en de structuur van het product. Als er een klein verschil is tussen het fysieke product en de illustraties, neem dan het fysieke product als standaard.als de standaard

WAARSCHUWING

LEES VOOR GEBRUIK

Elk land en gebied in de wereld heeft een andere set regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van elektrische scooters (waaronder waar elektrische scooters wettig mogen worden gebruikt en of elektrische scooters moeten worden geregistreerd bij de betrokken verkeersautoriteit). Elke gebruiker van dit product moet ervoor zorgen dat ze de lokale regels controleren en naleven en verantwoordelijk gebruikmaken. Rij met voorzichtigheid en draag altijd een helm en beschermend materiaal wanneer u deze elektrische scooter rijdt.

Veiligheid eerst!

In dit gedeelte vindt u veiligheidsinformatie en waarschuwingen waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u onze elektrische scooter gebruikt.

RISICO OP OVERLIJDEN OF ERNSTIG LETSEL

Wanneer u op de elektrische scooter rijdt, riskeert u de dood of ernstig letsel door verlies van controle, botsingen en vallen. Om het risico op letsel te verminderen, moet u alle instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding lezen en opvolgen.

Draag altijd een helm tijdens het rijden. Gebruik een goedgekeurde fiets- of skateboardhelm die goed past met de kinband op zijn plaats en die bescherming biedt voor de achterkant van je hoofd.

Vermijd obstakels en gladde oppervlakken die kunnen leiden tot verlies van evenwicht of tractie en een val kunnen veroorzaken.

Alle onderdelen van de elektrische scooter moeten correct zijn geïnstalleerd. Probeer nooit uw elektrische scooter te gebruiken zonder dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd. Dit kan uw elektrische scooter beschadigen en resulteren in ernstig letsel door verlies van controle, botsingen en vallen.

WAARSCHUWING!

Breng geen wijzigingen aan in de elektrische scooter. Aanpassingen aan de elektrische scooter zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de werking van de elektrische scooter verstoren.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN:

Het rijden op een elektrische scooter kan gevaarlijk zijn. Bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat onderdelen falen zonder schuld van de fabrikant. De scooter kan en is bedoeld om te bewegen en het is daarom mogelijk om de controle te verliezen, af te vallen en/of in gevaarlijke situaties te komen die geen enkele hoeveelheid zorg, instructie of expertise kan uitsluiten. Als zoiets gebeurt, kunt u ernstig gewond raken of overlijden, zelfs als u veiligheidsuitrusting en andere voorzorgsmaatregelen gebruikt.

RIJD OP EIGEN RISICO EN GEBRUIK ALTIJD JE GEZONDE VERSTAND.

Deze handleiding bevat veel waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de gevolgen van het niet inspecteren, onderhouden of correct gebruiken van uw elektrische scooter. Omdat elk incident ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben, herhalen we de waarschuwing voor mogelijk ernstig letsel of de dood niet telkens wanneer een dergelijke mogelijkheid in deze handleiding wordt genoemd.

GESCHIKTE RIJKLEDING

- Draag altijd de juiste beschermingsmiddelen, zoals:
- Goedgekeurde veiligheidshelm. (Helm kan wettelijk verplicht zijn volgens de lokale wet- of regelgeving in jouw gebied)
- Elleboogbeschermers en kniebeschermers
- Shirt met lange mouwen, lange broek
- Handschoenen
- Doe schoenen met rubberen zolen aan, rij nooit op blote voeten of in sandalen en zorg dat schoenveters gestrikt zijn en niet in de weg zitten van de wielen en het aandrijfsysteem.

RIJDERGEBRUIK EN OUDERLIJK TOEZICHT

DE BERIJDER MAG HET MAXIMALE GEWICHT VAN 120 KG NIET OVERSCHRIJDEN.

Het gewicht van de bestuurder betekent niet altijd dat iemands maat geschikt is om op de step te passen of om de controle over de step te behouden.

Deze handleiding bevat uiterst belangrijke veiligheidsinformatie. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie volledig door te nemen en ervoor te zorgen dat alle berijders alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en veiligheidsonderwerpen begrijpen en ervoor te zorgen dat alle berijders deze scooter veilig en verantwoord kunnen gebruiken. Wij adviseren dat u periodiek alle informatie in deze handleiding met alle berijders doorneemt en versterkt en dat u uw scooter inspecteert en onderhoudt om hun veiligheid te garanderen.

De aanbevolen leeftijd is 16 jaar en ouder. Bestuurders die niet in staat zijn om comfortabel op de step te zitten, mogen er nooit op rijden. De beslissing van een ouder om hun kind een step te laten gebruiken moet gebaseerd zijn op de volwassenheid en vaardigheid van het kind en zijn vermogen om zich aan de regels te houden.

Raak de motor of remmen van de step niet aan tijdens gebruik of direct na gebruik omdat deze onderdelen extreem heet kunnen worden.

Houd deze step uit de buurt van kleine kinderen en denk eraan dat hij alleen bedoeld is voor gebruik door personen die minimaal volledig competent en comfortabel zijn in het bedienen van dit product.

RIJPRAKTIJKEN EN -OMSTANDIGHEDEN

Controleer en volg alle lokale wetten of voorschriften op die van invloed kunnen zijn op de locaties waar de elektrische scooter mag worden gebruikt.

Rijd altijd defensief. Kijk uit voor obstakels die je wiel kunnen vangen of waardoor je plotseling moet tuimelen of de controle kunt verliezen. Pas op voor voetgangers, andere producten op wielen (zoals skaters, skateboards, scooters, fietsen, enz.), kinderen of dieren die op je pad kunnen komen. Respecteer altijd de rechten en eigendommen van anderen.

Activeer de snelheidsregeling op de handgreep alleen als u op de scooter zit en in een veilige buitenomgeving bent die geschikt is om op te rijden.

Probeer geen stunts of trucs uit te halen met deze elektrische step. Dit product is niet gemaakt om misbruik door springen, stoepranden of andere vormen van verkeerd gebruik of stunts te weerstaan.

Houd altijd beide handen aan het stuur.

Laat nooit meer dan één persoon tegelijk op de step rijden. Nooit gebruiken in de buurt van trappen, water of zwembaden.

Rijd nooit terwijl je een mobiele telefoon gebruikt of een hoofdtelefoon draagt.

Houd uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de riem, motor, stuurinrichting, wielen en alle andere bewegende onderdelen. Rijd nooit terwijl u een mobiele telefoon gebruikt of een hoofdtelefoon draagt.

Koppel nooit aan of met een ander voertuig en trek nooit iemand of iets mee.

Dompel de step nooit onder in water; elektrische en aandrijfcomponenten kunnen door water beschadigd raken of andere mogelijke onveilige omstandigheden creëren.

Rijd alleen op vlakke, droge oppervlakken zoals bestrating of een vlakke ondergrond zonder losse brokstukken, zoals zand, bladeren, stenen of grind. Water, modder, ijs, hobbelige, ongelijke, gladde of ruwe oppervlakken kunnen de tractie verminderen en bijdragen aan mogelijk verlies van controle over de motorfiets. Vermijd te hoge snelheden die kunnen optreden bij afdalingen en die controleverlies kunnen veroorzaken.

Rijd niet 's nachts of in gebieden met beperkt zicht. Rijd niet bij nat weer.

Rijd niet in de buurt van ontvlambare of explosieve stoffen.

NOOIT gebruiken op openbare wegen, heuvels, hellende opritten of in de buurt van motorvoertuigen of zwembaden.

Rijd niet binnenshuis of op oppervlakken die beschadigd kunnen raken, zoals tapijt of vloerbedekking.

Voor elke rit moeten de volgende controles worden uitgevoerd op de scooter:

- Controleer of het remsysteem goed werkt.
- Of alle onderdelen goed vastzitten en werken volgens de specificaties van de fabrikant.

Onderdelen moeten worden onderhouden en gerepareerd in overeenstemming met de door de fabrikant geautoriseerde vervangingsonderdelen met installatie uitgevoerd door een gekwalificeerde reparateur.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN VERHOOGT HET RISICO OP MOGELIJK ERNSTIG LETSEL. WEES VOORZICHTIG TIJDENS HET RIJDEN EN DRAAG ALTIJD BESCHERMENDE KLEDING.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE:

1. Dompel de scooter of de oplader niet onder in water of een andere vloeistof.
2. Laad de scooter niet op met een kapotte of beschadigde oplader.
Bestel een vervangende oplader.
3. Reparaties aan de scooter moeten worden uitgevoerd door een erkend of gekwalificeerd servicecentrum/reparateur.
4. De montage van de step moet worden gedaan door een volwassene.
5. Houd alle tassen en kleine onderdelen uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen.
6. Deze step is niet ontworpen om gebruikt te worden door mensen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of mensen zonder kennis of ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het gebruik van de step door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de step spelen.

BATTERIJ EN OPLADER:

Laad de batterij volledig op voor gebruik.

De batterij kan op elk moment worden opgeladen om ervoor te zorgen dat de batterij stroom heeft.

Laad de batterij eens in de drie maanden op om de levensduur en het oplaadniveau te behouden.

De lithiumbatterij kan minstens 500 keer worden opgeladen.

DE OPLADER GEBRUIKEN

De oplader heeft een oplaadbeveiligingsfunctie; als de batterij 100% is opgeladen, stopt de oplader automatisch met opladen.

De eerste keer opladen duurt 6 uur.

Elke volgende oplaadbeurt duurt niet langer dan 5 uur.

Open de rubberen beschermkap van het oplaadgat om de scooter op te laden.

Sluit de laadverbinding aan op de laadopening.

Steek de stekker van de lader in een stopcontact.

Als het oplaadlampje rood is, wordt de batterij opgeladen.

Als het oplaadlampje groen is, is de batterij volledig opgeladen.

De oplader moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Als dergelijke schade wordt geconstateerd, mag de scooter niet worden opgeladen totdat de oplader is gerepareerd of vervangen.

Alleen gebruiken met de meegeleverde aanbevolen oplader. Wees altijd voorzichtig bij het opladen.

De oplader is geen speelgoed en moet door een volwassene worden bediend. Gebruik de oplader nooit in de buurt van ontvlambare materialen of vloeistoffen. Koppel de oplader los en haal de stekker uit het stopcontact als je de scooter niet gebruikt. Overschrijd de aanbevolen oplaadtijd niet.

Koppel de oplader altijd los van de scooter voordat je de scooter schoonveegt.

APP DOWNLOADEN EN FUNCTIES:



1. Zoek naar de app Tuya Smart in de APP store of Google Play. Download en installeer de app op je slimme apparaat.

2. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je slimme apparaat.


Als je een Android-telefoon hebt, ga dan akkoord met de toestemming voor het plaatsen van de app.

3. Wanneer de app is geïnstalleerd, druk je 2 seconden op de aan/uit-knop om de scooter in te schakelen.


A. Accountregistratie — Account inloggen — Apparaat toevoegen

B. Apparaatstappen toevoegen:


4. Als je de app niet wilt gebruiken, kun je ook de knoppen op de step gebruiken om de step te bedienen.

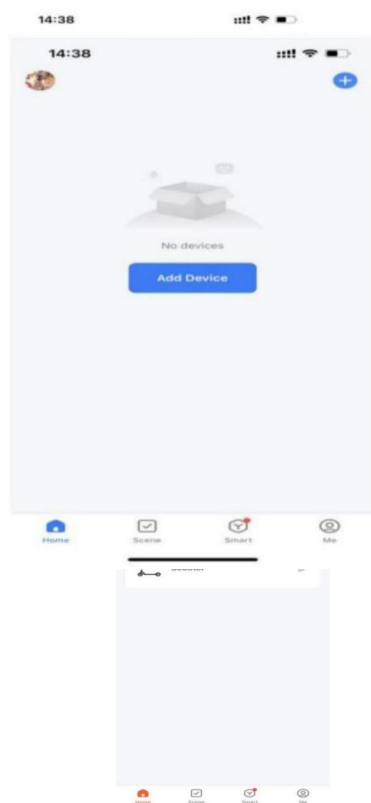


—Verbonden met je mobiel
telefoon via bluetooth naar
de scooterstatus bewaken

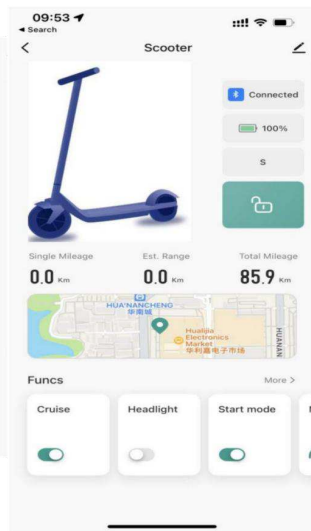

- Motor vergrendelen/ontgrendelen
Wanneer scooter is vergrendeld, kan dan niet rijden, de app herinnert je eraan als de scooter beweegt

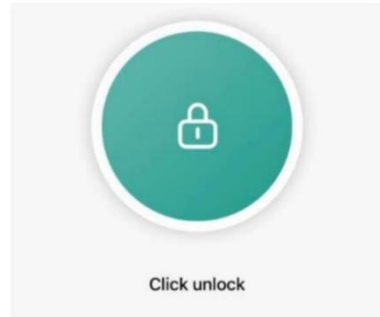

-Cruise----Druk op het gaspedaal voor 15 seconden, de scooter zal herinneren door geluid di, ook het display toont de curise mark, en dan kan loslaten van de acclerator en scooter is nog rijden, dan druk op gaspedaal of rem cacle

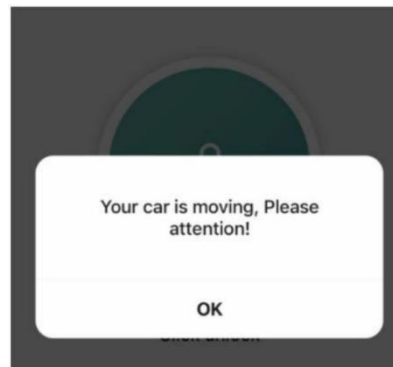



- Startmodus schakelaar

Als de startmodus is ingeschakeld, druk dan op het gaspedaal het scooter motorwiel draait, Als de startmodus is uitgeschakeld, je moet het gaspedaal indrukken terwijl je de scooter trapt, dan kan het motorwiel draaien





- Koplamp aan/uit
- Batterijniveaus
- Kilometerstand
- Foutenanalyse
- Positionering
- Aangepast gegevensdisplay op paneel
- Modus



Lopen, max snelheid 6 km/u; ECO, max snelheid 12 km/u ; D, max snelheid 18 km/u ; Sport, maximale snelheid 35 km/u

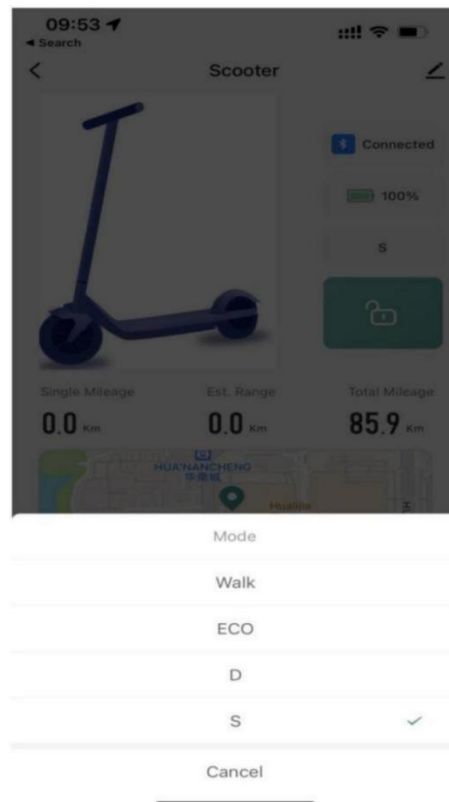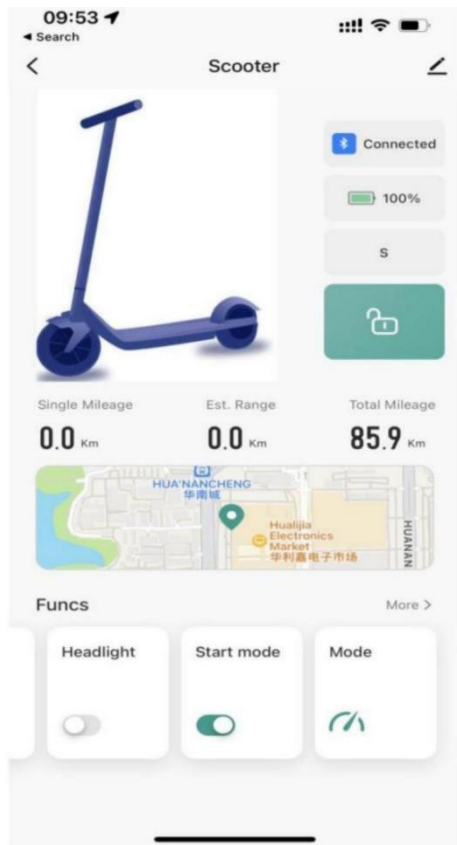

Scooter meer informatie en instelling, de begrenste snelheid kan worden ingesteld

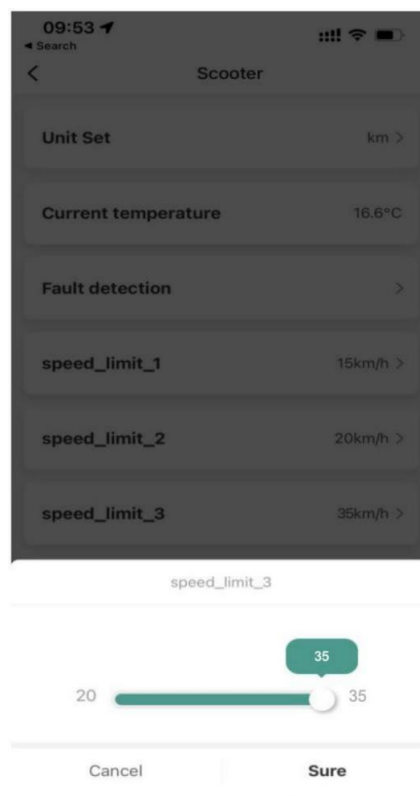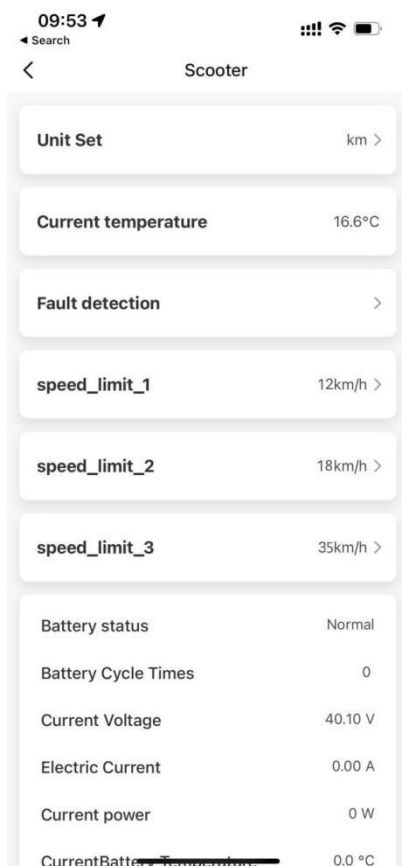

Probleemoplossing voor het niet verbinden van app met scooter
A. Volg onderstaande stappen bij het verlaten van de APP:

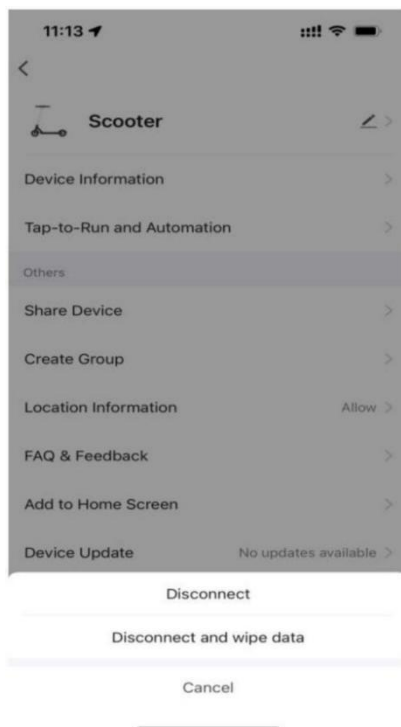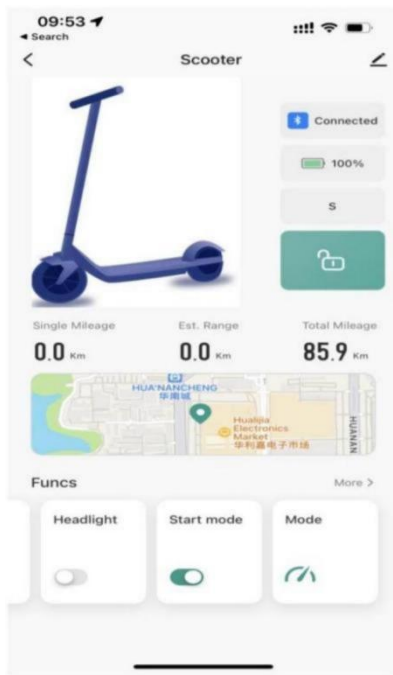

B. Als de scooter verbonden is geweest met een andere mobiele telefoon, verbreek dan de verbinding en maak opnieuw verbinding met de huidige telefoon.

C. Als het nog steeds niet werkt, moet u de verbonden mobiele telefoongegevens wissen, schakel dan de scooter uit: Druk tijdens het uitschakelen de remhendel en het gaspedaal tegelijkertijd 7 seconden in en schakel de AAN-knop in, Als het display de rode E1-code weergeeft, schakel de scooter dan uit en weer in.

Opmerking: Volg na ontvangst van de step de bovenstaande stappen om de APP te gebruiken

MONTAGE:

1. Sluit de elektrische clips aan en zet de stuurstang vast.
2. Stel het stuur verticaal in.
3. Open en vergrendel het vouwmechanisme.



4. Draai de schroeven op het stuur vast met de bijgeleverde inbussleutel en schroeven uit het zakje met accessoires. Vergeet niet om ze af en toe te controleren en aan te draaien.



5. Neem de steun van de scooterstand uit de gereedschapszak, monteer de steun van de scooterstand op de bodem van de scooter.



6. Test het in-/uitschakelen van de elektrische scooter door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden nadat de montage is voltooid.




VOUW DE STEP UIT EN ZET HEM RECHTOP:

1. Wanneer je op de step rijdt, zorg er dan voor dat de step is uitgeklappt en dat de volgende twee sloten zijn vergrendeld op het vouwmechanisme, de volgende pijlen laten zien hoe je de step uitklapt en vergrendelt.
2. Als je het vouwmechanisme wilt ontgrendelen en de step wilt opvouwen, ontgrendel dan de twee mechanismevergrendelingen in de tegenovergestelde richting van de pijlen.



DE SCOOTER OPVOUWEN:

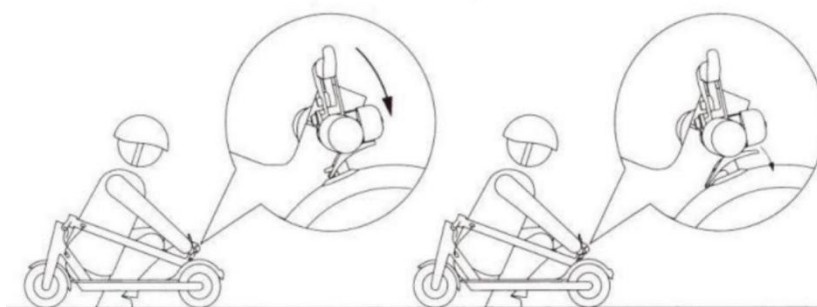

1. Zorg ervoor dat de scooter is uitgeschakeld.
2. Houd de voorste stang vast en leun iets naar voren, draai dan de vergrendelingshendel van het vouwmechanisme los en laat het stuur naar achteren zakken richting de achterkant van de step.
3. Zoek de rubberen klem op de achterkant van het achterspatbord. De haak die aan de bel is bevestigd, moet vastklikken aan de rubberen klem op het achterspatbord.
4. Als je klaar bent om weer op de step te gaan rijden, maak je de haak los van de rubberen klem en til je de voorste stang naar de rechtopstaande positie en vergrendel je de hendel van het vouwmechanisme.

WERKING:

Bedieningsinstructies:

a. AAN/UIT

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de scooter in te schakelen. Druk 3 seconden op de aan/uit-knop als u de scooter wilt uitschakelen.

Het LCD-scherm toont het batterijniveau en de werkelijke snelheid.

Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de koplamp aan te zetten, druk er nogmaals op om de koplamp uit te zetten.

b. Snelheidsregeling

Druk op de rechter snelheidshendel om de snelheid te regelen (1-35 km/u).

De snelheidshendel kan alleen worden gebruikt om de snelheid te verhogen.

Als je de scooter langzamer wilt laten rijden, gebruik dan de remhendel of laat de snelheidshendel los.

De maximale snelheid kan worden verhoogd naar km/u door naar de geavanceerde instellingen in de app te gaan. Dubbelklik op de aan/uit-knop om de versnelling te wijzigen van ECO, D, S modus.

c. Controle doorbreken

Druk op de remhendel en de rem werkt.

Hoe meer druk je uitoefent, hoe groter de breekkracht zal zijn.

d. Signaal

Druk op de bel om de bel te laten klinken.

RIJBEDRIJF

De hoogste snelheidsinstelling van de scooter is 35 km/u. Dit moet worden gewijzigd via de geavanceerde instellingen in de app.

Beperk voor uw veiligheid de snelheid tot 0 - 25 km/u.

s Nachts wordt aanbevolen om de snelheid te beperken tot 15 km/u of minder en de LED-koplamp te gebruiken.

Kies een geschikte locatie om te rijden.

Start

1. Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.
 2. Ga met één voet op de step staan en laat de andere voet op de grond staan.
 3. Druk zachtjes op de snelheidshendel, de step zal onmiddellijk langzaam vooruit gaan. Plaats de voet die op de grond staat op de step.
- Druk met de grote vinger van je rechterhand op de snelheidshendel; hoe meer druk je zet, hoe sneller hij gaat.

Rem

Als je onder normale omstandigheden op de remhendel drukt, wordt de scooter onmiddellijk spanningsloos en remt hij.

Hoe meer druk je toevoegt, hoe groter de breekkracht zal zijn.

Cruisecontrol

Zorg er met de app voor dat de cruisecontrol AAN staat.

Je kunt de snelheid instellen zoals je wilt tijdens de rit, en de step zal daarna met dezelfde snelheid gaan rijden.

Druk op de snelheidshendel en houd dezelfde snelheid 8 seconden aan.

De scooter maakt een pieptoon en de cruisecontrol wordt automatisch ingeschakeld.

Je kunt de cruisecontrol stoppen door één keer op de snelheidshendel te drukken.

Nulstart

Deze functie is voor de veiligheid. Wissel in de app tussen taxi en nulstart

Taxi starten: Gebruik je voet om met de scooter te gaan glijden en pas daarna de snelheid aan.

Als de snelheidshendel wordt ingedrukt in de kickstartmodus, rijdt de scooter niet.

Nul: Gebruik het duimgaspedaal om de scooters te laten rijden.

ONDERHOUD VAN HARDWARE:

Rem

Controleer of de remmen goed werken. Als je in de hendel knijpt, moet de rem een positieve remwerking hebben. Als je de rem intrapt terwijl de snelheidsregeling is ingeschakeld, moet de remuitschakelaar de motor stoppen. Controleer of de remmen niet schuren.

Frame, vork en stuur

Controleer op scheuren of gebroken verbindingen. Hoewel gebroken frames zeldzaam zijn, is het mogelijk dat een agressieve fietser tegen een stoeprand of muur botst en een frame verbuigt of breekt. Maak er een gewoonte van

je scooter regelmatig te inspecteren.

Batterij

Zorg ervoor dat de stroomschakelaar is uitgeschakeld als de scooter niet wordt gebruikt. Bewaar het product nooit in vriestemperaturen of temperaturen onder het vriespunt! Bevriezing zal de batterij permanent beschadigen.

Smeren

Voeg elke zes maanden een kleine hoeveelheid vet of smeermiddel toe aan het handvat dat is ingeklapt. Controleer elke drie maanden of de schroeven los zitten.

Plaatsing en dagelijkse verzorging

Stel de step niet te lang bloot aan de zon of natte plekken. Houd de step schoon en droog. Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Lader

Gebruik alleen de meegeleverde batterijoplader. Als de oplader beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang hem door een aanbevolen oplader.

Wielen

Wielen en onderdelen van het aandrijfsysteem zijn onderhevig aan normale slijtage. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de wielen regelmatig te inspecteren op overmatige slijtage en onderdelen van de aandrijflijn zo nodig af te stellen en te vervangen.

Onderhoud en afvoer van batterijen

Bewaar de batterij niet bij temperaturen boven 21°C (70°F) of onder 0°C (32°F).



DEZE SCOOTER BEVAT LITHIUMBATTERIJEN DIE MOETEN WORDEN GERECYCLED IN OVEREENSTEMMING MET UW LOKALE EN STAATSWETTEN. LEES EN BEGRIJP DE VOLGENDE VERWIJDERINGSINSTRUCTIES ZORGVULDIG:

Verwijdering : Dit product bevat verzegelde lithiumbatterijen die op een milieuveilige manier moeten worden weggegooid of gerecycled. Gooi de batterijen niet weg met het huisvuil. Gooi de batterijen niet in het vuur, want dan kunnen ze gaan lekken of exploderen. Verbranden, storten of weggooien van verzegelde loodzuurbatterijen bij het huisvuil is verboden. Batterijen bij het huisvuil is in de meeste gebieden bij wet verboden. Lever lege accu's in bij een door de staat of de overheid erkend recyclingbedrijf of neem contact op met uw plaatselijke verkoper van voertuigaccu's.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Scooter loopt niet	Batterij is niet opgeladen	Laad de batterij volledig op. De eerste keer opladen duurt 6 uur en daarna maximaal 5 uur.
	Draden of connectors zitten los of zijn losgekoppeld	Controleer of de oplader goed is aangesloten op zowel de muur als de scooter.
De looptijd van de scooter is kort	Batterij moet worden opgeladen	Laad de batterij volledig op. De eerste keer opladen duurt 6 uur en opladen kan tot 5 uur duren. Controleer of de oplader goed is aangesloten op zowel de muur als de scooter.
	Batterij wordt niet volledig opgeladen	Controleer of de stroomtoevoer naar het stopcontact is ingeschakeld. De batterij moet mogelijk worden vervangen. Zelfs met de juiste zorg gaan oplaadbare batterijen niet eeuwig mee. De gemiddelde levensduur van een oplaadbare batterij is 1 tot 2 jaar, afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik van de scooter. Vervang alleen de aanbevolen batterijen.
Scooter loopt traag		Scooter is overbelast Zorg ervoor dat je de scooter niet overbelast door de 120 KG overschrijdt. Maximumgewicht, steile hellingen oprijden. Vermijd overbelasting van de step omdat dit voortijdige slijtage van de accu's en onderdelen tot gevolg heeft. Vermijd overbelasting van de step omdat dit voortijdige slijtage van de accu's en onderdelen tot gevolg heeft. Ongeschikte rijomstandigheden op stevige, vlakke, schone en droge oppervlakken zoals bestrating of een vlakke ondergrond.

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

1. LED-scherm zwart scherm

Reden: Te lange blootstelling aan de zon.

Oplossing: Plaats het in de schaduw en het zal na een tijdje weer normaal worden.

2. Geen informatie op digitale display

Reden: slechte batterijcontacten of de batterij is leeg.

Oplossing: Als het probleem zich nog steeds voordoet, neem dan contact op met uw plaatselijke batterijhandelaar.

REINIGING:

Maak de step schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik geen was of spuitvloeistoffen voor het schoonmaken. Dit kan de stroomschakelaar aantasten.

Dompel de scooter of oplader nooit onder in water of een andere vloeistof

SPECIFICATIES:

Product Maat: 118 * 47 * 124CM (vouwen) / 118 * 47 * 56CM (vouwen)

Gewicht product: 19 KG

App naam: Tuya smart

Android-minimum voor de app: Android 7.0

Minimum iOS voor de app: ios11

Bluetooth minimaal: 4.0

Accu: 42 V 14,5 Ah accu

Reisbereik: maximale afstand: 60 - 70 km.

Lader: 100-240V (ingang)/42V (uitgang)/2A

Motor: 500W motor

10" massieve honingraatband, oppompen, reparatie en onderhoud niet nodig

Maximumsnelheid: 35 km/u, moet worden ingesteld op de app

Vooraf ingestelde snelheidsniveaus: 6KM1/K,M/H,18KM/H,35KM/H

Laadvermogen: 120 KG

Disclaimer:

De genoemde snelheden en afstanden zijn gebaseerd op fabrieksomstandigheden.

Ze kunnen variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het gewicht van de berijder, de snelheid van de rit en de helling van de rit.



