



Dashcam K802

Every ride, safely captured



User Manual


ENGLISH

1. Introduction

Thank you for purchasing the Olvy K802 dashcam! This dashcam automatically records while driving and helps provide evidence in case of accidents, adds extra safety, and captures your journeys. With cutting-edge technology and a sleek design, the K802 offers security and peace of mind.

2. Product Introduction – Parts and Buttons

1. Power Button – turns the dashcam on or off
2. Power Input (USB-C) – connection for power supply
3. TF Card Slot (microSD) – insert the memory card here
4. AV Input – connection for the rear camera
5. 3M Mounting Base – adhesive strip for attaching to the windshield
6. Recording Indicator – shows when recording is in progress
7. TF Status Light – memory card status
8. Recording Status Icon – confirms active recording
9. Time Display – clock, synchronizes via WiFi with your phone
10. WiFi Status – icon for wireless connection
11. GPS Icon (optional) – visible when GPS module is connected
12. Emergency Status Light – lights up for locked files
13. Front-Facing Camera (Lens) – main lens
14. Reset Button – small hole to reset the device (use a paperclip)

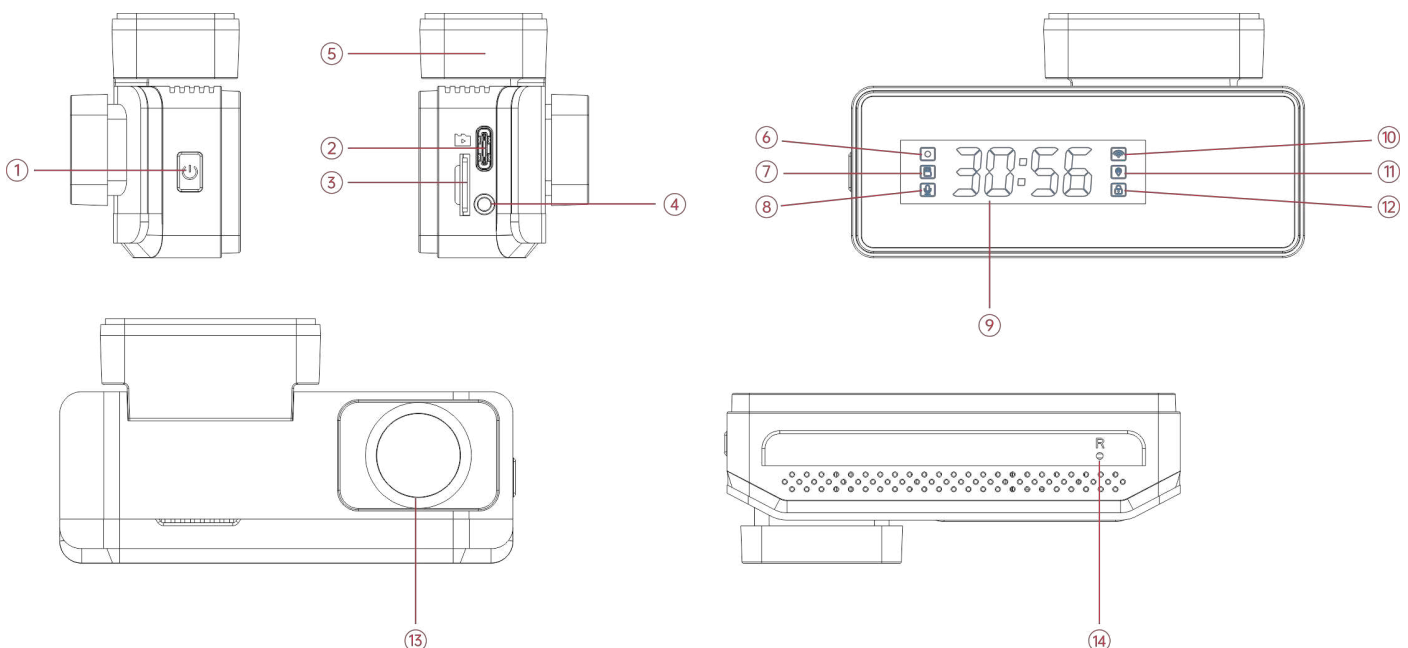

1	Power Switch	Power Switch Button, Long press to restore the factory setting
2	Type - C	Power Input
3	TF Slot	TF Card Slot
4	AV Input Hole	Storage of the TF Card Slot
5	3M Rubber Bracket	3M Glue (for attaching the machine to the windshield)
6	Video Instructions	Used to indicate the video recording status
7	TF Icon	TF Status indication
8	Recording Status Indication	Recording status indication icon
9	Time Display	Display time (it will synchronize its time with the mobile phone once K802 connects to mobile via WiFi)
10	WiFi State	The WiFi connection status icon
11	GPS Positioning Icon (Optional)	GPS location icon (this configuration is optional without GPS function)
12	Emergency Status Icon	This icon is lit for the emergency locking video status
13	Front Vision Camera	Front vision camera
14	Reset Key	Press some keys to the machine can reset and restart

CPU	ALD built-in 512M Bytes DDR
Front Camera	CMOS 6G1R Sensor support 4K Video Resolution
The Rear Camera	AHD1080p
SPI NOR Flash	8M Bytes
Audio Recording	Support
G-Sensor	Three-Axis G Sensor
Power Supply	Type-C 5V 2A
RTC	Yes, the built-in system clock
Memory Card	DHC Class 10 (8GB ~ 256GB), write speed to ensure 5500KB/s
Battery	Built-in Super-Capacitor
Compression Mode	Built-in H.264 Compression
File Format	Video file format is ts, and photo format JPG
Support APP	Viidure (Android OD & iOS)


3. What's in the Box?

- Front Camera (dashcam)
- Rear Camera with cable
- USB-C Car Charger (cigarette lighter adapter)
- Mounting Bracket with 3M adhesive strip
- MicroSD Card (ready for immediate use)
- User Manual

4. Step-by-Step Installation


- Front Camera:
 - Insert the microSD card into the slot and format it in the menu.
 - Attach the dashcam with the 3M mount behind the rearview mirror.
 - Connect the USB-C cable and plug the car charger into the cigarette lighter.
- Rear Camera:
 - Mount above the license plate (outdoors, waterproof) or inside on the rear window.
 - Secure with adhesive strip or screws.
 - Connect the cable to the AV input of the dashcam.
 - Start the engine and check the image.

Recommended Installation Diagram:

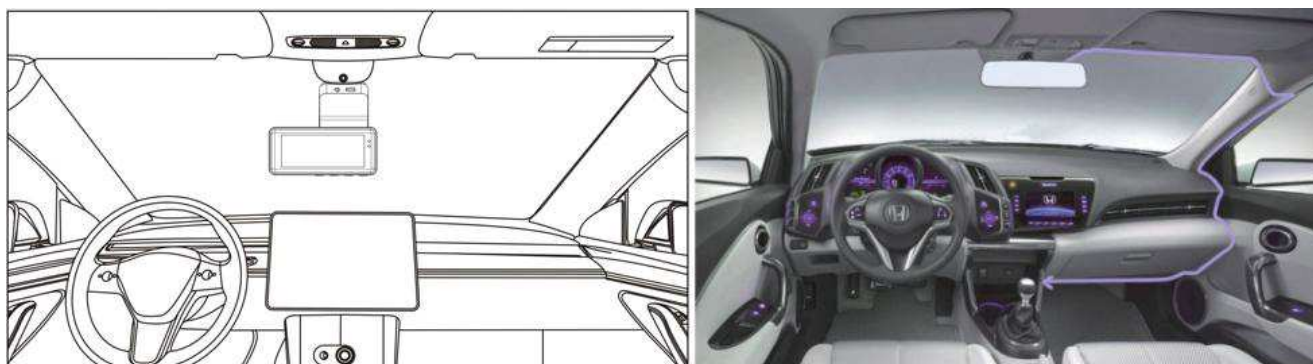

5. Connecting to the Viidure App

- Scan the QR code below to download the Viidure app (Android/iOS).
- Turn on the dashcam.
- Connect your phone to WiFi 'Olvy_K802_xxxx' (password: 12345678).
- Open the Viidure app.
- Features:
 - View live camera feed.
 - Replay and download videos.
 - Change settings.
 - Perform firmware updates.
- Tip: Temporarily turn off mobile data for a stable connection.

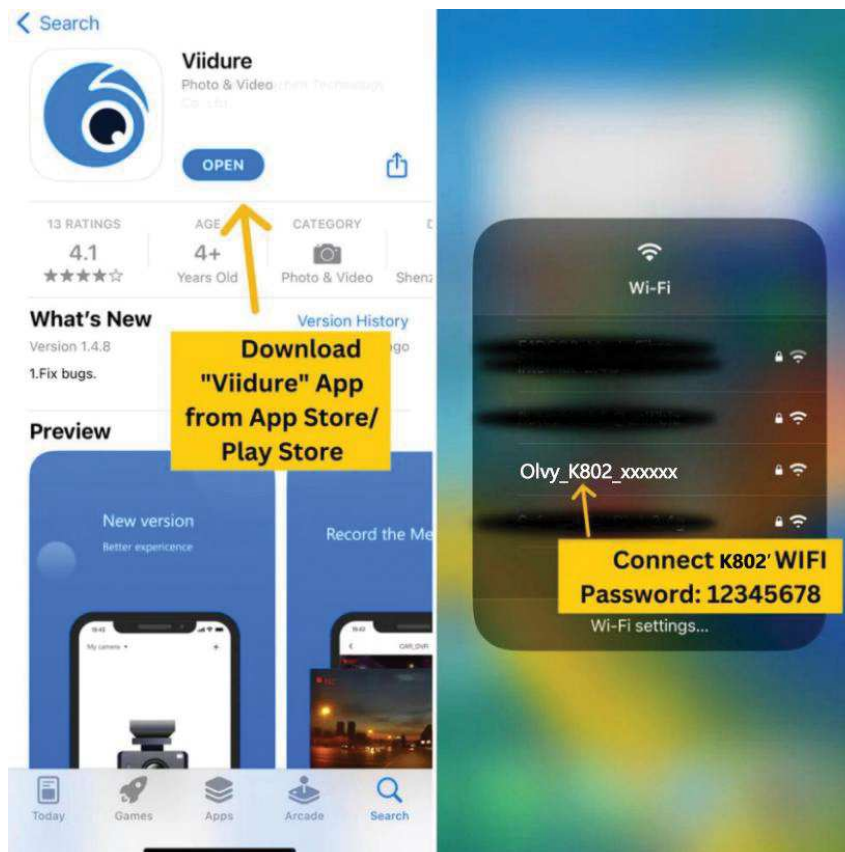

6. Tips for Daily Use

- Format the SD card monthly.
- Use branded cards (Samsung, SanDisk).
- Clean the lens with a soft cloth.
- Use only 12V power supply (a converter is required for trucks).
- Save important videos to your phone via the app.

7. Troubleshooting

- No recording / memory full → Format SD card, enable loop recording.
- No rear camera image → Check AV cable and connection.
- App does not detect dashcam → First connect to WiFi 'Olvy_K802_xxxx'.
- Screen responds slowly → Use a fast microSD (Class 10/U3).
- Dashcam starts automatically → Parking mode is enabled.

8. Warranty & Service

- 1-year warranty against manufacturing defects.
- For questions or support: customer service via email or WhatsApp (see purchase receipt).

9. Safety Information

- Never operate the dashcam while driving.
- Do not remove the SD card during recording (may damage files).
- Dashcam footage serves as supporting evidence, but is not guaranteed legal proof.
- Do not leave the dashcam in direct sunlight for extended periods (operating temperature: -20°C to +75°C).


DUTCH

1. Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de Olvy K802 dashcam! Deze dashcam neemt automatisch op tijdens het rijden en helpt bij het leveren van bewijs bij ongelukken, biedt extra veiligheid en legt uw autoritten vast. Met geavanceerde technologie en een strak ontwerp geeft de K802 zekerheid en gemoedsrust.

2. Productintroductie – Onderdelen en Knoppen

1. Aan/uit-knop – schakelt de dashcam in of uit
2. Voedingsingang (USB-C) – aansluiting voor stroomvoorziening
3. TF-kaartsleuf (microSD) – plaats hier de geheugenkaart
4. AV-ingang – aansluiting voor de achtercamera
5. 3M-montagevoet – plakstrip voor bevestiging op de voorruit
6. Opname-indicator – geeft aan dat er wordt opgenomen
7. TF-statuslampje – status van de geheugenkaart
8. Opnamestatuspictogram – bevestigt actieve opname
9. Tijdweergave – klok, synchroniseert via WiFi met uw telefoon
10. WiFi-status – pictogram voor draadloze verbinding
11. GPS-pictogram (optioneel) – zichtbaar bij GPS-module
12. Noodstatuslampje – brandt bij vergrendelde bestanden
13. Vooruitkijkcamera (lens) – hoofdlens
14. Resetknop – klein gaatje om het toestel te resetten (gebruik een paperclip)

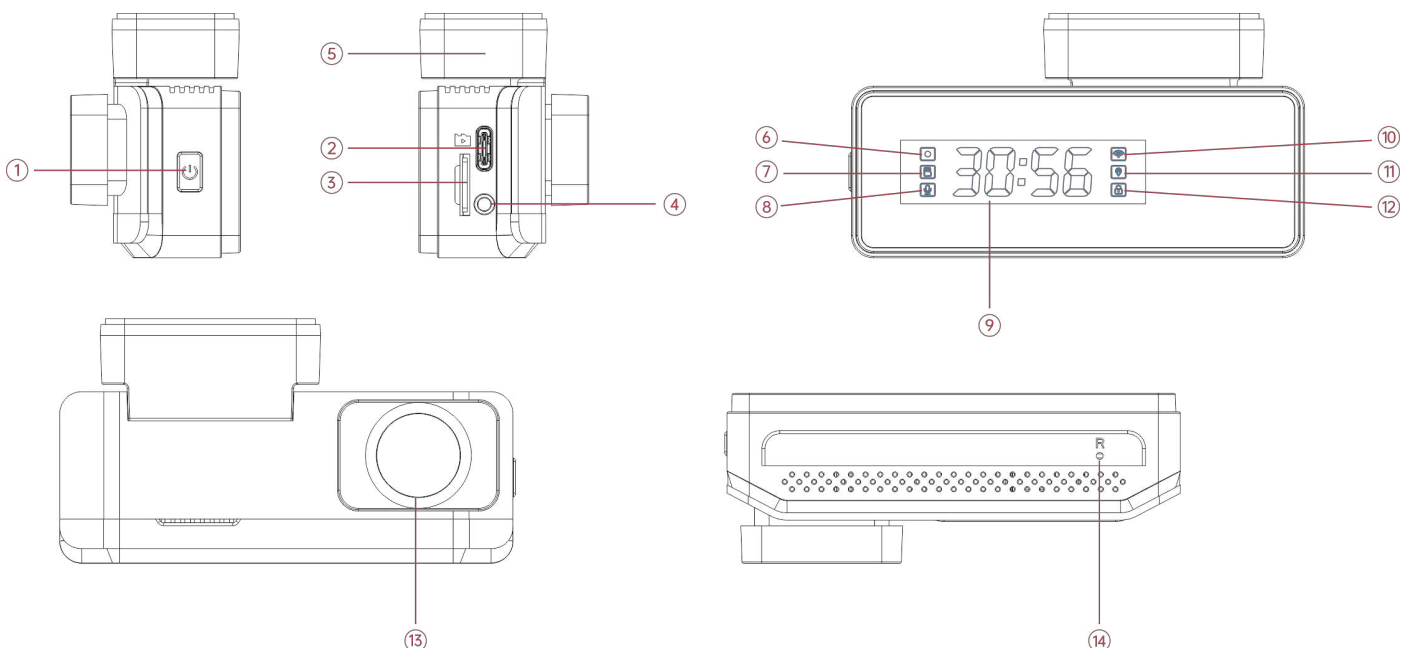

1	Aan/uit-schakelaar	Aan/uit-knop, lang indrukken om de fabrieksinstelling te herstellen
2	Type - C	Voedingsingang
3	TF Slot	TF-kaartsleuf
4	AV-ingangsgat	Opslag van de TF-kaartsleuf
5	3M rubberen beugel	3M-lijm (voor het bevestigen van het apparaat aan de voorruit)
6	Video-instructies	Gebruikt om de videorecorderingsstatus aan te geven
7	TF-pictogram	TF-statusaanduiding
8	Opnamestatusaanduiding	Pictogram voor opnamestatusaanduiding
9	Tijdweergave	Tijdweergave (synchroniseert zijn tijd met de mobiele telefoon zodra K802 via WiFi is verbonden)
10	WIFI-status	Het pictogram voor de WIFI-verbindingsstatus
11	GPS-positioneringspictogram (Optie)	GPS-locatiepictogram (deze configuratie is optioneel zonder GPS-functie)
12	Noodstatuspictogram	Dit pictogram brandt voor de noodvergrendeling van de video
13	Vooruitkijkcamera	Vooruitkijkcamera
14	Resetknop	Druk op enkele toetsen om het apparaat opnieuw in te stellen en te herstarten

CPU	ALD ingebouwd 512M Bytes DDR
Voorcamera	CMOS 6G1R Sensor ondersteunt 4K Videoresolutie
Achtercamera	AHD1080P
SPI NOR Flash	8M Bytes
Audio-opname	Ondersteuning
G-Sensor	Drie-assige G Sensor
Stroomvoorziening	TYPE-C 5V 2A
RTC	Ja, de ingebouwde systeemklok
Geheugenkaart	DHC Class 10 (8GB ~ 256GB), schrijfsnelheid 5500 KB/S
Batterij	Ingebouwde Super-Capacitor
Compressiemodus	Ingebouwde H.264 Compressie
Bestandsformaat	Videoformaat is ts, en fotoformaat JPG
Ondersteunde APP	Viidure(Android OS & iOS)


3. Wat zit er in de Doos?

- Voorcamera (dashcam)
- Achtercamera met kabel
- USB-C autolader (sigarettenaansteker)
- Bevestigingsbeugel met 3M-plakstrip
- MicroSD-kaart (direct gebruiksklaar)
- Handleiding

4. Installatie Stap voor Stap


- Voorcamera:
 - Plaats de microSD-kaart in de sleuf en formatteer in het menu.
 - Bevestig de dashcam met de 3M-voet achter de achteruitkijkspiegel.
 - Sluit de USB-C kabel aan en steek de autolader in de sigarettenaansteker.
- Achtercamera:
 - Monteer boven de kentekenplaat (buiten, waterdicht) of binnen op de achterraut.
 - Bevestig met plakstrip of schroeven.
 - Sluit de kabel aan op de AV-ingang van de dashcam.
 - Start de motor en controleer het beeld

Aanbevolen installatiediagram:

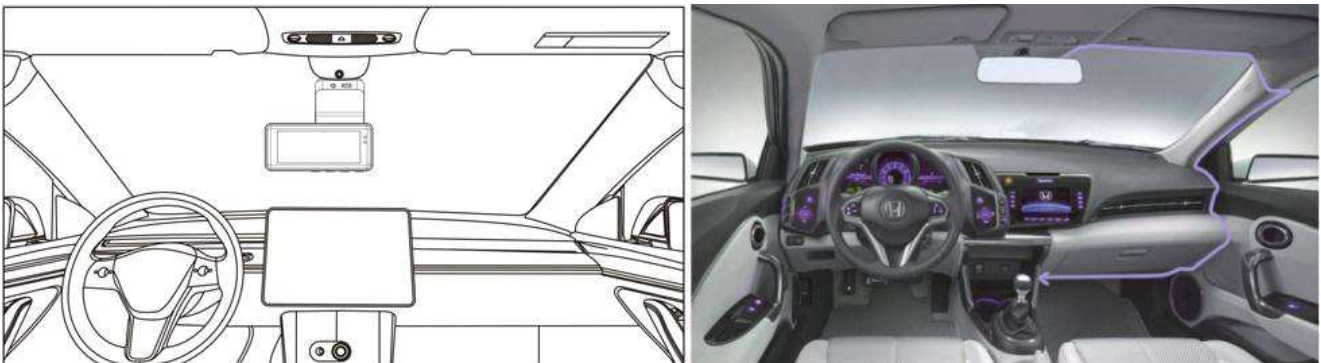

5. Verbinden met de Viidure-App

- Scan de onderstaande QR-code om de Viidure-app te downloaden (Android/iOS).
- Zet de dashcam aan.
- Verbind uw telefoon met WiFi 'Olvy_K802_xxxx' (wachtwoord: 12345678).
- Open de Viidure-app.
- Functies:
 - Live meekijken met de camera's.
 - Video's terugkijken en downloaden.
 - Instellingen wijzigen.
 - Firmware-updates uitvoeren.
- Tip: Zet mobiele data tijdelijk uit voor een stabiele verbinding.

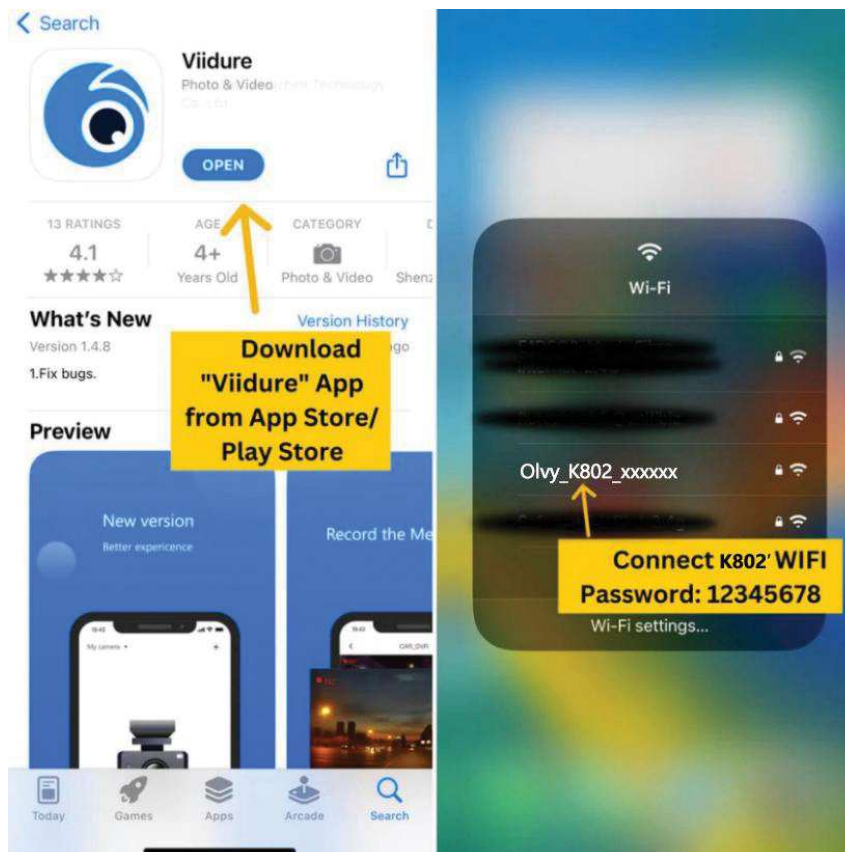

6. Tips voor Dagelijks Gebruik

- Formateer de SD-kaart maandelijks.
- Gebruik merkkarten (Samsung, SanDisk).
- Reinig de lens met een zachte doek.
- Gebruik alleen 12V-voeding (voor vrachtwagens is een omvormer nodig).
- Sla belangrijke video's via de app op uw telefoon op

7. Probleemoplossing

- Geen opname / geheugen vol → Formateer de SD-kaart, zet loop recording aan.
- Geen beeld achtercamera → Controleer de AV-kabel en aansluiting.
- App ziet de dashcam niet → Verbind eerst met WiFi 'Olvy_K802_xxxx'.
- Scherm reageert traag → Gebruik een snelle microSD (Class 10/U3).
- Dashcam start vanzelf → Parkeermodus staat aan

8. Garantie & Service

- 1 jaar garantie op fabricagefouten.
- Voor vragen of ondersteuning: klantenservice via e-mail of WhatsApp (zie aankoopbewijs).

9. Veiligheidsinformatie

- Bedien de dashcam nooit tijdens het rijden.
- Trek de SD-kaart niet uit tijdens opname (kan bestanden beschadigen).
- Dashcambeelden zijn ondersteunend bewijs, maar geen garantie voor juridische acceptatie.
- Laat de dashcam niet langdurig in direct zonlicht liggen (werktemperatuur -20°C tot +75°C).


GERMAN

1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf der Olvy K802 Dashcam! Diese Dashcam filmt automatisch während der Fahrt und hilft bei Beweisen im Falle eines Unfalls, zusätzlicher Sicherheit und dem Aufzeichnen Ihrer Fahrten. Mit modernster Technologie und elegantem Design bietet die K802 Sicherheit und Ruhe.

2. Produkteinführung – Teile und Tasten

1. Ein-/Aus-Taste – schaltet die Dashcam ein oder aus
2. Stromeingang (USB-C) – Anschluss für Stromversorgung
3. TF-Kartensteckplatz (microSD) – Speicherkarte hier einlegen
4. AV-Eingang – Anschluss für Rückfahrkamera
5. 3M-Montagefuß – Klebestreifen für die Windschutzscheibe
6. Aufnahmeanzeige – zeigt an, dass aufgenommen wird
7. TF-Statuslampe – Speicherstatus
8. Aufnahmestatus-Symbol – bestätigt aktive Aufnahme
9. Zeitanzeige – Uhr, synchronisiert über WiFi mit Ihrem Telefon
10. WiFi-Status – Symbol für drahtlose Verbindung
11. GPS-Symbol (optional) – sichtbar bei GPS-Modul
12. Notstatuslampe – leuchtet bei gesperrten Dateien
13. Frontkamera (Linse) – Hauptlinse
14. Reset-Taste – kleines Loch zum Zurücksetzen (Büroklammer verwenden)

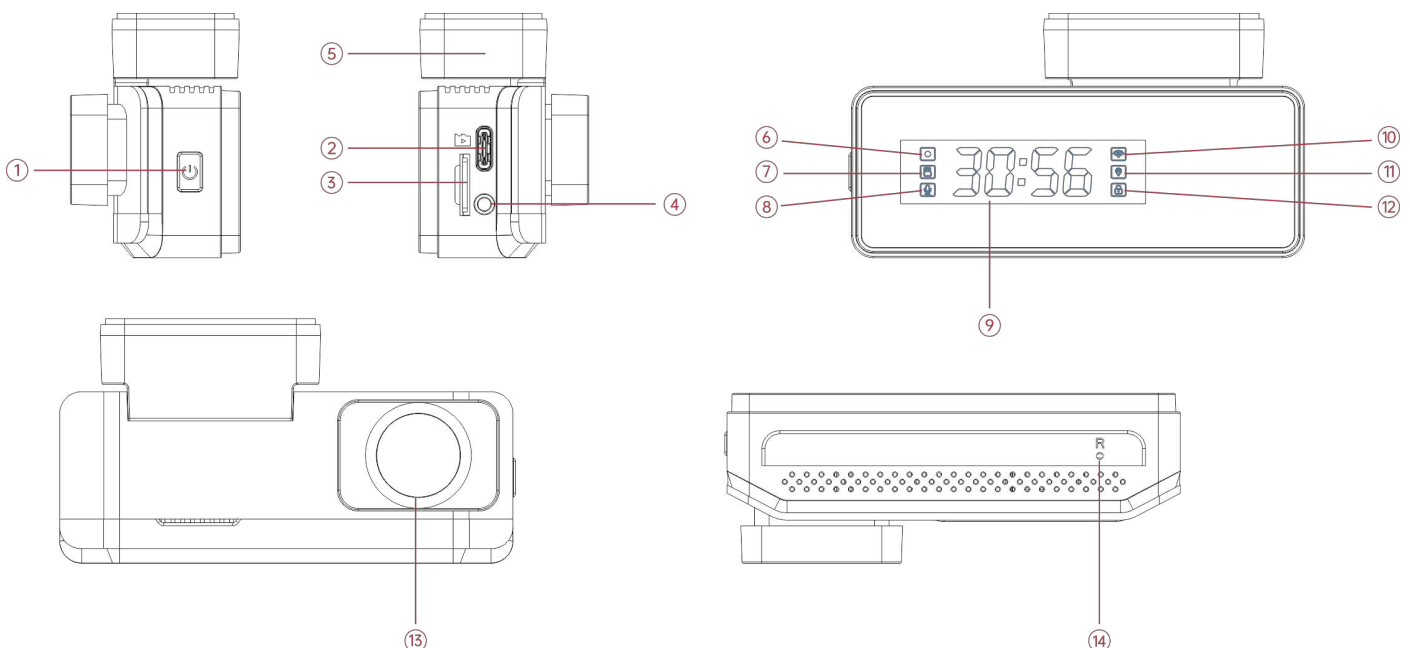

1	Netzschalter	Netzschaltertaste, lange drücken, um die Werkseinstellung wiederherzustellen
2	Type - C	Stromeingang
3	TF-Steckplatz	TF-Kartensteckplatz
4	AV-Eingangsloch	Speicher des TF-Kartensteckplatzes
5	3M-Gummihalterung	3M-Kleber (zum Befestigen des Geräts an der Windschutzscheibe)
6	Videoanweisungen	Wird verwendet, um den Videoaufzeichnungsstatus anzuzeigen
7	TF-Symbol	TF-Statusanzeige
8	Aufnahmestatusanzeige	Symbol zur Anzeige des Aufnahmestatus
9	Zeitanzeige	Zeitanzeige (synchronisiert sich mit dem Mobiltelefon, sobald K802 über WiFi verbunden ist)
10	WIFI-Status	Symbol für den WIFI-Verbindungsstatus
11	GPS-Positionierungssymbol (Option)	GPS-Standortsymbol (diese Konfiguration ist optional ohne GPS-Funktion)
12	Notstatussymbol	Dieses Symbol leuchtet für den Notfall-Videosperrstatus
13	Vooruitkijkcamera	Vooruitkijkcamera
14	Reset-Taste	Drücken Sie einige Tasten, um das Gerät zurückzusetzen und neu zu starten

CPU	ALD eingebaut 512M Bytes DDR
Frontkamera	CMOS 6G1R Sensor unterstützt 4K Videoauflösung
Rückfahrkamera	AHD1080p
SPI NOR Flash	8M Bytes
Audioaufnahme	Unterstützung
G-Sensor	Dreiachsiger G-Sensor
Stromversorgung	Type-C 5V 2A
RTC	Ja, die eingebaute Systemuhr
Speicherkarte	DHC Class 10 (8GB ~ 256GB), Schreibgeschwindigkeit 5500 KB/S
Batterie	Eingebauter Super-Kondensator
Komprimierungsmodus	Eingebaute H.264-Komprimierung
Dateiformat	Videoformat ist ts, und Fotoformat JPG
Unterstützte APP	Viidure (Android OD & iOS)


3. Lieferumfang

- Frontkamera (Dashcam)
- Rückkamera mit Kabel
- USB-C Autoladegerät (Zigarettenanzünder)
- Halterung mit 3M-Klebestreifen
- MicroSD-Karte (sofort nutzbar)
- Handbuch

4. Schritt-für-Schritt-Installation


- Frontkamera:
 - MicroSD-Karte einlegen und im Menü formatieren.
 - Dashcam mit 3M-Fuß hinter Rückspiegel befestigen.
 - USB-C Kabel anschließen und Ladegerät in Zigarettenanzünder stecken.
- Rückkamera:
 - Über Nummernschild (außen, wasserdicht) oder innen an Heckscheibe montieren.
 - Mit Klebestreifen oder Schrauben befestigen.
 - Kabel an AV-Eingang der Dashcam anschließen.
 - Motor starten und Bild prüfen.

Empfohlenes Installationsdiagramm:

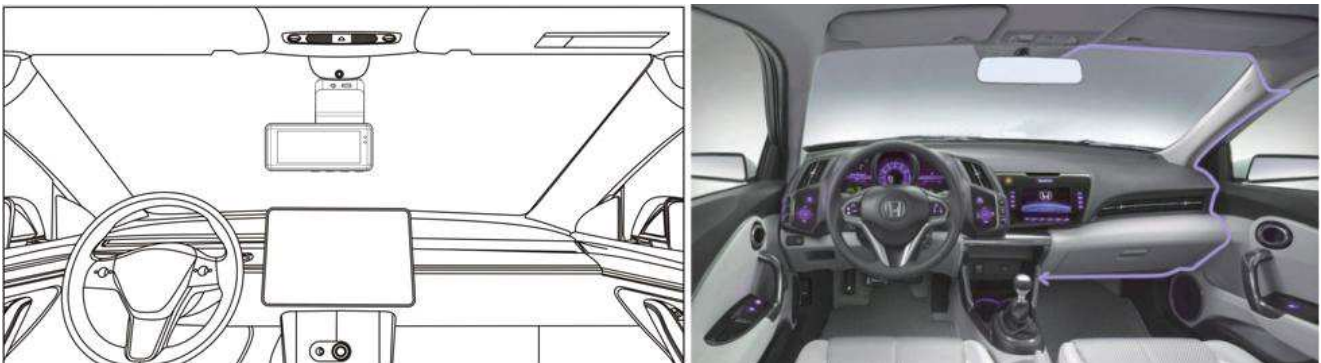

5. Verbindung mit der Viidure-App

- QR-Code scannen, um die Viidure-App herunterzuladen (Android/iOS).
- Dashcam einschalten.
- Telefon mit WiFi 'Olvy_K802_xxxx' verbinden (Passwort: 12345678).
- Viidure-App öffnen.
- Funktionen:
 - Live-Ansicht der Kameras.
 - Videos abspielen und herunterladen.
 - Einstellungen ändern.
 - Firmware-Updates durchführen.
- Tipp: Mobile Daten vorübergehend deaktivieren für stabile Verbindung.

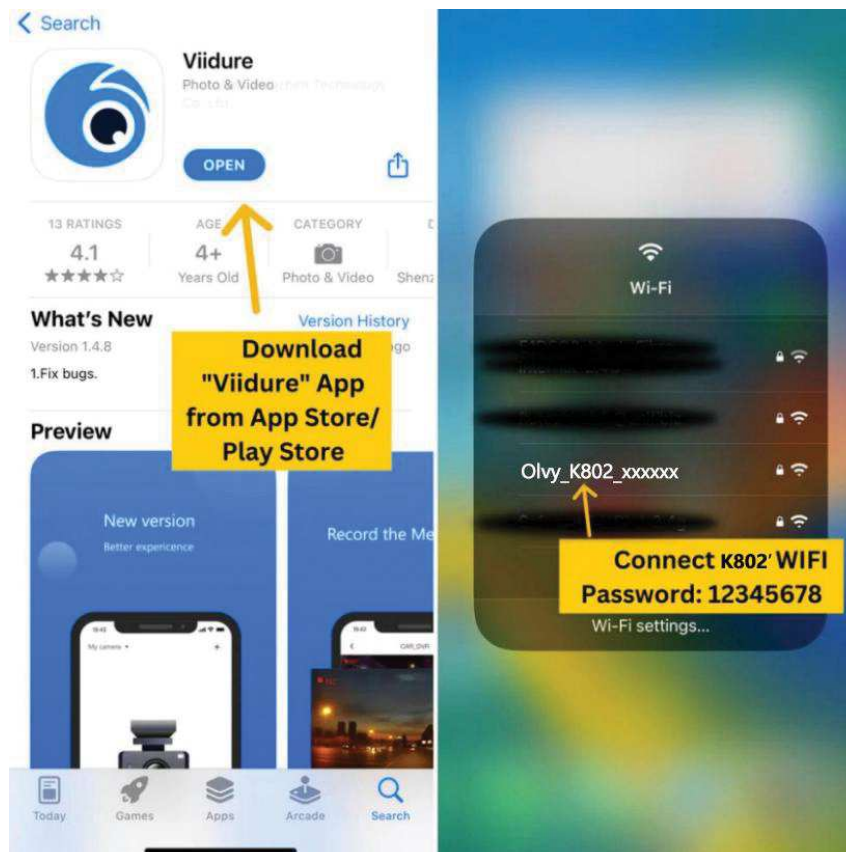

6. Tipps für den täglichen Gebrauch

- SD-Karte monatlich formatieren.
- Markenkarten verwenden (Samsung, SanDisk).
- Linse mit weichem Tuch reinigen.
- Nur 12V-Stromversorgung nutzen (für LKW Konverter nötig).
- Wichtige Videos per App auf Handy speichern.

7. Fehlerbehebung

- Keine Aufnahme / Speicher voll → SD-Karte formatieren, Loop-Aufnahme einschalten.
- Kein Bild Rückkamera → AV-Kabel und Anschluss prüfen.
- App findet Dashcam nicht → Zuerst mit WiFi 'Olvy_K802_xxxx' verbinden.
- Bildschirm reagiert langsam → Schnelle microSD nutzen (Class 10/U3).
- Dashcam startet selbst → Parkmodus ist aktiviert.

8. Garantie & Service

- 1 Jahr Garantie auf Herstellungsfehler.
- Fragen oder Support: Kundenservice per E-Mail oder WhatsApp (siehe Kaufbeleg).

9. Sicherheitsinformationen

- Dashcam niemals während der Fahrt bedienen.
- SD-Karte nicht während Aufnahme entfernen (Dateien können beschädigt werden).
- Dashcam-Aufnahmen sind unterstützende Beweise, aber keine Garantie für rechtliche Anerkennung.
- Dashcam nicht lange direkter Sonneneinstrahlung aussetzen (Betriebstemperatur -20°C bis +75°C).


FRENCH

1. Introduction

Merci pour votre achat de la dashcam Olvy K802 ! Cette dashcam enregistre automatiquement pendant la conduite et aide comme preuve en cas d'accident, pour plus de sécurité et pour capturer vos trajets. Avec une technologie de pointe et un design élégant, la K802 offre assurance et tranquillité d'esprit.

2. Présentation du Produit – Pièces et Boutons

1. Bouton marche/arrêt – allume ou éteint la dashcam
2. Entrée d'alimentation (USB-C) – connexion pour courant
3. Fente carte TF (microSD) – insérer la carte mémoire ici
4. Entrée AV – connexion pour caméra arrière
5. Support de montage 3M – bande adhésive pour pare-brise
6. Indicateur d'enregistrement – montre que l'enregistrement est actif
7. Voyant d'état TF – état de la carte mémoire
8. Icône d'état d'enregistrement – confirme l'enregistrement actif
9. Affichage de l'heure – horloge, synchronisée via WiFi avec votre téléphone
10. État WiFi – icône de connexion sans fil
11. Icône GPS (optionnel) – visible avec module GPS
12. Voyant d'urgence – allumé si fichiers verrouillés
13. Caméra avant (lentille) – lentille principale
14. Bouton de réinitialisation – petit trou pour réinitialiser (utiliser trombone)

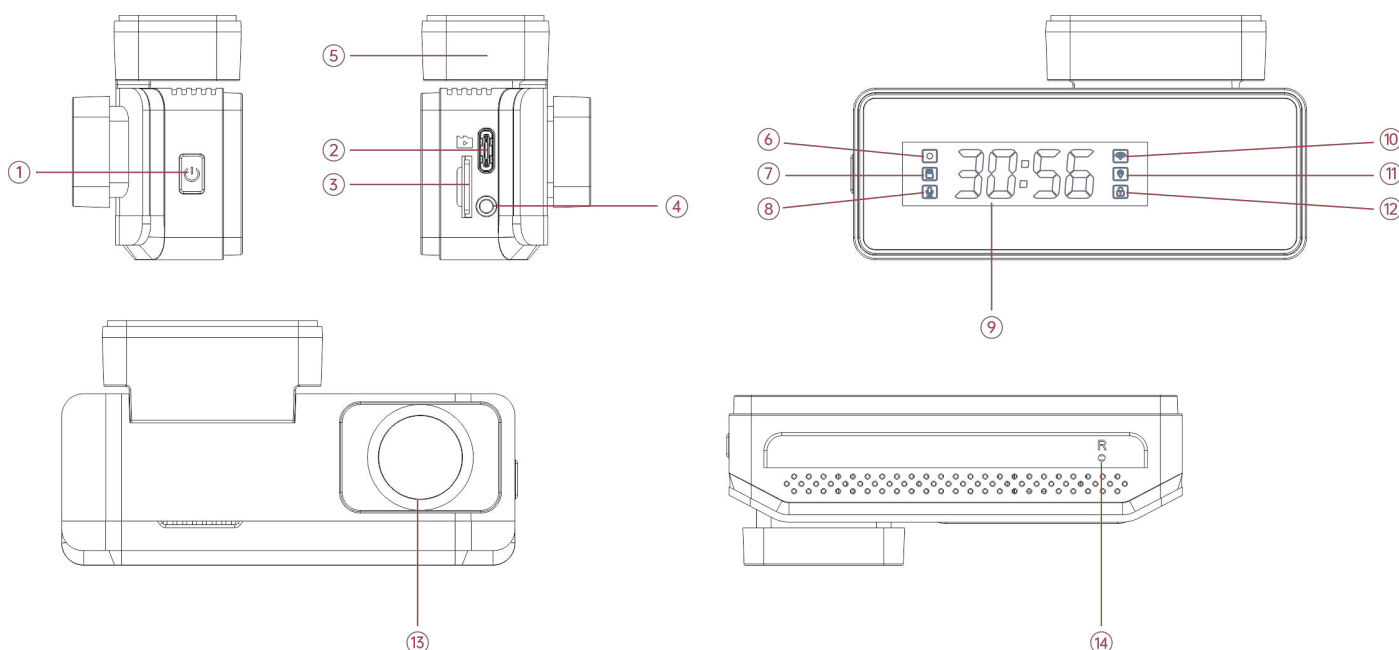

1	Interrupteur	Bouton d'alimentation, appui long pour restaurer les paramètres d'usine
2	Type - C	Entrée d'alimentation
3	Fente TF	Fente pour carte TF
4	Trou d'entrée AV	Stockage de la fente pour carte TF
5	Support en caoutchouc 3M	Colle 3M (pour fixer l'appareil au pare-brise)
6	Instructions vidéo	Utilisé pour indiquer l'état de l'enregistrement vidéo
7	Icône TF	Indication d'état TF
8	Indication de l'état d'enregistrement	Icône d'indication de l'état d'enregistrement
9	Affichage de l'heure	Affichage de l'heure (se synchronisera avec le téléphone mobile une fois K802 connecté via WiFi)
10	État WIFI	Icône d'état de connexion WIFI
11	Icône de positionnement GPS (Option)	Icône de localisation GPS (cette configuration est optionnelle sans fonction GPS)
12	Icône d'état d'urgence	Cette icône s'allume pour l'état de verrouillage vidéo d'urgence
13	Caméra frontale	Caméra frontale
14	Touche de réinitialisation	Appuyer sur certaines touches pour réinitialiser et redémarrer l'appareil

CPU	ALD intégré 512M Bytes DDR
Caméra avant	Capteur CMOS 6G1R prend en charge la résolution vidéo 4K
Caméra arrière	AHD1080p
SPI NOR Flash	8M Bytes
Enregistrement audio	Prise en charge
Capteur G	Capteur G à trois axes
Alimentation	Type-C 5V 2A
RTC	Oui, l'horloge système intégrée
Carte mémoire	DHC Class 10 (8GB ~ 256GB), vitesse d'écriture 5500 KB/S
Batterie	Super-condensateur intégré
Mode de compression	Compression H.264 intégrée
Format de fichier	Format vidéo ts, et format photo JPG
Application prise en charge	Viidure (Android OD & iOS)


3. Contenu de la Boîte?

- Caméra avant (dashcam)
- Caméra arrière avec câble
- Chargeur voiture USB-C (allume-cigare)
- Support de fixation avec bande 3M
- Carte MicroSD (prête à l'emploi)
- Manuel

4. Installation Etape par Etape


- Caméra avant:
 - Insérer carte microSD et formater dans menu.
 - Fixer dashcam avec support 3M derrière rétroviseur.
 - Brancher câble USB-C et chargeur dans allume-cigare.
- Caméra arrière:
 - Monter au-dessus plaque immatriculation (extérieur, étanche) ou intérieur sur lunette arrière.
 - Fixer avec bande ou vis.
 - Brancher câble à l'entrée AV de la dashcam.
 - Démarrer moteur et vérifier image.

Schéma d'installation recommandé:

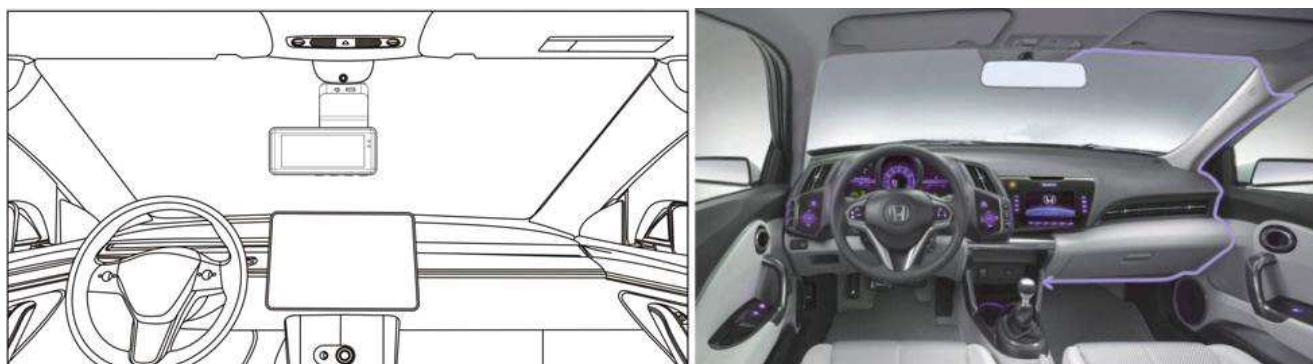

5. Connexion avec l'application Viidure

- Scanner QR code ci-dessous pour télécharger application Viidure (Android/iOS).
- Allumer dashcam.
- Connecter téléphone au WiFi 'Olvy_K802_xxxx' (mot de passe: 12345678).
- Ouvrir application Viidure.
- Fonctions
 - Vue en direct caméras.
 - Relire et télécharger vidéos.
 - Modifier paramètres.
 - Effectuer mises à jour firmware.
- Astuce : désactiver temporairement données mobiles pour connexion stabl.

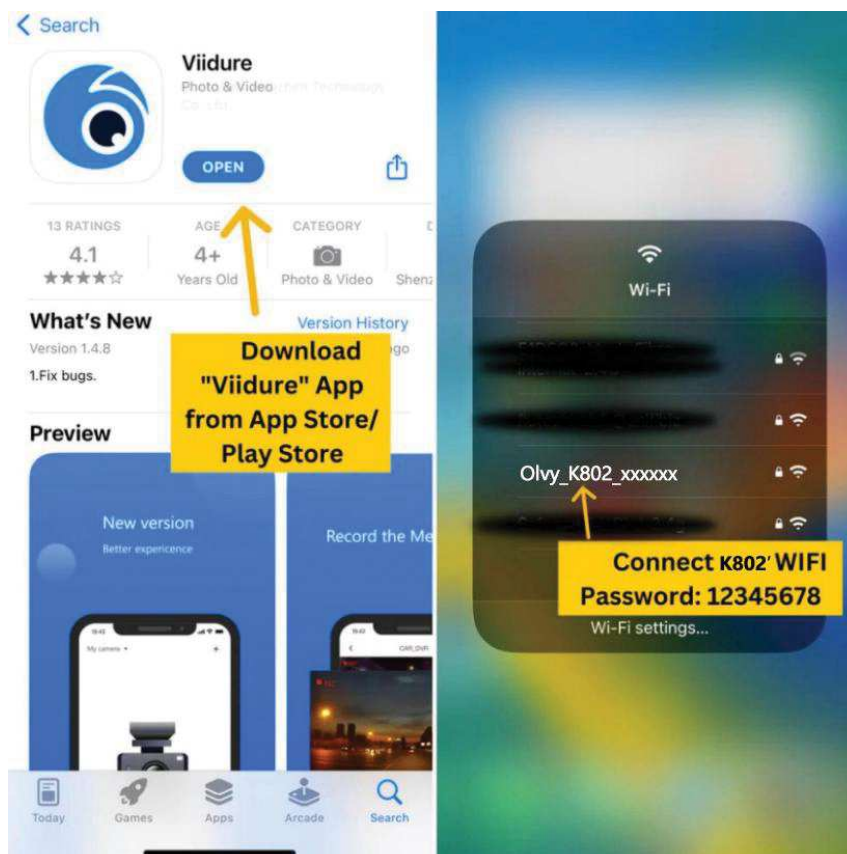

6. Conseils Pour usage Quotidien

- Formater carte SD chaque mois.
- Utiliser cartes de marque (Samsung, SanDisk).
- Nettoyer lentille avec chiffon doux.
- Utiliser seulement alimentation 12V (camions → convertisseur).
- Sauvegarder vidéos importantes via app sur téléphone.

7. Dépannage

- Pas d'enregistrement / mémoire pleine → Formater carte SD, activer enregistrement boucle.
- Pas d'image caméra arrière → Vérifier câble AV et connexion.
- Application ne détecte pas dashcam → D'abord connecter au WiFi 'Olvy_K802_xxxx'.
- Écran lent → Utiliser microSD rapide (Class 10/U3).
- Dashcam démarre seule → Mode parking activé.

8. Garantie & Service

- 1 an de garantie sur défauts de fabrication.
- Questions ou support : service client par email ou WhatsApp (voir reçu d'achat).

9. Informations de Sécurité

- Ne jamais utiliser dashcam en conduisant.
- Ne pas retirer carte SD pendant enregistrement (peut corrompre fichiers).
- Vidéos dashcam sont preuves de soutien mais non garanties pour acceptation juridique.
- Ne pas laisser dashcam en plein soleil longtemps (température -20°C à +75°C).


ITALIAN

1. Introduzione

Grazie per l'acquisto della dashcam Olvy K802! Questa dashcam registra automaticamente durante la guida e aiuta come prova in caso di incidenti, maggiore sicurezza e registrazione dei viaggi. Con tecnologia all'avanguardia e design elegante, la K802 offre sicurezza e tranquillità.

2. Introduzione Prodotto – Parti e Pulsanti

1. Pulsante accensione/spegnimento – accende o spegne la dashcam
2. Ingresso alimentazione (USB-C) – collegamento per alimentazione
3. Slot scheda TF (microSD) – inserire scheda memoria qui
4. Ingresso AV – collegamento per telecamera posteriore
5. Base di montaggio 3M – striscia adesiva per parabrezza
6. Indicatore registrazione – segnala registrazione attiva
7. Spia stato TF – stato scheda memoria
8. Icona stato registrazione – conferma registrazione attiva
9. Visualizzazione ora – orologio, sincronizza via WiFi con telefono
10. Stato WiFi – icona connessione wireless
11. Icona GPS (opzionale) – visibile con modulo GPS
12. Spia emergenza – accesa se file bloccati
13. Telecamera anteriore (obiettivo) – obiettivo principale
14. Pulsante reset – piccolo foro per reset dispositivo (usare graffetta)

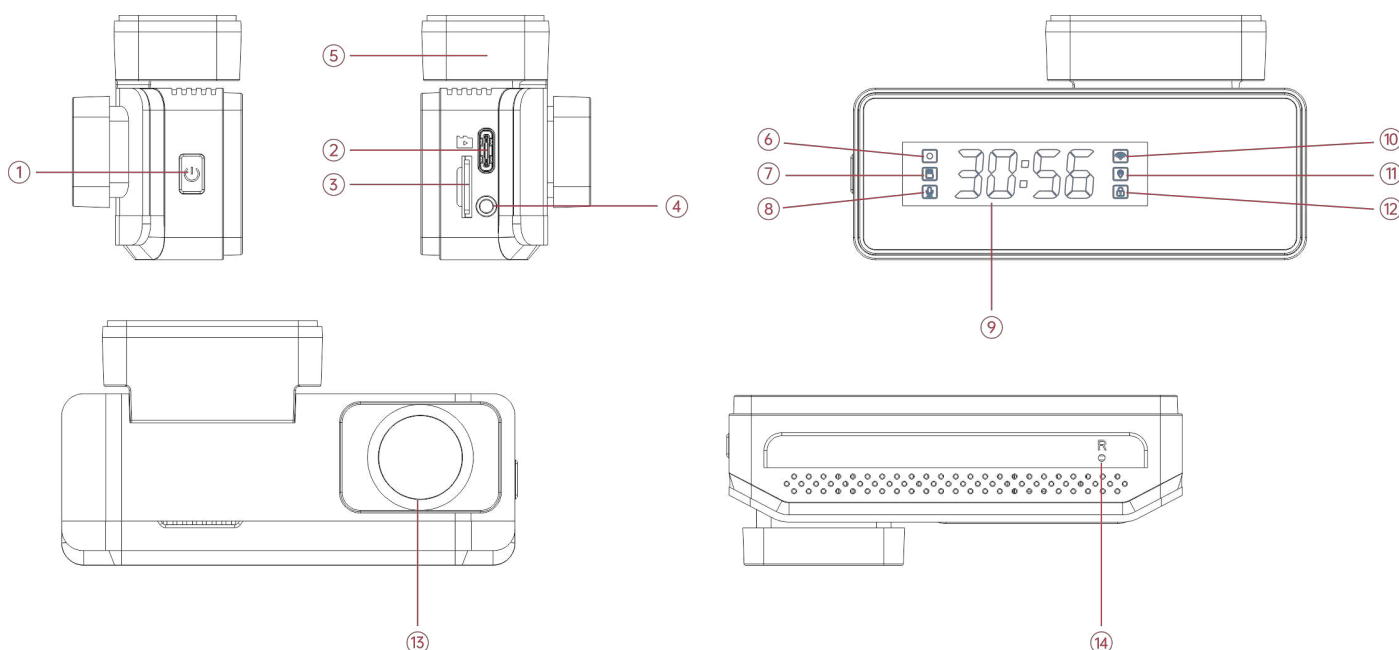

1	Interruttore	Pulsante di accensione, pressione lunga per ripristinare le impostazioni di fabbrica
2	Type - C	Ingresso di alimentazione
3	TF Slot	Slot per scheda TF
4	Foro di ingresso AV	Alloggiamento dello slot per scheda TF
5	Staffa in gomma 3M	Colla 3M (per fissare il dispositivo al parabrezza)
6	Istruzioni video	Utilizzato per indicare lo stato della registrazione video
7	Icona TF	Indicazione dello stato TF
8	Indicazione dello stato di registrazione	Icona di indicazione dello stato di registrazione
9	Visualizzazione oraria	Visualizzazione dell'ora (si sincronizzerà con il telefono una volta che K802 è connesso via WiFi)
10	Stato WIFI	Icona dello stato di connessione WIFI
11	Icona di posizionamento GPS (Opzione)	Icona della posizione GPS (questa configurazione è opzionale senza funzione GPS)
12	Icona di stato di emergenza	Questa icona si illumina per lo stato di blocco video di emergenza
13	Telecamera frontale	Telecamera frontale
14	Tasto di reset	Premere alcuni tasti per ripristinare e riavviare il dispositivo

CPU	ALD integrato 512M Bytes DDR
Telecamera frontale	Sensore CMOS 6G1R supporta risoluzione video 4K
Telecamera posteriore	AHD1080p
SPI NOR Flash	8M Bytes
Registrazione audio	Supporto
G-Sensor	Sensore G a tre assi
Alimentazione	Type-C 5V 2A
RTC	Sì, l'orologio di sistema integrato
Scheda di memoria	DHC Class 10 (8GB ~ 256GB), velocità di scrittura 5500 KB/S
Batteria	Super-condensatore integrato
Modalità di compressione	Compressione H.264 integrata
Formato file	Formato video ts, e formato foto JPG
APP supportata	Viidure(Android OS & iOS)


3. Cosa c'è nella Confezione?

- Telecamera anteriore (dashcam)
- Telecamera posteriore con cavo
- Caricatore auto USB-C (accendisigari)
- Staffa con striscia adesiva 3M
- Scheda MicroSD (pronta all'uso)
- Manuale

4. Installazione Passo-Passo


- Telecamera anteriore:
 - Inserire scheda microSD nello slot e formattare nel menu.
 - Fissare dashcam con base 3M dietro specchietto retrovisore.
 - Collegare cavo USB-C e caricatore in accendisigari.
- Telecamera posteriore:
 - Montare sopra targa (esterno, impermeabile) o interno su lunotto.
 - Fissare con striscia o viti.
 - Collegare cavo a ingresso AV della dashcam.
 - Avviare motore e controllare immagine.

Schema di installazione consigliato:

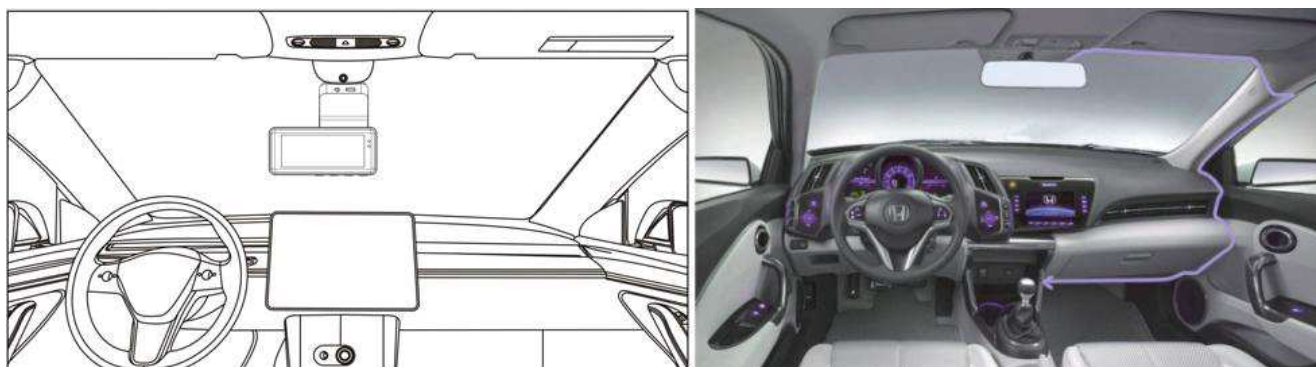

5. Collegamento con App Viidure

- Scansionare QR code sotto per scaricare app Viidure (Android/iOS).
- Accendere dashcam.
- Collegare telefono a WiFi 'Olvy_K802_xxxx' (password: 12345678).
- Aprire app Viidure.
- Funzioni:
 - Visione live delle telecamere.
 - Riprodurre e scaricare video.
 - Modificare impostazioni.
 - Aggiornare firmware.
- Suggerimento: disattivare dati mobili per connessione stabile.

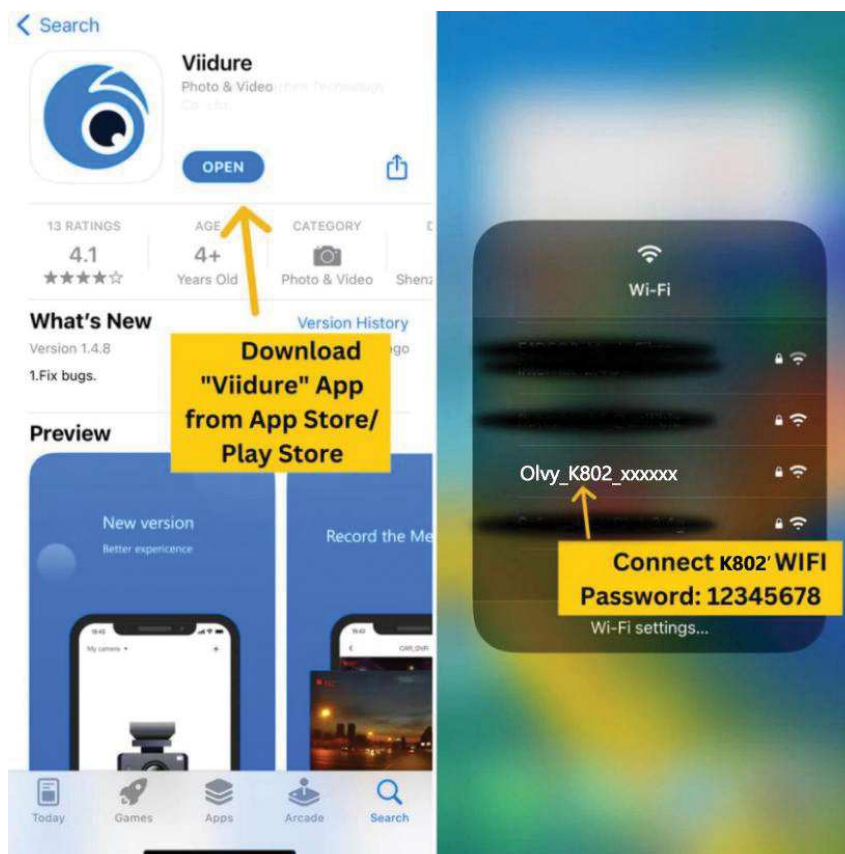

6. Consigli Per uso Quotidiano

- Formattare scheda SD mensilmente.
- Usare schede marca (Samsung, SanDisk).
- Pulire obiettivo con panno morbido.
- Usare solo alimentazione 12V (per camion serve convertitore).
- Salvare video importanti tramite app sul telefono.

7. Risoluzione Problemi

- Nessuna registrazione / memoria piena → Formattare scheda SD, attivare registrazione ciclica.
- Nessuna immagine telecamera posteriore → Controllare cavo AV e connessione.
- App non rileva dashcam → Collegare prima a WiFi 'Olvy_K802_xxxx'.
- Schermo lento → Usare microSD veloce (Class 10/U3).
- Dashcam si avvia da sola → Modalità parcheggio attiva.

8. Garanzia & Servizio

- 1 anno garanzia difetti fabbrica.
- Domande o supporto: assistenza clienti via email o WhatsApp (vedi scontrino).

9. Informazioni Sicurezza

- Non usare dashcam durante guida.
- Non rimuovere scheda SD durante registrazione (può danneggiare file).
- Video dashcam sono prove di supporto, non garanzia accettazione legale.
- Non lasciare dashcam a lungo in sole diretto (temperatura -20°C a +75°C).


SPANISH

1. Introducción

Gracias por su compra de la dashcam Olvy K802. Esta dashcam graba automáticamente durante la conducción y ayuda como prueba en accidentes, mayor seguridad y registrar sus viajes. Con tecnología de vanguardia y diseño elegante, la K802 brinda seguridad y tranquilidad.

2. Introducción Producto – Partes y Botones

1. Botón encendido/apagado – enciende o apaga la dashcam
2. Entrada de alimentación (USB-C) – conexión para corriente
3. Ranura tarjeta TF (microSD) – insertar tarjeta de memoria aquí
4. Entrada AV – conexión para cámara trasera
5. Base montaje 3M – tira adhesiva para parabrisas
6. Indicador grabación – muestra grabación activa
7. Luz estado TF – estado tarjeta memoria
8. Icono estado grabación – confirma grabación activa
9. Pantalla hora – reloj, sincroniza vía WiFi con teléfono
10. Estado WiFi – icono conexión inalámbrica
11. Icono GPS (opcional) – visible con módulo GPS
12. Luz emergencia – encendida si archivos bloqueados
13. Cámara frontal (lente) – lente principal
14. Botón reset – pequeño orificio para reinicio (usar clip)

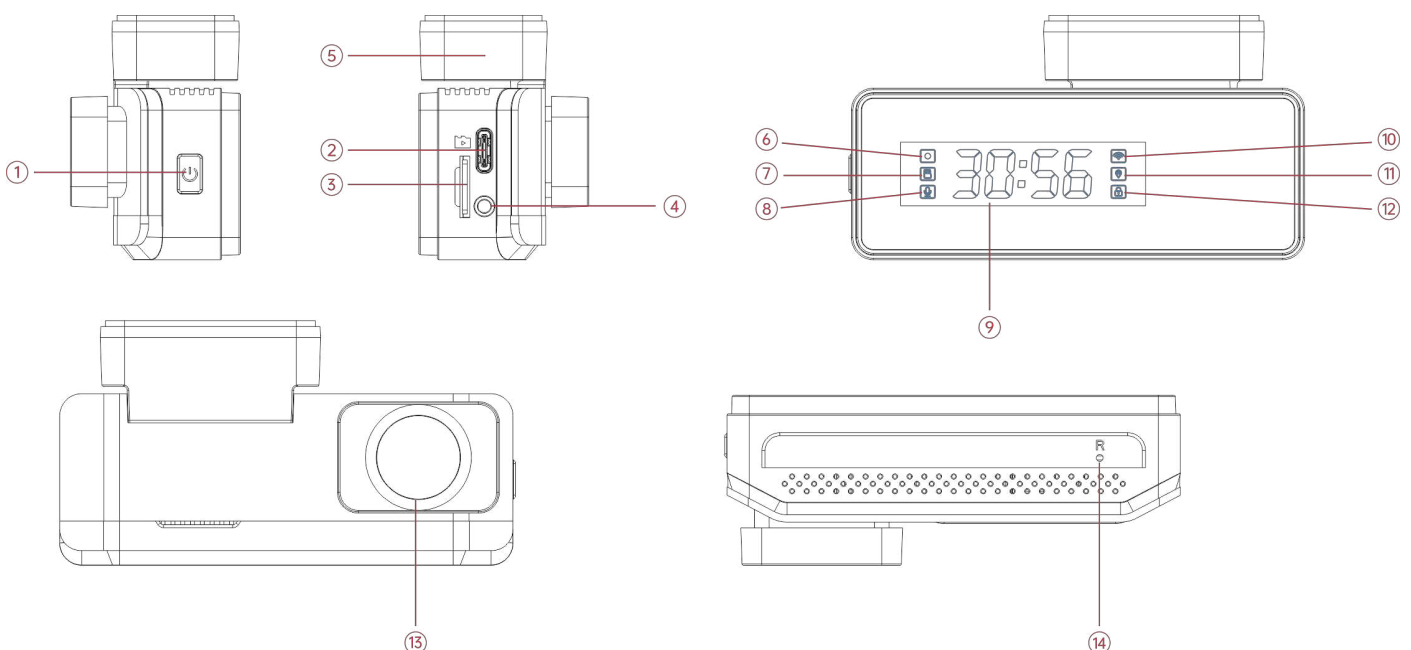

1	Interruptor de encendido	Botón de encendido, pulsación larga para restaurar la configuración de fábrica
2	Type - C	Entrada de energía
3	Ranura TF	Ranura para tarjeta TF
4	Orificio de entrada AV	Almacenamiento de la ranura para tarjeta TF
5	Soporte de goma 3M	Pegamento 3M (para fijar el dispositivo al parabrisas)
6	Instrucciones de video	Usado para indicar el estado de grabación de video
7	Ícono TF	Indicador de estado TF
8	Indicador de estado de grabación	Ícono de indicación del estado de grabación
9	Visualización de hora	Visualización de hora (se sincronizará con el móvil una vez que K802 se conecte por WiFi)
10	Estado WIFI	Ícono de estado de conexión WIFI
11	Ícono de posicionamiento GPS (Opción)	Ícono de ubicación GPS (esta configuración es opcional sin función GPS)
12	Ícono de estado de emergencia	Este ícono se enciende para el estado de bloqueo de video de emergencia
13	Cámara frontal	Cámara frontal
14	Tecla de reinicio	Presione algunas teclas para que la máquina se reinicie y reinicie

CPU	ALD incorporado 512M Bytes DDR
Cámara frontal	Sensor CMOS 6G1R compatible con resolución de video 4K
Cámara trasera	AHD1080p
SPI NOR Flash	8M Bytes
Grabación de audio	Soporte
Sensor G	Sensor G de tres ejes
Fuente de alimentación	Type-C 5V 2A
RTC	Sí, reloj del sistema incorporado
Tarjeta de memoria	DHC Class 10 (8GB ~ 256GB), velocidad de escritura 5500 KB/S
Batería	Supercondensador incorporado
Modo de compresión	Compresión H.264 incorporada
Formato de archivo	Formato de video es ts, y formato de foto JPG
APP compatible	Viidure(Android OS & iOS)


3. Contenido de la Caja?

- Cámara frontal (dashcam)
- Cámara trasera con cable
- Cargador coche USB-C (mechero)
- Soporte con tira adhesiva 3M
- Tarjeta MicroSD (lista para usar)
- Manual

4. Instalación Paso a Paso


- Cámara frontal:
 - Insertar microSD en ranura y formatear en menú.
 - Fijar dashcam con base 3M detrás espejo retrovisor.
 - Conectar cable USB-C y cargador en mechero
- Cámara trasera:
 - Montar sobre matrícula (exterior, impermeable) o interior en luneta.
 - Fijar con tira o tornillos.
 - Conectar cable a entrada AV de dashcam.
 - Arrancar motor y verificar imagen.

Diagrama de Instalación Recomendado:

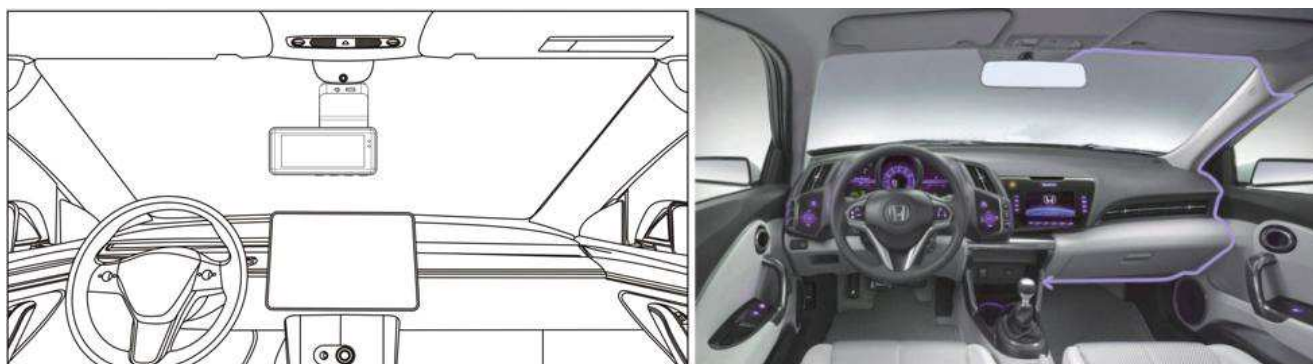

5. Conexión con Aplicación Viidure

- Escanear código QR para descargar app Viidure (Android/iOS).
- Encender dashcam.
- Conectar teléfono a WiFi 'Olvy_K802_xxxx' (contraseña: 12345678).
- Abrir app Viidure.
- Funciones:
 - Vista en vivo cámaras.
 - Reproducir y descargar videos.
 - Cambiar ajustes.
 - Actualizar firmware.
- Consejo: desactivar datos móviles para conexión estable.

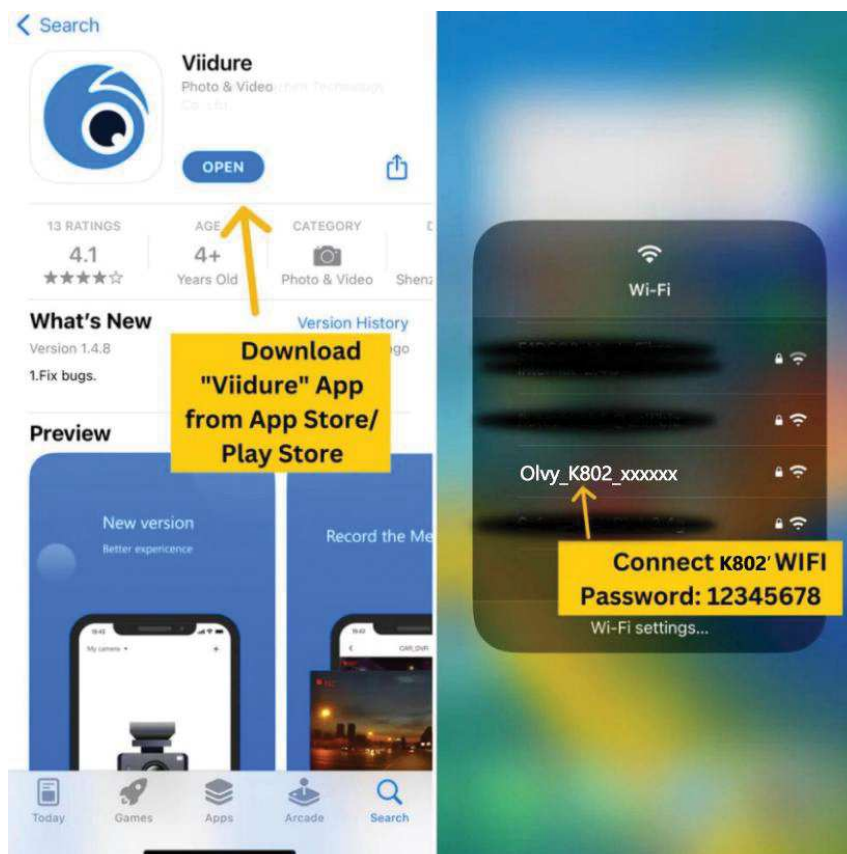

6. Consejos uso Diario

- Formatear tarjeta SD mensualmente.
- Usar tarjetas marca (Samsung, SanDisk).
- Limpiar lente con paño suave.
- Usar solo alimentación 12V (camiones → convertidor).
- Guardar videos importantes vía app en teléfono.

7. Solución Problemas

- Sin grabación / memoria llena → Formatear tarjeta SD, activar grabación bucle.
- Sin imagen cámara trasera → Revisar cable AV y conexión.
- App no detecta dashcam → Primero conectar a WiFi 'Olvy_K802_xxxx'.
- Pantalla lenta → Usar microSD rápida (Class 10/U3).
- Dashcam se inicia sola → Modo parking activado.

8. Garantía & Servicio

- 1 año garantía defectos fabricación.
- Preguntas o soporte: atención cliente por email o WhatsApp (ver recibo).

9. Información Seguridad

- No usar dashcam durante conducción.
- No retirar tarjeta SD durante grabación (puede dañar archivos).
- Videos dashcam son pruebas de apoyo, no garantía aceptación legal.
- No dejar dashcam mucho tiempo al sol directo (temperatura -20°C a +75°C).