



EN

User manual

NL

Gebruiksaanwijzing

FR

Manuel de l'utilisateur

DE

Benutzerhandbuch

ES

Manual del usuario

PT

Manual do utilizador

IT

Manuale dell'utente

SV

Bruksanvisning

PL

Instrukcja obsługi

CS

Uživatelská příručka

SK

Používateľská príručka



Table Chef Pirouette

103260



IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!

© Princess | Swardenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu



ENUser manual

Table Chef Pirouette

Main parts (see image A)

1

Grill plate

2

Housing

3

Heating indicator light

4

Rotation control switch

5

Temperature control knob

6

Ceramic food plate

7

Sauce dipping containers

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

Safety precautions

⚠ WARNING

- Electrical safety:
- Do not immerse the appliance or the plug in water or any liquid. Risk of electric shock!
 - If the appliance becomes wet, unplug it immediately. Do not touch the water.
 - Do not use the appliance with wet or moist hands.
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or a qualified person.
 - Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot become entangled.

- Children safety:
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.
 - Children must not play with the appliance.
 - Children under 8 must not clean or maintain the appliance. Older children may do so only with supervision.
 - Never leave children alone with the appliance.

Heat & burn risk:

- This appliance gets very hot during use. Surfaces other than the handles can cause burns.
- Only touch the handles or grip areas. Use heat protection like gloves if needed.
- Let the appliance cool down before touching other parts.
- Do not touch the hot cooking surfaces.

Fire risk

- All electrical appliances carry a risk of fire and electric shock. Use with care.
- Never leave the appliance running without supervision.

⚠ CAUTION

- Always unplug the appliance before cleaning or attaching accessories.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.
- Place the appliance on a heat-resistant surface or mat.
- Do not place it under a cupboard. Leave space around it for ventilation.
- Keep the appliance and cord away from heat, sunlight, moisture, and sharp edges.
- Do not use the appliance outdoors.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Do not leave the appliance unattended while it is plugged in.

NOTICE

- Read this manual carefully before using the appliance.
- Keep the manual, warranty card, receipt, and packaging for future reference.
- This appliance is for household use only. Do not

- use it for commercial purposes.
- This appliance works with both 50Hz and 60Hz power without needing any changes.
- Do not use the appliance with an external timer or remote control.
- Always unplug the appliance when not in use or when a fault occurs. Pull the plug, not the cord.
- Test the appliance and cord regularly. Do not use it if damaged.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by ignoring safety instructions.
- Only use the appropriate connector for this appliance.

FOREWORD**About this document**

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

Original instructions

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

Support

For spare parts and more information about the appliance, please visit www.princesshome.eu.

General symbols	
Symbol	Description
	Applicable in France: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Applicable in Italy: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.

APPLIANCE DESCRIPTION**About this appliance**

The Princess 103260 is a pirouette grill with a ceramic food plate and dipping containers.

Intended use

This appliance is intended for indoor use only.

This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications	
Appliance name	Table Chef Pirouette
Article number	103260
Power supply	220-240V 50 - 60Hz 1100W

BEFORE FIRST USE

- Take off and safely throw away any packaging materials and labels.
- Wipe the outside of the appliance with a soft, damp cloth. Dry it completely with a clean cloth.
- Place the appliance on a flat, dry, and stable surface. Leave at least 20 cm (8 inches) of space on all sides for ventilation.
- Unwind the power cord fully. Plug it into a grounded wall outlet.
- When using the appliance for the first time, it may give off a slight smell. This is normal and will go away quickly. Make sure the room is well-ventilated.

USE

- Connect the power plug to a suitable wall socket.
- Turn the temperature control knob clockwise to choose your desired heat level. The indicator light will turn on.
- When the set temperature is reached, the indicator light will turn off.
- If the grill cools down, it will heat up again automatically. The indicator light will turn on again until the set temperature is reached.
- For best results, lightly coat the grill plate with a little cooking oil or spray.
- To start the rotation of the middle ceramic food plate, press the center of the temperature control knob. Press it again to stop. The direction may change randomly each time.
- When finished, turn the temperature control knob to the "Off" position.
- Pull the plug out of the socket.
- Allow the grill to cool completely in a safe place, out of reach of children.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Pull the plug out of the socket and let the appliance cool completely.
- Use a soft brush or cloth to remove any crumbs from the grill surface.
- Wipe the outside with a slightly damp cloth. Do not use harsh or abrasive cleaners.
- The ceramic food plate and sauce containers can be cleaned in the dishwasher.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



About WEEE – Recycling the product at the end of its service life

The symbol affixed to the product or its packaging indicates that the product may not be disposed of as household waste.it must be taken to the collection facility authorized for recycling electronic and electronic waste by ensuring the product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the treatment recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

NLGebruikshandleiding

Tafel Chef Pirouette

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

1

Grillplaat

2

Behuizing

3

Controlelampje verwarming

4

Draaischakelaar

5

Temperatuurregelknop

6

Keramisch bord

7

Sauscontainers

VEILIGHEID

Veiligheidssymbolen

Symbool	Beschrijving
	Aanwijzing voor een heet oppervlak. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING

- Elektrische veiligheid:
- Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. Gevaar voor elektrische schokken!
 - Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat nat wordt. Raak het water niet aan.
 - Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige

- handen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een gekwalificeerd persoon.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt kan raken.

Veiligheid voor kinderen:

- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden. Oudere kinderen mogen dit alleen onder toezicht doen.
- Laat kinderen nooit alleen met het apparaat.

Risico op hitte en brandwonden:

- Dit apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Andere oppervlakken dan de handgrepen kunnen brandwonden veroorzaken.
- Raak alleen de handgrepen of gripzones aan. Gebruik indien nodig hittebescherming zoals handschoenen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u andere onderdelen aanraakt.
- Raak de hete kookoppervlakken niet aan.

Brandgevaar

- Alle elektrische apparaten brengen het risico van brand en elektrische schokken met zich mee. Wees voorzichtig bij het gebruik.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.

⚠ VOORZICHTIG

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of accessoires bevestigt.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak of mat.
- Plaats het niet onder een kast. Laat ruimte vrij voor ventilatie.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van hitte, zonlicht, vocht en scherpe randen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.

OPMERKING

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Bewaar de handleiding, garantiekaart, kassabon en verpakking voor toekomstig gebruik.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat werkt zowel op 50Hz als op 60Hz stroom zonder dat er aanpassingen nodig zijn.
- Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afstandsbediening.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt of als er een storing optreedt. Trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Test het apparaat en het snoer regelmatig. Gebruik het niet als het beschadigd is.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het negeren van veiligheidsinstructies.
- Gebruik alleen de juiste connector voor dit apparaat.

VOORWOORD**Over dit document**

Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat.

Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Ondersteuning

Voor onderdelen en meer informatie over het apparaat kunt u terecht op www.princesshome.eu.

Algemene symbolen	
Symbool	Beschrijving
	Van toepassing in Frankrijk: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Van toepassing in Italië: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	The Green Dot is het geregistreerde handelsmerk van Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH en is een wereldwijd beschermd handelsmerk. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door klanten van DSD GmbH die in het bezit zijn van een geldig handelsmerkgebruikscontract of door aangewezen afvalverwerkingsbedrijven binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor de reproductie van het logo door derden in een woordenboek, een encyclopedie of een elektronische databank meteen naslagwerk.
	Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingssymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.
	Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004

BESCHRIJVING APPARAAT**Over dit apparaat**

De Princess 103260 is een pirouette-grill met een keramische grillplaat en sausbakjes.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik. Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukenbereiken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere types residentiële omgevingen;
- omgevingen van het type bed and breakfast

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Technische specificaties	
Naam apparaat	Tafel Chef Pirouette
Artikelnummer	103260
Voeding	220-240V 50-60Hz 1100W

- VOOR HET EERSTE GEBRUIK**
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en labels en gooi ze veilig weg.
 - Neem de buitenkant van het apparaat af met een zachte, vochtige doek. Droog het volledig af met een schone doek.
 - Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. Laat aan alle kanten minstens 20 cm ruimte vrij voor ventilatie.
 - Wikkkel het netsnoer helemaal af. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
 - Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg ervoor dat de kamer goed geventileerd is.

GEBRUIK

- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Draai de temperatuurregelknop met de klok mee om het gewenste warmteniveau te kiezen. Het indicatielampje gaat branden.
- Als de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het indicatielampje uit.
- Als de grill afkoelt, wordt hij automatisch weer opgewarmd. Het indicatielampje gaat opnieuw branden tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Voor het beste resultaat bestrijk je de grillplaat lichtjes met wat bakolie of spray.
- Druk op het midden van de temperatuurregelknop om de rotatie van de middelste keramische voedselplaat te starten. Druk nogmaals om te stoppen. De richting kan elke keer willekeurig veranderen.
- Als u klaar bent, draait u de temperatuurregelknop naar de stand "Off".
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat de grill volledig afkoelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Gebruik een zachte borstel of doek om krumsels van het grilloppervlak te verwijderen.
- Veeg de buitenkant af met een licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
- Het keramische bord en de sausbakjes kunnen in de vaatwasser gereinigd worden.

BESCHERMING VAN HET MILIEU



Over WEEE - het product recycelen aan het einde van de levensduur

Het symbool dat op het product of op de verpakking is aangebracht, geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.het moet naar een inzamelingsfaciliteit worden gebracht die bevoegd is voor het recycelen van elektronisch en elektronisch afval. door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

FRMode d'emploi

Table Chef Pirouette

Pièces principales (voir image A)

1

Plaque de grill

2

Logement

3

Témoins lumineux de chauffage

4

Commutateur de contrôle de la rotation

5

Bouton de réglage de la température

6

Assiette alimentaire en céramique

7

Récipients pour sauces à tremper

SÉCURITÉ

Symboles de sécurité

Symbole	Description
	Indique une surface chaude. Risque de brûlures en cas de contact. Ne pas toucher.

Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Sécurité électrique :
- Ne pas immerger l'appareil ou la fiche dans l'eau ou dans un liquide quelconque. Risque d'électrocution !
 - Si l'appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement. Ne pas toucher l'eau.
 - Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée.
 - Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Veillez à ce que le cordon ne puisse pas s'emmêler.
- Sécurité des enfants :
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil. Les enfants plus âgés ne peuvent le faire que sous surveillance.
 - Ne laissez jamais les enfants seuls avec l'appareil.

- Risque de chaleur et de brûlure :
- Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Les surfaces autres que les poignées peuvent provoquer des brûlures.
 - Ne touchez que les poignées ou les zones de préhension. Utilisez une protection contre la chaleur, comme des gants, si nécessaire.
 - Laissez l'appareil refroidir avant de toucher d'autres pièces.
 - Ne pas toucher les surfaces de cuisson chaudes.

- Risque d'incendie
- Tous les appareils électriques présentent un risque d'incendie et d'électrocution. A utiliser avec précaution.
 - Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.

⚠ ATTENTION

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de fixer des accessoires.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un centre de service agréé.
- Placez l'appareil sur une surface ou un tapis résistant à la chaleur.
- Ne le placez pas sous une armoire. Laissez de l'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
- Conservez l'appareil et le cordon à l'abri de la chaleur, des rayons du soleil, de l'humidité et des arêtes vives.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

AVIS

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez le manuel, la carte de garantie, le reçu et l'emballage pour référence ultérieure.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil fonctionne aussi bien avec du courant de 50 Hz que de 60 Hz, sans qu'il soit nécessaire de le modifier.
- Ne pas utiliser l'appareil avec une minuterie

- externe ou une télécommande.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou en cas de panne. Tirez sur la fiche et non sur le cordon.

- Testez régulièrement l'appareil et le cordon. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des consignes de sécurité.
- N'utilisez que le connecteur approprié pour cet appareil.

AVANT-PROPOS

Au sujet de ce document

Ce mode d'emploi contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil.

Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Instructions d'origine

Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

Assistance

Pour les pièces de rechange et pour plus d'informations sur l'appareil, veuillez visiter www.princesshome.eu.

Symbole	Description
	En vigueur en France : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	En vigueur en Italie : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.
	Le Point vert est une marque déposée de Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH et est une marque déposée dans le monde entier. Le logo ne peut être utilisé que par des clients de DSD GmbH titulaires d'une licence valide d'utilisation de la marque ou par des entreprises engagées dans la gestion des déchets en République Fédérale Allemande. Cela s'applique également à lareproduction du logo par des tiers dans un dictionnaire, uneencyclopédie ou une base de données électronique contenant unmanuel de référence.
	Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.
	Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Au sujet de l'appareil

Le Princess 103260 est un gril piroquette avec une assiette en céramique et des récipients pour tremper.

Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type "chambres d'hôtes".

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions ou une aide concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel utilisateur est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures ou des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

Spécifications techniques

Nom de l'appareil	Table Chef Piroquette
Numéro de référence	103260
Alimentation	220-240V 50 - 60Hz 1100W

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez et jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage et les étiquettes.
- Essayez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez-le complètement avec un chiffon propre.
- Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable. Laissez un espace d'au moins 20 cm (8 pouces) de chaque côté pour la ventilation.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Branchez-le dans une prise murale avec mise à la terre.
- Lors de la première utilisation, l'appareil peut dégager une légère odeur. Ce phénomène est normal et disparaît rapidement. Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée.

UTILISATION

- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise murale appropriée.
- Tournez le bouton de réglage de la température dans le sens des aiguilles d'une montre pour choisir le niveau de chaleur souhaité. Le témoin lumineux s'allume.
- Lorsque la température réglée est atteinte, le témoin lumineux s'éteint.
- Si le gril se refroidit, il se réchauffe automatiquement. Le témoin lumineux s'allume à nouveau jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte.
- Pour de meilleurs résultats, enduire légèrement la plaque du gril d'un peu d'huile de cuisson ou d'un spray.
- Pour démarrer la rotation de la plaque alimentaire centrale en céramique, appuyez au centre du bouton de réglage de la température. Appuyez à nouveau pour arrêter. Le sens de rotation peut changer de manière aléatoire à chaque fois.
- Lorsque vous avez terminé, tournez le bouton de réglage de la température sur la position "Off".
- Retirer la fiche de la prise.
- Laissez le gril refroidir complètement dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir complètement.
- Utilisez une brosse douce ou un chiffon pour enlever les miettes de la surface du gril.
- Essayez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- L'assiette en céramique et les récipients à sauce peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

	À propos de la DEEE - Recyclage du produit à la fin de sa vie utile Le symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être remis au centre de collecte autorisé pour le recyclage des déchets électroniques. En vous assurant que le produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
---	---

 Benutzerhandbuch

Tisch Chefkoch Piroquette

Hauptteile (siehe Bild A)

- Grillplatte
- Gehäuse
- Kontrollleuchte Heizung
- Schalter für die Rotationskontrolle
- Temperaturregelknopf
- Keramischer Speiseteller
- Behälter zum Dippen von Soßen

SICHERHEIT

Sicherheitssymbole

Symbol	Beschreibung
--------	--------------

	Hinweis auf eine heiße Oberfläche. Der Kontakt kann zu Verbrennungen führen. Nicht berühren.
---	--

Sicherheitsvorkehrungen

⚠️ WARNUNG

Elektrische Sicherheit:

- Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gefahr eines Stromschlags!
- Wenn das Gerät nass wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Berühren Sie das Wasser nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine qualifizierte Person ersetzt werden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddern kann.

Sicherheit für Kinder:

- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten. Ältere Kinder dürfen dies nur unter Aufsicht tun.
- Lassen Sie Kinder niemals allein mit dem Gerät.

Hitze- und Verbrennungsgefahr:

- Dieses Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Andere Oberflächen als die der Griffe können Verbrennungen verursachen.
- Berühren Sie nur die Griffe oder Griffbereiche. Verwenden Sie bei Bedarf einen Hitzeschutz wie Handschuhe.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie andere Teile berühren.
- Berühren Sie nicht die heißen Kochflächen.

Brandgefahr

- Bei allen elektrischen Geräten besteht die Gefahr von Bränden und Stromschlägen. Mit Vorsicht verwenden.
- Lassen Sie das Gerät niemals ohne Aufsicht laufen.

⚠️ VORSICHT

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile anbringen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche oder Matte.
- Stellen Sie es nicht unter einen Schrank. Lassen Sie um das Gerät herum Platz für die Belüftung.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel von Hitze, Sonnenlicht, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.

HINWEIS

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie das Handbuch, die Garantiekarte, die Quittung und die Verpackung zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für gewerbliche Zwecke.
- Dieses Gerät kann sowohl mit 50 Hz als auch mit 60 Hz betrieben werden, ohne dass eine Änderung erforderlich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn eine Störung auftritt. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Testen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.
- Verwenden Sie nur den passenden Stecker für dieses Gerät.

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

Original-Anleitung

Dieses Handbuch ist im Original auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind übersetzte Dokumente.

Support

Für Ersatzteile und weitere Informationen über das Gerät besuchen Sie bitte www.princesshome.eu

Symbol	Beschreibung
	Gültig für Frankreich: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Gültig für Italien: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
	Der Grüne Punkt ist das eingetragene Markenzeichen der„Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH“ und istweltweit als Marke geschützt. Das Logo darf nur von Kunden derDSD GmbH, welche über einen gültigen Markennutzungsvertragverfügen, oder von beauftragten Entsorgungsunternehmen innerhalbder Bundesrepublik Deutschland genutzt werden. Dies gilt auch fürdie Darstellung des Logos durch Dritte in einem Wörterbuch, einerEnzyklopädie oder einer elektronischen Datenbank, welche einNachschlagewerk enthält.
	Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.
	Dieses Symbol wird zur Kennzeichnung von Materialien verwendet, die dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie in der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 definiert.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Über dieses Gerät

Der Princess 103260 ist ein Pirouettengrill mit einer keramischen Grillplatte und Dip-Behältern.

Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke, geeignet.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen ausgelegt. Verwendungsbeispiele:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- Guthäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Jegliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Technische Daten	
Name des Geräts	Tisch Chefkoch Piroquette
Artikelnummer	103260
Stromversorgung	220-240V 50 - 60Hz 1100W

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten und werfen Sie sie sicher weg.
- Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Trocknen Sie es vollständig mit einem sauberen Tuch ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und stabile Fläche. Lassen Sie an allen Seiten mindestens 20 cm Platz für die Belüftung.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, kann es einen leichten Geruch verströmen. Das ist normal und geht schnell wieder weg. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist.

GEBRAUCH

- Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an.
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Heizstufe einzustellen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte.
- Wenn der Grill abkühlt, wird er automatisch wieder aufgeheizt. Die Kontrollleuchte leuchtet wieder auf, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Grillplatte leicht mit etwas Speiseöl oder Spray bestreichen.
- Um die Drehung der mittleren Keramikplatte zu starten, drücken Sie auf die Mitte des Temperaturreglers. Zum Anhalten drücken Sie ihn erneut. Die Richtung kann sich jedes Mal zufällig ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drehen Sie den Temperaturregler in die Position "Aus".
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Grill an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, vollständig abkühlen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch, um alle Krümel von der Grillfläche zu entfernen.
- Wischen Sie die Außenseite mit einem leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Der Keramikteiler und die Soßenbehälter können in der Spülmaschine gereinigt werden.

SCHUTZ DER UMWELT

	Über WEEE - Recycling des Produkts am Ende seiner Nutzungsdauer
---	--

Das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott zugelassenen Sammelstelle gebracht werden. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Nähere Informationen über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorger oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Der Importeur oder Verkäufer bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

 Manual del usuario

Table Chef Piroquette

Partes principales (ver imagen A)

- Placa de parrilla
- Vivienda
- Indicador luminoso de calefacción
- Interruptor de control de rotación
- Mando de control de la temperatura
- Plato de cerámica para alimentos
- Recipientes para salsas

SEGURIDAD

Símbolos de seguridad

Símbolo	Descripción
	Indicación de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.

Precauciones de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

Seguridad eléctrica:

- No sumerja el aparato ni el enchufe en agua ni en ningún líquido. Peligro de descarga eléctrica.
- Si el aparato se moja, desenchúfelo inmediatamente. No toque el agua.
- No utilice el aparato con las manos húmedas o mojadas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un agente de servicio o una persona cualificada.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda enredarse.

Seguridad infantil:

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños menores de 8 años no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato. Los niños mayores sólo pueden hacerlo bajo supervisión.
- No deje nunca a los niños solos con el aparato.

Calor y riesgo de quemaduras:

- Este aparato se calienta mucho durante su uso. Las superficies que no sean las asas pueden provocar quemaduras.
- Toque sólo las asas o las zonas de agarre. Utilice protección térmica, como guantes, si es necesario.
- Deje que el aparato se enfríe antes de tocar otras piezas.
- No toque las superficies de cocción calientes.

Riesgo de incendio

- Todos los aparatos eléctricos conllevan riesgos

- de incendio y descarga eléctrica. Utilícelos con precaución.
- No deje nunca el aparato en marcha sin vigilancia.

⚠️ ATENCIÓN

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o colocar accesorios.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Coloque el aparato sobre una superficie o alfombrilla resistente al calor.
- No lo coloque debajo de un armario. Deje espacio a su alrededor para que se ventile.
- Mantenga el aparato y el cable alejados del calor, la luz solar, la humedad y los bordes afilados.
- No utilice el aparato al aire libre.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.

AVISO

- Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
- Conserve el manual, la tarjeta de garantía, el recibo y el embalaje para futuras consultas.
- Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice con fines comerciales.
- Este aparato funciona tanto con corriente de 50 Hz como de 60 Hz sin necesidad de ningún cambio.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o un mando a distancia.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o cuando se produzca una avería. Tire del enchufe, no del cable.
- Compruebe el aparato y el cable con regularidad. No lo utilice si está dañado.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por ignorar las instrucciones de seguridad.
- Utilice únicamente el conector adecuado para este aparato.

PRÓLOGO

Acerca de este manual

Este manual de usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato.

Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato.

Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

Instrucciones originales

El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento.

Ayuda

Para piezas de recambio e información adicional sobre el aparato, visite www.princesshome.eu

Símbolo	Descripción
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.
	Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el reglamento (CE) n.º 1935/2004.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Acerca del aparato

La Princess 103260 es una parrilla de pirueta con plato de comida de cerámica y recipientes para mojar.

Uso adecuado

Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores. Este electrodoméstico está destinado exclusivamente a un uso doméstico y no comercial.

Este electrodoméstico está destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:

- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los menores) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que les haya supervisado o instruido sobre el uso del mismo una persona responsable de su seguridad.

Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podría causar lesiones o daños al aparato, quedando anulada la garantía.

Especificaciones técnicas

Número del aparato	Table Chef Piroquette
Número de artículo	103260
Fuente de alimentación	220-240V 50 - 60Hz 1100W

ANTES DEL PRIMER USO

- Quita y tira de forma segura cualquier material de embalaje y etiquetas.
- Limpie el exterior del aparato con un paño suave y húmedo. Séquelo completamente con un paño limpio.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y estable. Deje al menos 20 cm de espacio en todos los lados para la ventilación.
- Desenrolla completamente el cable de alimentación. Enchúfalo a una toma de corriente con toma de tierra.
- Al utilizar el aparato por primera vez, es posible que desprendan un ligero olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.

USO

- Conecta el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Gire el mando de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para elegir el nivel de calor deseado. El indicador luminoso se encenderá.
- Cuando se alcanza la temperatura programada, el indicador luminoso se apaga.
- Si el gril se enfría, volverá a calentarse automáticamente. El indicador luminoso volverá a encenderse hasta que se alcance la temperatura programada.
- Para obtener mejores resultados, unte ligeramente la placa de la parrilla con un poco de aceite de cocina o spray.
- Para iniciar la rotación del plato de comida de cerámica central, pulse el centro del mando de control de temperatura. Vuelva a pulsarlo para detenerlo. La dirección puede cambiar aleatoriamente cada vez.
- Cuando haya terminado, gire el mando de control de la temperatura a la posición "Off".
- Extrae el enchufe

- Risk för värme och brännskador:
- Denna apparat blir mycket varm under användning. Andra ytor än handtagen kan orsaka brännskador.
- Rör endast vid handtagen eller grepppytorna. Använd värmeskydd som handskar om det behövs.
- Låt apparaten svalna innan du vidrör andra delar.
- Rör inte vid de heta kokytorna.

- Alla elektriska apparater medför risk för brand och elektriska stötar. Använd dem med försiktighet.
- Lämna aldrig apparaten igång utan uppsikt.

⚠ OBSERVERA

- Dra alltid ur kontakten ur eluttaget innan du rengör eller monterar tillbehör.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- Placera apparaten på en värmetålig yta eller matta.
- Placera den inte under ett skåp. Lämna utrymme runt den för ventilation.
- Håll apparaten och sladden borta från värme, solljus, fukt och vassa kanter.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Apparaten måste placeras på ett stabilt och plant underlag.
- Lämna inte apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.

⚠ OBS!

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten.
- Spara bruksanvisningen, garantikortet, kvittot och förpackningen för framtida bruk.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för kommersiella ändamål.
- Denna apparat fungerar med både 50Hz och 60Hz ström utan att några ändringar behöver göras.
- Använd inte apparaten med en extern timer eller fjärrkontroll.
- Dra alltid ur stickkontakten när apparaten inte används eller när ett fel uppstår. Dra i kontakten, inte i sladden.
- Testa apparaten och sladden regelbundet. Använd den inte om den är skadad.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att säkerhetsanvisningarna inte följs.
- Använd endast lämplig kontakt för denna apparat.

FÖRORD

Om detta dokument

Denna bruksanvisning innehåller all information för korrekt, säker och effektiv användning av apparaten.

Se till att du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning till fullo innan du använder apparaten.

Förvara alltid denna bruksanvisning på en säker plats nära apparaten för framtida referens.

Originalinstruktioner

Denna bruksanvisning skrevs ursprungligen på engelska. Alla andra språk är översatta dokument.

Kundtjänst

För reservdelar och mer information om apparaten, besök www.princesshome.eu

Allmänna symboler

Symbol	Beskrivning
	Tillämpligt i Frankrike: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Tillämpligt i Italien: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Denna produkt uppfyller kraven på överensstämmelse i tillämpliga europeiska förordningar eller direktiv.
	Den gröna punkten är ett registrerat varumärke som tillhör Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH och är skyddat som varumärke över hela världen. Logotypen får endast användas av kunder hos DSD GmbH som har ett giltigt avtal om användning av varumärket eller av anlitade avfallshanteringsföretag i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller även om tredje part återger logotypen i en ordbok, en uppslagsbok eller en elektronisk databas som innehåller en referensmanual.
	Den universella återvinningssymbolen, logotypen eller ikonen är en internationellt erkänd symbol som används för att beteckna återvinningsbara material. Återvinningssymbolen används offentligt och är inte ett varumärke.
	Denna symbol används för att markera material som säkert kan användas i kontakt med livsmedel inom Europeiska unionen enligt definitionen i förordning (EG) nr 1935/2004.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Om denna apparat

Princess 103260 är en piruettgrill med en keramisk matplatta och dopphållare.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.

Den här produkten är endast avsedd för hushållsbruk och icke-kommersiellt bruk.

Den här produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, t.ex:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- miljöer av typ bed and breakfast.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakning eller har fått instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

All annan användning av apparaten än den som beskrivs i denna bruksanvisning betraktas som felaktig användning och kan orsaka skador eller skada på apparaten och ogiltigförklarar garantin.

Tekniska specifikationer

Apparatens namn	Bord Chef Pirouette
Artikelnummer	103260
Strömkälla	220-240V 50 - 60Hz 1100W

INNAN ENHETEN TAS I BRUK FÖRSTA GÅNGEN

- Ta bort och släng förpackningsmaterial och etiketter på ett säkert sätt.
- Torka av apparatens utsida med en mjuk, fuktigt trasa. Torka den helt torr med en ren trasa.
- Placera apparaten på en plan, torr och stabil yta. Lämna minst 20 cm (8 tum) utrymme på alla sidor för ventilation.
- Dra ut nätsladden helt och hållet. Anslut den till ett jordat vägguttag.
- När du använder apparaten för första gången kan den avge en lätt lukt. Detta är normalt och försvinner snabbt. Se till att rummet är väl ventilerat.

ANVÄNDNING

- Anslut nätkontakten till ett lämpligt vägguttag.
- Vrid temperaturvredet medurs för att välja önskad värmenivå. Indikatorlampan tänds.
- När den inställda temperaturen har uppnåtts släcks indikatorlampan.
- Om grillen svalnar värms den automatiskt upp igen. Kontrollampan tänds igen tills den inställda temperaturen har uppnåtts.
- För bästa resultat, smörj in grillplattan med lite matolja eller spray.
- För att starta rotationen av den mellersta keramiska matlagningsplattan, tryck på mitten av temperaturkontrollratten. Tryck på den igen för att stoppa. Riktningen kan ändras slumpmässigt varje gång.
- När du är klar vrider du temperaturreglaget till läget "Off".
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Låt grillen svalna helt på en säker plats, utom räckhåll för barn.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna helt.
- Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort eventuella smulor från grillytan.
- Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa. Använd inte hårda eller slipande rengöringsmedel.
- Den keramiska matplattan och säsbehållarna kan rengöras i diskmaskinen.

MILJÖSKYDD

Om WEEE - Återvinning av produkten när den är uttjänt

Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får slängas som hushållsavfall. den måste lämnas till en insamlingsanläggning som är godkänd för återvinning av elektroniskt och elektroniskt avfall genom att se till att produkten slängs på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallshantering eller den butik där du köpte produkten.

PL Instrukcja obsługi

Table Chef Pirouette

Symbol

Główne części (patrz rysunek A)	
1 Płyta grillowa	5 Pokrętko regulacji temperatury
2 Obudowa	6 Ceramiczny talerz na żywność
3 Kontrolka ogrzewania	7 Pojemniki do maczania sosów
4 Przelącznik kontroli obrotu	

BEZPIECZEŃSTWO

Symbol bezpieczeństwa

Symbol	Opis
	Oznaczenie gorącej powierzchni. Dotknięcie może spowodować oparzenia. Nie dotykać.

Środki ostrożności

⚠ OSTRZEŻENIE

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innym płynie. Ryzyko porażenia prądem!
- Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie dotykaj wody.
- Nie używaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód. Upewnij się, że przewód nie może się zaplątać.

Bezpieczeństwo dzieci:

- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Starsze dzieci mogą to robić wyłącznie pod nadzorem.
- Nigdy nie zostawiaj dzieci samych z urządzeniem.

Ryzyko przegrzania i poparzenia:

- Podczas użytkowania urządzenie bardzo się nagrzewa. Powierzchnie inne niż uchwyty mogą spowodować oparzenia.
- Dotykaj tylko uchwytów lub obszarów chwytania. W razie potrzeby używaj rękawic chroniących przed wysoką temperaturą.
- Przed dotknięciem innych części urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Nie dotykać gorących powierzchni do gotowania.

Ryzyko pożaru

- Wszystkie urządzenia elektryczne stwarzają ryzyko pożaru i porażenia prądem. Należy ich używać ostrożnie.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

⚠ PRZESTROGA

- Przed czyszczeniem lub podłączaniem akcesoriów należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Umieść urządzenie na żaroodpornej powierzchni lub macie.
- Nie należy umieszczać go pod szafką. Należy pozostawić wokół niego miejsce na wentylację.
- Urządzenie i przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego, wilgoci i ostrych krawędzi.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdyż jest podłączone do zasilania.

NOTYFIKACJA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Zachowaj instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, paragon i opakowanie do wykorzystania w przyszłości.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
- To urządzenie działa zarówno z zasilaniem 50 Hz, jak i 60 Hz bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian.
- Nie używaj urządzenia za zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub pilotem zdalnego sterowania.
- Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub gdy wystąpi usterka. Wyciągaj wtyczkę, a nie przewód.
- Urządzenie i przewód należy regularnie testować. Nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zignorowaniem instrukcji bezpieczeństwa.
- Należy używać wyłącznie złącza odpowiedniego dla tego urządzenia.

PRZEDMOWA

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w pełni przeczytałeś(-aś) i zrozumiałeś(-aś) instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Oryginalne instrukcje

Niniejsza instrukcja została zredagowana w języku angielskim. Wszystkie inne języki są dokumentami przetłumaczonymi.

Wsparcie

Więcej informacji na temat urządzenia, w tym informacje o częściach zamiennych, są dostępne tutaj www.princesshome.eu

Symbol ogólné

Symbol	Opis
	Dotyczy Francji: Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
	Dotyczy Włoch: Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
	Ten produkt spełnia wymagania zgodności z odpowiednimi europejskimi przepisami lub dyrektywami.
	Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmyDer Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH i jestchroniony jako znak towarowy na całym świecie. Logo może byćużywane wyłącznie przez klientów DSD GmbH posiadających ważnąumowę o korzystaniu ze znaku towarowego lub przez zaangażowanefirmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie RepublikiFederalnej Niemiec. Dotyczy to również reprodukcji logo przez osobytrzęcie w słowniku, encyklopedii lub elektronicznej bazie danychzawierającej podręcznik.
	Uniwersalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i nie jest znakiem towarowym.
	Ten symbol jest używany do oznaczania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w Unii Europejskiej zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004.

OPIS URZĄDZENIA

Informacje o niniejszym urządzeniu

Princess 103260 to grill w kształcie piruetu z ceramiczną płytą grzewczą i pojemnikami do zanurzania.

Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
- pensjonaty Bed and Breakfast

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Każde użycie urządzenia inne niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika jest traktowane jako niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia oraz unieważnienie gwarancji.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	Table Chef Pirouette
Numer artykułu	103260
Zasilanie	220-240V 50-60Hz 1100W

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Zdejmij i bezpiecznie wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety.
- Wyczyść zewnętrzną część urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. Całkowicie wysusz urządzenie czystą szmatką.
- Umieść urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Pozostaw co najmniej 20 cm (8 cali) wolnej przestrzeni ze wszystkich stron w celu zapewnienia wentylacji.
- Całkowicie rozwinąć przewód zasilający. Podłącz go do uzziemionego gniazdka ściennego.
- Podczas korzystania z urzwdzenia po raz pierwszy może ono wydzielać delikatny zapach. Jest to normalne zjawisko, które szybko ustąpi. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

UŻYTKOWANIE

- Podłącz wtyczkę zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego.
- Obróć pokrętko regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać żądany poziom ciepła. Włączysz się lampka kontrolna.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury wskaźnik zgaśnie.
- Jeśli grill ostygnie, nagrzej się ponownie automatycznie. Lampka kontrolna włączy się ponownie do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, lekko posmaruj płytę grilla niewielką ilością oleju lub spryau.
- Aby rozpocząć obracanie środkowej ceramicznej płyty grzejnej, naciśnij środek pokrętki regulacji temperatury. Naciśnij je ponownie, aby zatrzymać. Kierunek może zmieniać się losowo za każdym razem.
- Po zakończeniu przekręć pokrętko regulacji temperatury do pozycji "Wyt."
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Pozostawić grill do całkowitego ostygnięcia w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Użyj miękkiej szcztolki lub szmatki, aby usunąć wszelkie okruszki z powierzchni grilla.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię lekko wilgotną szmatką. Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Ceramiczny talerz i pojemniki na sosy można myć w zmywarce.

OCRONA ŚRODOWISKA

	Informacje o WEEE - Recykling produktu po zakończeniu okresu użytkowania
---	---

Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być utylizowany jako odpad domowy. Należy go oddać do punktu zbiórki upoważnionego do recyklingu odpadów elektronicznych i elektronicznych. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

CS Uživatelská příručka

Stůl Chef Pirouette

Symbol

Hlavní součásti (viz obr. A)	
1 Grilovací deska	5 Knoflík pro regulaci teploty
2 Bydlení	6 Keramický talíř na jídlo
3 Kontrolka vytápění	7 Nádobý na namáčení omáček
4 Spínač ovládání otáčení	

BEZPEČNOST

Bezpečnostní symboly

Symbol	Popis
	Signalizace horkého povrchu. Kontakt může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se.

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

Elektrická bezpečnost:

- Neponořujte spotřebič ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud se spotřebič namočí, okamžitě jej odpojte ze sítě. Nedotýkejte se vody.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič nikdy nepřemísťujte zatažením za šňůru. Ujistěte se, že se šňůra nemůže zamotat.

Bezpečnost dětí:

- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti mladší 8 let nesmí spotřebič čistit ani

- udržovat. Starší děti tak mohou činit pouze pod dohledem.
- Nikdy nenechávejte děti u spotřebiče samotné.

Nebezpečí popálení a zahrátí:

- Tento spotřebič se během používání velmi zahřívá. Jiné povrchy než rukojeti mohou způsobit popáleniny.
- Dotýkejte se pouze rukojetí nebo úchopových ploch. V případě potřeby použijte teplnou ochranu, například rukavice.
- Než se dotknete dalších částí, nechte spotřebič vychladnout.
- Nedotýkejte se horkých varných ploch.

Riziko požáru

- U všech elektrických spotřebičů hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Používejte je opatrně.
- Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním nebo připojováním příslušenství vždy odpojte spotřebič od sítě.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Obratťe se na autorizované servisní středisko.
- Spotřebič položte na žáruvzdorný povrch nebo podložku.
- Neumísťujte ji pod skřínř. Ponechte kolem něj prostor pro větrání.
- Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah tepla, slunečního záření, vlhkosti a ostrých hran.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním, rovném povrchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.

OZNÁMENÍ

- Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod.
- Návod k obsluze, záruční list, účtenku a obal si uschovejte pro budoucí použití.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Tento spotřebič funguje s 50Hz i 60Hz napájením bez nutnosti jakýchkoli změn.
- Nepoužívejte spotřebič s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud dojde k poruše, vždy jej odpojte od sítě. Vytáhněte zástrčku, nikoliv kabel.
- Spotřebič a šňůru pravidelně testujte. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.
- Pro tento spotřebič používejte pouze vhodný konektor.

PŘEDMLUVA

O tomto dokumentu

Tato uživatelská příručka uvádí veškeré informace pro správné, bezpečné a efektivní používání spotřebiče.

Než začnete spotřebič používat, je třeba si přečíst veškeré pokyny v této uživatelské příručce a ujistit se, že jim správně rozumíte.

Tuto uživatelskou příručku vždy uchovávejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití.

Původní pokyny

Tato příručka je původně vypracována v angličtině. V případě veškerých dalších jazyků se jedná o překlad.

Podpora

Náhradní díly a další informace o spotřebiči naleznete na www.princesshome.eu.

Obecné symboly

Symbol	Popis
	Ve Francii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	V Itálii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnýmievropskými předpisy nebo směrnícemi.
	Zelená tečka je registrovaná ochranná známka Der GrünePunkt – Duales System Deutschland GmbH a je celosvětověchráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouzezákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu opoužívání ochranné známky, nebo společnosti zabývající senakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. Platí loi pro reprodukcí



- EN

User manual
- NL

Gebruiksaanwijzing
- FR

Manuel de l'utilisateur
- DE

Benutzerhandbuch
- ES

Manual del usuario
- PT

Manual do utilizador

IT

Manuale dell'utente

SV

Bruksanvisning

PL

Instrukcja obsługi

CS

Uživatelská příručka


SK

Používateľská príručka

Table Chef


Pirouette

103260



IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!

© Princess | Swaardenvstraat 65 | 5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu

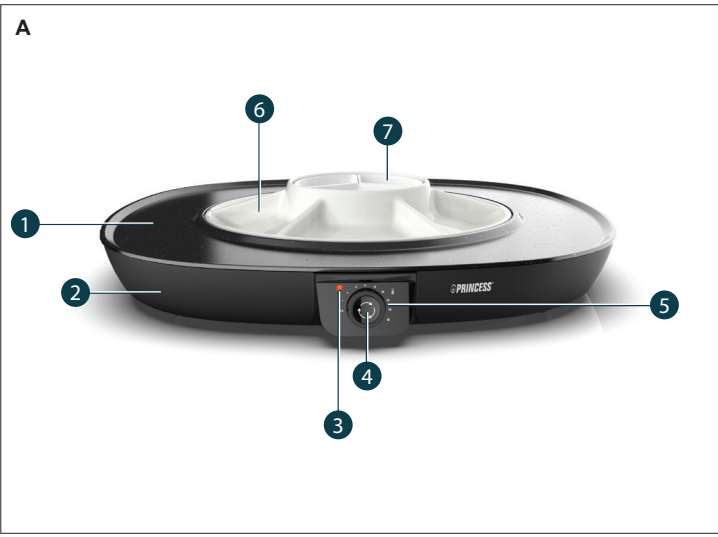

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Gril nechte zcela vychladnout na bezpečném místě mimo dosah dětí.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Pomocí měkkého kartáče nebo hadříku odstraňte z povrchu grilu případné drobky.
- Vnější stranu otevřete mírně navhčeným hadříkem. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Keramický talíř a nádoby na omáčku lze mýt v myčce nádobí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



O OEEZ - Recyklace výrobku po skončení jeho životnosti

Symbol umístěný na výrobku nebo jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. musí být odevzdán do sběrného zařízení oprávněného k recyklaci elektronického a elektronického odpadu zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o zpracování využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, u služby likvidace domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Používateľská príručka

Stól Chef Pirouette

Hlavné časti (pozri obrázok A)

- 1

Grilovacia doska
- 2

Bývanie
- 3

Kontrolka vykurovania
- 4

Prepínač ovládania otáčania
- 5

Ovládacie gombíky teploty
- 6

Keramický tanier na jedlo
- 7

Nádoby na namáčanie omáčok

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné symboly

Symbol	Popis
	Ukazovateľ horúceho povrchu. Kontakt môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa.

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

Elektrická bezpečnosť:

- Neponárajte spotrebič ani zástrčku do vody alebo akejkoľvek tekutiny. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Ak sa spotrebič namočí, okamžite ho odpojte zo siete. Nedotýkajte sa vody.
- Spotrebič nepoužívajte s mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nikdy nepresúvajte ťahaním za kábel. Uistite sa, že sa šnúra nemôže zamotať.

Bezpečnosť detí:

- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti mladšie ako 8 rokov nesmú čistiť ani udržiavať spotrebič. Staršie deti tak môžu robiť len pod dozorom.
- Nikdy nenechávajte deti so spotrebičom osamote.

Riziko tepla a popálenia:

- Tento spotrebič sa počas používania veľmi zahrieva. Iné povrchy ako rukoväte môžu spôsobiť popáleniny.
- Dotýkajte sa len rukovätí alebo úchopových plôch. V prípade potreby použite tepelnú ochranu, napríklad rukavice.
- Pred dotýkom ostatných častí nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nedotýkajte sa horúcich varných plôch.

Riziko požiaru

- Všetky elektrické spotrebiče predstavujú riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Používajte ich opatrne.
- Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke bez

dozoru.

UPOZORNENIE

- Pred čistením alebo pripájaním príslušenstva vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič položte na teplovzdorný povrch alebo podložku.
- Neumiestňujte ho pod skriňu. Nechajte okolo nej priestor na vetranie.
- Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia, vlhkosti a ostrých hrán.
- Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Spotrebič musí byť umiestnený na stabilnom, rovnom povrchu.
- Spotrebič nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete.

OZNÁMENIE

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod.
- Príručku, záručný list, doklad o kúpe a obal si uschovajte pre budúce použitie.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Tento spotrebič funguje s 50 Hz aj 60 Hz napájaním bez potreby akýchkoľvek zmien.
- Nepoužívajte spotrebič s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
- Spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, keď sa nepoužíva alebo keď sa vyskytne porucha. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Spotrebič a šnúru pravidelne testujte. Ak je poškodený, nepoužívajte ho.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov.
- Používajte len vhodný konektor pre tento spotrebič.

PREDSLOV

O tomto dokumente

Tento návod na použitie obsahuje všetky informácie pre správne, bezpečné a efektívne používanie spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste si úplne prečítali a pochopili pokyny v tomto návode na použitie.

Tento návod na použitie vždy uschovajte na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúce použitie.

Pôvodné pokyny

Tento návod je pôvodne napísaný v angličtine. Všetky ostatné jazyky vznikli preložením pôvodného návodu.

Podpora

Pre náhradné diely a ďalšie informácie o spotrebiči nájdete navštíviť , prosím www.princesshome.eu.

Všeobecné symboly

Symbol	Popis
	Platné pre Francúzsko: Výrobok alebo obal možno recyklovať a komponenty sa musia likvidovať oddelene. Dodržujte miestne predpisy.
	Platné pre Taliansko: Výrobok alebo obal možno recyklovať a komponenty sa musia likvidovať oddelene. Dodržujte miestne predpisy.
	Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.
	The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať výlučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu o používaní ochrannej známky, alebo spoločnosti zaoberajúce zaoberajú sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciu loga tretími stranami v slovníku, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnúpríručku.
	Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.
	Tento symbol sa používa na označenie materiálov určených na styk s potravinami v Európskej únii, ako je definované v nariadení (ES) č. 1935/2004.

POPIS SPOTREBIČA

O tomto spotrebiči

Princess 103260 je piruetový gril s keramikou doskou na jedlo a nádobami na namáčanie.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce, nekomerčné použitie.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných zariadeniach, ako sú:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
- farmárske domy,
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných priestoroch rezidenčného typu,
- priestoroch typu nocľah s raňajkami.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

Akékoľvek iné použitie spotrebiča, ako je popísané v tomto návode na použitie, sa považuje za nesprávne použitie a môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia a stratu záruky.

Technické špecifikácie

Názov spotrebiča	Stól Chef Pirouette
Číslo tovaru	103260
Zdroj napätia	220-240V 50 - 60Hz 1100W

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte a bezpečne vyhodte všetky obalové materiály a etikety.
- Vonkajšiu časť spotrebiča utrite mäkkou a vlhkou handričkou. Úplne ho vysušte čistou handričkou.
- Spotrebič umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch. Na všetkých stranách nechajte aspoň 20 cm (8 palcov) priestoru na vetranie.
- Úplne odviňte napájací kábel. Zapojte ho do uzemnenej zásuvky.
- Pri prvom použití spotrebiča sa môže objaviť mierny zápach. Je to normálne a rýchlo to zmizne. Uistite sa, že je miestnosť dobre vetraná.

POUŽÍVANIE

- Pripojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.
- Otočením gombíka na reguláciu teploty v smere hodinových ručičiek vyberte požadovaný stupeň ohrevu. Rozsvieti sa kontrolka.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty kontrolka zhasne.
- Ak sa gril ochladí, automaticky sa opäť zahreje. Kontrolka sa opäť rozsvieti, kým sa nedosiahne nastavená teplota.
- Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, grilovaciu dosku zľahka potrite trochu oleja alebo spreja.
- Ak chcete spustiť otáčanie strednej keramickej platne, stlačte stred ovládača teploty. Opätovným stlačením ho zastavíte. Smer sa môže zakaždým náhodne zmeniť.
- Po dokončení otočte gombík regulácie teploty do polohy "Off" (Vypnuté).
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Gril nechajte úplne vychladnúť na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Pomocou mäkkej kefy alebo handričky odstráňte z povrchu grilu všetky omrvinky.
- Vonkajšiu stranu utrite mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Keramický tanier na jedlo a nádoby na omáčku možno umývať v umývačke riadu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



O OEEZ - Recyklácia výrobku po skončení jeho životnosti

Symbol umiestnený na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. je potrebné ho odovzdať do zberného zariadenia oprávneneho na recykláciu elektronického a elektroodpadu zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o spracovaní zhodnotení a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.