cellavi



SMART PET WATER FOUNTAIN

MANUAL / HANDLEIDING

CONTENT

ATTENTION	4
FEATURES	4
OVERVIEW	5
INSTALLATION	6
BUTTONS	7
POWER SUPPLY SELECTION	7
BATTERY	8
MAINTENANCE AND CLEANING	9
FAQ	11

INHOUDSOPGAVE


AANDACHTSPUNTEN	12
KENMERKEN	12
OVERZICHT	13
INSTALLATIESTAPPEN	14
KNOPPEN	15
STROOM SELECTEREN	15
BATTERIJ	16
ONDERHOUD EN REINIGING	17
FAQ	19

ATTENTION


To ensure safe and correct use, please read the following rules carefully:

1. Do not rinse/immerse the master control module with water.
2. Do not wash the product with hot water or clean it in a disinfecti-on cabinet.
3. Before using the product and the filter, please wash them with clean water.
4. Replace the filter regularly, and clean the pump regularly and thoroughly.
5. If the product is not used for a long time, Long Press off and pull out the power cord.
6. Make sure to fully charge the master control module and check the remaining water level when going out on holidays.
7. This product is not a toy. Do not let children play with it. The product contains movable or small parts. Let your pet use it only under your supervision.

FEATURES

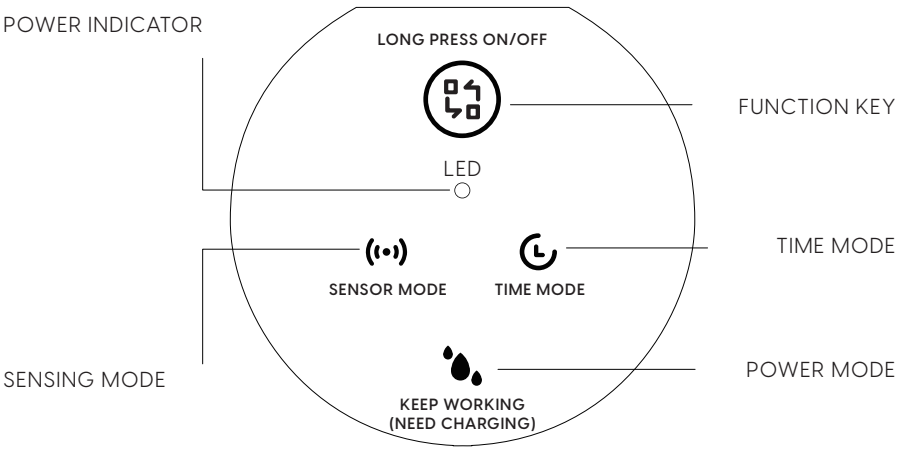

OVERVIEW

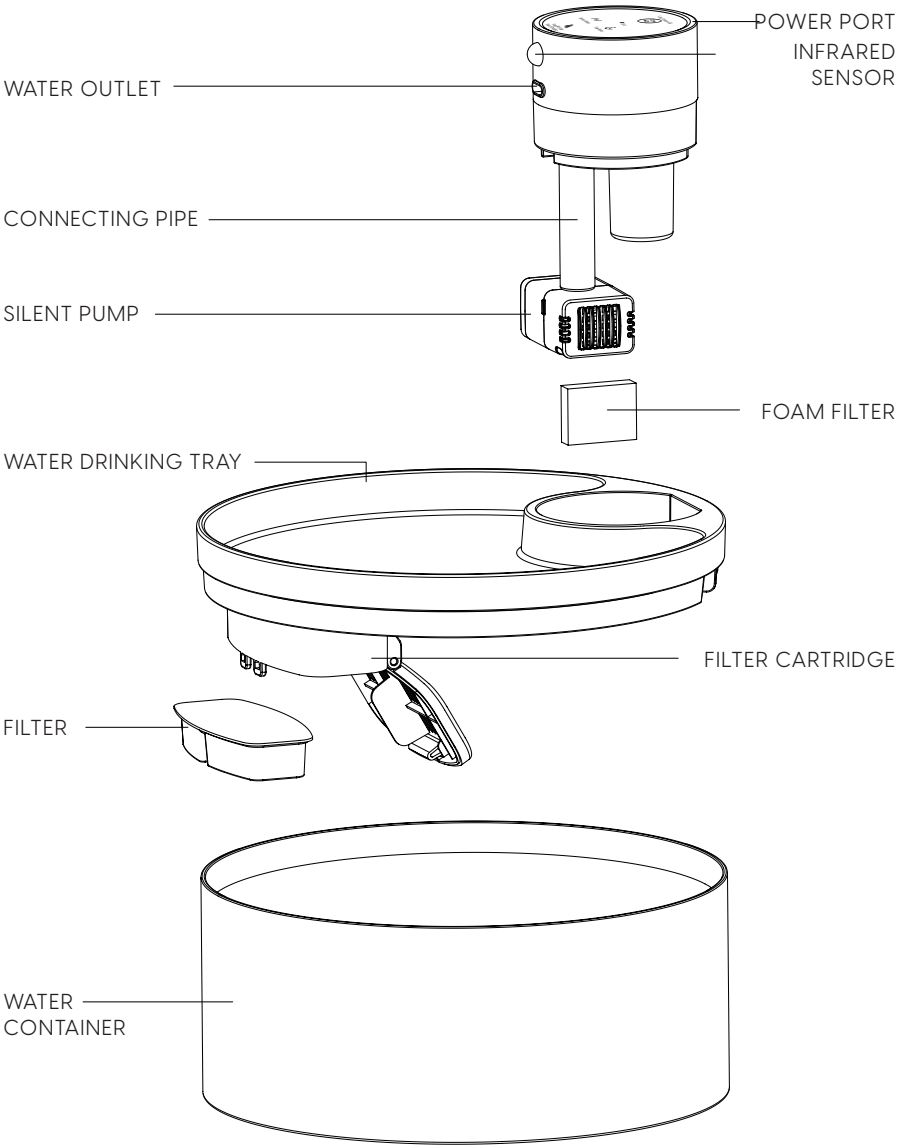
POWER PORT
INFRARED SENSOR
WATER OUTLET
CONNECTING PIPE
SILENT PUMP
FOAM FILTER
WATER DRINKING TRAY
FILTER CARTRIDGE
FILTER
WATER CONTAINER

INSTALLATION


Put the filter in the filter hosing and close it

Soak the filter in a clean bowl for 5 minutes.

Notes:


1. The filter must be fully soaked before the fountain is turned on; Otherwise, the water may not diffuse through the filter and cause overflow.
2. Do not soak the filter in the fountain tank to avoid dust on the surface.

1

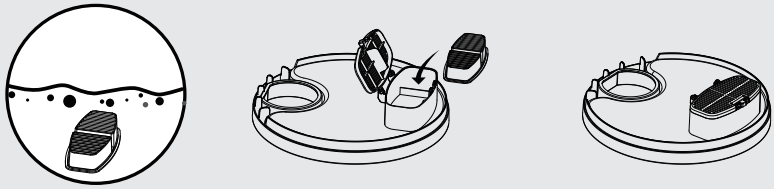


Install the silent pump and power port and connect the power adapter

2

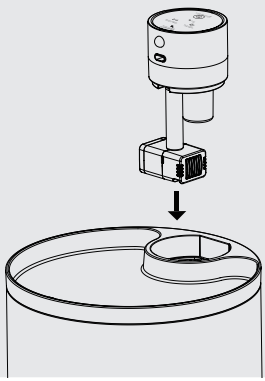

3

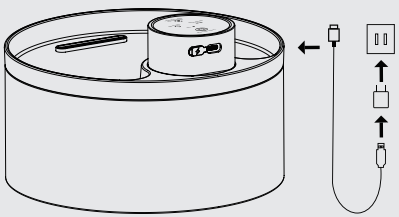

BUTTONS

Long Press on/off
Turn on the product, it will enter sensing mode and the sensing mode indicator will bright up.

LED
Red indicator: low power
Breathing white indicator: charging
Constant white indicator: charging completed


Sensor mode
When a pet comes near, it senses the pet and flows out water, the sensing mode indicator will be constant on.

Time mode
With battery power supply, the product works in intermittent mode, i.e. water flows out for 15s every 15min, and the cycle repeats itself.

Keep working
With wall outlet power supply, the product works in constant mode,i.e. water flows out constantly and the water pump works constantly. (With battery power supply, the product only works in intermittent mode)

POWER SUPLLY SELECTION


Wall outlet
Open the silicone waterproof cover at the power port of the master control module, insert the Type-C connector of the data cable into the power port, insert the other end into the adapter, and then insert the adapter into the wall outlet. Press the power button of the master control module, you can start to use it. (The battery can also be charged. Refer to "power indicator" for charging status.

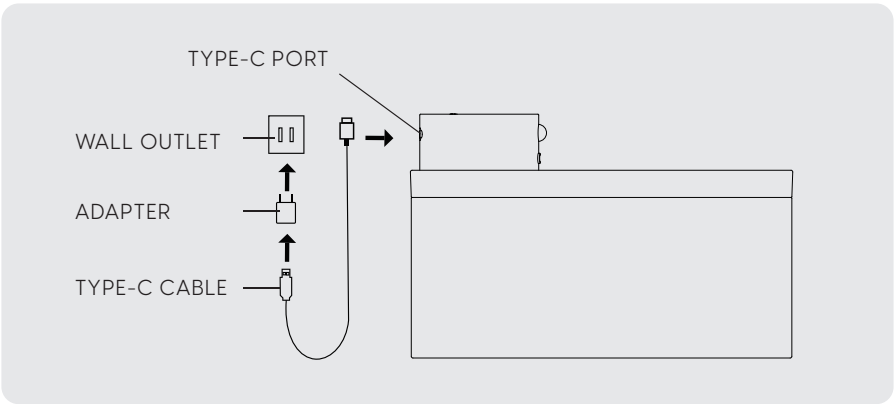

* When it is inconvenient to use battery power, please pull out the data cable and close the waterproof cover.

BATTERY

The product has a built-in lithium battery. Press the power button of the master control module under sufficient power, you can start to use the product.

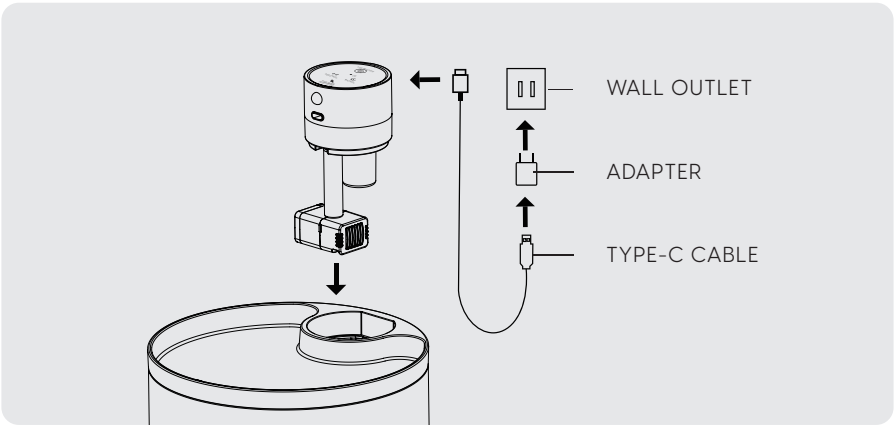


* With battery power supply, the constant mode cannot be used.

MAINTENANCE AND CLEANING

Daily cleaning and maintenance


1. Disconnect power supply and turn off the product before cleaning; keep the charging port dry.
2. Take out the filter cotton, filter, filter tray, and rinse them with clean water.
3. Immerse the water container, water tray, filter mesh in water and wash them clean.
4. Do not immerse or wash the master control module, nor clean it in a dishwasher.
5. After cleaning the water container, wipe the charging port clean before connecting power.
6. It is recommended to change the drinking water every 7 days. Clean the product before changing water.

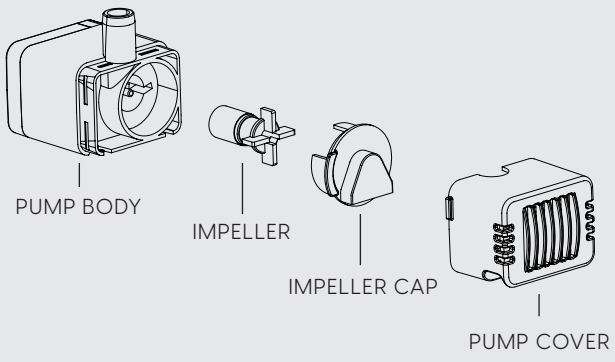

Cleaning and maintenance of the water pump

In order to ensure that the water pump can continue to operate normally and maintain its service life, the water pump must be cleaned regularly.

1. Remove the pump cover.
2. Remove the impeller cap.
3. Remove the impeller.
4. Clean the inside of the water pump and the impeller with the brush.

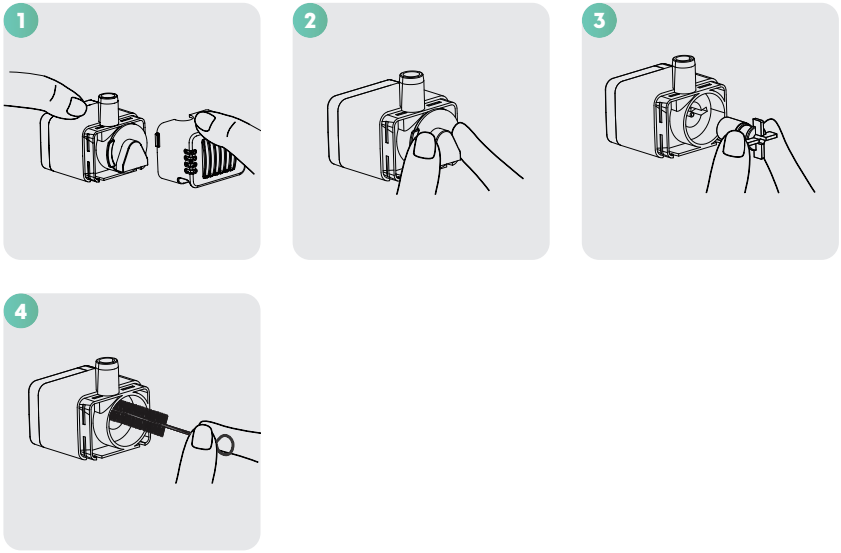

Cautions

1. Be sure to shut down and disconnect the power supply for safety when the equipment is not in use.
2. This product is for indoor use only.
3. The power adapter and wire plug must not be flooded during cleaning.
4. This product is not allowed to run without water .
5. Please disconnect the power supply before maintaining and cleaning the machine.

FAQ

If the water pump has no water flow out?
The water level is insufficient - near the lowest water level. Or it is necessary to disassemblehe water pump to wash it thoroughly and clamp out the impeller to clean it.


The noise increases and the water flow decreases?
Thoroughly wash the water pump, clamp out the impeller to clean it.

AANDACHTSPUNTEN


Om veilig en correct gebruik te garanderen, lees de volgende regels zorgvuldig door:

1. Dompel de hoofdregelmodule niet onder in water.
2. Was het product niet met heet water en reinig het niet in een afwasmachine.
3. Was het product en het filter met schoon water voordat u het gebruikt.
4. Vervang het filter regelmatig en maak de pomp regelmatig grondig schoon.
5. Als het product een lange tijd niet wordt gebruikt, druk dan lang op de uitknop en trek het netsnoer uit.
6. Zorg ervoor dat u de hoofdregelmodule volledig oplaadt en controleer het resterende waterpeil wanneer u op reis gaat.
7. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen. Het product bevat beweegbare of kleine onderdelen. Laat uw huisdier het alleen gebruiken onder uw toezicht.

KENMERKEN

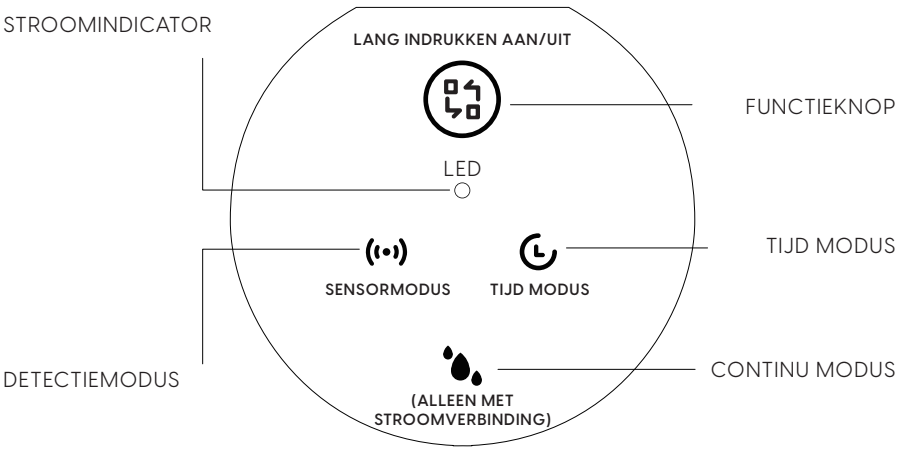

OVERZICHT

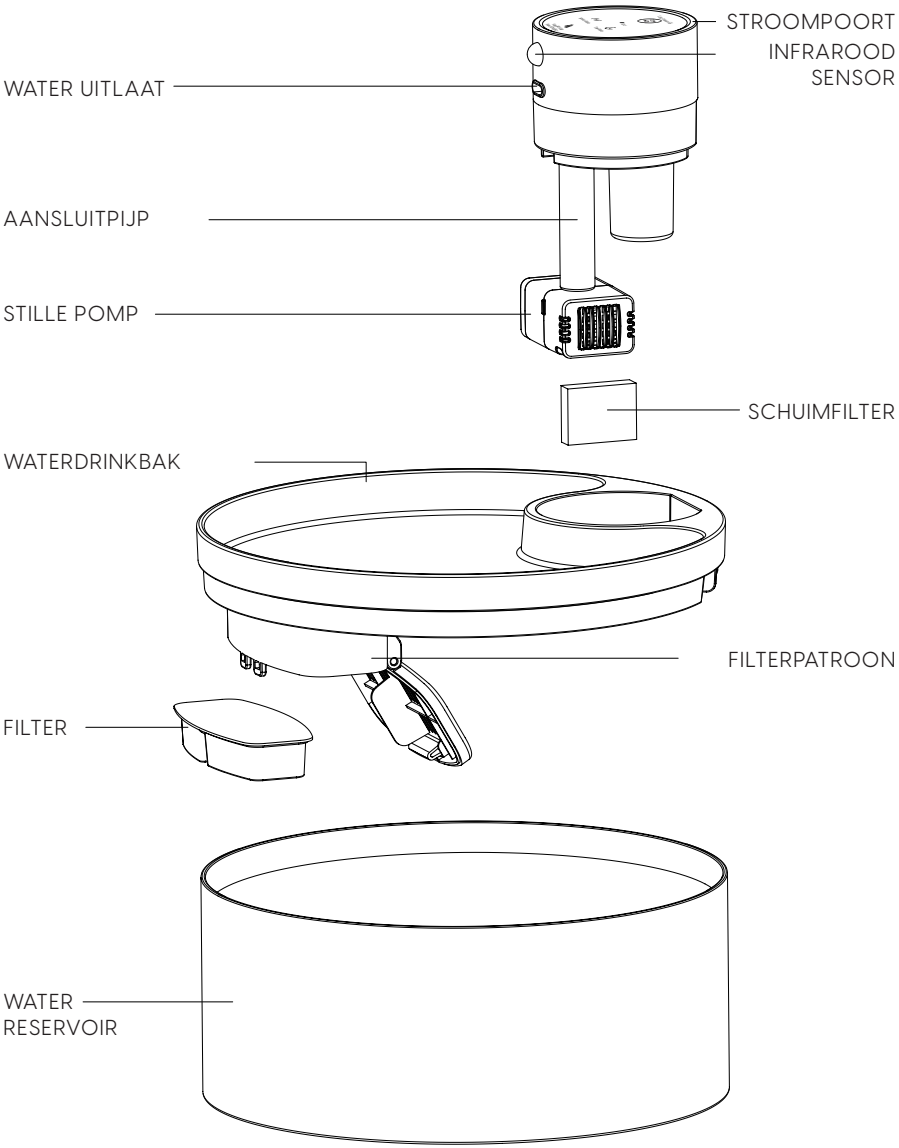
STROOMPOORT
INFRAROOD SENSOR
WATER UITLAAT
AANSLUITPIJP
STILLE POMP
SCHUIMFILTER
WATERDRINKBAK
FILTERPATROON
FILTER
WATER RESERVOIR


INSTALLATIESTAPPEN

Plaats de filter in de filtercompartiment en sluit deze
Week het filter gedurende 5 minuten in een schone kom.

Opmerkingen:


1. De filter moet volledig geweekt zijn voordat de fontein wordt aangezet, anders kan het water niet door het filter stromen en overloop veroorzaken.
2. Laat het filter niet in het fonteinreservoir weken om stof op het oppervlak te voorkomen.

1

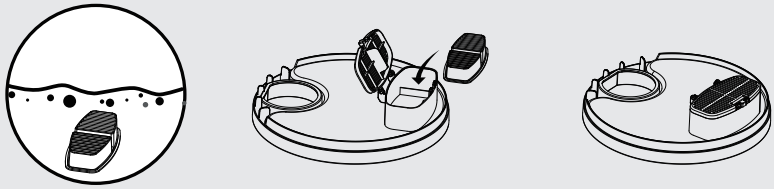


Installeer de pomp en de stroomaansluiting en sluit de stroom-adapter aan.

2

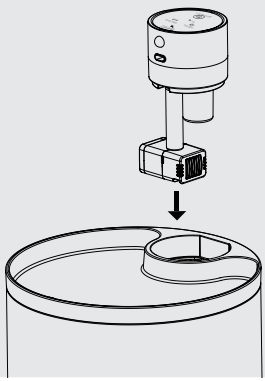

3

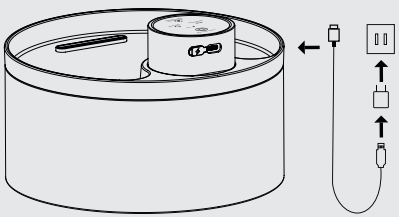

KNOPPEN

Druk lang op aan/uit
Zet het product aan, het zal de sensormodus aanzetten en de indicator van de sensormodus zal oplichten.

LED
Rode indicator: Laagvermogen.
Knipperende witte indicator: Opladen.
Constante witte indicator: Opladen voltooid


Sensormodus
Als er een huisdier in de buurt komt, wordt het dier gedetecteerd en stroomt er 15 seconden water uit, de indicator van de detectiemodus blijft constant branden.

Tijdsmodus
Met batterijvoeding werkt het product in intermitterende modus, d.w.z. elke 15 minuten stroomt er 15 seconden water uit en de cyclus herhaalt zich.

Constante modus
Bij energie aansluiting via het stopcontact werkt het product in constante modus. Er stroomt constant water uit en de waterpomp werkt constant. De intermitterende modi werken ook zonder de netstroom en dus op de batterij.

STROOM SELECTEREN


Stroomaansluiting
Open de siliconen waterdichte deksel op de stroompoort van de hoofdregelmodule, steek de Type-C connector van de datakabel in de voedingspoort, steek het andere uiteinde in de adapter en steek de adapter in het stopcontact. Druk op de aan/uit-knop van de hoofdregelmodule en u kunt het apparaat gebruiken. De batterij kan ook worden opgeladen. Raadpleeg "Voedingsindicator" voor de laadstatus.

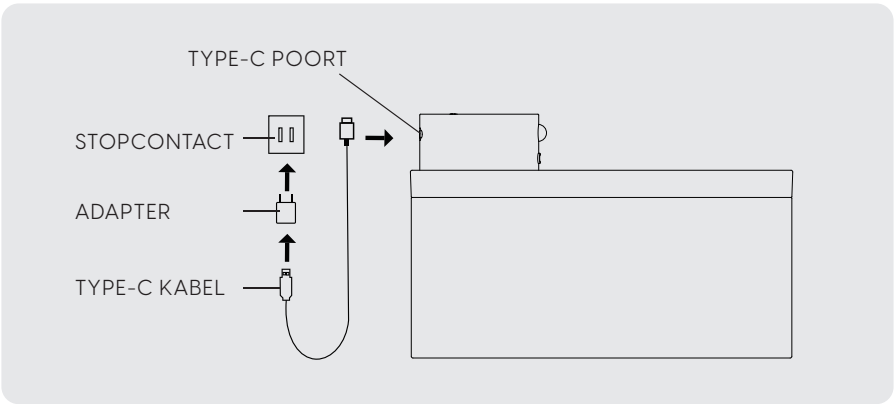

* Wanneer het niet nodig is om de batterij te gebruiken, trek dan de datakabel eruit en sluit de waterdichte deksel.

BATTERIJ

Het product heeft een ingebouwde lithiumbatterij. Als je op de aan/uit-knop van de hoofdbesturingsmodule drukt en er is voldoende stroom, kun je het product gebruiken.

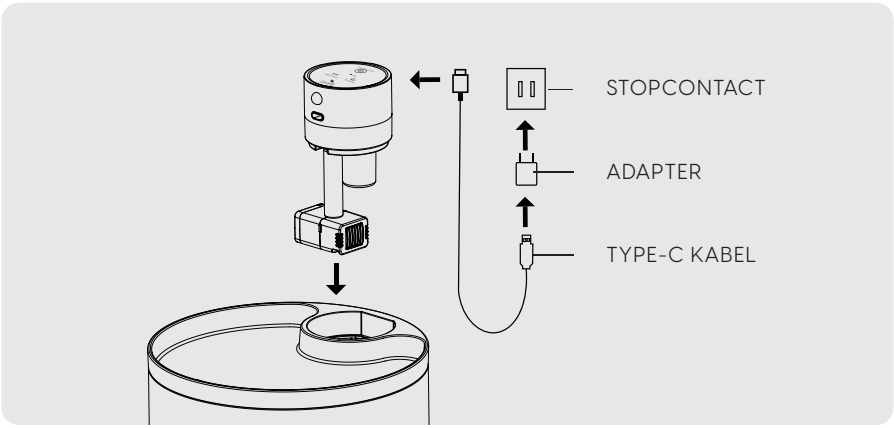


* Met batterijvoeding kan de constante modus niet worden gebruikt.

ONDERHOUD EN REINIGING

Wekelijkse schoonmaak en onderhoud


1. Koppel de voeding los en schakel het product uit voordat u het schoonmaakt; houd de oplaadpoort droog.
2. Verwijder het filterkatoen, de filter en de filterbak en spoel ze af met schoon water.
3. Dompel de watercontainer, het filtergaas van de waterbak in water en wrijf ze schoon.
4. Dompel de hoofdregelmodule niet onder, was hem niet af en reinig hem niet in de vaatwasser.
5. Veeg na het reinigen van het waterreservoir de oplaadpoort schoon voordat u het stroom aansluit.
6. Het is aanbevolen om het drinkwater om de 7 dagen te verversen. Reinig het product voordat u het water ververst.

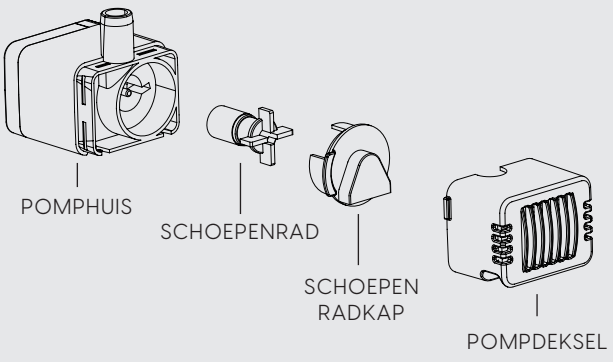

Reiniging en onderhoud van de waterpomp

Om ervoor te zorgen dat de waterpomp normaal kan blijven werken en zijn levensduur kan behouden, moet de waterpomp regelmatig worden gereinigd.

1. Verwijder de pompdeksel.
2. Verwijder de schroefdop
3. Verwijder de schroef
4. Maak de binnenkant van de waterpomp en de schroef schoon met de borstel.

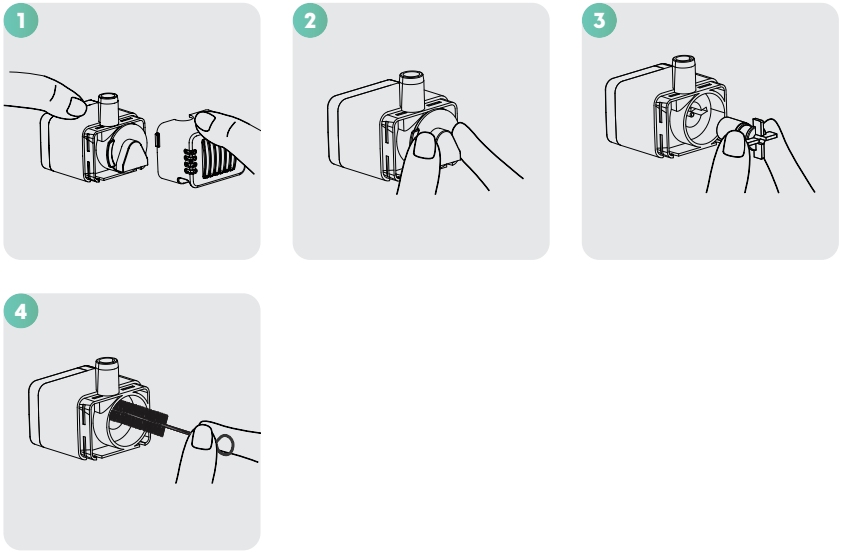

Attentie

1. Zorg ervoor dat u de voeding uitschakelt en loskoppelt als het apparaat niet wordt gebruikt.
2. Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
3. De voedingsadapter en de draadstekker mogen tijdens het reinigen niet onder water komen te staan.
4. Dit product mag niet werken zonder water.
5. Schakel de stroomtoevoer uit voordat u het apparaat onderhoudt en reinigt.

FAQ

Als de waterpomp geen water laat stromen?
Het waterniveau is onvoldoende - dicht bij het laagste waterniveau. Of het is noodzakelijk om de waterpomp uit elkaar te halen, deze grondig te reinigen en het schoepenrad eruit te halen om het schoon te maken.

Als het geluid toeneemt en de waterstroom afneemt?
Reinig de waterpomp grondig en haal de schroef eruit om het schoon te maken.



Cellavi
Legauke 11
9218XB Opeinde

CE RoHS