



## USER GUIDE

*Read me carefully before making your connections!*

### CROSS GAME

USB Type C port for your console  
with the supplied cable →



← USB port for your official  
controller

LED Indicator →



← LED Indicator

USB keyboard port →



← USB mouse port

### LED INDICATORS > GENERAL INFORMATION

LED :	STATUS :
White	Converter connected to the console
Red	Accessory 1 connected (Keyboard or mouse)
Green	Accessory 2 connected (Keyboard or mouse)
Gold	Official controller connected <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>: When first time connected, the LED turns gold! Then the backlight switches to "breathing" mode (blue, gold, purple, brown...) for about 20 seconds.


## GUIDE DE MAPPAGE DES TOUCHES SOURIS ET CLAVIER

MOUSE	XBOX ONE	PS4	NINTENDO SWITCH	PS3
Left Click	LT	L2	ZL	L2
Right Click	RT	R2	ZR	R2
Click Wheel Wheel	R3	R3	R3	R3
HIGH movement	UP Joystick	UP Joystick	UP Joystick	UP Joystick
LEFT movement	LEFT Joystick	LEFT Joystick	LEFT Joystick	LEFT Joystick
DOWN movement	DOWN Joystick	DOWN Joystick	DOWN Joystick	DOWN Joystick
RIGHT Movement	RIGHT Joystick	RIGHT Joystick	RIGHT Joystick	RIGHT Joystick


KEYBOARD :	XBOX ONE	PS4	NINTENDO SWITCH	PS3
Key Q	L1	L1	L1	L1
Key E	R1	R1	R1	R1
SHIFT	L3	L3	L3	L3
Key F1	Dpad HAUT	Dpad HAUT	Dpad HAUT	Dpad HAUT
Key 1	Dpad GAUCHE	Dpad GAUCHE	Dpad GAUCHE	Dpad GAUCHE
Key 2	Dpad BAS	Dpad BAS	Dpad BAS	Dpad BAS
Key 3	Dpad DROIT	Dpad DROIT	Dpad DROIT	Dpad DROIT
Key R	Y	△	X	△
Key F	X	□	Y	□
Key C	B	○	A	○
Space	A	×	B	×
W Key	UP Joystick	UP Joystick	UP Joystick	UP Joystick
A Key	LEFT Joystick	LEFT Joystick	LEFT Joystick	LEFT Joystick
S Key	DOWN Joystick	DOWN Joystick	DOWN Joystick	DOWN Joystick
D Key	RIGHT Joystick	RIGHT Joystick	RIGHT Joystick	RIGHT Joystick
TAB	View	Option	-	Select
ESC	Home	PS	Home	PS
~	Share	SHARE	Capture	
Caps Lock	Menu	Touchpad	+	START

Important: The use of the console keyboard does not allow you to type! You should always use the virtual keyboard on your console.

# XBOX ONE : How to use Cross Game?

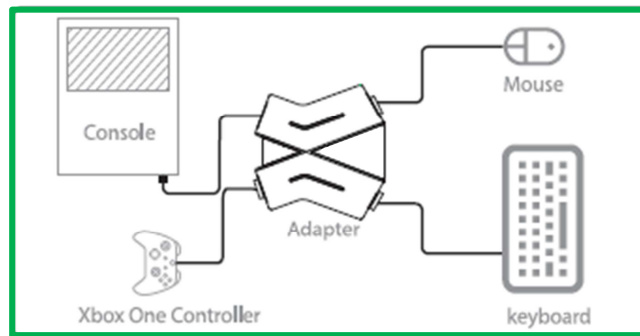


1. Connect the converter to the console via the USB cable.  
The White LED indicates that the converter is properly connected.
2. Connect your original Xbox One controller to the converter via the USB cable. Make sure your controller is turned off when connecting.  
The golden LED indicates that the controller is properly connected.
3. Connect your keyboard to the converter.  
The red LED indicates that the keyboard is connected correctly.
4. Connect your mouse to the converter.  
The green LED indicates that the mouse is properly connected.
5. The LEDs flash and attach, You can start playing using your keyboard and mouse according to the mouse/keyboard mapping table.

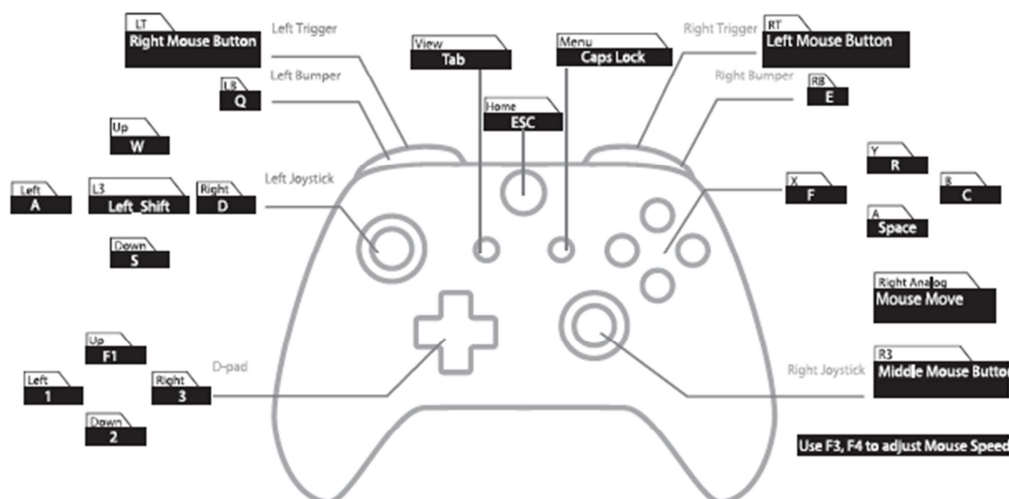


Tip: To adjust the mouse speed, you can press the F3 key on your keyboard to increase the resolution and to decrease it, decrease the F4 key.

Important: Make sure that the USB cables used for the connection are compatible with data (sync.) and charging. Dedicated cables for charging only are not supported.

# PS4 : How to use Cross Game?

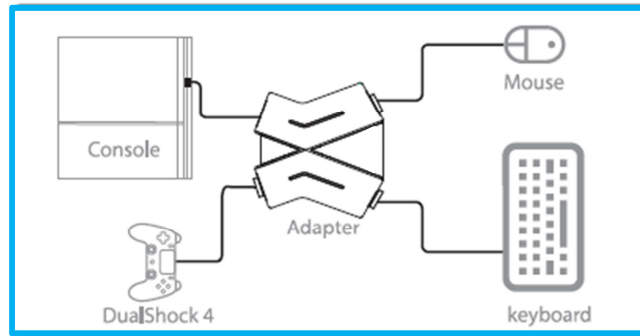

1. Connect the converter to the console via the USB cable.  
The White LED indicates that the converter is properly connected.
2. Connect your original DualShock 4 controller to the converter via the USB cable. Make sure your controller is turned off when connecting. The golden LED indicates that the controller is properly connected.
3. Connect your keyboard to the converter.  
The red LED indicates that the keyboard is connected correctly.
4. Connect your mouse to the converter.  
The green LED indicates that the mouse is properly connected.
5. The LEDs flash and attach, You can start playing using your keyboard and mouse according to the mouse/keyboard mapping table.

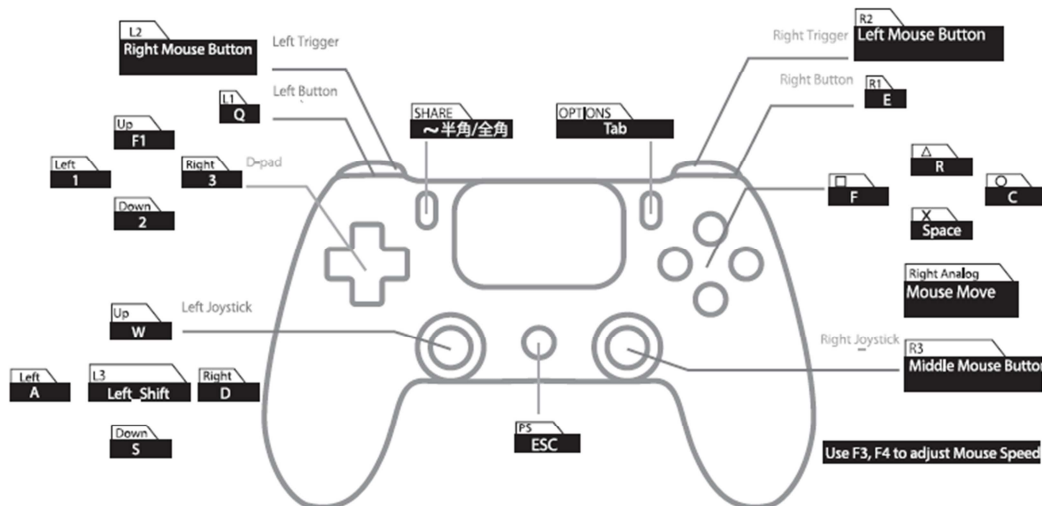


## Tips:

If your PlayStation goes into standby, you will need to reactivate it with the Power button on your console  
To adjust the mouse speed, you can press the F3 key on your keyboard to increase the resolution and to decrease it, press the F4 key.

## Important:

Make sure that the USB cables used for the connection are compatible with data (sync.) and charging. Dedicated cables for charging only are not supported.

# NINTENDO SWITCH : How to use Cross Game?

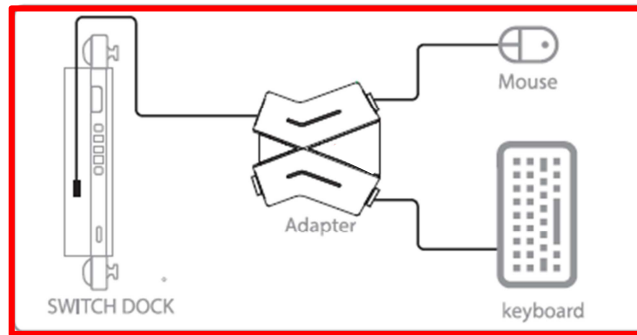


1. Before making the connections, we invite you to authorize the use of a PRO controller via the interface of your Switch console: Home Menu > Console Settings Menu > Controllers & Sensors Menu > Select PRO controllers by cable > Select Yes

**Warning, if you do not submit the authorization request you may have a Nintendo Switch 2011-0304 error code**


2. Connect the converter to the console via the USB cable to the docking station of your Switch. Choose the USB port inside the compartment of your console. The White LED indicates that the converter is properly connected.
3. Connect your keyboard to the converter. The red LED indicates that the keyboard is connected correctly. Then connect your mouse to the converter. The green LED indicates that the mouse is properly connected.
4. To activate the Switch mode, you must first perform the key combination :  
[Ctrl] + [2 @]

Switch mode is activated if the LEDs "breathe" and change colors. Wait 5 to 10 seconds, you can start playing using your keyboard and mouse according to the mouse/keyboard mapping table.

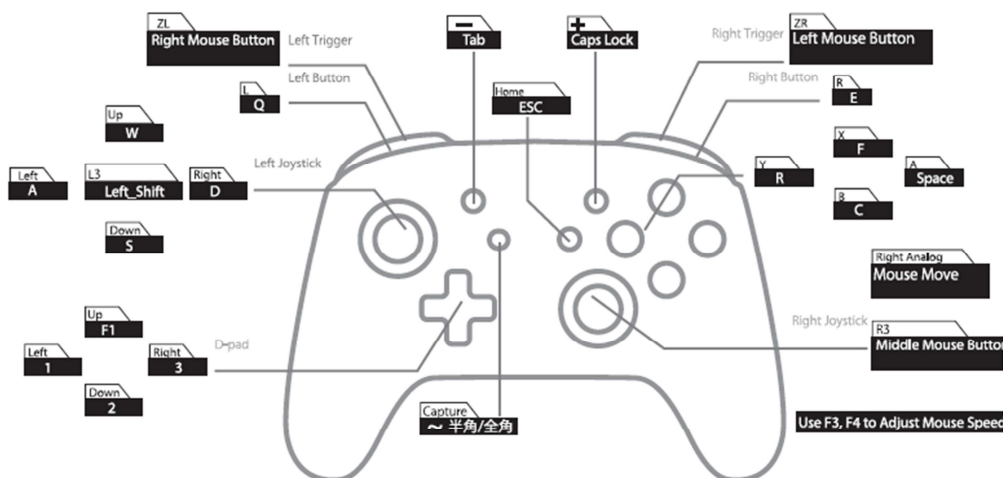


**Tip:** If your Switch goes into standby mode, you will have to proceed again to step 4 to reactivate it.

# PS3 : How to use Cross Game?

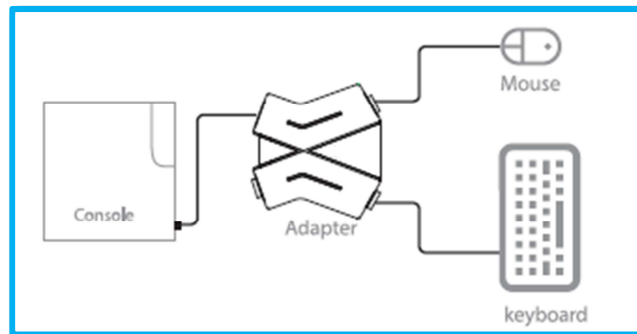

1. Connect the converter to the console via the USB cable.  
The White LED indicates that the converter is properly connected.
2. Connect your keyboard to the converter. The red LED indicates that the keyboard is connected correctly.  
Connect your mouse to the converter. The green LED indicates that the mouse is properly connected.
3. To activate PS3 mode, you must first perform the key combination: **[Ctrl] + [1 !]**. The mode is activated if the LEDs "breathing" and change colors. Wait 5 to 10 seconds, you can start playing using your keyboard and mouse according to the mouse/keyboard mapping table.

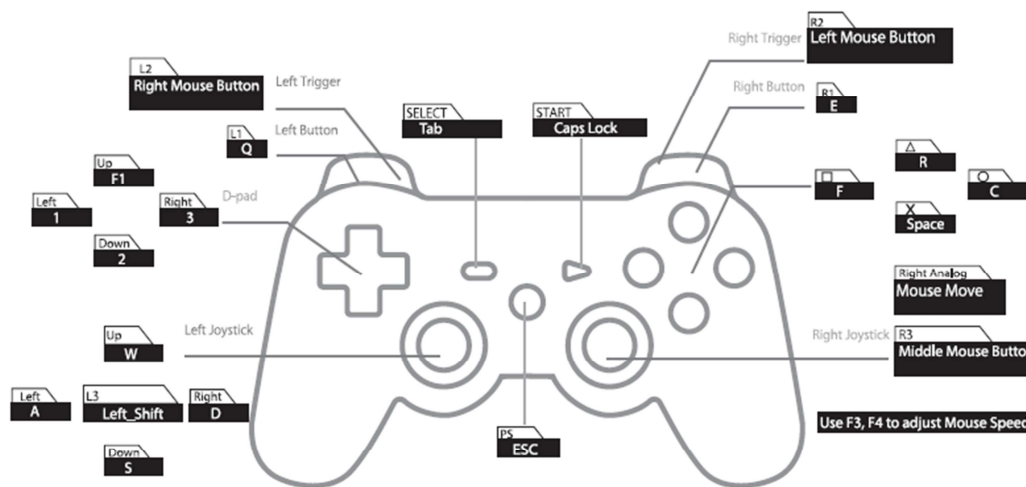

## Tips :

If your PlayStation goes into standby, you will need to reactivate it with the Power button on your console



# GUIDE UTILISATEUR

**Lisez-moi attentivement avant d'effectuer vos branchements !**

## CROSS GAME

Port USB Type C pour votre console  
avec le câble fourni. ⇨



⇨ Port USB pour votre manette officielle

Indicateurs LED ⇨



⇨ Indicateurs LED

Port USB Clavier ⇨



⇨ Port USB souris

## INDICATEURS LED > GENERALITES

LED :	ETAT :
Blanche	Convertisseur branché à la console
Rouge	Accessoire 1 connecté (Clavier ou souris)
Verte	Accessoire 2 connecté (Clavier ou souris)
Or	Manette officielle connecté <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> : Lors de la première connexion, la LED devient dorée ! Puis le rétro-éclairage bascule en mode « respiration » (bleu, or, violet, marron. . .) pendant environ 20 secondes.

## GUIDE DE MAPPAGE DES TOUCHES SOURIS ET CLAVIER


SOURIS :	XBOX ONE	PS4	NINTENDO SWITCH	PS3
Clic Gauche	LT	L2	ZL	L2
Clic Droit	RT	R2	ZR	R2
Clic Molette	R3	R3	R3	R3
Mouvement HAUT	Joystick HAUT	Joystick HAUT	Joystick HAUT	Joystick HAUT
Mouvement GAUCHE	Joystick GAUCHE	Joystick GAUCHE	Joystick GAUCHE	Joystick GAUCHE
Mouvement BAS	Joystick BAS	Joystick BAS	Joystick BAS	Joystick BAS
Mouvement DROITE	Joystick DROIT	Joystick DROIT	Joystick DROIT	Joystick DROIT

CLAVIER :	XBOX ONE	PS4	NINTENDO SWITCH	PS3
Touche Q	L1	L1	L1	L1
Touche E	R1	R1	R1	R1
SHIFT	L3	L3	L3	L3
Touche F1	Dpad HAUT	Dpad HAUT	Dpad HAUT	Dpad HAUT
Touche 1	Dpad GAUCHE	Dpad GAUCHE	Dpad GAUCHE	Dpad GAUCHE
Touche 2	Dpad BAS	Dpad BAS	Dpad BAS	Dpad BAS
Touche 3	Dpad DROIT	Dpad DROIT	Dpad DROIT	Dpad DROIT
Touche R	Y	△	X	△
Touche F	X	□	Y	□
Touche C	B	○	A	○
Barre Espace	A	×	B	×
Touche W	Joystick HAUT	Joystick HAUT	Joystick HAUT	Joystick HAUT
Touche A	Joystick GAUCHE	Joystick GAUCHE	Joystick GAUCHE	Joystick GAUCHE
Touche S	Joystick BAS	Joystick BAS	Joystick BAS	Joystick BAS
Touche D	Joystick DROIT	Joystick DROIT	Joystick DROIT	Joystick DROIT
TAB	View	Option	-	Select
ESC	Home	PS	Home	PS
~	Share	SHARE	Capture	
Caps Lock	Menu	Touchpad	+	START


Important : L'utilisation du clavier sur console ne permet pas la saisie ! Vous devrez toujours utiliser le clavier virtuel de votre console.



# XBOX ONE : Comment utiliser Cross Game ?

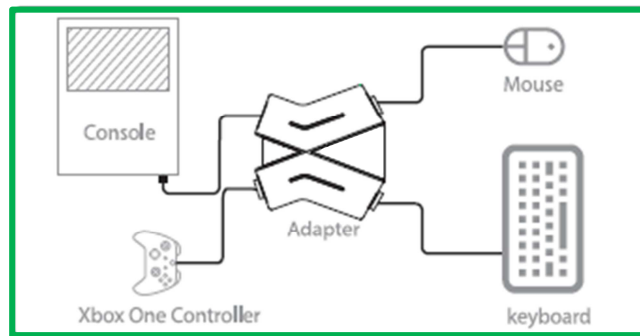


1. Connectez le convertisseur à la console via le câble USB.  
La LED Blanche indique que le convertisseur est bien connecté.
2. Connectez votre manette Xbox One originale au convertisseur via le câble USB. Assurez-vous que votre manette est éteinte lors de la connexion.  
La LED dorée indique que la manette est bien connectée.
3. Connectez votre clavier au convertisseur.  
La LED rouge indique que le clavier est bien connecté.
4. Connectez votre souris au convertisseur.  
La LED verte indique que la souris est bien connectée.
5. Les LED clignotent et se fixent, Vous pouvez commencer à jouer en utilisant votre clavier et souris suivant le tableau de mappage des touches souris/clavier.

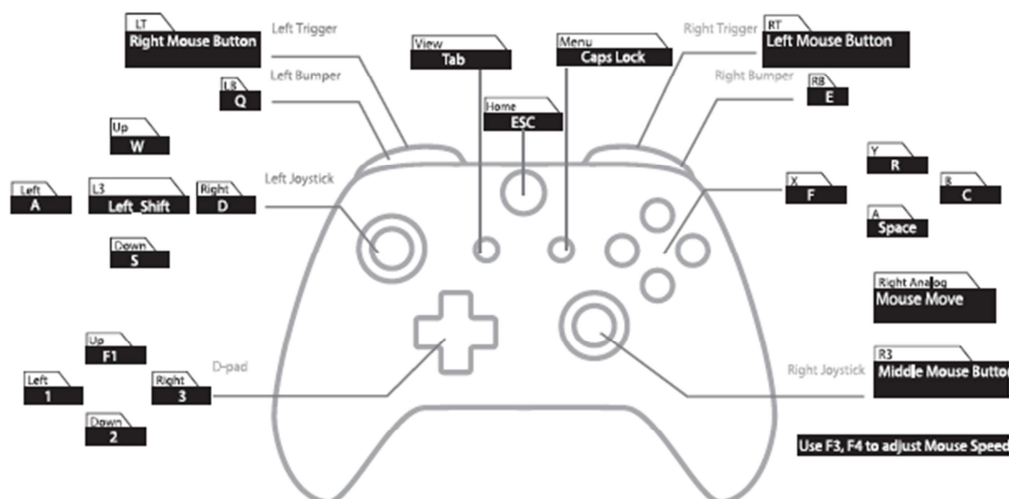


Astuce : Pour ajuster la vitesse de la souris, vous pouvez appuyer sur la touche F3 de votre clavier augmenter la résolution et pour la diminuer la diminuer la touche F4.

Important : Veillez à ce que les câbles USB utilisés pour la connexion soient bien compatibles data (sync.) et charge. Les câbles dédiés pour recharger uniquement ne sont pas pris en charge.

# PS4 : Comment utiliser Cross Game ?

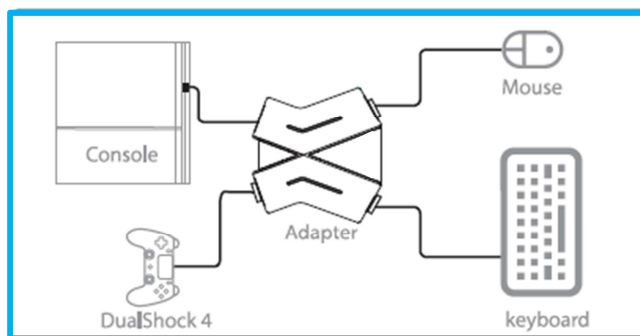

1. Connectez le convertisseur à la console via le câble USB.  
La LED Blanche indique que le convertisseur est bien connecté.
2. Connectez votre manette DualShock 4 originale au convertisseur via le câble USB. Assurez-vous que votre manette est éteinte lors de la connexion. La LED dorée indique que la manette est bien connectée.
3. Connectez votre clavier au convertisseur.  
La LED rouge indique que le clavier est bien connecté.
4. Connectez votre souris au convertisseur.  
La LED verte indique que la souris est bien connectée.
5. Les LED clignotent et se fixent, Vous pouvez commencer à jouer en utilisant votre clavier et souris suivant le tableau de mappage des touches souris/clavier.

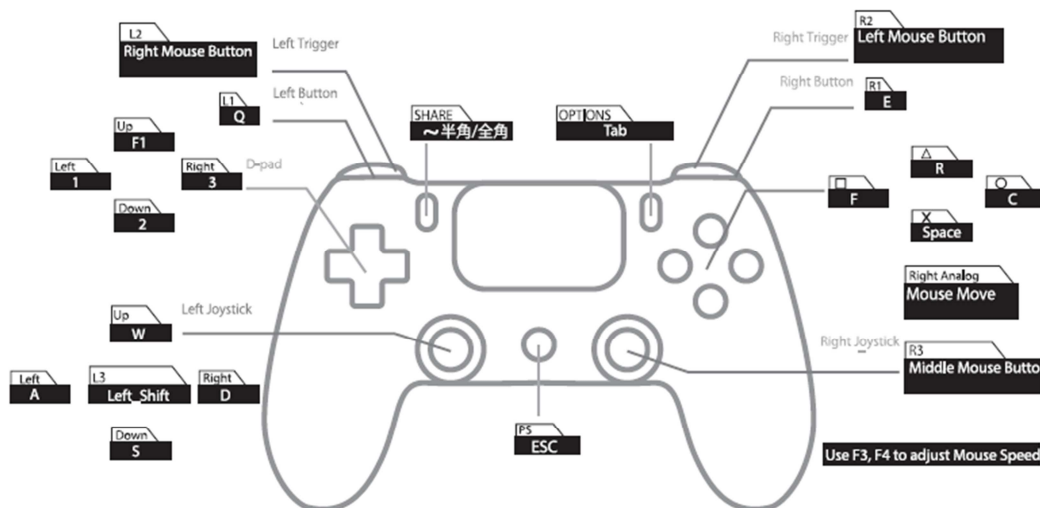


## Astuces :

- Si votre PlayStation se met en veille, il faudra la réactiver avec le bouton Power de votre console
- Pour ajuster la vitesse de la souris, vous pouvez appuyer sur la touche F3 de votre clavier augmenter la résolution et pour la diminuer la diminuer la touche F4.

## Important :

- Veillez à ce que les câbles USB utilisés pour la connexion soient bien compatibles data (sync.) et charge. Les câbles dédiés pour recharger uniquement ne sont pas pris en charge.

# NINTENDO SWITCH : Comment utiliser Cross Game ?

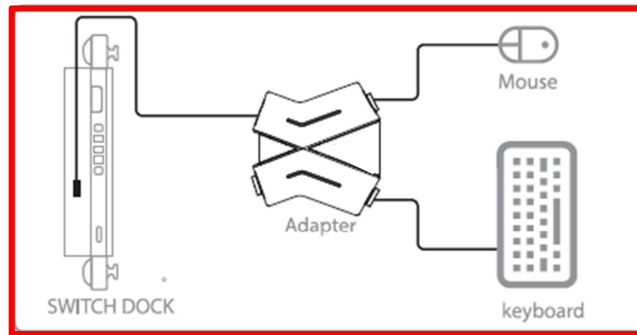


1. Avant d'effectuer les branchements, nous vous invitons à **autoriser l'utilisation d'une manette PRO** via l'interface de votre console Switch : Menu Home > Menu Paramètre de la console > Menu Manettes & Capteurs > Sélectionner par câble des manettes PRO > Sélectionner Oui

**Attention, si vous n'effectuez pas la demande d'autorisation vous risquez d'avoir un code erreur Nintendo Switch 2011-0304**

2. Connectez le convertisseur à la console via le câble USB, sur la station d'accueil de votre Switch. Privilégiez le port USB à l'intérieur du compartiment de votre console  
La LED Blanche indique que le convertisseur est bien connecté.
3. Connectez votre clavier au convertisseur. La LED rouge indique que le clavier est bien connecté.  
Puis connectez votre souris au convertisseur. La LED verte indique que la souris est bien connectée.
4. Pour activer le mode **Switch**, vous devez au préalable effectuer la combinaison de touches :

**[Ctrl] + [2 é ~]**


Le mode Switch est activé si les LED « respirent » et changent de couleurs. **Attendre 5 à 10 secondes**, vous pouvez commencer à jouer en utilisant votre clavier et souris suivant le tableau de mappage des touches souris/clavier

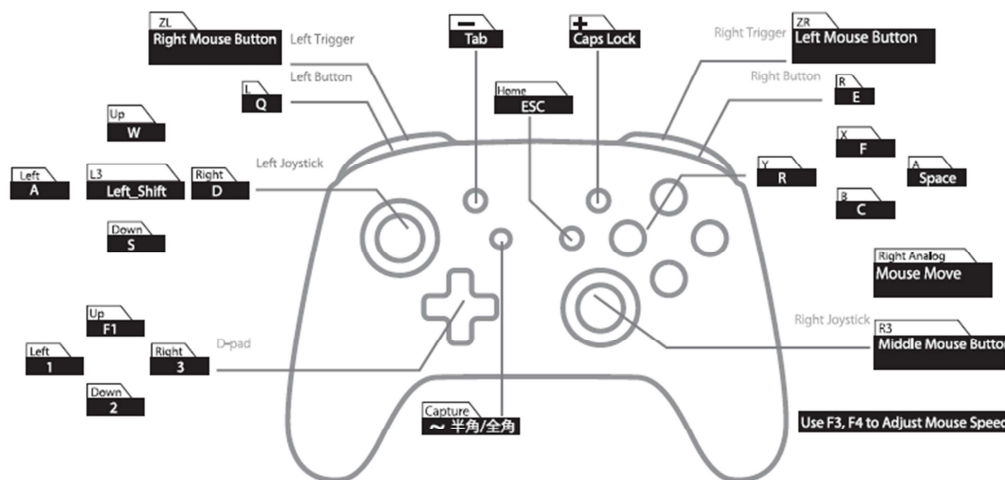


**Astuce :**

- Si votre Switch se met en veille, il faudra procéder à nouveau à l'étape 4 pour réactiver celle-ci

# PS3 : Comment utiliser Cross Game ?

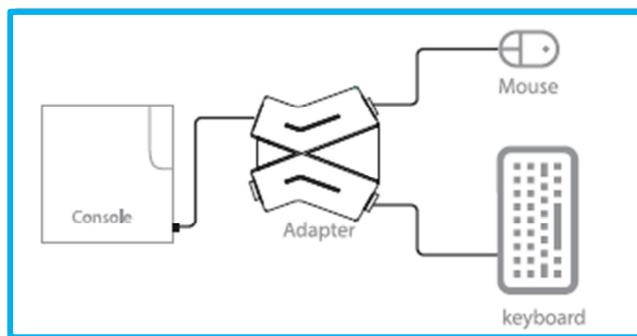

1. Connectez le convertisseur à la console via le câble USB.  
La LED Blanche indique que le convertisseur est bien connecté.
2. Connectez votre clavier au convertisseur. La LED rouge indique que le clavier est bien connecté.  
Connectez votre souris au convertisseur. La LED verte indique que la souris est bien connectée.
3. Pour activer le mode **PS3**, vous devez au préalable effectuer la combinaison de touches : [Ctrl] + [I &]. Le mode est activé si les LED « respirent » et changent de couleurs. **Attendez 5 à 10 secondes**, vous pouvez commencer à jouer en utilisant votre clavier et souris suivant le tableau de mappage des touches souris/clavier.

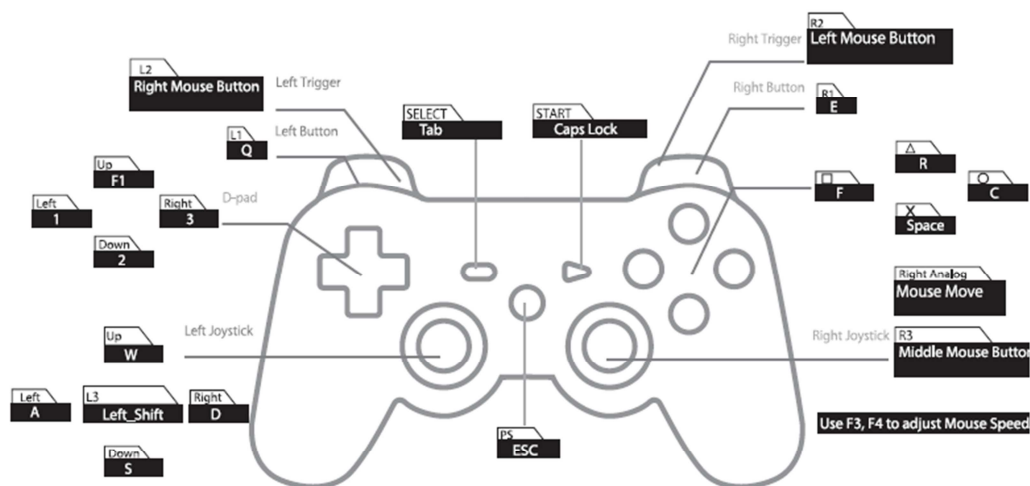

## Astuces :

- Si votre PlayStation se met en veille, il faudra la réactiver avec le bouton Power de votre console