



# YAR

## Handleiding Drone

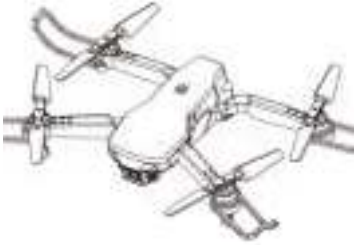

Voor ingebruikname grondig doorlezen

### 1. Kennis maken met de drone

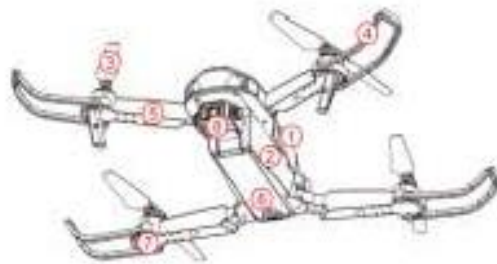

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. bovenste behuizing    | 5. vleugelarm |
| 2. kleine letters        | 6. Batterij   |
| 3. propeller             | 7. Motor      |
| 4. propeller bescherming | 8. camera     |

### 2. Voorzorgsmaatregelen



Gebruik de drone op een openbare plaats met weinig mensen of dieren in de omgeving



De drone is op zijn best te gebruiken wanneer er weinig wind is



Vlieg de drone alleen binnen zichtafstand en blijf uit de buurt van hoogspanningskabels, bomen en mensen



Vlieg niet onder extreme weersomstandigheden

### 3. Voorbereiding



- Open de voorste armen (bij de camera).
- Open de achterste armen



Lijn de propeller bescherming uit met de twee gaten en druk hem stevig op zijn plaats



Plaats de propellers op de zeshoekige groef volgens de markering en schroef ze stevig vast.

### 4. De afstandsbediening



- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. antenne                      | 8. voorwaartse<br>fijnafstelling |
| 2. linker finetuning            | 9. rechter joystick              |
| 3. linker joystick              | 10. juiste afstelling            |
| 4. opstijgen                    | 11. richtingsmodus               |
| 5. landing                      | 12. snelheid                     |
| 6. aan / uit                    | 13. 360° draai                   |
| 7. omgekeerde<br>fijnafstelling | 14. cclibrering                  |

### 5. Plaats de batterijen

Open het batterijvakje van de afstandsbediening




Plaats 3 AAA batterijen met de juiste polariteit in de afstandsbediening en schroef ze er weer in.



### 6. Opladen van de batterijen

Verwijder de lithium-ion batterij uit de drone.

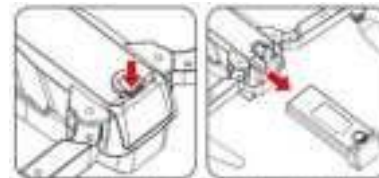

Sluit de batterij aan op de USB-oplaadkabel en steek deze in een geschikt USB-stopcontact.



Tijdens het opladen brandt de LED van de batterij rood en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. Oplaadtijd: ca. 3 uur

### 7. Vliegen met de drone


A. Zet de drone aan en plaats hem op de grond. De LED's op de afstandsbediening en de drone gaan knipperen.

B. Beweeg de linker joystick helemaal naar boven en dan helemaal naar beneden. U hoort twee piepjes en beide LED's branden continu. Dit betekent dat de drone is verbonden.




De afstandsbediening opnieuw instellen:

Voer een afstelling uit als de drone niet verticaal opstijgt. Druk op de knop voor de afstelling achteraan. De LED's van de drone gaan continu branden, beginnen dan te knipperen en gaan dan weer continu branden. De afstelling is voltooid

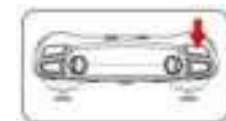


## 8. De eerste vlucht


Druk op de Startknop om op te stijgen. De drone zal opstijgen op ongeveer 1,5m.

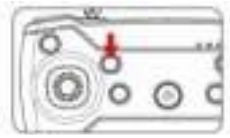

Linker joystick

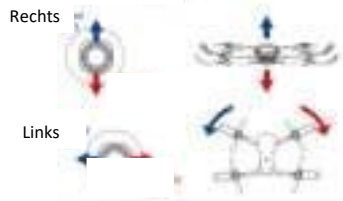

Rechter joystick

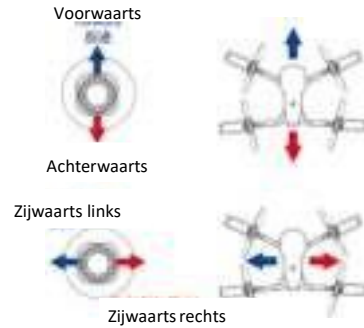

360° graden draaisprongen:



## 9. Richtingsmodus

De vliegrichting is normaal gesproken de richting die je aanstuurt die de drone maakt, bij de richtingsmodus neemt de drone de richting aan van je afstandsbediening

Om de Headless Mode in te schakelen, druk op schakelaar 11. Wanneer de drone in de richtingsmodus gaat, zal er een pieptoon te horen zijn. Nogmaals indrukken beëindigt deze modus en wordt bevestigd met een lange pieptoon.

## 10. Zweven

Als je na het opstijgen de linker joystick loslaat, zal de drone op een bepaalde hoogte gaan zweven.



11.

## Vliegafstemming

Als de drone iets uit balans geraakt is houdt u de vliegafstemmingsknop ingedrukt tot hij weer in balans is.



Bij hoogtes onder 30 cm ontstaan draaikolkstromen waarin de drone instabiel is.

## 12. De app

Zoek naar Wifi\_Cam in de Appstore of Google Playstore en installeer de app



Zet de drone aan en zoek in je smartphone naar het WiFi-netwerk "Wifi\_XXX" en maak er verbinding mee. Na verbinding, start de app

