



Gebruikershandleiding

Raykon Elektronische Kluis



Lees de handleiding goed door

Bedankt dat je hebt gekozen voor de **Raykon Elektronische Kluis** om al jouw belangrijke documenten en spullen in op te bergen.

Wij hopen dat dit product jou rust kan geven, wetende dat alles veilig is opgeborgen.

Volg ten alle tijden de veiligheidsvoorschriften om optimaal gebruik te maken van de kluis. Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op via e-mail: raykonecommerce@gmail.com

Waarschuwingen voor gebruik:



Om de kluis de eerste keer te openen, haal de bescherming op het midden van de keypad eraf. Pak vervolgens de nood sleutel uit het plastic tasje, doe deze in het sleutelgat en draai de sleutel. Draai de rechterknop om de deur te openen. Doe vervolgens 4 batterijen erin en haal de sleutels eruit.



· Bewaar geen vuurwapens in de kluis



· Bewaar geen medicatie in de kluis



· Als het rode en groene licht tegelijk aangaan, zijn de batterijen leeg en moeten ze vervangen worden.



· Als de kluis niet goed functioneert of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en stuur ons een e-mail.



· De deur valt automatisch in het slot als je hem dicht doet. Doe de deur NIET dicht voordat je de batterijen hebt vervangen.



· De kluis is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.



· Wijzig om veiligheidsredenen de PIN-code nadat je de kluis voor de eerste keer hebt gebruikt.



· Haal de kluis NIET uit elkaar, repareer en herstel hem NIET. Dit kan schade aan de kluis aanbrengen.



· Als je de deur dicht doet gaat deze automatisch op slot. Bewaar de nood sleutels en de reservebatterijdoos niet in de kluis!



· Bewaar geen juwelen in de kluis




· De kluis is geen speelgoed, laat kinderen niet met de kluis spelen. Gebruik en bewaar de kluis buiten het bereik van kinderen

Als je er toch voor kiest om juwelen (of foto's, postzegels en horloges) in de kluis te bewaren, raden we aan om ze in een luchtdichte verpakking te plaatsen voordat u ze opbergt in de kluis. Er kan namelijk vocht in de kluis komen, wat de artikelen kan beschadigen. Daarbij kan in geval van brand mogelijk schade aan de voorwerpen in de kluis worden gedaan, ook als deze lager zijn dan de prestatie maatstaf.

Eerste keer openen

Stap 1. Druk op het punt in het midden en verwijder de bescherming

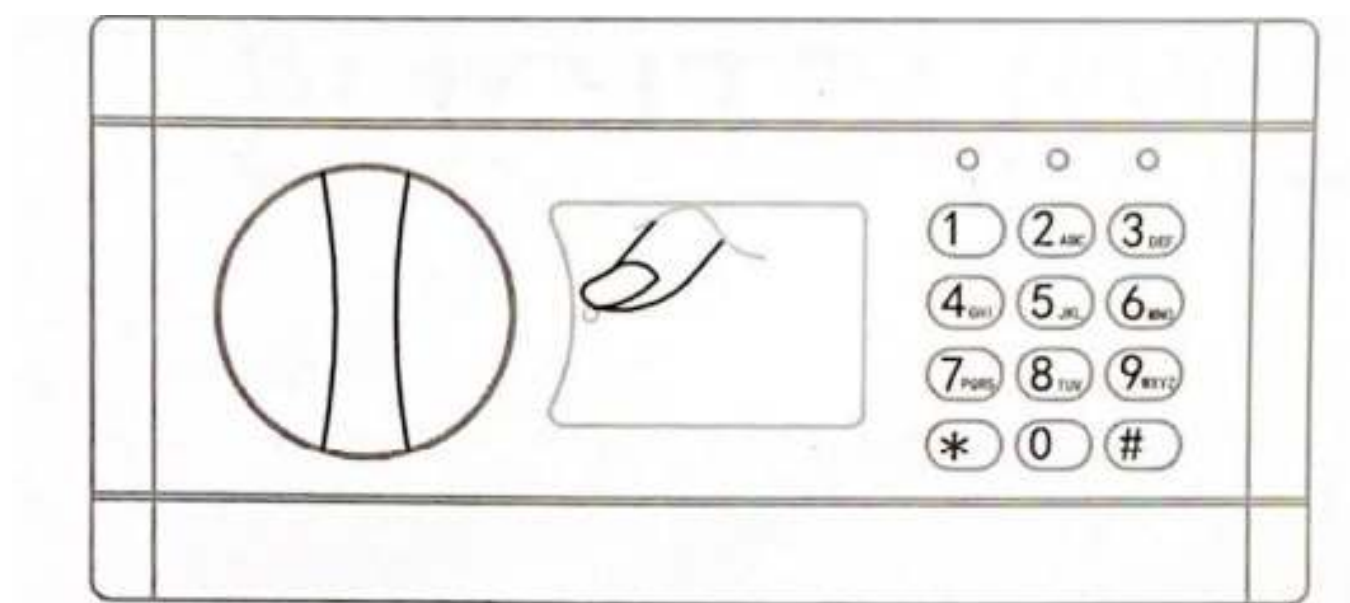

Stap 2. Haal de sleutel uit de het plastic

Stap 3. Stop de sleutel in het gat en draai naar links

Stap 4. Draai aan de knop en open de kluis

Doe de deur niet dicht!

Stap 5. Stop 4 batterijen (1.5V) in de achterkant van de deur


Stap 6. Pak de sleutels uit de kluis

Stel de code in

De hoofdcode instellen:

Stap 1. Druk eerst op 00 (twee keer 0)

Stap 2. Druk op de reset knop

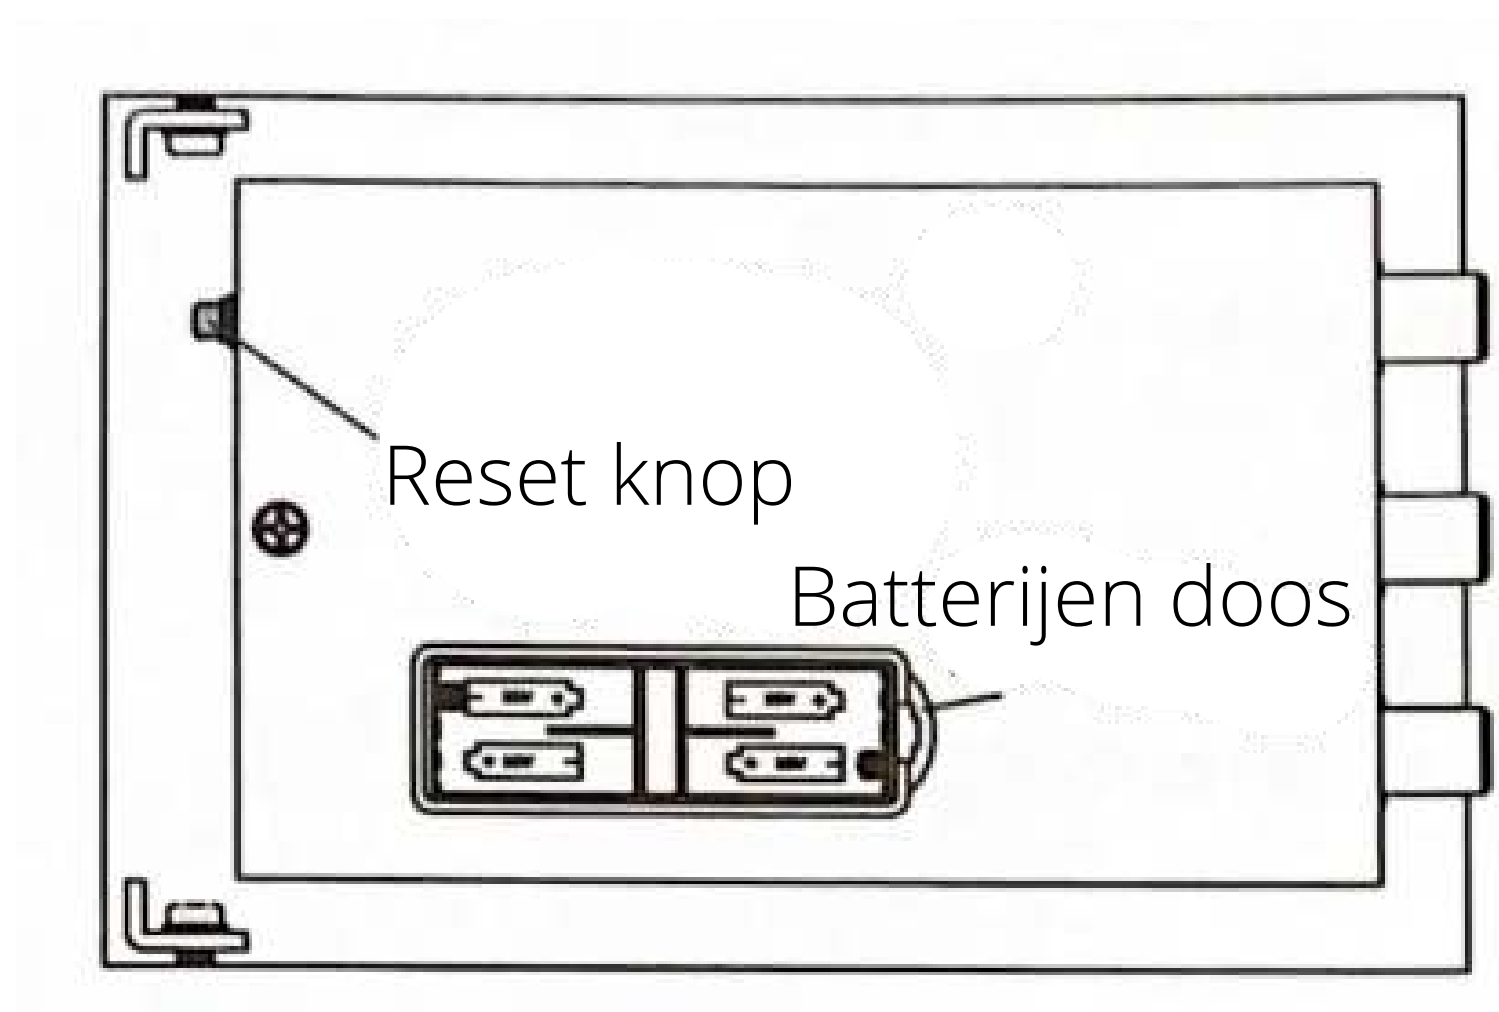

Nu zal je 2 piepjes horen en zal het gele licht aangaan

Stap 3. Voer een code van 1-8 cijfers in en druk op # om op te slaan.

Als je weer 2 piepjes hoort is de nieuwe code geaccepteerd en opgeslagen.


Tip: Vergeet de code niet

Stel nog een code in

De persoonlijke code instellen:

Stap 1. Druk op de reset knop

Nu zal je 2 piepjes horen en zal het gele licht aangaan

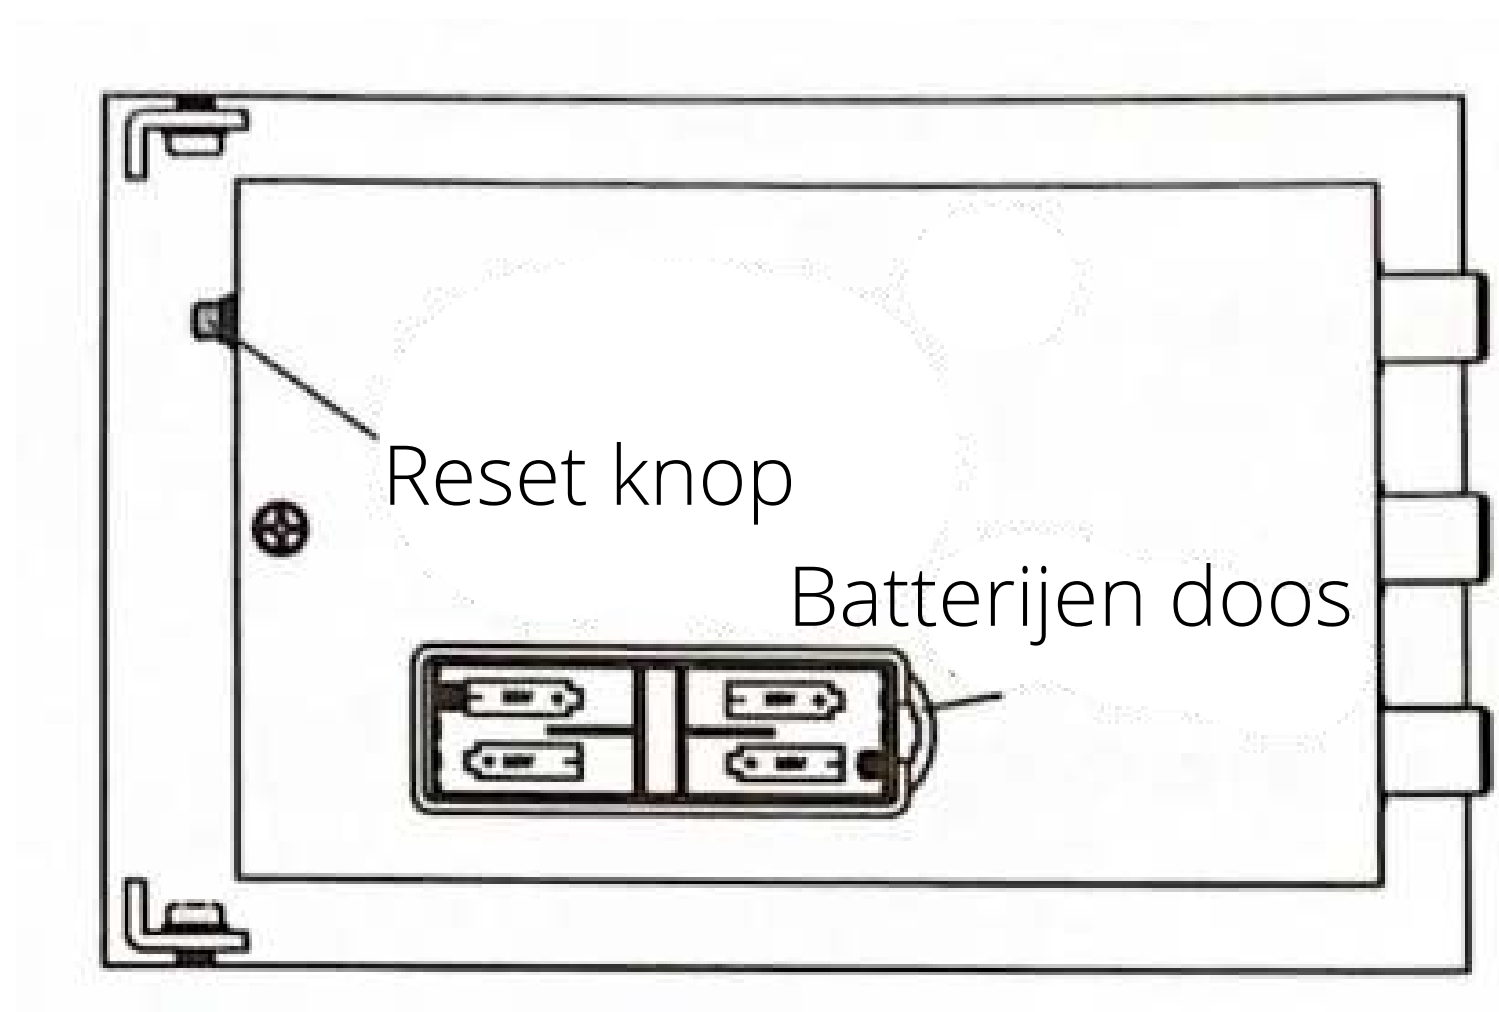

Stap 3. Voer een code van 1-8 cijfers in en druk op # om op te slaan.

Als je weer 2 piepjes hoort is de nieuwe code geaccepteerd en opgeslagen.

Tip: Vergeet de code niet

Let goed op!

Draai de knop na het sluiten van de deur weer helemaal terug naar rechts

Extra tips

Heb je de code fout ingevoerd? Druk dan op * om de ingevoerde cijfers te verwijderen. Voer nu de code opnieuw in.

Heb je de code drie keer fout ingevoerd? Dan zal het alarm voor 60 seconden afgaan.

Branden het rode en groene lampje tegelijk, dan moeten de batterijen vervangen worden!

Raak de nood sleutel niet kwijt! Deze moet je gebruiken als je de code niet meer weet, of de batterijen leeg zijn.

Als er na het invoeren van een cijfer meer dan 20 seconden niets gebeurt, dan zal het systeem automatisch de invoer verwijderen.

Disclaimer: Raykon is niet aansprakelijk voor verlies van artikelen in de kluis door het verlies van de nood sleutel.

Veelgestelde vragen

1: Wat moet ik doen als ik de code ben vergeten of de batterijen zijn leeg?

A: Je kan nood sleutel gebruiken om zo de kluis te openen. Nu kan je ook de code en batterijen veranderen.

2: Wat als ik de nood sleutel kwijt ben geraakt?

A: Deze kan vervangen worden (wel op eigen kosten). Het duurt wel even voordat de sleutel nagemaakt kan worden.

3: Hoe stop ik het alarm?

A: Voer zo snel mogelijk de juiste code in en haal de batterijen eruit.

4: Kan de kluis ook kapot gaan?

A: In uitzonderlijke situaties kan de binnenkant van de kluis erg vochtig worden, dit kan dan de batterijendoos beschadigen. Als dit gebeurd, zal de kluis uit zichzelf piepen.

5: Waar kan ik een review achterlaten?

A: https://www.bol.com/nl/service/schrijf-een-review.html?global_id=9300000087810171
