

DCP-J1050DW  
DCP-J1140DW  
MFC-J1010DW

FR

NL

Lees eerst de *Handleiding product veiligheid* en vervolgens deze *Installatiehandleiding* voor de juiste installatieprocedure.




Video-instructies voor het instellen:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



De meest recente handleidingen kunt u vinden op de Brother support website: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 1 Het apparaat uitpakken en de onderdelen controleren

Verwijder de beschermende tape of folie van het apparaat en de verbruiksartikelen. De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.

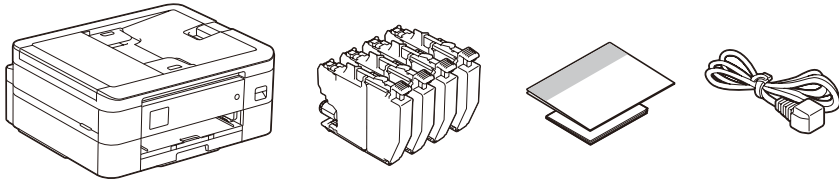


### OPMERKING

- Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, ingeval u het apparaat moet verzenden.
- U moet de juiste interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken.** Gebruik een USB 2.0-kabel (type A/B) van maximaal twee meter lang.
- Brother wil afval tot een minimum beperken en besparen op de voor de productie benodigde grondstoffen en energie. Voor meer informatie over onze milieumaatregelen kunt u terecht op [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).


\* De meeste afbeeldingen in deze *Installatiehandleiding* hebben betrekking op de MFC-J1010DW.

## 2 Plaats gewoon A4-papier in de papierlade

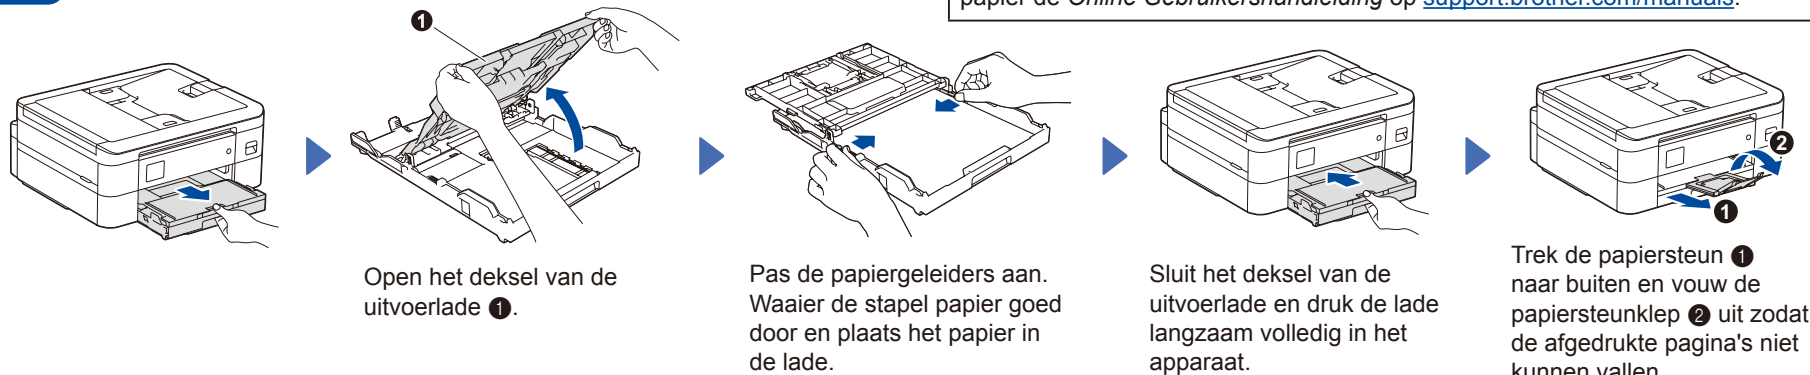

Wanneer u klaar bent met het instellen van het apparaat, kunt u het papiertype en papierformaat wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met papier de *Online Gebruikershandleiding* op [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## 3 Het netsnoer aansluiten

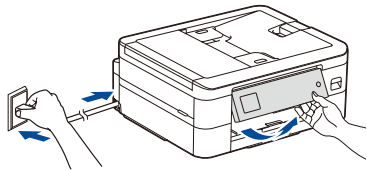


### OPMERKING

U kunt de hoek van het bedieningspaneel aanpassen zodat u het LCD-display beter kunt lezen.

## 4 Selecteer uw land of taal

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, moet u wellicht uw land of taal instellen (afhankelijk van uw apparaat). Volg de instructies op het LCD-display, indien nodig.

## 5 Installeer de inktcartridges die in de verpakking zijn meegeleverd

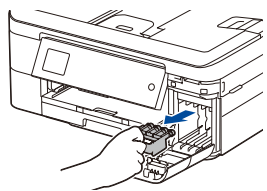

Open de klep van de inktcartridges en verwijder het oranje beschermingsonderdeel uit het apparaat.

### OPMERKING

Gooi het oranje beschermingsonderdeel niet weg. U hebt het weer nodig als u het apparaat wilt vervoeren.

Volg de instructies op het LCD-display om de inktcartridges te installeren. Sluit het deksel van de inktcartridge. Het apparaat bereidt het inktbuizensysteem voor op het afdrukken.

### OPMERKING


De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt het apparaat een hoeveelheid inkt om de inktleidingen te vullen voor afdrukken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces.

## 6 Stel de datum en de tijd in

Volg de instructies op het LCD-display om de datum en de tijd in te stellen.

Nadat u de datum en de tijd hebt ingesteld, kunt u de standaardinstellingen voor het bijwerken van de firmware opgeven.

## 7 Controleer de afdrukkwaliteit

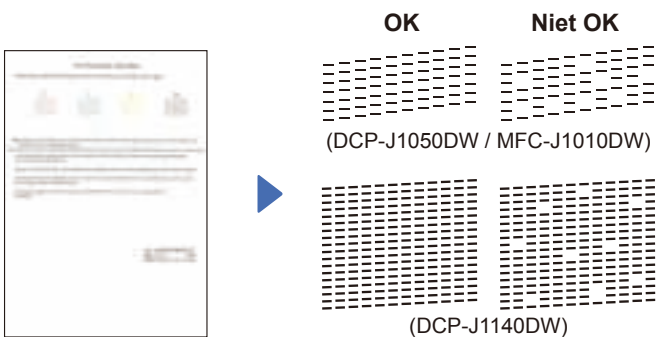


Volg de instructies op het LCD-display en druk vervolgens op [OK] of ►. Het blad voor het controleren van de afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.

Volg de instructies op het LCD-display om de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het blad te controleren en start vervolgens de reinigingsprocedure, indien nodig.

## 8 Pas de afdrুকuitlijning aan (aanbevolen)

Druk op [Start] of ► om de afdrুকuitlijning aan te passen voordat u het apparaat gebruikt.

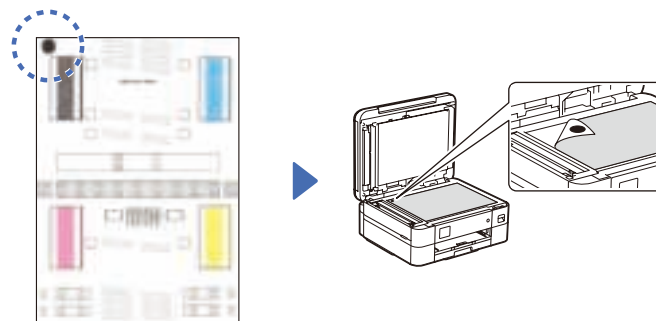

Volg de instructies op het LCD-display om het aanpassingsblad af te drukken. Het zwarte rondje bevindt zich in de linkerbovenhoek van het blad.

Plaats het aanpassingsblad met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Zorg ervoor dat het zwarte rondje in de linkerbovenhoek van de glasplaat komt.

Volg de instructies op het LCD-display en voer de uitlijning uit.



Verwijder na afloop het aanpassingsblad van de glasplaat.

## 9 Wis de meldingen op het LCD-display

Als er meldingen op het LCD-display komen, wist u deze door te drukken op **OK** of door [OK] te selecteren, afhankelijk van uw model.

## 10 Selecteer uw taal (indien nodig)


- DCP-J1050DW / MFC-J1010DW
- 1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
- 2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
  - a. Selecteer [Stand.instel.] en druk vervolgens op **OK**.
  - b. Selecteer [Taalkeuze] en druk vervolgens op **OK**.
  - c. Selecteer uw taal en druk vervolgens op **OK**.
- 3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

- DCP-J1140DW
- 1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Taalkeuze].
- 2. Druk op uw taal.
- 3. Druk op .

## 11 Sluit het telefoonsnoer aan (alleen MFC-J1010DW)

Ga naar **12** als u deze machine niet als fax gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over de faxfunctie de *Online Gebruikershandleiding*.


(Voor Europa)  
We kunnen u gratis een origineel Brother-snoer toesturen, mocht u dit nodig hebben. Als u contact met ons wilt opnemen, gaat u naar [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

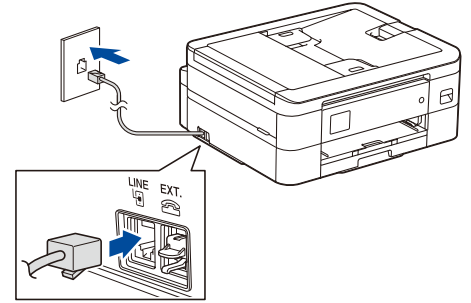

## 12 Sluit uw computer of mobiele apparaat aan op het apparaat.


Volg deze stappen om het instellen te voltooien met een van de verbindingstypen die op uw apparaat beschikbaar zijn.

Ga naar [setup.brother.com](http://setup.brother.com) om de Brother-software te downloaden en te installeren.

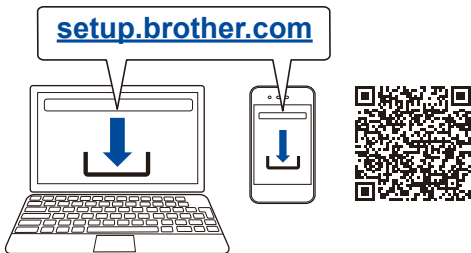

Volg de aanwijzingen op het scherm en opdrachten.

**OPMERKING**  
Voor een USB-verbinding zoekt u de juiste poort binnen in het apparaat, zoals afgebeeld.

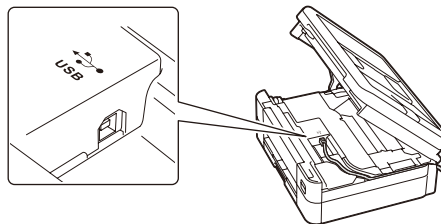


### Instellen voltooid

Nu kunt u afdrukken en scannen met uw apparaat. Ga naar [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7) voor de meest recente firmware.

#### Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging:

Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "Pwd". Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

### Geen verbinding? Controleer het volgende:

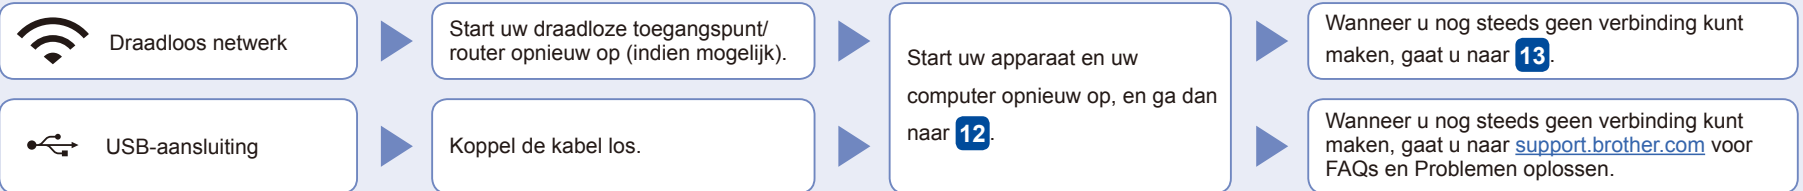


## 13 De draadloze verbinding handmatig instellen

Als de draadloze instelling mislukt, probeer de verbinding dan handmatig in te stellen.


Zoek op uw draadloze toegangspunt/router op wat uw SSID (netwerknnaam) en netwerksleutel (wachtwoord) zijn en noteer deze gegevens in onderstaande tabel.

SSID (netwerknnaam)	
Netwerksleutel (wachtwoord)	

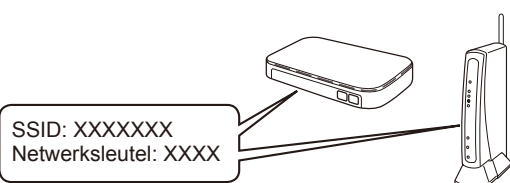

Als u deze gegevens niet kunt vinden, raadpleegt u uw netwerkbeheerder of de fabrikant van het draadloze toegangspunt/router.

- DCP-J1050DW / MFC-J1010DW
- 1. Ga naar uw apparaat en druk op **WiFi** of  op het bedieningspaneel.
- 2. Druk op **OK** om [Wi-Fi-netwerk vinden] te selecteren. De melding [WLAN inschakelen?] wordt weergegeven op het LCD-display.
- 3. Druk op ► om Ja te selecteren.

- DCP-J1140DW
- Ga naar uw apparaat, en druk op  > [Wi-Fi-netwerk vinden] > [Ja].

Selecteer de SSID (netwerknnaam) voor uw toegangspunt/router en voer de netwerksleutel (het wachtwoord) in. Wanneer de draadloze instelling is gelukt, wordt [Verbonden] op het LCD-display weergegeven.

Ga naar **12** om de software te installeren.

Wanneer het instellen niet is gelukt, start u uw Brother-apparaat en uw draadloze toegangspunt/router opnieuw op, en herhaalt u **13**.