


Handleiding en montagevoorschrift
Rocker RC00; RC01

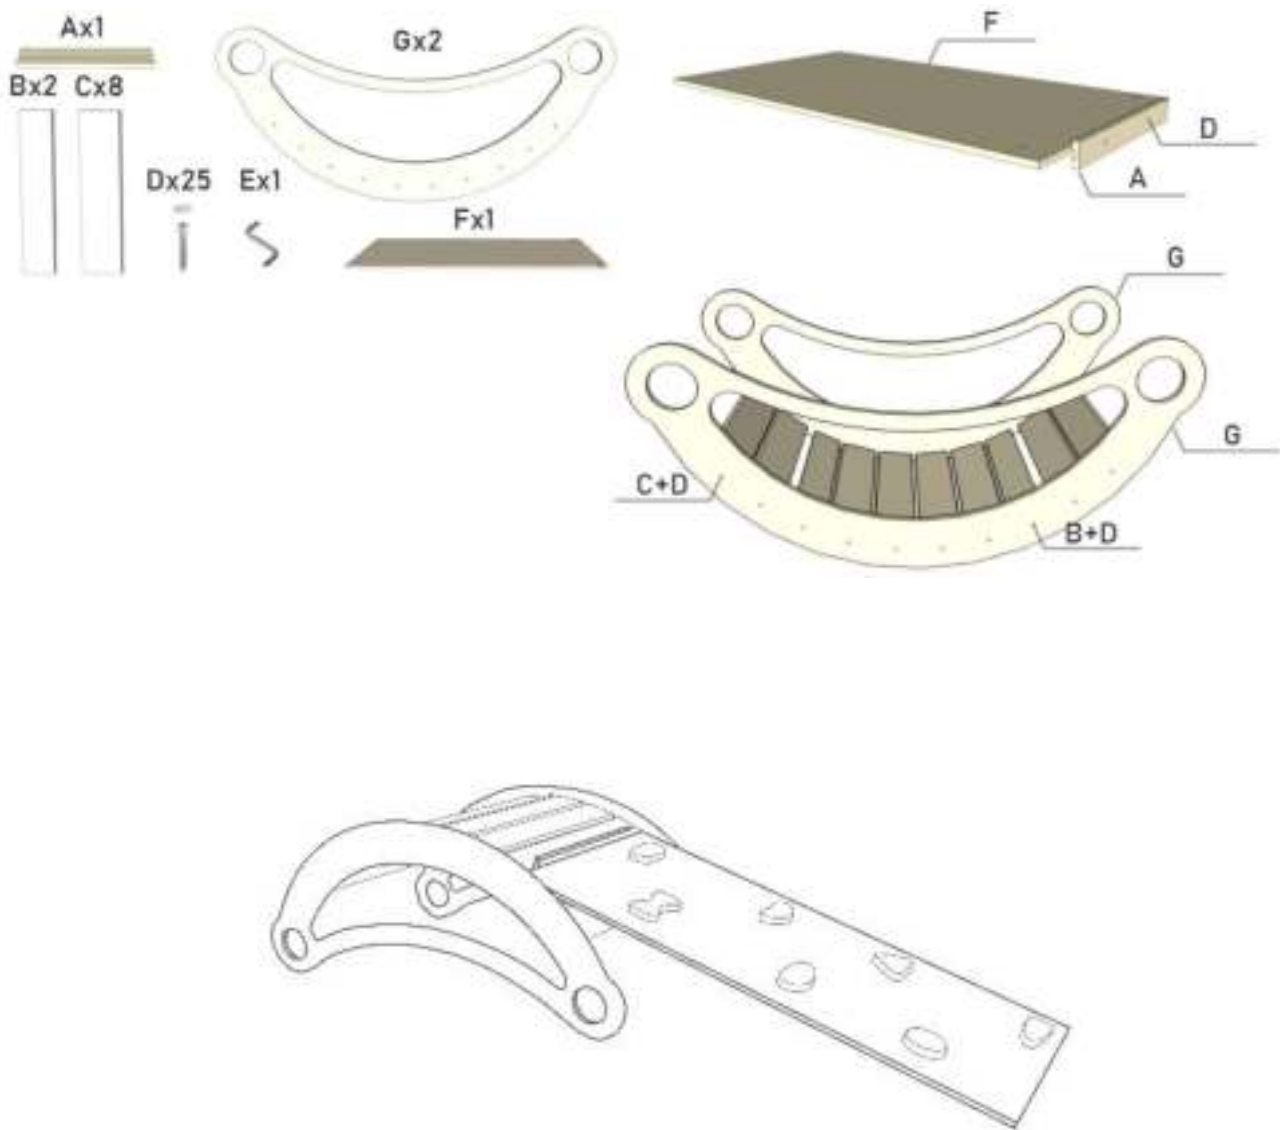

* Stap 1. Alleen voor rocker met glijbaan - klimbord

Reiniging en gebruik:

Gebruik alleen een natte of droge doek voor het schoonmaken van de dit speeltoestel. Gebruik absoluut geen bijtende of chemische middelen.

Waarschuwing:

Laat kinderen nooit alleen spelen
Zonder ouderlijk toezicht.
Gebruik alleen op een vlakke vloer
Maximaal gewicht: 50 kg
Bewaar deze handleiding goed.