



NBD K100 Digitale Camera

Handleiding



Inleiding

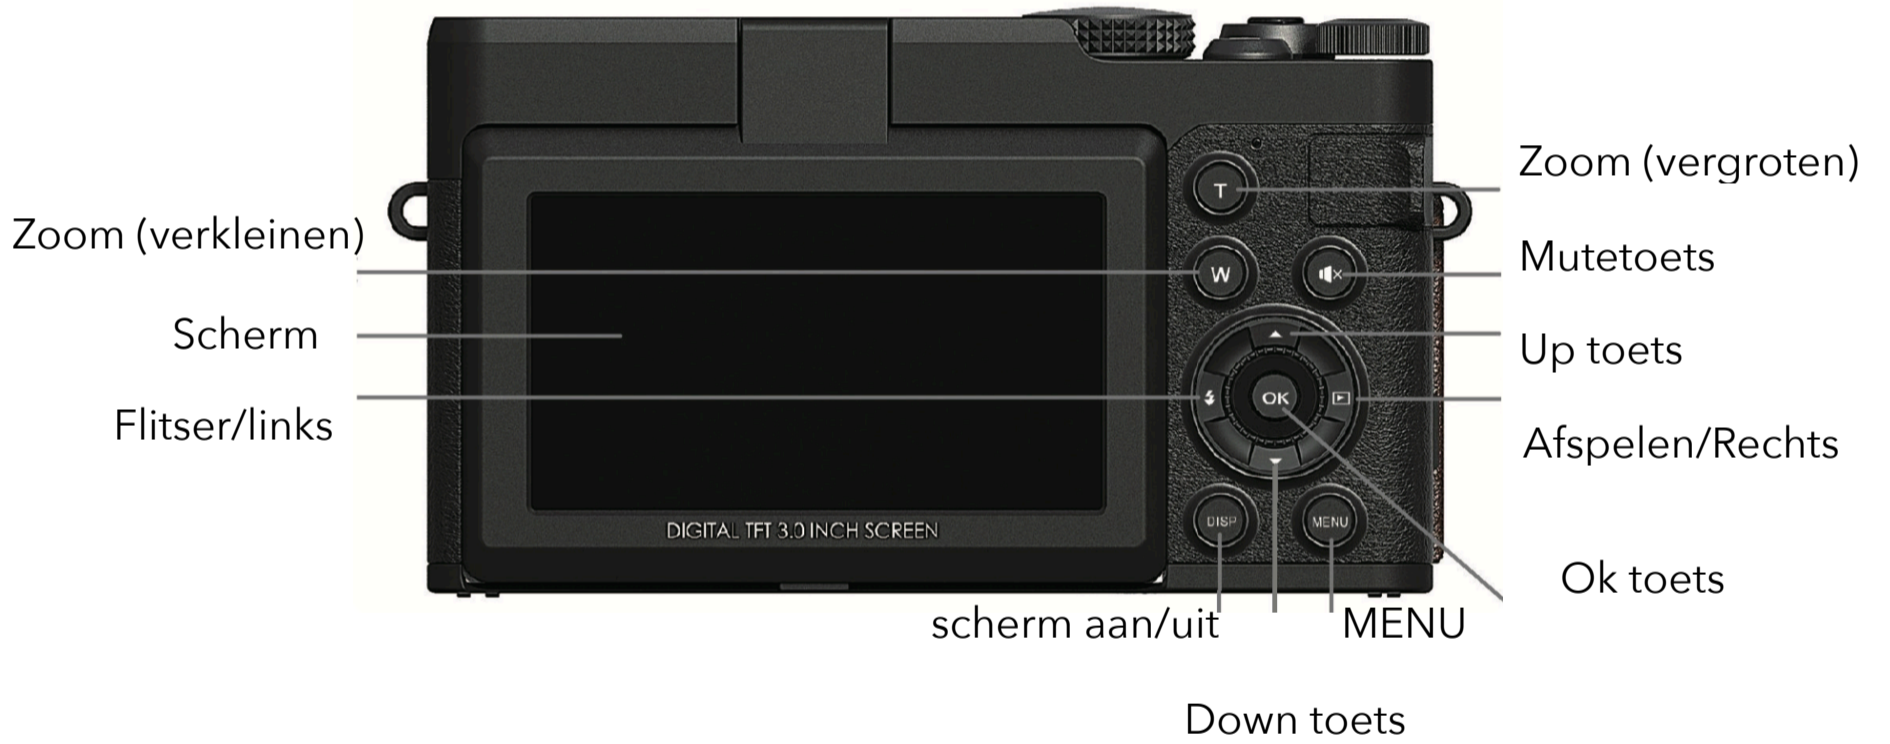

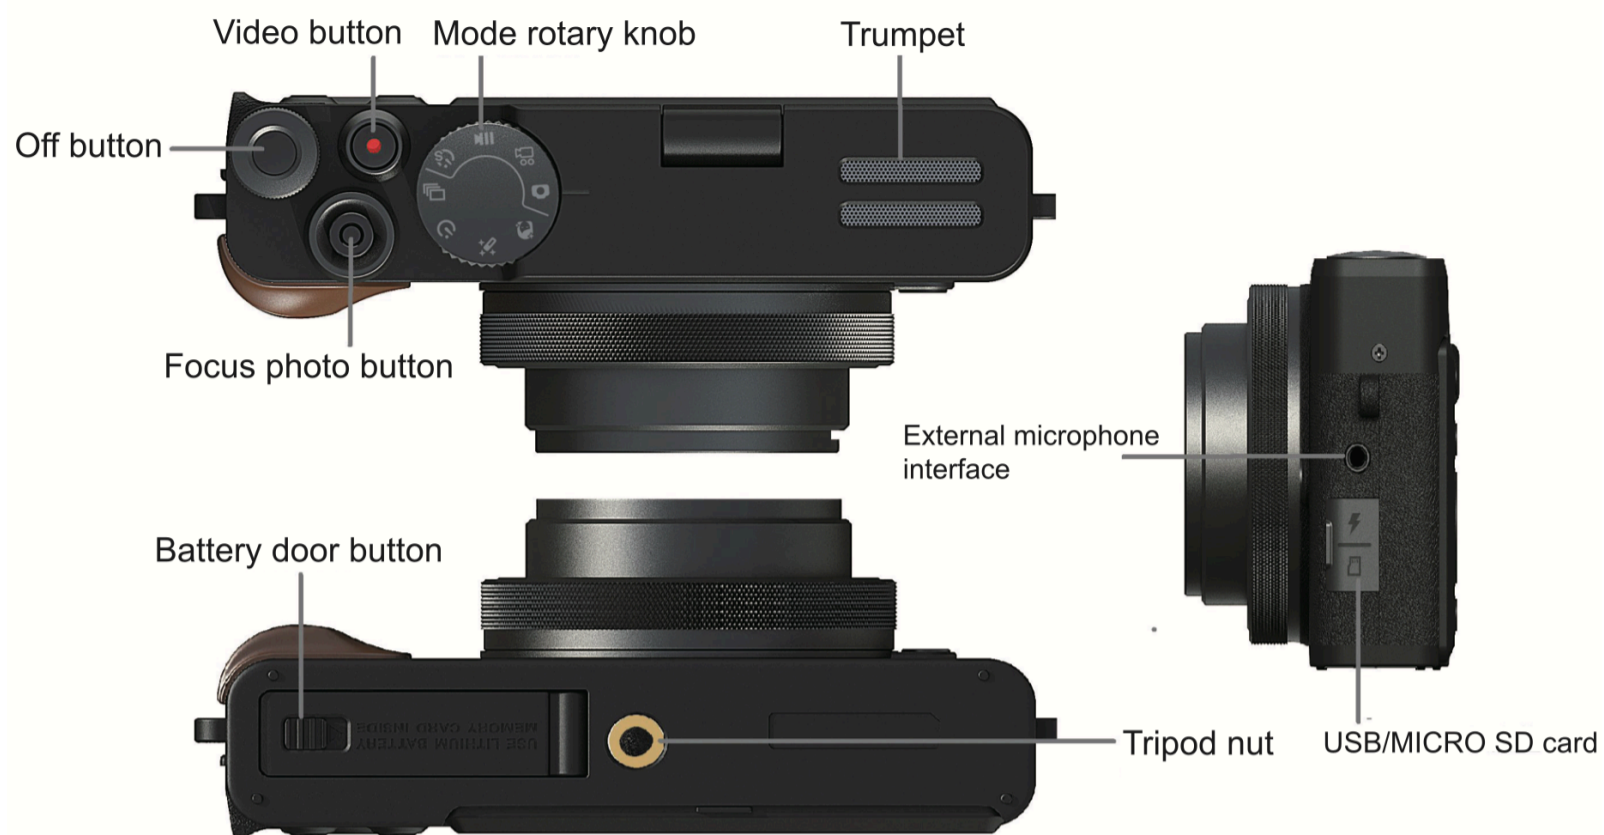

EN	NL
Video button	Knop voor filmopnamen
Mode rotary knob	Modusknop
Trumpet	Luidspreker
Off button	Uit knop
Focus photo button	Focus foto
Battery door button	Knop batterijklep
External Microphone Interface	Externe microfooninterface
Tripod nut	Statief moer
USB/MICRO SD card	USB/MICRO SD-kaart slot

Batterij


Het plaatsen/verwijderen van de batterij



Plaats de batterij perfect in de batterijsleuf.

Batterij opladen

Gebruik bij het opladen met deze camera de USB-kabel om de voedingsadapter aan te sluiten. Tijdens het opladen brandt het rode lampje altijd. Het gaat uit wanneer het opladen is voltooid. De camera wordt ingeschakeld nadat de batterij volledig is opgeladen.

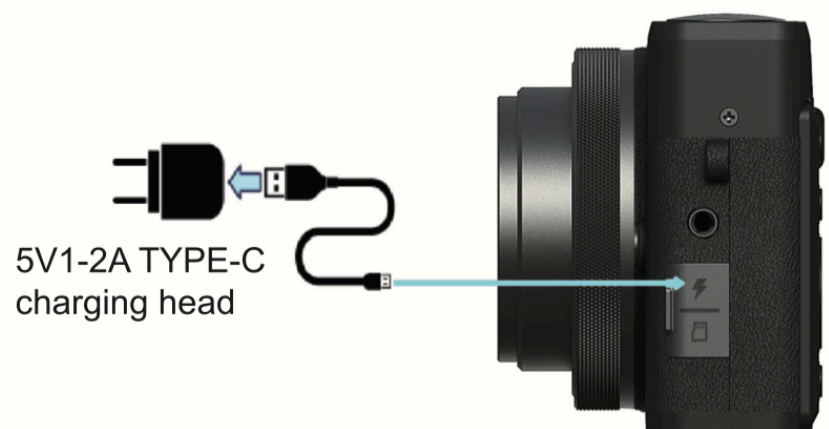

Geheugenkaart

Installatie





Plaats de kaart correct in de sleuf.
Deze camera kan Micro SD (Klasse 10)
gebruiken. Ondersteunt tot 256G.

Zorg ervoor dat u de SD-kaart formateert voordat u deze gebruikt.

Formateer de geheugenkaart

Het wordt aanbevolen om de geheugenkaart te formatteren. Als u dit niet doet, kunnen de afbeeldingen mogelijk niet worden opgeslagen. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst gebruikt, verschijnt het formateervenster automatisch, zoals weergegeven in deze afbeelding. U kunt deze kaart ook op uw pc formatteren.

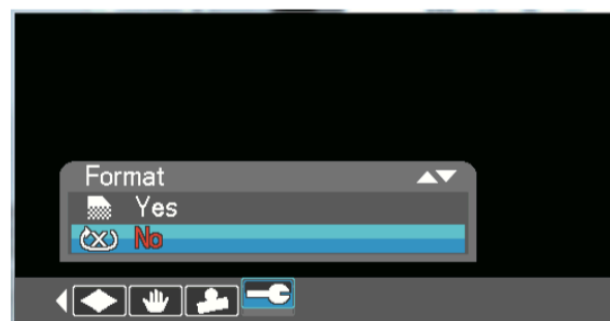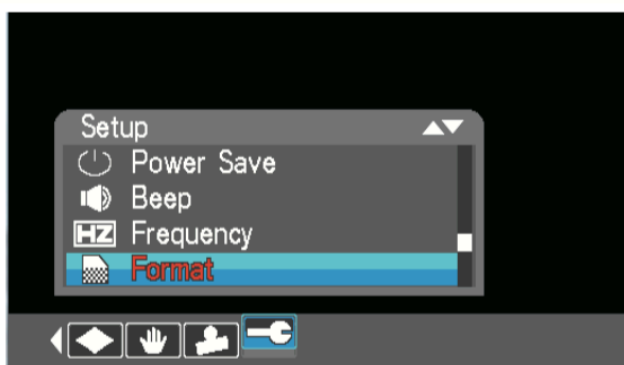

Zet de camera aan en druk op MENU. Druk op de linker - of rechertoets om tussen de submenu's te schakelen. Selecteer vervolgens het submenu "Setup". Selecteer "Format" en bevestig met "Yes".


Camera-instellingen

Mode selectie

Functionele rotatieknop. Draai deze knop met de klok mee om te schakelen tussen foto/video/slow motion video/time-lapse video/continu-opnamen/getimedede foto/speciale effecten (filter)/schoonheidsfoto modus. Zie de volgende schermen.



Druk in de fotomodus op de toetsen "T" en "W" om zoom te selecteren, tik op de "fotoknop" om scherp te stellen en blijf op de fotoknop drukken om de foto te voltooien na het scherpstellen.

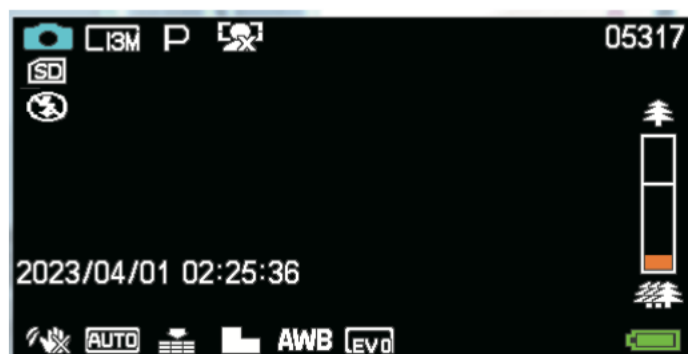

Druk in de videomodus op de videoknop om de opname te starten en druk nogmaals op de videoknop om de opname te stoppen. Druk tijdens het opnameproces op de knop "OK" om de opname te pauzeren en druk er nogmaals op om door te gaan.





In slow motion-videomodus: u kunt de video's opnemen met slow motion-effect (geen geluid).

In de time-lapse-videomodus: u kunt een groep foto's maken en de camera maakt automatisch een video-opname met een tijdsinterval.

In de speciale effectmodus (filters): druk op de omhoog- en omlaag-toetsen om tussen verschillende speciale effectfilters te schakelen. Wanneer u het filter selecteert, drukt u op de knop "foto" om de foto te voltooien.

Playback mode




Druk op de afspeel-/rechtsklikknop om de afspeelmodus te openen. Druk tijdens het bekijken van foto's op "MENU" om foto's te verwijderen, beveiligen, roteren, bijnijden en diavoorstellingen af te spelen.

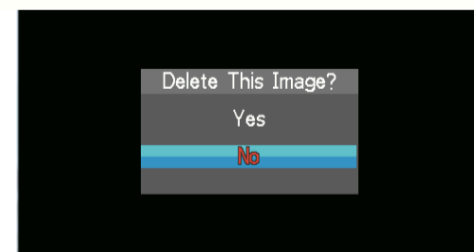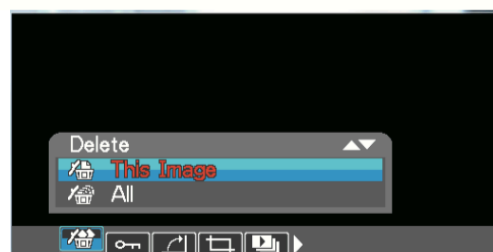

- Verwijderen: Druk op de MENU-knop om het standaard verwijderen van deze foto van alle bestanden te selecteren. Druk op de OK-knop om te bevestigen en druk op de knop Omhoog om "Ja" te selecteren. Druk nogmaals op OK om een enkele foto of alle bestanden te verwijderen.
- Druk op "T" om de afbeelding te vergroten en details te bekijken.
- Druk op "W" om de afbeelding te verkleinen en het fotoraster te openen, druk op de toetsen omhoog/omlaag/links/rechts om foto's of video's te selecteren. Druk op de cameraknop om de selectie te bevestigen en een enkel bestand te bekijken. Druk op de OK-knop om de afspeelmodus te verlaten.



MENU Instelling

Druk in de foto- en videomodus op MENU om de menu-interface te openen, druk op de knop links/rechts om heen en weer te schakelen tussen submenu's. De submenu's zijn beeldgrootte, scène, time-lapse-opname-instellingen, gezichtsdetectie, zelfontspanner, witbalans, belichting, gevoeligheid, beeldkwaliteit, scherpte, opname-effect, anti-shake, datumstempel, instellingen.

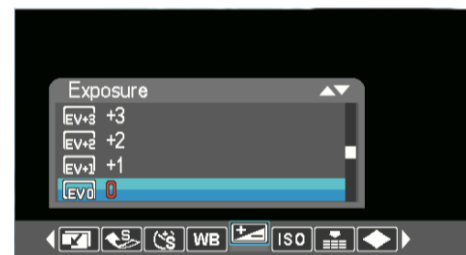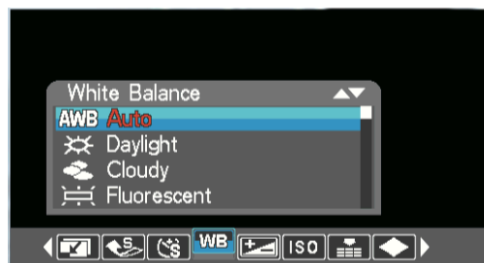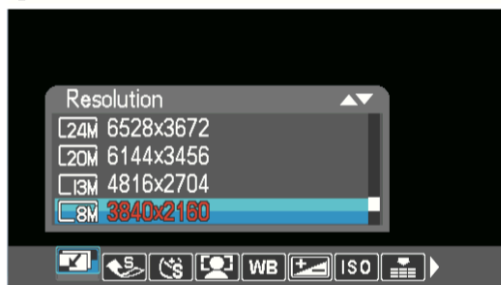

Taalinstelling


Ga naar de systeeminstellingen, druk op de knop "OMLAAG" om het submenu "TAAL" te vinden, druk op "OK" om uw taal te selecteren.

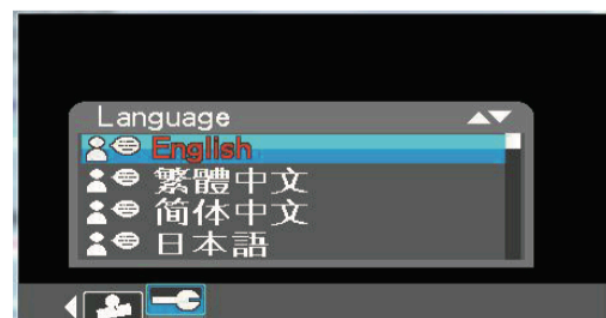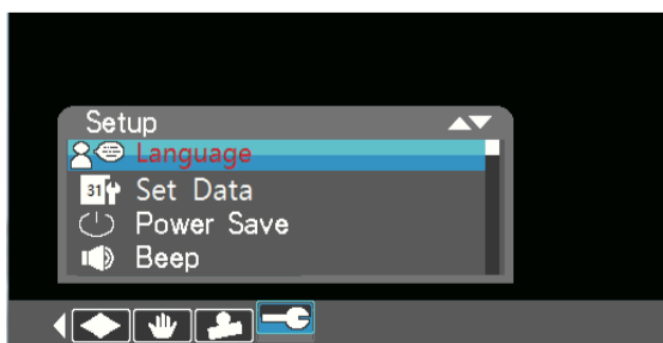

Stel de tijd en dag in


Druk op MENU om de menu-interface te openen, zoek vervolgens het submenu "instelling" en selecteer "Datum en tijd", druk op OK om deze instelling te openen. Druk op de knop links/rechts om het jaar/maand/dag/uur/minuut/seconde te selecteren, druk op de knop omhoog/omlaag om de datum en tijd te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.

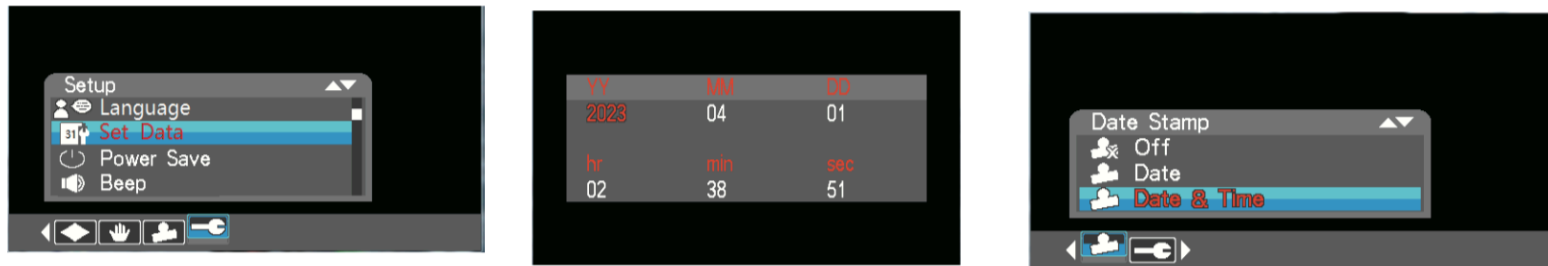


In het submenu "Datumstempel" kunt u ervoor kiezen om deze wel of niet weer te geven.



Vul licht

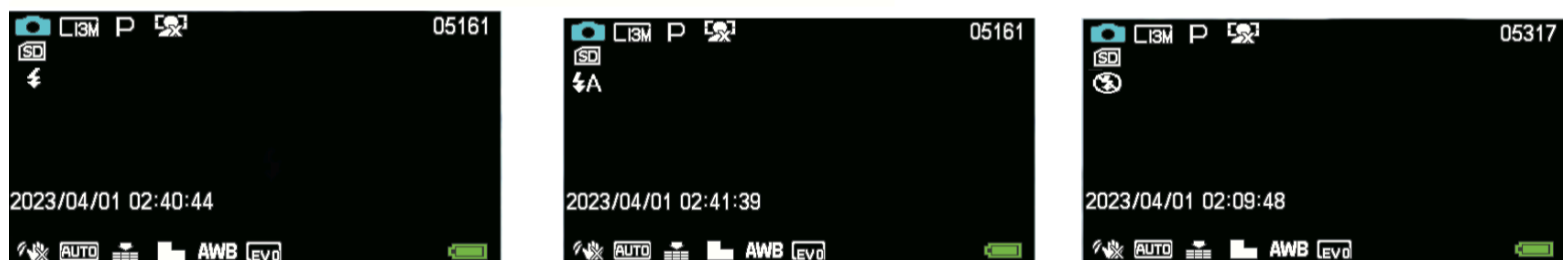In de fotomodus kunt u op de linkerknop drukken om te schakelen tussen geforceerd flitsen, geen flits en automatisch flitsen.




	geen flash
	automatisch flitsen
	geforceerde flits


Verbinding tussen camera en computer

Nadat u de computer en camera met een USB-kabel hebt aangesloten, verschijnen de opties "MSDC" en "PC camera" op het scherm. Druk op de knop omhoog en omlaag om te selecteren en druk op OK om te bevestigen. Als er geen selectie wordt gemaakt, gaat de camera naar MSDC-opslag.

In MSDC-modus: U kunt de bijbehorende schijf op mijn computer vinden, open de schijf om foto's en video's te bekijken.

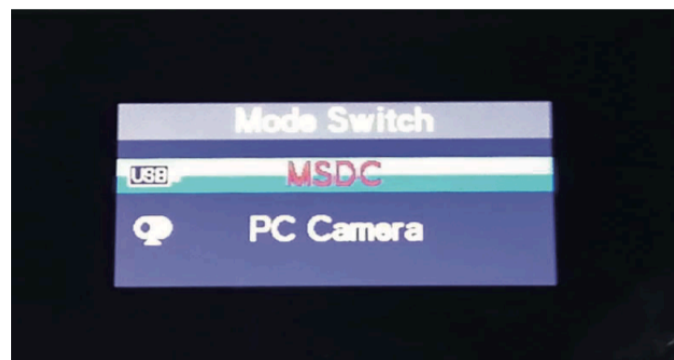

In pc-cameramodus: de camera fungeert als webcam, u kunt Skype of andere soortgelijke software openen om de camera te testen.

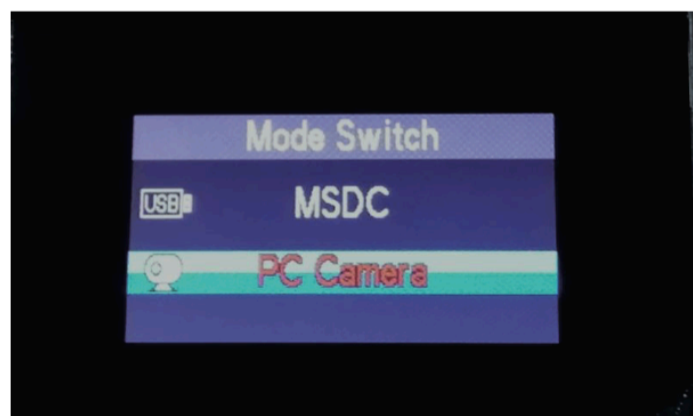

Technische parameters

Parameters	Inhoud
Image resolution	56M 9984x5616, 48M 9344x5256, 30M 7296x4104, 24M 6528x3672, 20M 6144x3456, 13M 4816x2704, 8M 3840x2160, 5M 3072x1728
Video resolution	4K 3840x2160, 2,7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720
Storage	Micro SD kaart (1GB-128GB)
Shooting	Photo: enkele opname, continue opnamen Getimedede selfie: 2 seconden, 5 seconden en 10 seconden
File formaat	Jpeg, avi
Sluiterijd	1/2 seconden - 1/2000 seconden
Zoom	Digitaal x16
White balance	Auto/zonnig/bewolkt/gloeiend/fluorescerend
Exposure Setting	-3/-2/-1/0/1/2/3
ISO	Auto 100 200 400
Automatische uitschakeling	UIT, 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten

Veelgestelde vragen

probleem	oplossing
camera kan niet starten nadat de batterij is geplaatst	<ol style="list-style-type: none">1. de batterij is bijna leeg, laad deze op.2. de batterij is niet goed geplaatst. verwijder het en plaats het opnieuw.3. De batterij kan worden verwijderd en opnieuw worden vervangen in geval van een camerafout.
kan niet opladen	Wanneer de oplaadindicator knippert, is de batterij niet correct geplaatst. Vervang de batterij totdat het indicatielampje lange tijd brandt. De indicator gaat uit nadat de batterij volledig is opgeladen.
kan geen verbinding maken met de pc	<ol style="list-style-type: none">1. Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten.2. Controleer of de camera ook goed is aangesloten.3. Zorg ervoor dat de pc over de juiste software beschikt.

Gebruiksmelding

Veiligheidsmaatregelen

(1) Demonteer of wijzig het product niet.

(2) Stop onmiddellijk met het gebruik van de camera als er rook of een onaangename geur op enig onderdeel van de camera zit, anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Schakel de camera onmiddellijk uit en verwijder de batterij van de camera of haal de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de camera geen rook of een onaangename geur meer afgeeft.

(3) Stel de camera niet bloot aan water of andere vloeistoffen en dompel deze ook niet onder.

Deze camera is niet waterdicht. Droog de behuizing af met een zachte doek als deze wordt blootgesteld aan vloeistof of zout water. Schakel de camera onmiddellijk uit en verwijder de batterij van de camera of haal de stekker uit het stopcontact als water of andere materialen in de camera terechtkomen.

(4) Activeer de flitser niet dichtbij de ogen van mensen of dieren. Uw gezichtsvermogen kan beschadigd raken als u naar een sterke lichtbron kijkt als de afstand te dichtbij is. Let er vooral op dat u meer dan 1 meter (39 inch) afstand houdt van de baby.

(5) Houd de camera en de batterij buiten het bereik van kinderen.

(6) Verwarm de batterij niet en stel deze niet bloot aan ontstekingsbronnen (anders kan deze ontploffen).

