

Een product van Giftwebshop

Guidelines & Tips



GWS

GWS ® (Boip 1453155)


Giftwebshop.com

info@giftwebshop.com

Whatsapp ondersteuning: +31639492144

Afbeeldingen en teksten mogen niet worden overgenomen door derden op straffe van geldboetes

Function Display

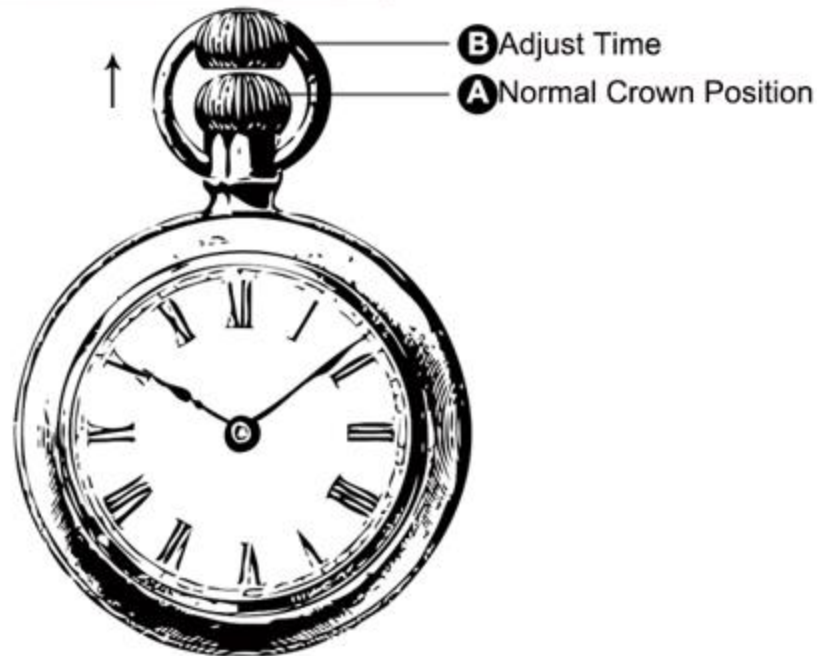

Gebruikershandleiding GWS Mechanische zakhorloges

Een mechanisch horloge dient “met de klok mee” opgewonden te worden. Gebruik voor het opwinden bij voorkeur een vast tijdstip, bijvoorbeeld bij het opstaan. Mensen zijn bang dat ze de veer “dol” draaien. Alles is natuurlijk stuk te maken, doch beheerst opwinden totdat u weerstand voelt, kan geen kwaad. Draai daarna natuurlijk niet door.

Tijd instellen:

Trek de crown naar positie B om de tijd met draaibewegingen in te stellen. Druk de Crown terug om de tijd vast te zetten en het uurwerk weer te laten lopen

Zakhorloge opwinden:

Laat de Crown in de normale positie draai beheerst en voorzichtig met de klok mee. Zodra u enige weerstand voelt stopt u onmiddellijk. Beter het uurwerk iets vaker op te winden dan deze door te draaien met onherstelbare schade tot gevolg.

Mechanische uurwerken kunnen een kleine afwijking van tijd hebben naar verloop van tijd, dit is normaal

-
i

GWS ® (Boip 1453155)
Giftwebshop.com
info@giftwebshop.com

Whatsapp ondersteuning: +31639492144

Belangrijke kenmerken:

- Handmatig opwindmechanisme: Draai de kroon in de richting aangegeven in de handleiding om het horloge op te winden.
- Mechanisch uurwerk: Zichtbare tandwielen en mechanismen in het horloge bieden een charmante esthetiek.
- Roman Numeral Display: De wijzerplaat is voorzien van Romeinse cijfers voor een klassieke uitstraling.
- Compact en draagbaar: Ontworpen om gemakkelijk in een zak of tas te passen.

Gebruiksaanwijzingen:

1. *Opwinden:* Draai de kroon met de klok mee (richting aangegeven in de handleiding) tot het weerstand biedt. Wind het horloge niet te strak op om schade te voorkomen.
2. *Tijd instellen:* Trek de kroon voorzichtig uit naar de gewenste positie en draai deze om de wijzers in te stellen. Druk de kroon stevig terug in de basis na het instellen van de tijd.
3. *Dagelijks gebruik:* Draag het horloge met zorg en vermijd harde stoten of vallen. Vermijd ook contact met water of vocht om schade aan het uurwerk te voorkomen.
4. *Onderhoud:* Periodieke reiniging met een zachte, droge doek houdt het horloge stofvrij en helpt de glans te behouden. Olie het uurwerk indien nodig volgens de instructies van een professionele horlogemaker.

Veiligheidsinstructies:

- Dit horloge is niet waterdicht. Vermijd contact met water om schade aan het uurwerk te voorkomen.
- Houd het horloge uit de buurt van magnetische velden, omdat deze de werking van het mechanische uurwerk kunnen verstoren.
- Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen, zoals direct zonlicht of extreme kou, om schade te voorkomen.

Belangrijk: Dit horloge is een mechanisch uurwerk en vereist zorgvuldige behandeling voor langdurige werking. Raadpleeg een professionele horlogemaker voor onderhoud of reparaties indien nodig.

Deze handleiding en veiligheidsinstructies zijn bedoeld om gebruikers te helpen bij het begrijpen van de basisfuncties, het onderhoud en de veiligheidsrichtlijnen van het mechanische zakhorloge. Zorg ervoor dat specifieke details en merk specifieke instructies worden toegevoegd als dit van toepassing is.