

1. Foto's nemen
2. Video's maken
3. Terug kijken
4. Instellingen
5. Spellen spelen
6. Muziek afspelen



1



Startknop / terugknop

Houd de knop in om de camera op te starten en af te sluiten. Gebruik de knop ook om terug te gaan.

Foto's maken

1. Foto maken: Druk op de foto knop. Het aantal foto's wat nog gemaakt kan worden staat rechtsboven aangeduid. Wanneer de foto is gemaakt, komt er een flits waardoor je weet dat de foto is genomen.

2. Filter: Druk op het pijltje naar boven om van filter te veranderen. Druk op het rechterpijltje voor andere effecten

3. Zoomlens: In de digitale camera modus, druk en houd het pijltje omhoog/pijltje omlaag in om in te zoomen.

4. Timer: In de digitale camera modus, druk het linker pijltje in om een timer in te stellen.

Video maken

1. Start: Druk op de foto knop om de opnames te starten. Een opname icoon is zichtbaar wanneer de opnames bezig zijn. De resolutie is ook zichtbaar bovenaan het scherm. De beschikbare opnametijd kan je rechtsboven zien.

2. Einde: Druk op de Start knop om de opnames te stoppen.

Terugkijken

Ga naar de album pagina. De nieuwste foto is dan zichtbaar.

1. Navigeren: Druk op het linker of rechterpijltje om naar de gemaakte foto's te kijken. Druk op de foto knop om de video te bekijken.

2. Foto's verwijderen: Druk op het pijltje omhoog om de foto die zichtbaar is te verwijderen. Druk op het pijltje omlaag om alle foto's te verwijderen.

2



Spellen spelen

1. Spel kiezen: Druk op het linker of rechter knopje om een spel te kiezen.

2. Spelen en stoppen: Druk op de bevestig knop om het spel te beginnen en druk op de aan/uit knop om het spel te stoppen.

Instellingen

1. Druk op het pijltje omhoog/omlaag om de instellingen te zien.

2. Druk op bevestig knop om de instelling te kiezen en de aan/uit knop om weg te gaan.

Camera opladen

- Opladen met adapter
- Opladen met Usb kabel
- Opladen met auto adapter

Camera resetten

Wanneer de camera abnormaal doet, gebruik een paperclip om de reset knop in te drukken.

Automatisch uitschakelen

Wanneer de camera niet in gebruik is zal het automatisch in stand-by modus staan na 2 minuten. En na 3 minuten zal het automatisch uitschakelen.

Camera koppelen

Wanneer je de camera hebt gekoppeld met je laptop/computer door middel van de USB-kabel kan je de gemaakte foto's op je camera slepen naar je laptop/computer.

3



Specificaties

Display	2.0 inch
Features	Foto's en video's maken, Spellen spelen, muziek luisteren.
OTG	Verbind je mobiel om foto's en video's te bekijken.
Video formaat	AVI
Batterij capaciteit	600 mAh
Oplaad tijd	3 uur
Aantal foto's	50 foto's zonder TF-kaart
Uitbreidbaar geheugen	Maximaal 32gb TF-Kaart (8500 foto's)
Gewicht	107 gram
Laadspanning	DC DC-5V/1A

Belangrijk

Dit product kan niet worden gebruikt in water of in een vochtige omgeving. Houd de binnen- en buitenkant van de camera droog.

Ben ervan bewust dat de oplader geen speelgoed is. De oplader mag alleen onder toezicht van een ouder worden gebruikt, ongeacht of de camera wordt opgeladen of niet. Houd deze droog.

De camera bevat kleine deeltjes die niet voor kinderen van onder de 3 jaar geschikt zijn. Houd de camera buiten het bereik van vuur wanneer hiermee wordt gespeeld.

4



Bouton Accueil / Bouton Retour

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour démarrer et éteindre la caméra. Utilisez également le bouton pour revenir en arrière.

Faire des photos

1. Prendre une photo : appuyez sur le bouton photo. Le nombre de photos encore réalisables est indiqué en haut à droite. Lorsque la photo est prise, un flash se déclenche pour vous informer que la photo a été prise.

2. Filtre : appuyez sur la flèche vers le haut pour modifier les filtres. Appuyez sur la flèche droite pour d'autres effets

3. Objectif zoom : en mode appareil photo numérique, maintenez enfoncées les touches fléchées haut/bas pour effectuer un zoom avant.

4. Minuterie : En mode appareil photo numérique, appuyez sur la flèche gauche pour régler une minuterie.

Faire une vidéo

1. Démarrer : appuyez sur le bouton photo pour démarrer l'enregistrement. Une icône d'enregistrement est visible lorsque l'enregistrement est en cours. La résolution est également visible en haut de l'écran. Vous pouvez voir la durée d'enregistrement disponible en haut à droite.

2. Fin : appuyez sur le bouton Démarrer pour arrêter l'enregistrement.



Regarder en arrière

Accédez à la page des albums. La photo la plus récente est alors visible.

1. Naviguer : appuyez sur la flèche gauche ou droite pour afficher les photos que vous avez prises. Appuyez sur le bouton photo pour regarder la vidéo.

2. Supprimer des photos : appuyez sur la flèche vers le haut pour supprimer la photo visible. Appuyez sur la flèche vers le bas pour supprimer toutes les photos.

10

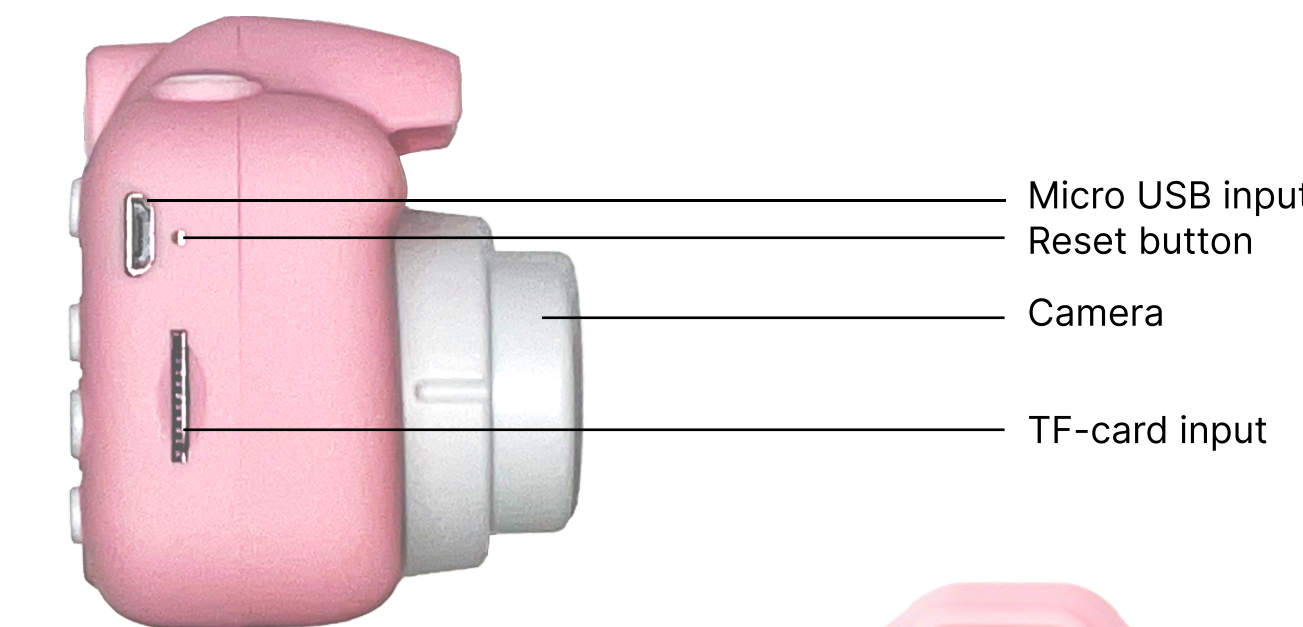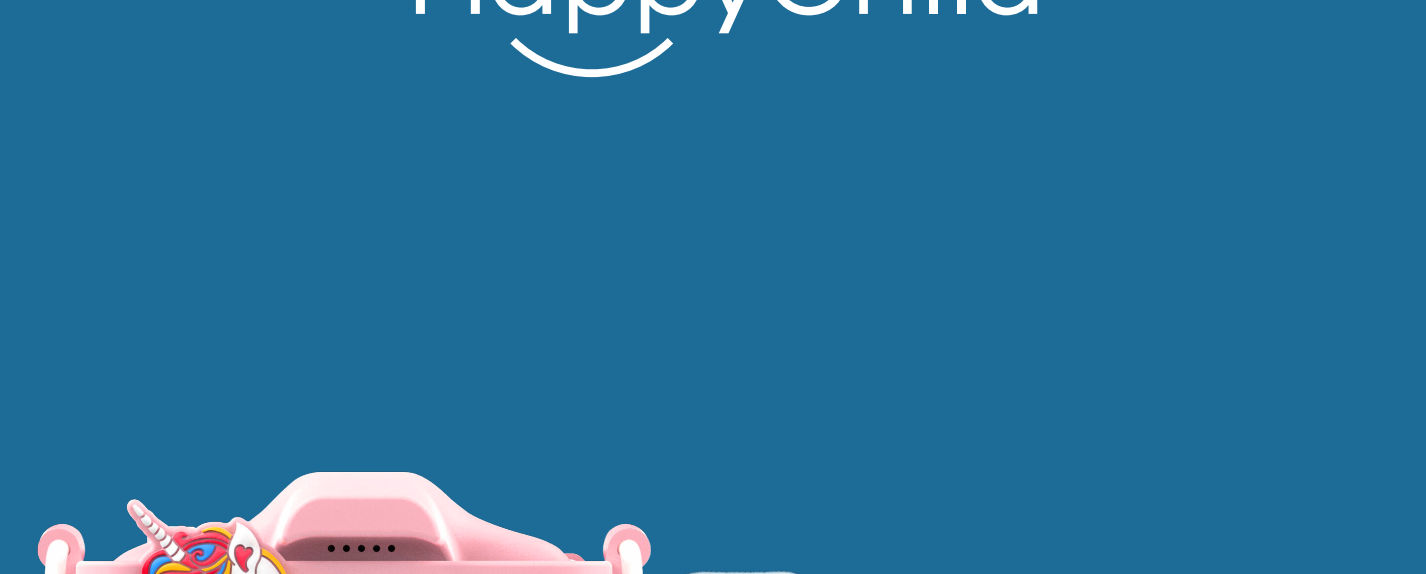

1. Take photos
2. Make videos
3. Look back
4. Settings
5. Play games
6. Play music



5



Start button / back button

Press and hold the button to start and shut down the camera. Also use the button to go back.

Take photos

1. Take photo: Press the photo button. The number of photos that can still be taken is indicated at the top right. When the photo is taken, there will be a flash to let you know the photo has been taken.

2. Filter: Press the up arrow to change filters. Press the right arrow for other effects

3. Zoom lens: In digital camera mode, press and hold the up/down arrow keys to zoom in.

4. Timer: In digital camera mode, press the left arrow to set a timer.

Make videos

1. Start: Press the photo button to start recording. A recording icon is visible when recording is in progress. The resolution is also visible at the top of the screen. You can see the available recording time at the top right.

2. End: Press the Start button to stop recording.

Look back

Go to the album page. The newest photo is then visible.

1. Navigate: Press the left or right arrow to view the photos you have taken. Press the photo button to watch the video.

2. Delete photos: Press the up arrow to delete the photo that is visible. Press the down arrow to delete all photos.

6



Specifications

Display	2.0 inch
Features	Take photos and videos, Play games, listen to music.
OTG	Connect your mobile to view photos and videos.
Video format	AVI
Battery capaciteit	600 mAh
Charging time	3 hours
Number of photos	50 photos without TF-card
Extended storage	Max 32gb TF-Kaart (8500 photos)
Weight	107 gram
Charging voltage	DC DC-5V/1A


Important

This product cannot be used in water or a humid environment. Keep the inside and outside of the camera dry.

Please be aware that the charger is not a toy. The charger should only be used under parental supervision, regardless of whether the camera is charging or not. Keep this dry.

The camera contains small particles that are not suitable for children under 3 years of age. Keep the camera away from fire when playing with it.

8

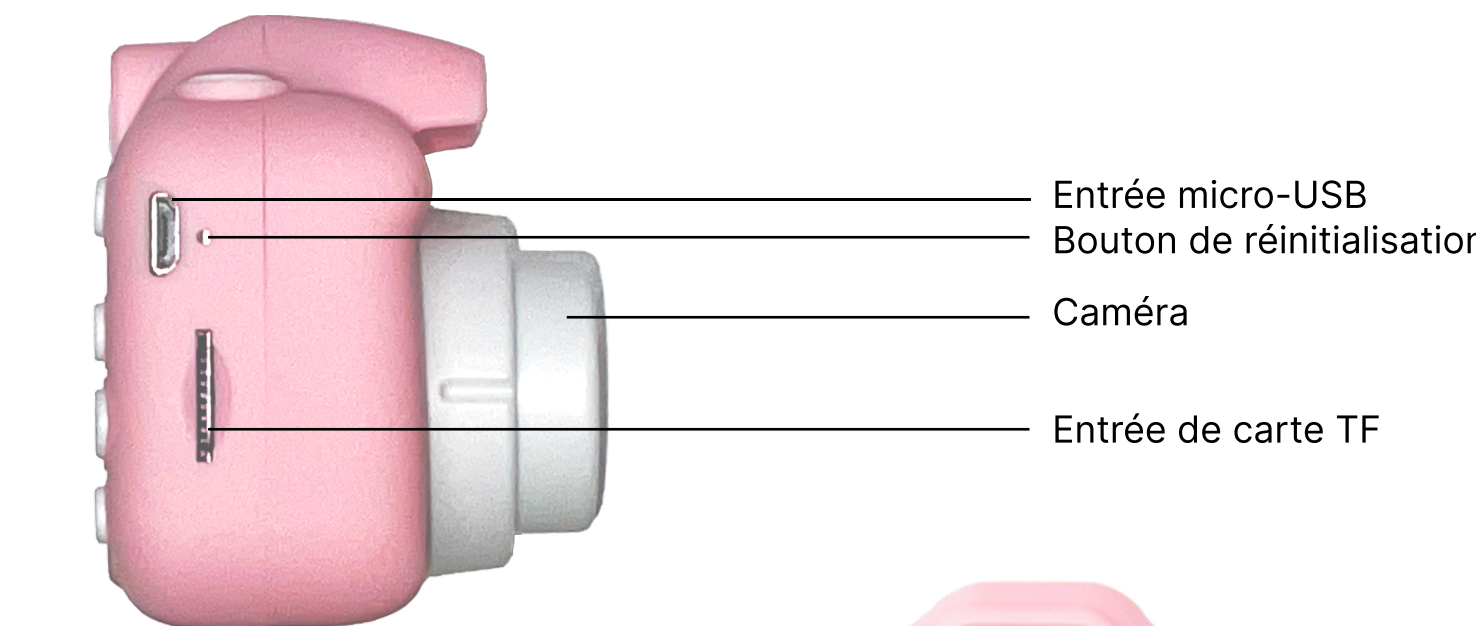

1. Prendre des photos
2. Faire des vidéos
3. Regarder en arrière
4. Établissements
5. Jouer à des jeux
6. Jouer de la musique



9



Manuel de l'appareil photo pour enfants

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel contient des informations importantes, alors conservez-le en lieu sûr.

Jouer à des jeux

1. Choisissez un jeu : Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour choisir un jeu.

2. Jouer et arrêter : appuyez sur le bouton de confirmation pour démarrer le jeu et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le jeu.

Établissements

1. Appuyez sur les flèches haut/bas pour afficher les paramètres.

2. Appuyez sur le bouton de confirmation pour choisir le réglage et sur le bouton marche/arrêt pour quitter.

Caméra de chargement

- Chargement avec adaptateur
- Chargement avec câble USB
- Chargement avec adaptateur de voiture

Réinitialiser la caméra

Lorsque la caméra fonctionne anormalement, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Arrêt automatique

Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, il passe automatiquement en mode veille après 2 minutes. Et après 3 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Connecter la caméra

Une fois que vous avez connecté l'appareil photo à votre ordinateur portable/ordinateur à l'aide du câble USB, vous pouvez faire glisser les photos prises avec votre appareil photo vers votre ordinateur portable/ordinateur.

11



Caractéristiques

Écran	2,0 pouces
Caractéristiques	Prenez des photos et des vidéos, Jouez à des jeux, écoutez de la musique.
OTG	Connectez votre mobile pour visualiser des photos et des vidéos.
Format vidéo	AVI
Capacité de la batterie	600 mAh
Temps de charge	3 heures
Nombre de photos	50 photos sans carte TF
Mémoire extensible	Carte TF maximale de 32 Go (8500 photos)
Poids	107 grammes
Tension de charge	DC DC-5V/1A

Important

Ce produit ne peut pas être utilisé dans l'eau ou dans un environnement humide. Gardez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil photo au sec.

Veuillez noter que le chargeur n'est pas un jouet. Le chargeur ne doit être utilisé que sous la surveillance parentale, que l'appareil photo soit en charge ou non. Gardez ça au sec.

L'appareil photo contient de petites particules qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Gardez l'appareil photo à l'écart du feu lorsque vous jouez avec.

12



7

