

Huntex®
DYNAMO GUN




Gebruiksaanwijzing
ELEKTRISCH
WATERPISTOOL

8+


WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Item NO.555


INHOUD

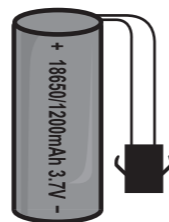


2 Oplaadbare Batterijen



Schroevendraaier

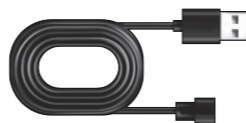

USB-Oplader

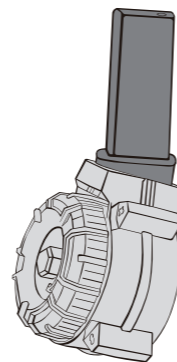

Watertank

Item NO.555


GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK! Volg de instructies in deze handleiding nauwgezet bij het gebruik van het product.

OPMERKING: De batterij moet mogelijk de eerste keer volledig worden opgeladen voor gebruik vanwege energieverlies door langdurig transport en opslag.

1 Het verbinden van uw waterpistool met de Batterij

- Gebruik een schroevendraaier om het batterij vak te openen (Zie Afbeelding 1).

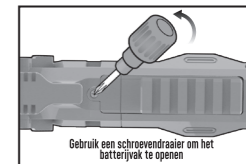

Afbeelding 1

- Verbind de voedingsterminal van de oplaadbare batterij met de connector in het waterpistool (Zie Afbeelding 2).




Afbeelding 2

- Plaats de batterij in het batterijvak en zorg ervoor dat de deksel stevig vastgeschroefd is.

2 2 Water Vullen

Open het deksel van de watertank/clip, vul het water in de tank en sluit het deksel. Plaats de watertank/-clip in het waterpistool (Zie Afbeelding 3).

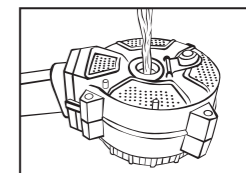

Afbeelding 3

3 3 Begin met werken

Om het pistool goed te laten werken, moet u het waterpistool mogelijk horizontaal houden en de trekker ongeveer 5 seconden overhalen om de lucht volledig uit het pistool te laten ontsnappen na het bijvullen van water.

REFERENTIEPRESTATIES


REFERENTIEPRESTATIES	
Bereik	8-10 meter
Capaciteit (Watertank/Clip)	500/50ML
Aantal Squirts (Watertank/Clip)	500/50 Squirts
Aantal Squirts (Per volle batterij)	Meer dan 6000 Squirts
Batterij Opladetid	Ongeveer 2 uur

Item NO.555

BELANGRIJK! Volg deze instructiehandleiding strikt op tijdens het opladen van de batterij.

1 Haal de batterij uit het batterijcompartiment

Gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment te openen en koppel de batterij en het waterpistool los (Zie Afb.4) en haal vervolgens de batterij eruit.

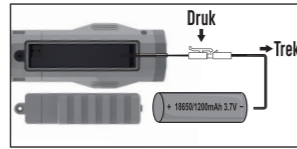

Afbeelding 4

2 Verbind de USB-oplader met de batterij


Sluit de aansluiting van de oplaadbare batterij aan op de USB-lader (Zie Afb.5)



Afbeelding 5

3 Begin met opladen

Twee manieren om op te laden

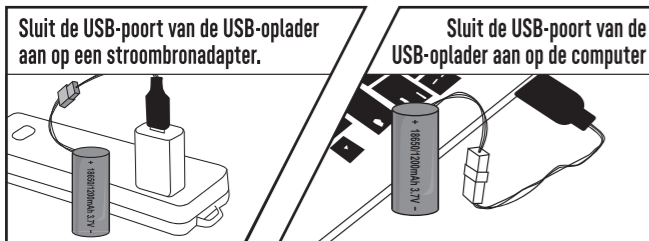

OPMERKING:

1. Tijdens het opladen zal het rode LED-licht op de USB-oplader aan zijn.
2. Wanneer het opladen is voltooid, zal het rode LED-licht uitgaan.
3. Het volledig opladen van een lege batterij duurt ongeveer 120 minuten.
4. Koppel de batterij en de lader los wanneer het opladen voltooid is.
5. Laad de batterij op wanneer het bereik van de waterstraal korter wordt.

Onderhoud:

- Verwijder altijd de batterij uit het speelgoed/de oplader als deze lange tijd niet wordt gebruikt.
- Leeg de watertank en veeg het speelgoed voorzichtig af met een schone doek wanneer je het opbergt.
- Houd alle onderdelen van het speelgoed weg van directe warmte.

Speciale aandachtspunten voor volwassenen:

- Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen bij het plaatsen of vervangen van batterijen.
- Controleer regelmatig op schade aan de behuizing van de USB-lader en andere onderdelen. Bij schade mag het speelgoed niet met de lader worden gebruikt totdat de schade is hersteld.
- Dit speelgoed mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen batterij/oplader.
- Probeer niet andere batterijen op te laden met de oplader.

Veiligheidsvoorschriften:

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Veranderingen of wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.
- Richt niet op iemands gezicht of ogen.
- Verwijder de batterij uit het speelgoed/de oplader wanneer deze niet in gebruik is.
- Leeg de watertank wanneer deze niet in gebruik is.
- Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen bij het gebruik van het speelgoed.
- Gebruikers moeten strikt volgens de handleiding werken bij het bedienen van het product.
- Gebruik het niet om een andere batterij dan die in dit speelgoed op te laden.
- Mag niet bedoeld zijn voor kinderen onder de 8 jaar.

LET OP: Product met een oplaadbare lithiumbatterij let ook op de volgende veiligheidsmaatregelen:

- Gooi de batterij niet weg in vuur of hitte.
- Gebruik de batterij niet en laat deze niet achter bij een warmtebron zoals vuur of een kachel.
- Sla niet op de batterij en gooi deze niet tegen harde oppervlakken.
- Dompel de batterij niet onder in water en bewaar de batterij in een koele, droge omgeving.
- Gebruik bij het opladen alleen de voor dat doel bestemde batterijoplader.
- Ontlaad de batterij niet te veel.
- Sluit de batterij niet aan op een stopcontact.
- Soldeer de batterij niet rechtstreeks en doorboor de batterij niet met een spijker of een ander scherp voorwerp.
- Vervoer of bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals kettingen, haarspelden, enz.
- Demonteer of wijzig de batterij niet.
- De batterij moet worden opgeladen als het product ten minste 6 maanden niet is gebruikt.
- Haal de batterij uit het apparaat na gebruik.
- Lever een gebruikte batterij in voor recycling nadat u de batterijpolen heeft afgedekt met isolatietape of deze in een individueel plastic zakje heeft gedaan.

WAARSCHUWING:

Dit product kan door wetshandhavers en anderen worden aangezien voor een echt vuurwapen. Het wijzigen van wettelijk vereiste markeringen of kleuren om het product realistischer te laten lijken en/of het product in het openbaar zwaaien of tonen is gevaarlijk en kan verwarring veroorzaken en strafbaar zijn. Het tonen, uitstellen of dreigend zwaaien met het product en het bezitten, opslaan of bewaren op schoolterreinen zijn verboden activiteiten. De strafrechtelijke sancties kunnen gevangenisstraf en/of boetes omvatten.

Huntex[®]
DYNAMO GUN

Gebruiksaanwijzing
**ELEKTRISCH
WATERPISTOOL**