



Gebruikershandleiding

Digitale kalender klok met dag aanduiding

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik.
Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats zodat u deze op elk moment kunt raadplegen.

HOE TE GEBRUIKEN

Haal de klok en de lichtnetadapter uit de verpakking.

Sluit de lichtnetadapter aan op de achterzijde van het apparaat (zie foto hieronder: DC IN).

Sluit de lichtnetadapter aan op het stopcontact.


Binnen 5 seconden zal het apparaat aan gaan en de tijd, datum en dagdeel aangeven.

De klok kan weggezet worden met de verstelbare standaard.

Veel plezier met uw digitale kalenderklok met dag aanduiding.



HOE IN TE STELLEN

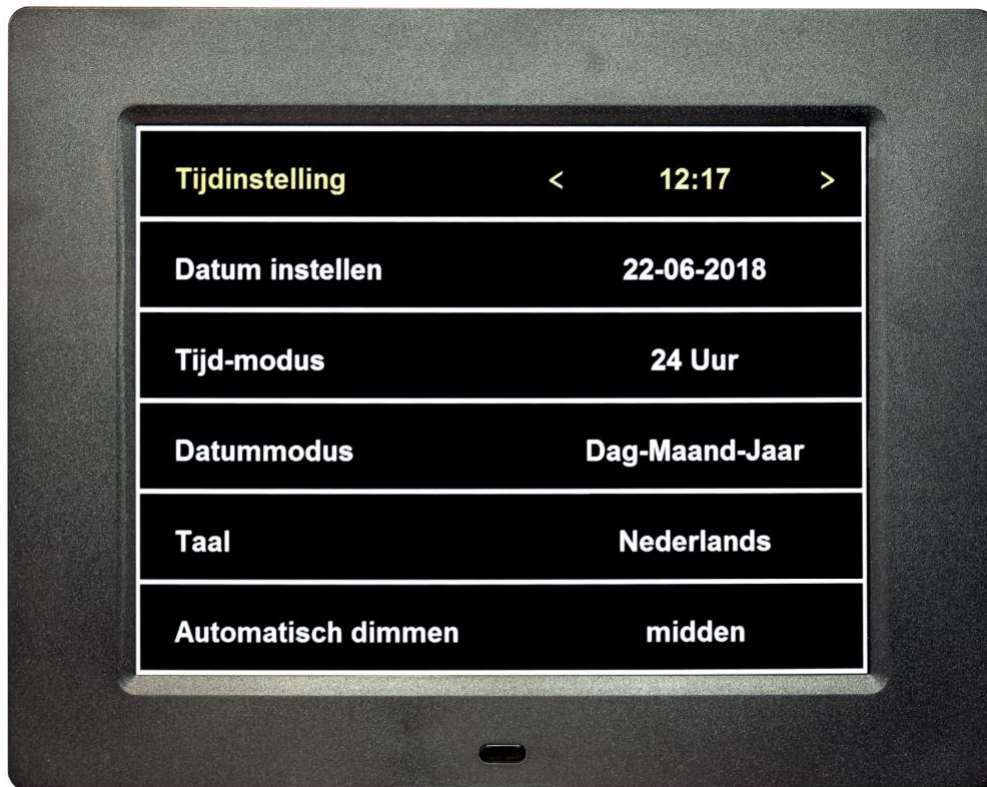

1. TIJD INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om de eerste lijn tekst (Tijdinstelling) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om het juiste nummer in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

2. DATUM INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de tweede lijn tekst (Datum instellen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om het juiste nummer in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

3. TIJDMODUS:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de derde lijn tekst (Tijd-modus) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen 12 uursklok en 24 uursklok. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

4. DATUMMODUS

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de vierde lijn tekst (Datum modus) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen Amerikaanse weergave (maand-dag-jaar) of Europese weergave (dag-maand-jaar). Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

5. TAAL

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de vijfde lijn tekst (Taal) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke taal ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Pools, Spaans Italiaans en Welsh. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

6. AUTOMATISCH DIMMEN

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de zesde lijn tekst (Automatisch dimmen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen: midden, laag, uit. *Midden*: vanaf 7 uur in de ochtend is de helderheid van het scherm 50cd/m², om 7 uur in de avond schakelt het scherm over op een helderheid van 10 cd/m². *Laag*: vanaf 7 uur in de ochtend is de helderheid van het scherm 50cd/m², om 7 uur in de avond schakelt het scherm over op een helderheid van 5 cd/m². *Uit*: de gehele dag staat de helderheid van het scherm op 50cd/m². Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

7. KLEUR MODUS:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de zevende lijn tekst (Kleur modus) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen wit of geel. Een zwart scherm met gele letters is beter leesbaar voor slechtzienden. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

8. ALARM 1 INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de achtste lijn tekst (Alarm 1 instellen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

9. ALARM 1 FREQUENTIE:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de negende lijn tekst (Frequentie alarm 1) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke frequentie ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende frequenties: uit, eenmaal, elke dag of maandag tot en met vrijdag. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

10. ALARM 2 INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de tiende lijn tekst (Alarm 2 instellen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

11. ALARM 2 FREQUENTIE:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de elfde lijn tekst (Frequentie alarm 2) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke frequentie ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende frequenties: uit, eenmaal, elke dag of maandag tot en met vrijdag. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

12. ALARM 3 INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de twaalfde lijn tekst (Alarm 3 instellen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

13. ALARM 3 FREQUENTIE:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de dertiende lijn tekst (Frequentie alarm 3) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke frequentie ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende frequenties: uit, eenmaal, elke dag of maandag tot en met vrijdag. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

14. ALARM 4 INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de veertiende lijn tekst (Alarm 4 instellen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

15. ALARM 4 FREQUENTIE:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de vijftiende lijn tekst (Frequentie alarm 4) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke frequentie ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende frequenties: uit, eenmaal, elke dag of maandag tot en met vrijdag. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

16. ALARM 5 INSTELLEN:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de zestiende lijn tekst (Alarm 5 instellen) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Een blauwe lijn geeft aan welk veld op dat moment bewerkt wordt. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de OK-toets om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

17. ALARM 5 FREQUENTIE:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de zeventiende lijn tekst (Frequentie alarm 5) te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke frequentie ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende frequenties: uit, eenmaal, elke dag of maandag tot en met vrijdag. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

18. VOLUME:

Druk op de menuknop om het instellingen menu in te gaan. Druk op de pijltoets naar beneden om de achttiende lijn tekst (Volume) te selecteren. Druk op de pijltoets naar rechts of links om het volume aan te passen (1-10). Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

BELANGRIJK

De digitale kalender klok is verpakt met een antikras screen protector. De screen protector kunt u verwijderen door aan het groene label te trekken. Maak U er zeker van dat U geen druk uitoefent op het hoge kwaliteit niet reflectieve scherm.

De digitale kalende klok is vooraf voor u ingesteld op Nederlandse tijd. De digitale kalender klokken zijn in de fabriek ingesteld. Het kan daarom zijn dat de klok op winter- of zomertijd is ingesteld. U kunt de klok juist instellen door het volgen van de gebruikshandleiding.

De digitale kalenderklok heeft een ingebouwde batterij (niet vervangbaar). Mocht de stroom uitvallen zal het scherm uit gaan maar zal wel de tijd doorlopen. De klok zal weer aan gaan als er weer stroom is. De batterij zorgt ervoor dat de tijd ook onthouden wordt mocht de klok herstart moeten worden.

De digitale kalenderklok heeft een automatische aan/uit functie. Als de stekker in het stopcontact gestoken wordt en de klok is juist aangesloten zal de klok automatisch aan gaan. Om de klok aan of uit te zetten kunt u de aan- en uitknop gebruiken.

De digitale kalenderklok heeft geen verbinding met een satelliet en heeft geen FM-ontvanger. De klok zal hierom niet automatisch de tijd verzetten als dat nodig is, dit kunt u doen met behulp van de gebruikshandleiding.

SPECIFICATIES

Afmetingen: 216 x 171 x 20 mm

Schermgrootte: 160 x 120 mm (8 inch)

Achtergrondlicht: LED

Beeldverhouding: 4:3

Resolutie: 1024 x 768

Gewicht: 345 gram

Lichtnetadapter: 100-240V

Uitgang lichtnetadapter: 5V-1A

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND OF ELECTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN: STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

OM BRAND OF ELECTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN: INSTALLEER DE KALENDER KLOK NIET IN EEN KLEINE OF AFGESLOTEN RUIMTE ZOALS EEN BOEKENKAST.

HAAL HET APPARAAT NOOIT UIT ELKAAR. DIT KAN LEIDEN TOT ELECTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND. ER HOEVEN GEEN COMPONENTEN VERVANGEN TE WORDEN.