


# Woed.

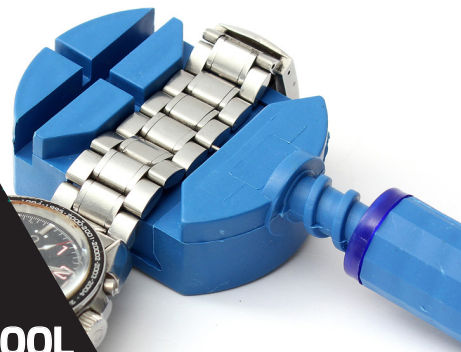

## STAPPENPLAN SCHAKELBAND INKORTEN D.M.V. EEN WATCHTOOL

Hieronder noem ik de stappen voor het inkorten van een horlogeband met behulp van de watchtool:

1. Draai de uitdrukpin van de watchtool helemaal terug door de draaiknop linksom te bewegen.
2. Plaats de band zo, dat het pinnetje dat verwijderd moet worden, zich recht voor de uitdrukpin bevindt. Niet alle schakels kunnen verwijderd worden, dus let goed op waar het pinnetje zit.
3. Draai de draaiknop van de watchtool nu voorzichtig rechtstom, zodat het pinnetje uit de schakel wordt gedrukt.
5. Het pinnetje komt er nu aan de andere kant van de schakel uit en deze kun je uit de schakel verwijderen d.m.v. een tang of met je hand.
6. Neem de nodige schakels uit je horlogeband en verbindt de schakelband weer aan elkaar door de schakels goed op elkaar te sluiten en plaats de pin terug in de schakel. Let op: je werkt nu in tegengestelde richting, namelijk aan de kant van de band zonder pijltjes. Druk vervolgens de pin goed aan.
7. Een tip: wanneer de pin bijna in de band zit, leg dan een poetsdoekje over de pin heen, zodat de met de hamer niet de horlogeband beschadigd.
8. Nu ben je klaar om je horloge met veel plezier te gaan dragen!

# Woed.



## Horloge inkorten met een slagpin

Voor Het inkorten met een slagpin is simpel wanneer u de slagpin vanuit de juiste kant erin steekt. De pin die u eruit gaat tikken is aan een kant verbreedt om zo vast te blijven zitten in de schakel. Om de pin te verwijderen, dient u niet het verbreed gedeelte door de hele schakel te tikken met de slagpin. Op deze manier drukt u de pin steeds vaster en is er een kans dat het hout splijt door de hoge druk van de pin.

Wanneer u het horloge voor zich neemt kunt u het beste vanaf de linkerkant de pin eruit slaan. Normaal gesproken zou de pin vanaf deze kant eruit gehaald moeten worden. Echter kunt u het beste een controle uitvoeren voordat u hem helemaal doortikt zoals hierboven uitgelegd staat. Om dit te controleren kijkt u naar de slagpin, wanneer deze een klein stukje uitsteekt. Op dat moment kunt u zien of dit een gladde kant is of de verbreedde kant. Ziet u een glad uiteinde, druk dan de slagpin terug en sla de pin er vanaf de andere kant uit. Ziet u een verbreed gedeelte, dan kunt u verder gaan en de pin eruit tikken. De pinnen zitten altijd aan een kant in dezelfde richting. Wij zijn druk bezig om achterop de schakel een klein streepje/pijltje te zetten zodat u daaraan kunt zien welke kant de slagpin geplaatst moet worden om de pin te verwijderen. Zo maken wij het u nog een stapje makkelijker voor u.

Wij adviseren om voor de veiligheid de pin te verwijderen met een klein hamertje. Tik met de hamer op de slagpin om gemakkelijk de pinnen te verwijderen. Voor vragen over het inkorten van uw houten horloge kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres of het contactformulier welke beide te vinden zijn op de contactpagina. U kunt ook gemakkelijk bij een juwelier uw horloge op maat maken.

