

Mini Kids Pad



MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL

www.lexibook.com
LEXIBOOK®

JCPAD002i2

ESPAÑOL

Guía de inicio

La tableta táctil bilingüe interactiva ayudará a tu hijo a aprender español e inglés desde una temprana edad. Para encender la tableta, pulsa el botón  situado en la parte inferior de la tableta.

Para apagar la tableta, pulsa de nuevo el botón .

Nota: la tableta se apagará automáticamente después de varios minutos de inactividad.

Contenido de la caja

Al desembalar el producto, asegúrate de que se incluyan los siguientes artículos:


- 1 x Tableta educativa
- 3 x pilas tipo AAA/LR03 de 1,5V 
- 1 x Manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, bridas de alambre o etiquetas, no son parte de este producto y deberán desecharse.

Información acerca de las pilas

La tableta educativa funciona con 3 pilas alcalinas de 1.5V AAA/LR03 (incluidas). Cómo reemplazar las pilas:

1. Afloja el tornillo de la parte trasera de la tableta con un destornillador. Retira la tapa del compartimento de la pila y quita las pilas usadas.
2. Inserta 3 pilas de 1.5V  AAA/LR03 en la polaridad indicada en el compartimento, o como se muestra en el diagrama siguiente.

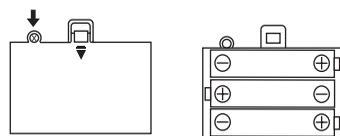

3. Vuelve a cerrar la tapa del compartimento y a atornillarla.

No recargues pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo supervisión adulta. No se deberán instalar conjuntamente pilas de diferente tipo ni pilas nuevas con usadas. Solo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Las pilas deben ser insertadas en el sentido correcto de la polaridad. Las pilas gastadas deberán extraerse del producto. No cortocircuites los terminales de corriente. No deseches las pilas arrojándolas al fuego. Saca las pilas del producto cuando vaya a permanecer guardado por un largo periodo de tiempo.

ADVERTENCIA: Los fallos o la pérdida de memoria pueden estar causados por fuertes interferencias de frecuencias o descargas electrostáticas. De ocurrir alguna anomalía, quita las pilas y vuelve a instalarlas.

Botones y actividades



Descubre las letras

Toca la tecla "Letras" y seguidamente una letra del alfabeto para escuchar cómo se pronuncia. Toca la tecla "Números" para escuchar las notas musicales.



Descubre palabras nuevas

Toca la tecla "Palabras" y toca seguidamente un número o una letra. La tableta pronunciará la palabra elegida.



Aprende a deletrear las palabras y los números

Toca la tecla "Deletrear" y toca seguidamente un número o una letra. La tableta deletreará la palabra elegida y después la pronunciará.



Modo QUIZ interactivo

Toca la tecla "¿Dónde está?" para acceder al modo QUIZ. La tableta le hará una pregunta al niño o niña, que tendrá unos siete (7) segundos para encontrar la palabra, letra o número que le haya preguntado. El dispositivo repite la pregunta dos veces antes de apagarse.



Descubre la música y los instrumentos

Toca las teclas de los instrumentos para escuchar sus 3 sonidos correspondientes.



Toca la tecla de música para escuchar las melodías. Toca la tecla de nuevo para iniciar la siguiente melodía.



Toca esta tecla para repetir una letra, una palabra, etc.



Toca esta tecla para cambiar entre inglés o español.



Toca los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir el volumen del sonido.

Mantenimiento y garantía

Utiliza un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la unidad. No utilices detergente. No dejes la unidad expuesta a la luz directa del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No sumerjas la unidad en el agua. No desarmes la unidad y evita que se caiga. No trates de torcer o doblar la unidad.

Nota: Por favor, guarda este manual de instrucciones, ya que contiene información importante.

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años. Para cualquier reclamación o servicio de postventa bajo garantía, póngase en contacto con su distribuidor y presente una prueba de compra válida. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de material de fabricación o mano de obra con la excepción del deterioro que surja como consecuencia de la inobservancia del manual de instrucciones o de cualquier acción negligente llevada a cabo sobre este artículo (tal como su desarme, la exposición al calor y/o la humedad, etc.). Se recomienda guardar la caja para cualquier consulta futura.

En un esfuerzo por seguir mejorando nuestros servicios, es posible que llevemos a cabo modificaciones en los colores y otros detalles del producto mostrado en la caja. **¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia – Piezas pequeñas.

Referencia: JCPAD002i2

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© LEXIBOOK®
Lexibook® y Yayé® son marcas comerciales registradas de Lexibook S.A.

España

Servicio atención al consumidor: 902 760 049

www.lexibook.com



Protección medioambiental

¡Los aparatos eléctricos desechables pueden reciclarse y no deben desecharse junto con la basura doméstica! Por favor, ayude activamente en la conservación de los recursos naturales y la protección del medioambiente devolviendo este aparato a los centros de recogida pertinentes (si estuviesen disponibles).



Start-up Guide

The interactive bilingual touchscreen tablet will help your child learn both Italian and English from an early age.

To switch on the tablet, press the  key located at the bottom of the tablet.

To switch off the tablet, press the  key again.

Note: the tablet turns off automatically after a few minutes of inactivity.

Packaging Contents

When unpacking, ensure that the following elements are included:


- 1 x Educational tablet
- 3 x AAA/LR03 type batteries 1,5V 
- 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Battery Information

The educational tablet works with 3 x 1.5V  AAA/LR03 type alkaline batteries (included). To replace the batteries:

1. Use a screwdriver to loosen the screw located at the back of the tablet. Remove the battery cover and the old batteries.
2. Insert 3 x 1.5V  AAA/LR03 type batteries observing the polarity indicated in the compartment and as per the diagram shown below.

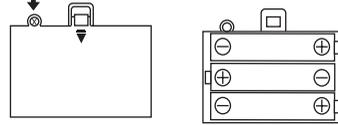

3. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Keys and Activities



Discovering letters

Press the "Letters" key, then a letter of the alphabet and the tablet will say the corresponding letter. Press the 'Numbers' key to listen to different musical notes.



Discovering words

Press the "Words" key, then a number or letter. The tablet pronounces the chosen word.



Learning the spelling of words and numbers

Press the "Spelling" key, then a number or letter. The tablet spells and then pronounces the chosen word.



Interactive QUIZ mode

Press the "Where is?" key to enter QUIZ mode. The tablet asks the child a question and gives him/her about seven (7) seconds to find the word, letter or number asked. The device repeats the question twice before shutting down.



Discovering music and instruments

Press the instrument keys to listen to the 3 corresponding sounds.



Press the music key to listen to the different melodies available. Press the key again to launch the next melodies.



Repeat

Press this key to repeat a letter, a word, etc.



Español/English

Press this key to switch between Italian and English.



Press the "+" and "-" buttons to increase and decrease the sound volume.

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JCPAD002i2

Designed and developed in Europe – Made in China
© LEXIBOOK®
Lexibook® and Yayé® are registered trademarks of Lexibook S.A.

United Kingdom & Ireland
For any further information, please call 0808 1003015.

www.lexibook.com



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

