



M-Iconic HDMI Capture Card

Video en game capture 1080p 60Hz



Gebruikshandleiding
Nederlands

1

1.0 Introductie

Om de capture card te gebruiken heeft u deze alleen maar te verbinden met je computer of laptop. Windows, Mac en Linux worden ondersteund. Je hoeft drivers niet persé te installeren maar het kan wel zeer handig zijn om gratis OBS te downloaden en te installeren. Via: <https://obsproject.com/download>

2.0 Kenmerken

1. Plug de capture card in je computer of laptop met behulp van de geïntegreerde USB-kabel. Je kunt elke capture software downloaden en installeren die je fijn vindt. Zo kun je je HD game of andere HD video bronnen vastleggen, streamen en/of opnemen.
2. HDMI input interface: de capture card kan verbonden worden met bron HDMI interface apparaten. Denk aan PS3, PS4, Nintendo Switch, XBOX, computer, laptop, DVD & HD speler etc.

3.0 Extra informatie

1. Deze capture card ondersteunt geen HDMI 2.0. De invoer resolutie bedraagt maximaal 1080p op 60Hz en de uitvoer resolutie bedraagt ook 1080p op 60Hz.
2. Je kunt elk broadcasting software programma gebruiken. Zowel die op de installatie CD als anderen op het web.

4.0 Specificaties

1. Materiaal: ABS
2. Interface input: 1x HDMI; Interface output: 1x USB.
3. Geschikt voor: Windows 7,8 en 10, OSX 10.9 en later, Android 8.0 en later en Linux.
4. Opname kwaliteit: Maximaal 1080p, 60 frames per seconden (FPS)

5.0 Systeem vereisten

Systeem vereisten: Windows 7,8 en 10, OSX 10.9 en later, Android 8.0 en later en Linux.

6.0 Inhoud verpakking

- 1x M-Iconic HDMI Capture Card
- 1x Gebruikshandleiding

2


7.0 Quick start

OBS Studio software configuratie

1. Ga naar <https://obsproject.com/download> en download en installeer de OBS software voor Windows, Mac of Linux.
2. Open de software na installatie en ga aan de slag.


PotPlayer Studio software configuratie

1. Ga naar <https://potplayer.daum.net> en download en installeer de PotPlayer software voor Windows.
2. Open de software na installatie en ga aan de slag.

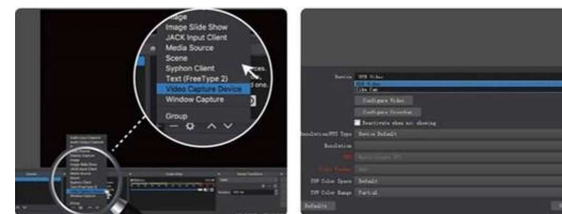

1. Voeg de video capture toe

2. Zoek de juiste preset

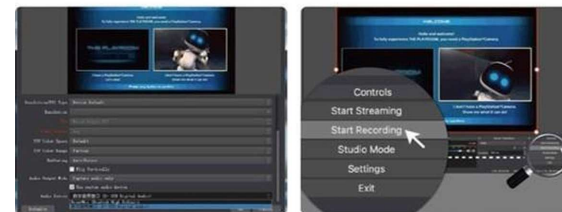

3. Kies geluid

4. Start recorden

8.0 Veelgestelde vragen

1. Ik heb geen beeld. Hoe verhelp ik dit?

Check de HDMI kabel en de USB kabel. Plug en unplug the kabel diverse keren. Check ook of er geen stof in de interface zit. Dit kan invloed hebben op de transmissie.

2. De computer of laptop kan het apparaat niet vinden. Hoe verhelp ik dit?

Unplug de USB aansluiting en plug deze opnieuw in. Controleer of je een pop-up berichtje te zien krijgt op je computer of laptop om eventueel de USB drivers te installeren.

3