

140 x 184 mm

# ARCTIC AIR<sup>™</sup> Ultra

EVAPORATIVE AIR COOLER


**PRODUCT GUIDE**

SAVE THESE INSTRUCTIONS



140 x 184 mm


## WHAT'S INCLUDED

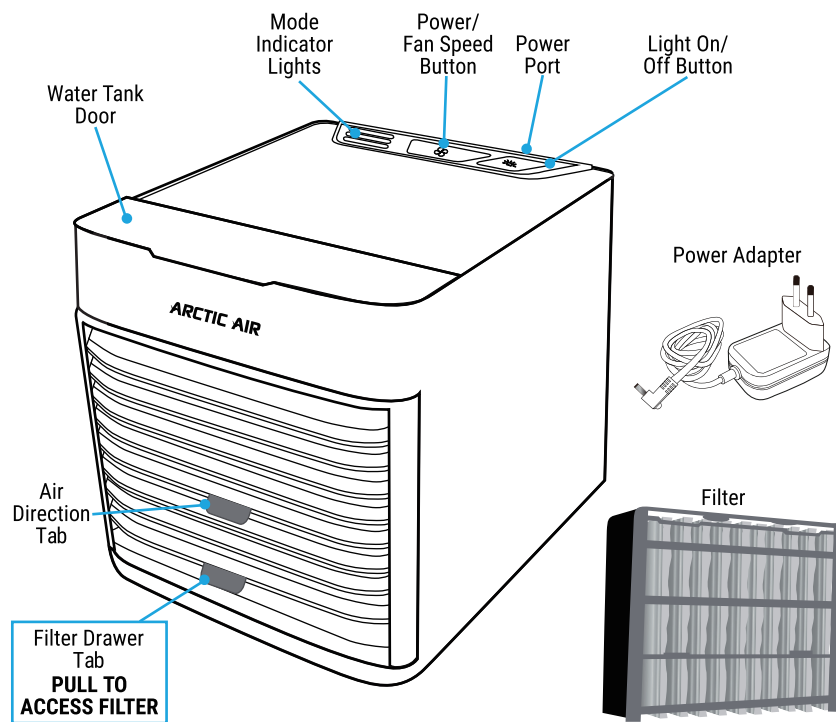


READ ENTIRE MANUAL BEFORE USE  
SAVE THESE INSTRUCTIONS

140 x 184 mm

## SETUP

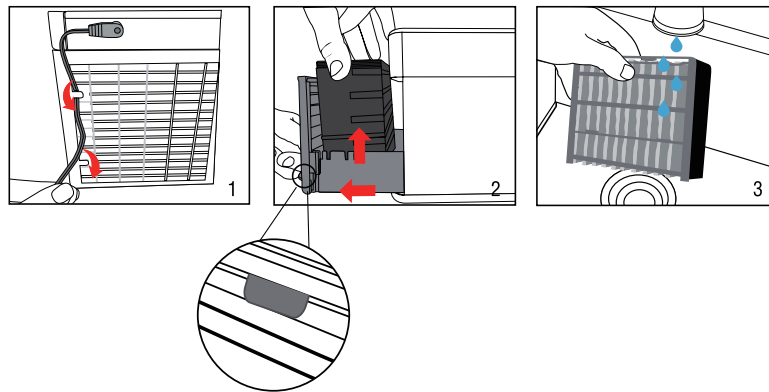


1. Place Arctic Air Ultra™ on a flat surface such as a table or desk. Attach Power Adapter to Power Adapter Port, and plug Power Adapter into wall outlet. NOTE: Use built-in Cord Guides along back to keep cord away from fan. (see fig 1)
2. Use the Filter Drawer Tab to pull out the filter drawer & remove filter.
3. For best results, lightly pre-soak under cold, running water. For even more cooling power, place a wet filter in the freezer until frozen. Place back in drawer when done.
- 4.
5. Open Water Tank Door and fill until line on MAX FILL tab. Close Water Tank Door when done.

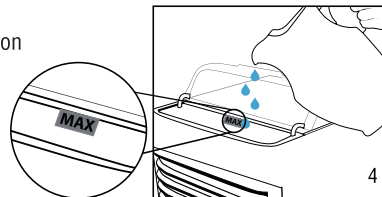

140 x 184 mm

## USAGE


1. Press the  button to turn Arctic Air™ Ultra on - it will default to High speed mode.

- 1<sup>st</sup> press: Power on, High
- 2<sup>nd</sup> press: Medium
- 3<sup>rd</sup> press: Low
- 4<sup>th</sup> press: Power off


NOTE: Arctic Air™ Ultra will run up to 8 hours on High, 10 hours on Medium and 12 hours on Low. \*





2. Use the Air Direction Tab to adjust airflow up/down to your preference.

\* Subject to room temperature, Humidity. Arctic Air Ultra is design to work at 50% Humidity (Subject to mist the run time will have difference.)

3. Choose night light setting by pressing the  button - default setting is High brightness.

- Default: Light on, High brightness
- 1<sup>st</sup> press: Low brightness
- 2<sup>nd</sup> press: Light off

4. To power off, press the  button until fan turns off (one press after Low speed), and Mode Indicator Lights are no longer lit.

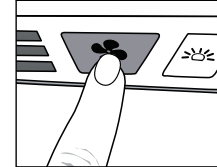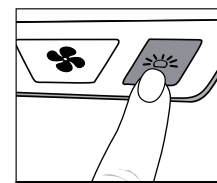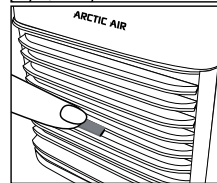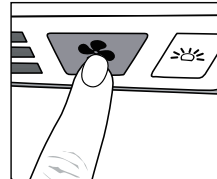

**IMPORTANT:** If you do not plan to use Arctic Air™ Ultra for an extended period of time, it is recommended that you empty and let unit & filter dry before storing. This will avoid mold and unpleasant smells, and prolong life of Arctic Air™ Ultra and the filter.


140 x 184 mm

## MAINTENANCE

We recommend weekly cleaning of your Arctic Air™ Ultra and Filter to keep in best working condition, and replacing the Filter every 3-6 months.

### DISHWASHER:


Place filter in the top-rack of your dishwasher & run cycle normally. Remove and let air dry.

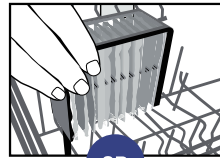

OR

### HAND WASH:

Hand wash gently with warm water & soap. Shake out excess water & let air dry.

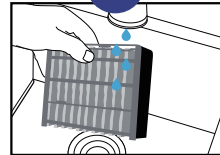

### IMPORTANT:



If you see mold on the filter or notice a musty smell, stop and clean the filter before further use. Fully submerge the filter in a pot or bowl filled with equal parts clean water and white vinegar – allow to soak for 45-60 minutes. Rinse with warm water, wring out and let air dry.

### UNIT CLEANING

- To prepare for cleaning, run Arctic Air™ Ultra until all water has emptied from the water tank, or hold Arctic Air™ Ultra over a sink and carefully dump out to avoid splashing or spilling.

- Remove Filter tray from Arctic Air™ Ultra. Using warm, soapy water, wipe filter tray and grill, then rinse off until clean. Let air dry.


- If you notice water tank is dirty, use a small, bendable brush (i.e. toothbrush, bottle brush, etc) and carefully clean the inside of the tank until clean. Rinse clean with warm water.

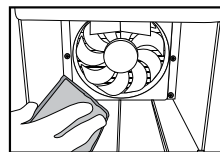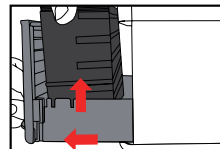

140 x 184 mm

## WARNINGS

FOR THE BEST RESULTS

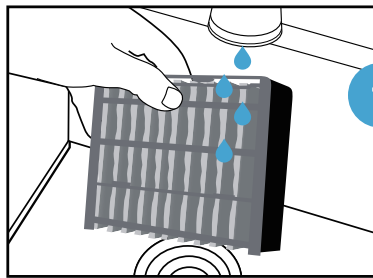


### 1 PRE-SOAK FILTER

Place your filter under running cold water until wet.


TIP: For even more cooling, wet filter in the freezer until frozen.

### FILL WITH PITCHER

Place on flat surface & fill tank from a water pitcher.

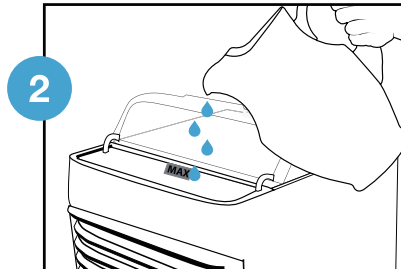

140 x 184 mm

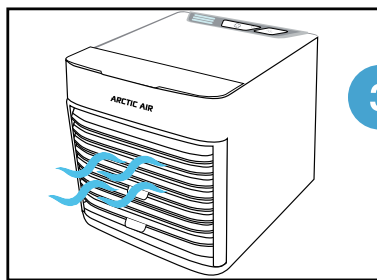

3


### SET AIR FLOW

Point towards you, and adjust the grill to direct air flow.

### FILTER CLEANING

We recommend regular cleaning of your filter. See Product Guide or Care & Cleaning label on filter for instructions.

4

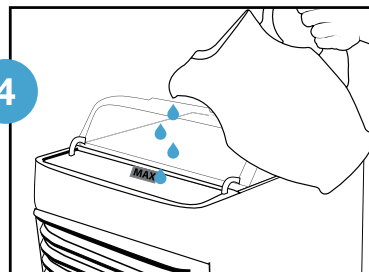

### PLEASE NOTE

You may notice some condensation forming on the front grill. This is normal.

140 x 184 mm

## WARNINGS

1. Do not carry Arctic Air Ultra™ when filled with water. Some water may remain in unit even if tank is empty.
2. Use only clean water. If needed, use distilled water.
3. Please read and follow regular maintenance as recommended in “Maintenance” section of this guide.
4. Arctic Air Ultra™ works best in non-polluted areas. Large dust/dirt particles may reduce lifetime of unit.
5. We recommend use only in dry locations. If using in a moist area or environment, take care not to get water on external areas of the product.
6. If a leak or spill occurs on the surface of device, unplug Arctic Air Ultra and let it dry for 24 hours. Then, use as normal.
7. Do not place in direct sunlight for extended periods of time.
8. Before not using Arctic Air Ultra™ for extended periods of time, empty the water tank, turn unit on, and set to highest fan speed for at least 4 hours. This will dry out then filter and inside of your unit.
9. Only use the original power adapter and cord supplied in package.
10. Do not touch the power supply or power cord with wet hands.
11. Unplug Arctic Air Ultra™ when cleaning, removing/replacing filter, or moving the device.
12. For best results, place Arctic Air Ultra™ on a higher surface like a table or countertop.
13. Do not place Arctic Air Ultra™ near a heater or any electrical equipment.
14. Do not place the device in passageways or high traffic areas where there is a possibility of tripping or knocking it over.
15. Do not allow any foreign objects inside Arctic Air Ultra™.
16. Do not place items on top Arctic Air Ultra™.
17. Do not block the front and back grills of the device.
18. Do not turn the device upside down.
19. Do not submerge the Arctic Air Ultra™ under water or other liquids.
20. Do not place Arctic Air Ultra™ near open flames or fire sources.
21. This appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or knowledge, provided that this is done under supervision and they have been instructed about the safe use of the device and they have understood the associated risks. The device is no toys. Cleaning and user maintenance should not be allowed performed by children, unless they are 8 years or older and this under supervision is done. Children under 8 years



140 x 184 mm

of age should be away from it device and the power cord. Extreme caution is advised when an air conditioning unit in the proximity of children is used and when it is left unattended.

- The device can be switched off completely only when disconnected from the power supply.
- The manufacturer does not bear any responsibility for any damage from failure to comply with this product guide.
- A replaceable water filter is designed specifically for this product. If your cartridge has been broken or damaged, you can purchase a replacement.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

140 x 184 mm

# ARCTIC AIR<sup>TM</sup> Ultra

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR PAR ÉVAPORATION




**MANUEL**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

140 x 184 mm


**INCLUS**

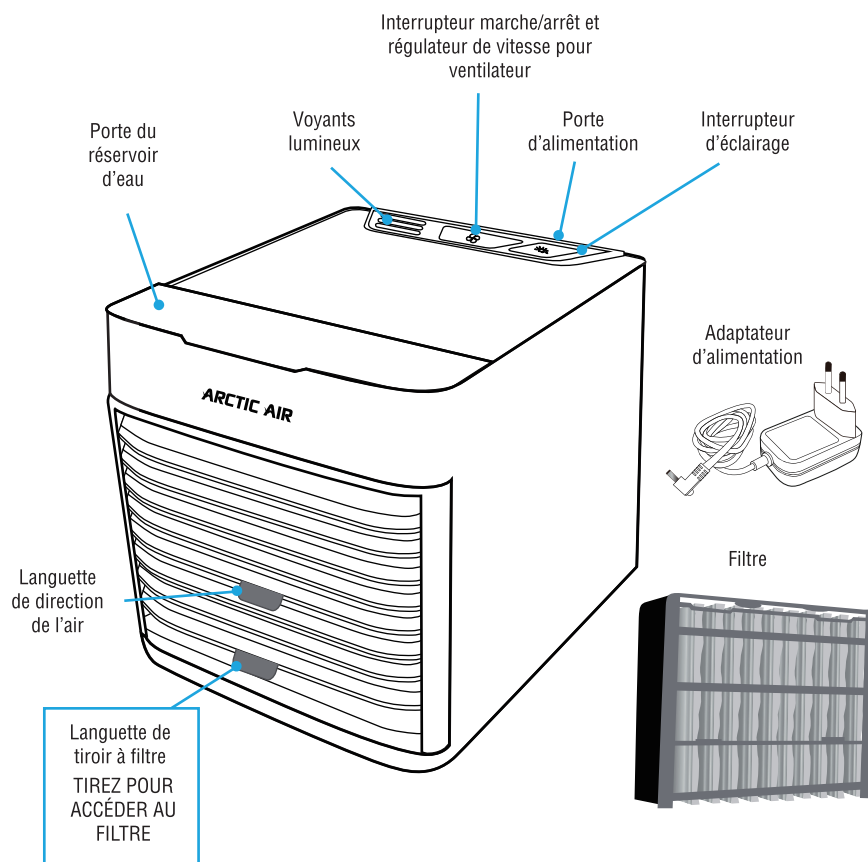

LISEZ LE MANUEL DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT UTILISATION

140 x 184 mm


## INSTALLATION

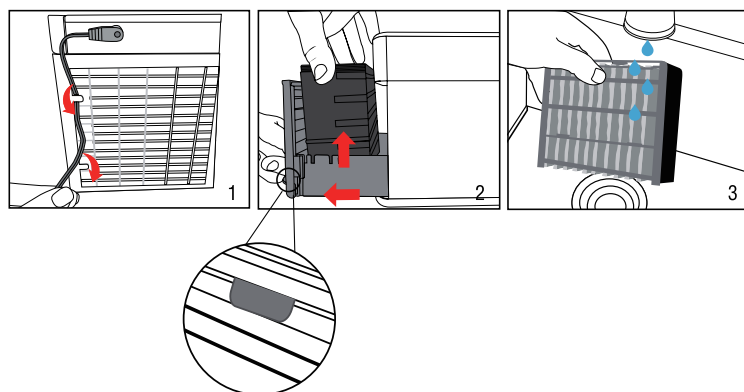

1. Placez l'Arctic Air™ Ultra sur une surface plane comme une table ou un bureau. Branchez l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation, et branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant.


REMARQUE : Utilisez les encoches intégrées pour tenir le câble hors de portée du ventilateur.

2. Utilisez la languette du tiroir à filtre pour tirer le tiroir à filtre et retirez le filtre.
3. Pour de meilleurs résultats, pré-mouillez légèrement sous l'eau froide. Pour un rafraîchissement plus performant, placez un filtre mouillé dans le congélateur jusqu'à ce qu'il soit gelé. Remplacez-le ensuite dans le tiroir.
4. Ouvrez la porte du réservoir à eau et remplissez-le jusqu'à la languette MAX FILL. Fermez ensuite la porte du réservoir à eau.

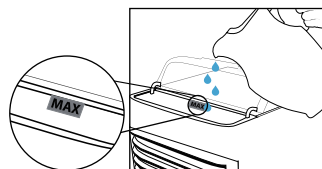


140 x 184 mm

## UTILISATION


1. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'Arctic Air™ Ultra – il sera réglé en vitesse élevée par défaut.
  - Appuyez 1 fois : Allumé, vitesse élevée
  - Appuyez une 2<sup>ème</sup> fois : Vitesse intermédiaire
  - Appuyez une 3<sup>ème</sup> fois : Vitesse basse
  - Appuyez une 4<sup>ème</sup> fois : Éteint





REMARQUE : L'Arctic Air™ Ultra dispose d'une autonomie de 8 heures lorsqu'il fonctionne en mode Élevé, 10 heures en Intermédiaire et 12 heures en Bas.\*

2. Utilisez la languette de direction de l'air pour régler le débit de l'air vers le haut ou vers le bas, selon vos préférences.
  - \* En fonction de la température de la pièce et de l'humidité.L'Arctic Air™ Ultra est conçu pour fonctionner à 50 % d'humidité (la durée d'autonomie sera différente en cas de brume.)

3. Optez pour l'option Éclairage de nuit en appuyant sur le bouton  – le paramètre par défaut est Élevé.

- Par défaut : Lumière allumée, luminosité élevée
- Appuyez 1 fois : Luminosité basse
- Appuyez une 2<sup>ème</sup> fois : Lumière éteinte

4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête (appuyez une fois après Vitesse basse), et que les indicateurs de mode ne soient plus allumés.

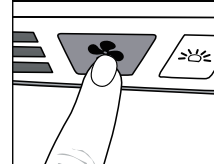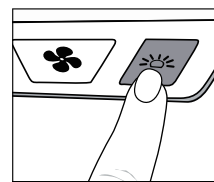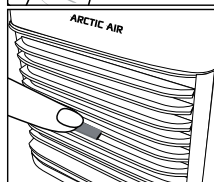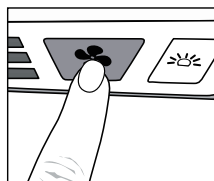

**IMPORTANT :** Si vous ne comptez pas d'utiliser l'Arctic Air™ Ultra pendant une période prolongée, nous vous conseillons de vider l'unité, et de la laisser sécher, ainsi que le filtre, avant de les ranger. Cela évitera l'apparition de moisissure et d'odeurs désagréables, et prolongera la vie de votre Arctic Air™ Ultra et du filtre.


140 x 184 mm

## ENTRETIEN


Nous vous conseillons de nettoyer votre Arctic Air™ Ultra et son filtre une fois par semaine pour qu'il conserve un état optimal, et de remplacer le filtre tous les 3-6 mois.

### LAVE-VAISSELLE:

Placez le filtre sur le compartiment supérieur du lave-vaisselle et lancez un cycle normal. Retirez et laissez sécher à l'air.

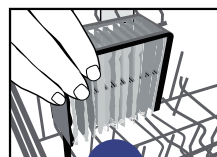

**NETTOYAGE À LA MAIN :** Lavez délicatement à la main à l'eau chaude savonneuse. Secouez pour éliminer l'excédent d'eau et laissez sécher à l'air.

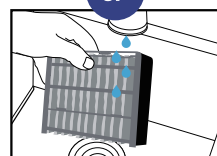


### IMPORTANT:


Si vous remarquez de la moisissure sur le filtre ou une odeur désagréable, arrêtez l'appareil et nettoyez le filtre avant une utilisation ultérieure. Submergez entièrement le filtre dans un saladier rempli à moitié d'eau propre et à moitié de vinaigre blanc et laissez tremper pendant 45 à 60 minutes. Rincez à l'eau chaude, secouez et laissez sécher à l'air.

### NETTOYAGE DE L'UNITÉ

• Pour le préparer au nettoyage, faites fonctionner l'Arctic Air™ Ultra jusqu'à ce que toute l'eau soit vidée du réservoir à eau, ou tenez l'Arctic Air™ Ultra au-dessus d'un évier et laissez-le se vider délicatement en évitant les éclaboussures.

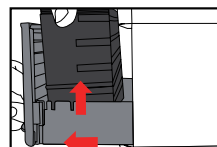

• Retirez le plateau du filtre de l'Arctic Air™ Ultra. Nettoyez le plateau à filtre et la grille à l'eau chaude et savonneuse, puis rincez. Laissez sécher à l'air.

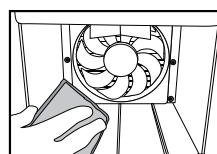


• Si le réservoir à eau est sale, utilisez une petite brosse pliable (comme une brosse à dent, un goupillon, etc.), et nettoyez avec soin l'intérieur du réservoir. Rincez à l'eau chaude.

140 x 184 mm

## AVERTISSEMENTS

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

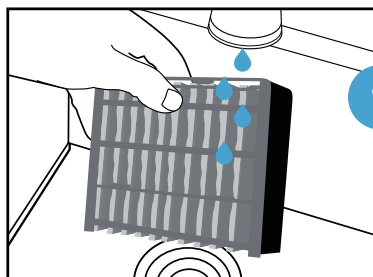

### 1 PRÉ-MOILLER LE FILTRE


Placez le filtre sous l'eau froide jusqu'à ce qu'il soit mouillé.

ASTUCE : Pour un meilleur refroidissement, placez un filtre mouillé dans le congélateur jusqu'à ce qu'il soit gelé.


### REEMPLIR AVEC UN PICHET

Placez le filtre sous l'eau froide jusqu'à ce qu'il soit mouillé.

ASTUCE : Pour un meilleur refroidissement, placez un filtre mouillé dans le congélateur jusqu'à ce qu'il soit gelé.

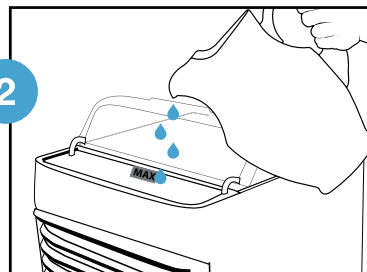

140 x 184 mm

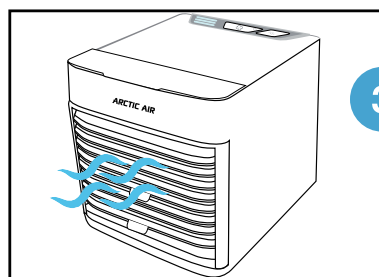

3


### RÉGLEZ LE DÉBIT D'AIR

Pointez l'unité vers vous et ajustez la grille pour diriger le débit d'air.

### NETTOYAGE DU FILTRE

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre filtre. Consultez le Manuel d'utilisation ou l'étiquette d'entretien pour davantage d'instructions.

4

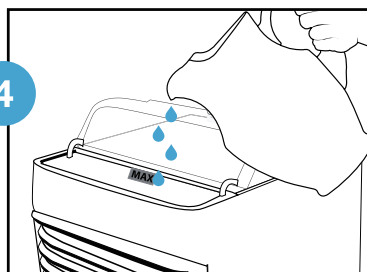

### REMARQUE

Vous remarquerez peut-être la formation de condensation sur la grille avant. C'est tout à fait normal.



140 x 184 mm

## AVERTISSEMENTS

1. Ne transportez pas votre Arctic Air Ultra™ s'il est rempli d'eau. Même si son réservoir est vide, l'unité peut tout de même contenir de l'eau.
2. Utilisez uniquement de l'eau propre. En cas d'eau à forte teneur en calcaire, utilisez de l'eau distillée.
3. Veuillez lire et suivre les recommandations de la section « Maintenance » de ce manuel.
4. L'Arctic Air Ultra™ fonctionne mieux dans les zones propres. De grandes particules de poussière/saleté peuvent réduire l'espérance de vie de l'unité.
5. Nous vous conseillons de l'utiliser uniquement dans les zones sèches. Si vous l'utilisez dans une zone ou un environnement humide, veillez à ne pas mouiller les zones externes du produit.
6. En cas de fuite sur la surface de l'appareil, débranchez l'Arctic Air Ultra et laissez-le sécher pendant 24 heures. Utilisez ensuite comme à votre habitude.
7. Ne le placez pas à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
8. Avant de ne plus utiliser votre Arctic Air Ultra™ pendant de longues périodes, videz le réservoir d'eau, allumez l'unité, et sélectionnez la vitesse de ventilateur la plus élevée pendant au moins 4 heures. Ceci permet de sécher le filtre et l'intérieur de l'unité.
9. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le cordon d'origine fournis avec l'unité.
10. Ne touchez pas l'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
11. Débranchez l'Arctic Air Ultra™ durant le nettoyage, le remplacement du filtre ou le transport de l'appareil.
12. Pour des résultats optimaux, placez l'Arctic Air Ultra™ sur une surface surélevée comme une table ou un comptoir.
13. Ne placez pas l'Arctic Air Ultra™ près d'un radiateur ou de tout autre équipement électrique.
14. Ne placez pas l'appareil dans des lieux de passage où il est possible de tomber sur l'unité ou de la renverser.
15. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans l'Arctic Air Ultra™.
16. Ne placez pas d'objets sur votre Arctic Air Ultra™.
17. Ne bloquez pas les grilles avant et arrière de l'appareil.
18. Ne retournez pas l'appareil.
19. N'immergez pas l'Arctic Air Ultra™ dans l'eau ou dans tout autre liquide.
20. Ne placez pas l'Arctic Air Ultra™ près de flammes ou de sources de chaleur.
21. Les personnes souffrant de capacités physiques, visuelles ou mentales

140 x 184 mm



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

140 x 184 mm

# ARCTIC AIR<sup>TM</sup> Ultra

VERDAMPINGSLUCHTKOELER




**HANDLEIDING**

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

140 x 184 mm


## INHOUD

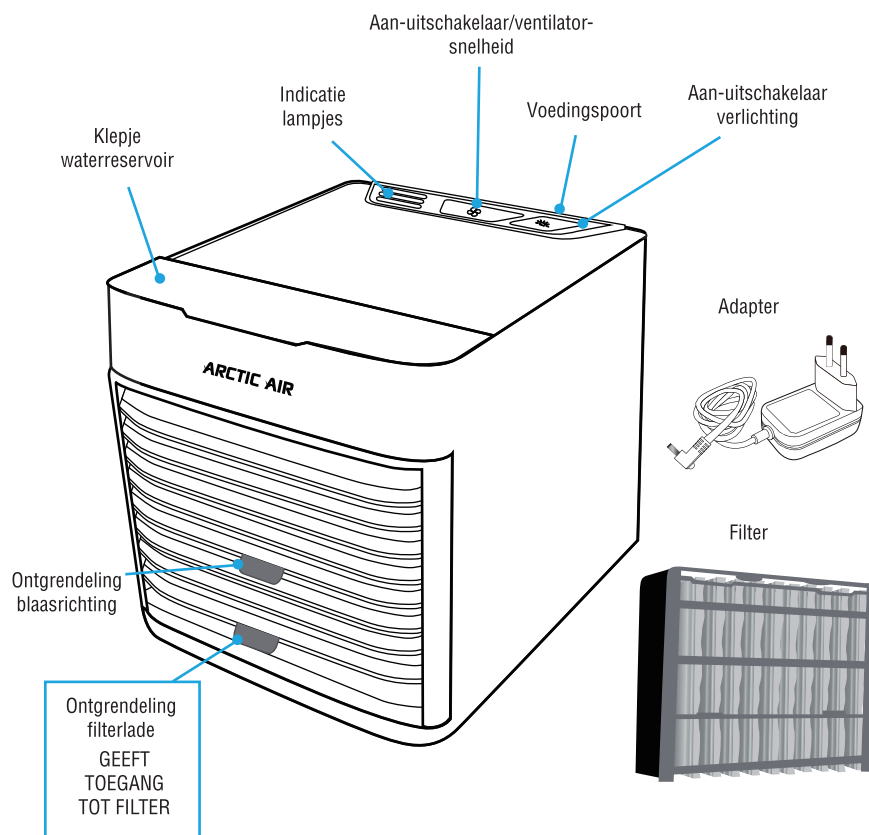

LEES DE HELE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

140 x 184 mm

## INSTALLATIE

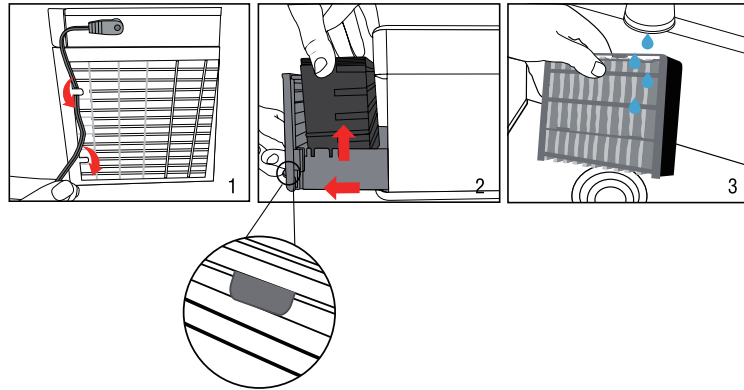


1. Plaats de Arctic Air™ Ultra op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een tafel of een bureau. Sluit de adapter aan op de adapterpoort en steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

LET OP: gebruik de geïntegreerde snoergeleiders aan de achterkant, zodat het snoer niet voor de ventilator hangt.

2. Gebruik de filterladeontgrendeling om de filterlade te verwijderen en het filter te vervangen.
3. Houd het filter voor een optimaal resultaat onder koud stromend water, zodat het nat wordt. Leg het natte filter voor extra koeling in de vriezer totdat het bevroren is. Plaats het bevroren filter terug in de filterlade.

4. Open het klepje van het waterreservoir en vul het reservoir tot de aanduiding MAX FILL. Sluit het klepje als het reservoir gevuld is.

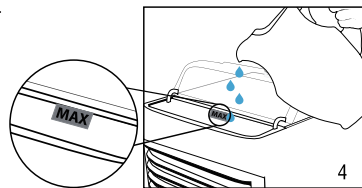

140 x 184 mm

## GEBRUIK


1. Schakel de Arctic Air™ Ultra in door op de knop  te drukken. Het apparaat gaat automatisch aan in de stand High.

- 1 keer drukken: apparaat aan, stand High
- 2 keer drukken: stand Medium
- 3 keer drukken: stand Low
- 4 keer drukken: apparaat uit

LET OP: de Arctic Air™ Ultra werkt maximaal 8 uur in stand High, 10 uur in stand Medium en 12 uur in stand Low.\*


2. Met de ontgrendeling voor de blaasrichting kunt u de luchtstroom naar eigen voorkeur instellen.

\* Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte. De Arctic Air Ultra werkt optimaal bij een luchtvochtigheid van 50% (afhankelijk van de luchtvochtigheid kan de gebruiksduur variëren).

3. Het nachtlampje gaat aan als u op de knop  drukt; de standaardinstelling is fel.

- Standaard: licht aan, felle verlichting
- 1 keer drukken: zwakke verlichting
- 2 keer drukken: licht uit

4. Om het licht uit te schakelen, drukt u op de knop  totdat de ventilator uitgaat (één keer drukken na de laagste stand) en de indicatielampjes niet meer branden.

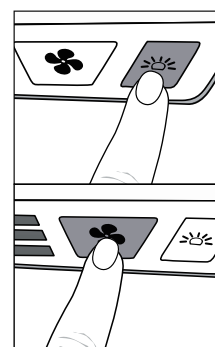

### BELANGRIJK

gebruikt u de Arctic Air™ Ultra langere tijd niet, dan kunt u het waterreservoir het beste leegmaken en het apparaat laten drogen voordat u het opbergt. Hiermee voorkomt u schimmelvorming en vervelende geurtjes en verlengt u de levensduur van de Arctic Air™ Ultra en van het filter.


140 x 184 mm

## ONDERHOUD

Voor een optimale werking adviseren wij de Arctic Air™ Ultra en het filter wekelijks te reinigen en het filter elke 3 tot 6 maanden te vervangen.


### VAATWASSER

Plaats het filter in de bovenste rek van uw vaatwasser en start het standaard programma. Haal het filter na afloop uit de vaatwasser en laat het aan de lucht drogen.

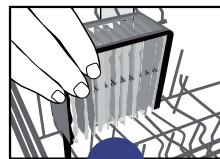

### HANDWAS

Was het filter voorzichtig met de hand met warm water en afwasmiddel. Schud het overtollige water eruit en laat het filter aan de lucht drogen.


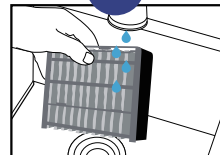


### BELANGRIJK

ormt zich schimmel op het filter, of neemt u een onaangename geur waar, schakel het apparaat dan uit en reinig eerst het filter. Dompel het filter volledig onder in een bak met gelijke delen water en natuurazijn en laat dit 45-60 minuten intrekken. Spoel het filter af met warm water, wring het uit en laat het aan de lucht drogen.

### REINIGEN VAN HET APPARAAT


- Gaat u de Arctic Air™ Ultra schoonmaken, laat het apparaat dan draaien totdat het reservoir leeg is of houd het boven de gootsteen en laat het water er voorzichtig uitlopen, zonder te spetteren of te knoeien.
- Verwijder de filterlade uit de Arctic Air™ Ultra. Veeg de filterlade en de luchtuitlaat schoon met warm water en zeepsop en spoel ze af tot ze schoon zijn. Laat het filter aan de lucht drogen.
- Ziet u dat het reservoir vervuild raakt, maak de binnenzijde van het reservoir dan voorzichtig schoon met een klein, flexibel borsteltje (bijvoorbeeld een tandenborstel of een flessenreiniger). Spoel het reservoir vervolgens schoon met warm water.

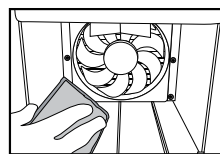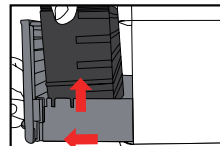

140 x 184 mm

## WAARSCHUWINGEN

VOOR HET BESTE RESULTAAT

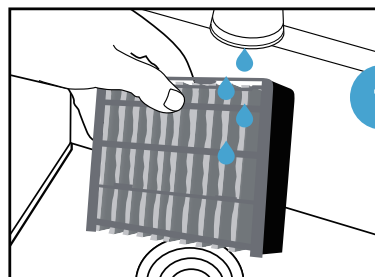


### 1 BEVOCHTIGEN VAN HET FILTER:

Houd het filter onder koud stromend water totdat het nat is.

TIP: Leg het natte filter voor extra koeling in de vriezer totdat het bevroren is.


### VULLEN MET EEN GIETER

Plaats het reservoir op een vlakke ondergrond en vul het met een gieter.

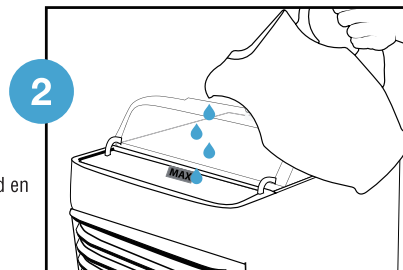



140 x 184 mm

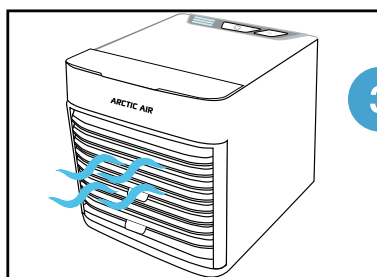

3


### LUCHTSTROOM INSTELLEN

Richt het apparaat naar u toe en regel de luchtstroom via de luchtuitlaat.

### FILTER REINIGEN

Wij adviseren het filter regelmatig te reinigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en het etiket op het filter voor instructies.

4

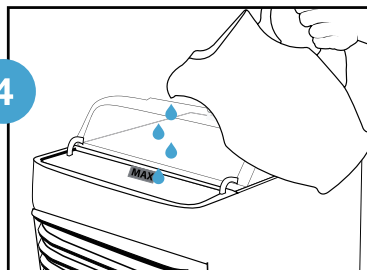

LET OP:

Op de luchtuitlaat aan de voorzijde kan condensvorming optreden. Dat is normaal.

140 x 184 mm

## WAARSCHUWINGEN

- Verplaats de Arctic Air™ niet als hij is gevuld met water. Ook als het reservoir leeg is, kan zich nog water in het apparaat bevinden.
- Gebruik uitsluitend schoon water. Gebruik bij een hoge waterhardheid gedestilleerd water.
- Lees de aanwijzingen in het onderdeel 'Onderhoud' in deze handleiding en volg ze op.
- De Arctic Air™ functioneert het best in een schone omgeving. Grote stof- of vuildeeltjes kunnen de levensduur van het apparaat beïnvloeden.
- Wij adviseren het apparaat uitsluitend in een droge omgeving te gebruiken. Let er bij gebruik in een vochtige omgeving op dat er geen water op de behuizing van het apparaat terecht komt.
- Gebeurt dit toch, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat de Arctic Air™ 24 uur drogen. Daarna kunt u het apparaat weer gewoon gebruiken.
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruikt u de Arctic Air™ langere tijd niet, leeg dan het waterreservoir, schakel het apparaat in en laat het minimaal 4 uur in de hoogste stand draaien. Hierdoor drogen het filter en het binnenwerk van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend de originele adapter en de originele kabel (meegeleverd).
- Pak de stekker en het snoer niet met natte handen beet.
- Haal de stekker van de Arctic Air™ uit het stopcontact als u het apparaat wilt reinigen of verplaatsten, of als u het filter wilt verwijderen/vervangen.
- U kunt de Arctic Air™ het best op een verhoging plaatsten, bijvoorbeeld op een tafel of een werkblad.
- Plaats de Arctic Air™ niet in de buurt van een verwarmingstoestel of een ander elektrisch apparaat.
- Plaats het apparaat niet in ruimtes waar veel wordt gelopen, om te voorkomen dat iemand erover struikelt of het omstoot.
- Steek geen voorwerpen in de Arctic Air™.
- Plaats geen voorwerpen op de Arctic Air™.
- De luchtuit- en inlaat aan de voor- en achterzijde van het apparaat mogen niet worden geblokkeerd.
- Zet het apparaat niet ondersteboven neer.
- Dompel de Arctic Air™ niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de Arctic Air™ niet bij open vuur of een warmtebron.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke

140 x 184 mm

vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits dit gebeurt onder toezicht en zij geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaraan verbonden risico's hebben begrepen. Het apparaat is geen speelgoed. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en dit onder toezicht gebeurt. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het elektriciteits snoer te worden gehouden. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een klimaatregulingsapparaat in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt en indien het onbeheerd aanstaat.

- Het apparaat kan alleen door het onderbreken van de stroomtoevoer volledig worden uitgeschakeld.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze aanwijzingen.
- Een verwisselbaar waterfilter is speciaal ontworpen voor dit product. Indien het filter defect of beschadigd is, kunt u een vervangend exemplaar aanschaffen. Neem hiervoor contact op



- Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruik de retour- en verzamelssystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuveilige recycling.

140 x 184 mm

HOUSEHOLD USE ONLY

Made in China

Model No: GS18009  
AC 100~240 V  
DC 5 V, 1,5 A  
1217.0101



OCG retail  
Eemnesserweg 11 unit 10  
1251 NA Laren  
The Netherlands