



PowerA™


## WIRED CONTROLLER

### USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur  
Bedienungsanleitung  
Manual de usuario  
Manuale per l'uso  
Manual do usuário



NINTENDO SWITCH™

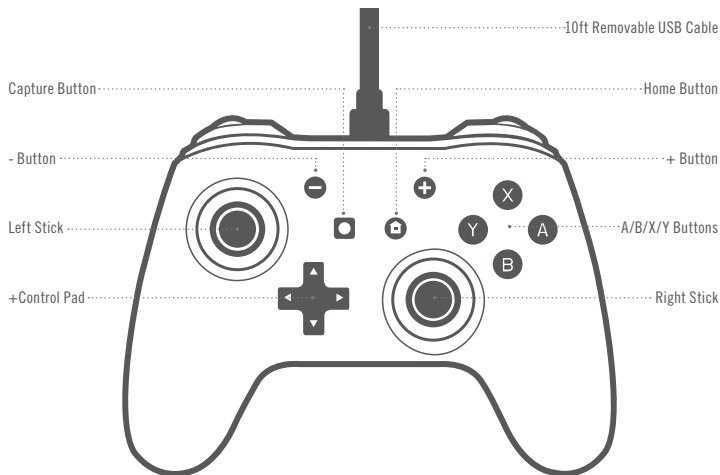

## Customer Service

Service client  
Kundendienst  
Servicio a clientes  
Assistenza clienti  
Apóio ao Cliente

## PowerA.com/Support

BDA, LLC.  
15525 Woodinville-Redmond Rd NE  
Woodinville, WA 98072

### Two year limited warranty

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).


**Beschränkte 2-Jahre-Garantie** Informationen zur Garantie oder Unterstützung zu Ihrem PowerA-Originalzubehör finden Sie unter [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

**Garantía limitada de dos años** Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

**Garantie limitée de deux ans** Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

**Garanzia limitata di due anni** Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

**Garantia limitada de dois anos** Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

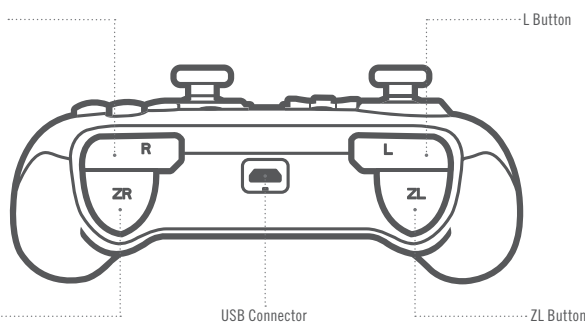

## ENGLISH

### CONTENTS

- Wired Controller
- 10ft USB Cable
- User Manual

### SET UP

1. Make sure your Nintendo Switch™ System is powered on and connected to your TV.
2. Insert the USB cable into a USB port on the Nintendo Switch Dock. Connect the other end of the cable to the wired controller. Your wired controller is now ready for use.

### BASIC USAGE

Connect multiple wired controllers to the Nintendo Switch console at a time. On-screen notifications will indicate which USB channel each controller is connected to.

### TROUBLESHOOTING

#### Q1. Why isn't my controller connecting to my Nintendo Switch console?

- A1. Confirm that the USB Cable is securely connected to the Wired Controller and the Nintendo Switch dock.
- A2. Confirm that the Nintendo Switch is powered on and connected to an external display before connecting your wired controller.
- A3. Confirm that your Nintendo Switch has the latest System Update installed.

#### Q2. Why don't I feel any vibration when using this controller?

- A1. This product does not support vibration functionality.

### MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
1. this device may not cause harmful interference, and  
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by One or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

### MANUFACTURED BY

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)  
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE  
Woodinville, WA 98072

[BDAINC.com](http://BDAINC.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)

### CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

### WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support) for details.

### AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

### AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141  
[bluemouth.com.au](http://bluemouth.com.au) | Email: [support@bluemouth.com.au](mailto:support@bluemouth.com.au)  
+61 (3) 9867 2666

### ADDITIONAL LEGAL

PowerA, and the PowerA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved.

All other trademarks are the property of their respective owners.

### REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



**CE** (Conformité Européenne aka European Conformity) is a certification mark that indicates conformity with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Bensussen Deutsch & Associates LLC at 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, declares that this wired controller is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [PowerA.com/compliance](http://PowerA.com/compliance)

## FRANÇAIS

### CONTIENT

- Manette filaire
- Câble USB de 3 m
- Manuel de l'utilisateur

### INSTALLATION

1. Assurez-vous que votre système Nintendo Switch™ est en marche et raccordé à votre télévision.
2. Insérez le câble USB dans le port de la station d'accueil de votre Nintendo Switch. Raccordez l'autre extrémité du câble à la manette filaire. Votre manette filaire est prête à l'emploi.

### UTILISATION

Raccordez simultanément plusieurs manettes filaires à votre console Nintendo Switch. Les notifications à l'écran vous indiqueront à quel canal USB est raccordée chaque manette.

### FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

#### Q1. Pourquoi ma manette ne se connecte-t-elle pas à ma Nintendo Switch?

R1. Vérifiez que le câble USB est bien raccordé à la manette filaire et à la station d'accueil de votre Nintendo Switch.

R2. Vérifiez que la Nintendo Switch est alimentée et raccordée à un écran extérieur avant de raccorder votre manette filaire.

R3. Vérifiez que les dernières mises à jour système ont bien été installées sur votre Nintendo Switch.

#### Q2. Pourquoi est-ce que je ne ressens aucune vibration lorsque j'utilise cette manette?

R1. Ce produit ne prend pas en charge la fonction vibrations.

### MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien,

irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### FABRIQUÉ PAR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)  
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE  
Woodinville, WA 98072  
[BDAINC.com](http://BDAINC.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)

### SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

### GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com](http://PowerA.com) pour plus de détails.

### INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

PowerA et le logo PowerA sont des marques de commerce Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo. Sous licence Nintendo. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.



Le symbole **WEEE** (déchet d'équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.



**CE** (Conformité Européenne aka European Conformity) est une marque de certification qui indique la conformité matière de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour les produits vendus au sein de l' Espace économique européen.



La **marque de conformité réglementaire** est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences

PowerA.com

PowerA.com

PowerA.com

techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

### DECLARACION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Bensussen Deutsch & Associates LLC à 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, déclare que la manette filaire est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l’adresse Internet suivante : **PowerA.com/compliance**

## ESPAÑOL

### CONTENIDO

- Mando de cable
- Cable USB de 3 m
- Guía del usuario

### CONFIGURACIÓN

- Asegúrate de que tu sistema Nintendo Switch™ está encendido y conectado a la televisión.
- Inserta el cable USB en un puerto USB en la base de la Nintendo Switch. Conecta el otro extremo del cable al mando de cable. Tu mando de cable está listo para usar.

### USO

Conecta varios mandos de cable a la consola Nintendo Switch a la vez. Las notificaciones en pantalla indicarán a qué canal USB está conectado cada mando.

### PREGUNTAS FRECUENTES

**P1. ¿Por qué no se conecta el mando a la consola nintendo switch?**

R1. Comprueba que el cable USB está firmemente conectado al mando de cable y a la base de la Nintendo Switch.

R2. Confirma que la Nintendo Switch está encendida y conectada a la pantalla externa antes de conectar el mando de cable

R3. Confirma que se ha instalado la última actualización del sistema en la Nintendo Switch

**P2. ¿Por qué no siento ninguna vibración cuando utilizo este mando?**

R1. Este producto no admite la función de vibración.

### ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

### FABRICADO POR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
**BDAINC.com** | **POWERA.com**

### SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

### GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita **PowerA.com** para obtener más información.

### INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM y de © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo. Con licencia oficial de Nintendo. Todos los derechos reservados.

El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

### SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.



El símbolo **WEEE** (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.

**CE** (Conformité Européene o conformidad europea) es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección medioambiental para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo.

La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC en

15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EE. UU., declara que el mando con cable cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **PowerA.com/compliance**

## DEUTSCH

### INHALT

- Kabelgebundener Controller
- 3 m langes USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### Einrichtung

- Stellen Sie sicher, dass das Nintendo Switch™-System eingeschaltet und am Fernsehgerät angeschlossen ist.
- Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss an der Nintendo Switch-Station an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels am kabelgebundenen Controller an. Der kabelgebundene Controller ist nun einsatzbereit.

### Anwendung

Es können mehrere kabelgebundene Controller gleichzeitig an der Nintendo Switch-Konsole angeschlossen werden. Benachrichtigungen auf dem Display zeigen an, mit welchem USB-Kanal der jeweilige Controller verbunden ist.

### Häufig gestellte Fragen

**F1. Warum verbindet sich mein Controller nicht mit meiner Nintendo Switch-Konsole?**

A1. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel sicher am kabelgebundenen Controller und an der Nintendo Switch-Station angeschlossen ist.

A2. Stellen Sie sicher, dass der Nintendo Switch eingeschaltet und an einem externen Display angeschlossen ist, bevor Sie den kabelgebundenen Controller anschließen.

A3. Stellen Sie sicher, dass bei dem Nintendo Switch die neueste Systemaktualisierung installiert wurde.

**F2. Warum spüre ich keine Vibrationen, wenn ich diesen Controller benutze?**

A1. Dieses Produkt hat keine Vibrationsfunktion.

### Warnhinweis zur Bewegungsbelastung

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.
- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### HERGESTELLT VON

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
**BDAINC.com** | **POWERA.com**

### KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

### Garantie

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf **PowerA.com**.

### Rechtlicher Hinweis

PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM und © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo. Von Nintendo lizenziert. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Symbole für regionale Konformität

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.



Das **WEEE**-Symbol (Waste of electrical and electronic equipment - Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten) erfordert die gesonderte Entsorgung von Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich zur Beratung an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder Ihren Einzelhändler.

**CE** (Conformité Européene bzw. europäische Konformität) ist ein Zertifizierungskennzeichen, dass die Einhaltung von Normen für den Schutz der Gesundheit, die Sicherheit und den Schutz der Umwelt für Produkte anzeigt, die innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums verkauft werden.

Das **Regulatory Compliance Mark** (Kennezeichen für die Einhaltung von Vorschriften) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit

der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Bensussen Deutsch & Associates LLC in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, dass der kabelgebundene Controller in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **PowerA.com/compliance**

## ITALIANO

### Contenuto

- Controller cablato
- Cavo USB (circa 3 metri)
- Istruzioni per l'uso

### Configurazione

- Verificare che il sistema Nintendo Switch™ sia alimentato e collegato alla TV.
- Inserire il cavo USB in una porta USB sul dock Nintendo Switch. Collegare l'altra estremità del cavo al controller cablato. Il controller cablato è pronto per l'uso.

### USO

È possibile collegare più controller contemporaneamente alla console Nintendo Switch. A video viene segnalato a quali canali USB sono collegati i controller.

### Domande frequenti

**D1. Perché il controller non si collega alla console Nintendo Switch?**

R1. Verificare che il cavo USB sia correttamente collegato al controller cablato e al dock Nintendo Switch.

R2. Verificare che la console Nintendo Switch sia alimentata e collegata a un display esterno prima di collegare il controller cablato.

R3. Verificare che sulla console Nintendo Switch sia installato l'ultimo aggiornamento di sistema.

**D2. Perché il controller non vibra quando è in uso?**

R1. Questo prodotto non supporta la funzione di vibrazione.

### Precauzioni di sicurezza

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.
- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

### Prodotto DA

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
**BDAINC.com** | **POWERA.com**

### Servizio clienti

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

### Garanzia

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com**.

### Informazioni legali

PowerA e il logo PowerA sono marchi di fabbrica di Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Nintendo Switch è un marchio registrato di Nintendo. Concessi in licenza da Nintendo. Tutti i diritti riservati. T utti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

### Simboli di conformità locali

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.

**CE** (Conformité Européene o Conformità europea) è un marchio di certificazione che garantisce la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale dei prodotti venduti nell'area economica europea.

Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

### Dichiarazione di conformità

Con la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC con sede in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, dichiara che il controller cablato è conforme alla Direttiva 2014/30 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **PowerA.com/compliance**

## PORTUGUÊS

### Conteúdo

- Comando com fio
- Cabo USB de 3 m
- Guia do utilizador

### Configuração

- Certifica-te de que a tua Consola Nintendo Switch™ está ligada no interruptor e à TV.
- Insero o cabo USB numa porta USB da Base da Nintendo Switch. Liga a outra extremidade do cabo ao comando com fio. O teu comando com fio já está pronto a ser utilizado.

### Utilização

Liga vários comandos com fio à Consola Nintendo Switch um de cada vez. As notificações no ecrã indicam qual o canal USB a que cada comando está ligado.

### Perguntas frequentes

**P1. Porque é que o meu comando não está a ligar à Consola Nintendo Switch?**

R1. Confirma se o Cabo USB está bem ligado ao Comando com fio e à Base da Nintendo Switch.

R2. Confirma se a Nintendo Switch está ligada no interruptor e a um ecrã externo antes de ligares o teu comando com fio.

R3. Confirma se a tua Nintendo Switch tem a última Atualização do sistema instalada.

**P2. Porque é que não sinto nenhuma vibração quando uso este comando?**

R1. Este produto não suporta a funcionalidade de vibração.

### Aviso sobre movimento

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga o dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

### Fabricado por

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
**BDAINC.com** | **POWERA.com**

### Apoio ao cliente

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

### Garantia

Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com** para obteres detalhes.

### Aviso legal adicional

PowerA e o logótipo da PowerA são marcas comerciais da Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo. Licenciado pela Nintendo. Todos os direitos reservados. Todas as restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

### Símbolos de conformidade regional

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



O símbolo **REEE** (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.



**CE** (Conformidade Europeia) é uma marca de certificação que indica a conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para os produtos vendidos dentro do Espaço Económico Europeu.



A **Marca de Conformidade Regulamentar** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

### Declaração de conformidade

A Bensussen Deutsch & Associates LLC, sita em 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EUA, declara que o comando com fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **PowerA.com/compliance**