

Technology parameter

Name: Air Heater

Model: EC-1201/ 1202/1203/1204/1205

Plug: EU plug "2m cord"

Power rate: 1200W

Rated voltage: 220-240V

Rated frequency: 50Hz



MATTERS NEEDING ATTENTION



Correct Use:

1. Remove the black transport protective cover before use.
2. The product must stand upright and not be tilted.



Incorrect Use:

1. Never operate the heater with the black protective cover attached.
2. Do not place or use the heater flat or upside down.
3. Do not direct the air outlet toward the floor.

PRODUCT INSTRUCTIONS

CERAMIC FAN HEATER




Please read all instructions carefully before using this heater. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, or injury.

ECO WARMTE®

Product instructions

This product uses a high-efficiency heating body and It is designed with a rapid thermal air supply system and a built-in induction thermostat and dump switch. It has a built-in induction thermostat and dump switch, and a beautiful appearance. It has stable performance, fast heating, even heat dissipation, and a long service life. It also has good insulation and high temperature resistance. It is safe to use and suitable for homes, offices, and other places.

Structure introduction

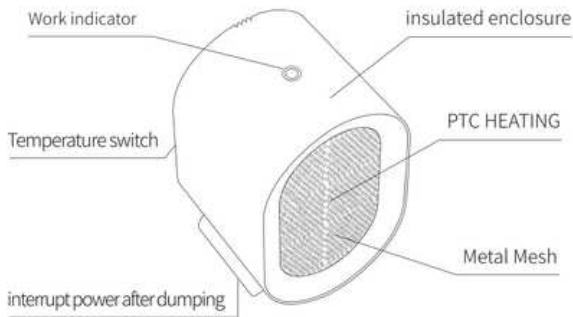

Operation Instructions

1. Place the heater on a firm, level surface. Do not use on soft or unstable surfaces (such as carpets or beds).
2. Ensure that the power supply matches the rated voltage on the nameplate.
3. Make sure the switch is in the 'O' position before plugging in.
4. Press the temperature switch: "I" = warm air, "II" = hot air. Set to 'O' to turn off.

1

Safety Precautions

- Do not place the heater under or directly in front of a power socket.
- Use a reliable socket with a minimum capacity of 10A.
- Keep the heater away from flammable or explosive materials, and avoid dusty or oily environments.
- Always ensure good ventilation. Do not use if ambient temperature exceeds 30°C.
- Unplug the heater when not in use or when leaving the room.
- Do not use near bathtubs, showers, or swimming pools.
- Do not cover the heater or block the air inlet or outlet or insert foreign bodies into the intel.
- Keep away from children. Do not touch the protective grill during operation.
- The heater must not be used with a program timer or any automatic power control device.
- Maintain at least 20 cm distance from walls or furniture during operation.

Cleaning and Maintenance

- Always unplug the power cord before cleaning or maintenance.
- Allow the heater to cool completely before cleaning.
- Wipe the surface with a soft, dry cloth. If necessary, use a damp cloth with water under 50°C.
- Do not use gasoline, thinner, or harsh detergents. Do not immerse the heater in water.
- Ensure the heater is completely dry before reuse.
- Store in a cool, dry, and ventilated place after use.

2

TECHNISCHE GEGEVENS:

Naam: VENTILATORKACHEL
Model: EC-1201/ 1202/1203/1204/1205
stekker: EU plug "2m snoer"

Vermogen: 1200W
Nominale spanning: 220-240V
Frequentie: 50Hz



AANDACHTSPUNTEN



Correct Gebruik:

1. Verwijder de zwarte transportbeschermkap vóór gebruik.
2. Zorg ervoor dat het product rechtop staat en niet wordt gekanteld.



Onjuist Gebruik:

1. Gebruik de kachel nooit met de zwarte beschermkap erop.
2. Gebruik de kachel niet plat of ondersteboven.
3. Richt de luchtuitleet niet naar de vloer.

PRODUCTINSTRUCTIES

KERAMISCHE VENTILATORKACHEL




Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de kachel gebruikt.
Onjuist gebruik kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

ECO WARMTE®

Productbeschrijving

Dit product maakt gebruik van een zeer efficiënte verwarmingselement en is ontworpen met een snel thermisch luchttoevoersysteem en een ingebouwde inductiethermostaat en dumpschakelaar. Het heeft een ingebouwde inductiethermostaat en dumpschakelaar en een mooi uiterlijk. Het heeft stabiele prestaties, snelle verwarming, gelijkmatige warmteafvoer en een lange levensduur. Het heeft ook een goede isolatie en is bestand tegen hoge temperaturen. Het is veilig in gebruik en geschikt voor woningen, kantoren en andere plaatsen.

Structuurintroductie

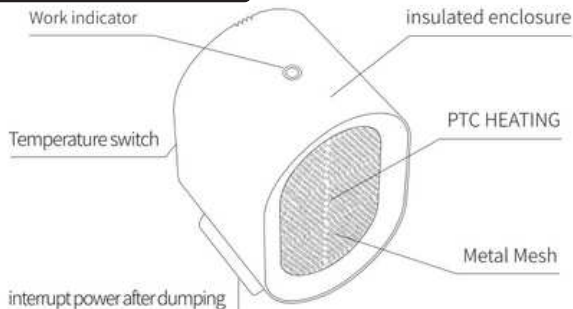

Bedieningsinstructies

1. Plaats de kachel op een stevige, vlakke ondergrond. Gebruik niet op zachte of onstabiele oppervlakken (zoals tapijt of bedden).
2. Controleer of de stroomvoorziening overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
3. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand 'O' staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
4. Druk op de temperatuurschakelaar: "I" = warme lucht, "II" = hete lucht. Zet op 'O' om uit te schakelen.

1

Veiligheidsvoorschriften

- Plaats de kachel niet onder of direct voor een stopcontact.
- Gebruik een betrouwbaar stopcontact met een minimale capaciteit van 10A.
- Houd de kachel uit de buurt van brandbare of explosieve materialen en vermijd stoffige of olieachtige omgevingen.
- Zorg altijd voor goede ventilatie. Gebruik niet bij een omgevingstemperatuur boven 30°C.
- Trek de stekker uit het stopcontact als de kachel niet wordt gebruikt of als u de kamer verlaat.
- Gebruik de kachel niet in de buurt van badkuipen, douches of zwembaden.
- Dek de kachel niet af en blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet of vreemde voorwerpen in de intel invoegen.
- Houd uit de buurt van kinderen. Raak het beschermrooster niet aan tijdens gebruik.
- De kachel mag niet worden gebruikt met een programma- of tijdschakelaar of een ander automatisch besturingsapparaat.
- Houd minimaal 20 cm afstand tot muren of meubels tijdens gebruik.

Reiniging en onderhoud

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Laat de kachel volledig afkoelen voordat u begint met reinigen.
- Veeg het oppervlak af met een zachte, droge doek. Gebruik indien nodig een vochtige doek met water onder 50°C.
- Gebruik geen benzine, thinner of agressieve reinigingsmiddelen. Dompel de kachel niet in water.
- Zorg ervoor dat de kachel volledig droog is voordat u deze opnieuw gebruikt.
- Bewaar de kachel na gebruik op een koele, droge en goed geventileerde plaats.

2

- De ventilator mag niet onder een stopcontact worden geplaatst. Gebruik een betrouwbaar stopcontact met een capaciteit van meer dan 10 A voor het stopcontact, de stekker en het netsnoer.
- Richt de luchttoevoer niet op het stopcontact, de stekker of het netsnoer om ongelukken te voorkomen.
- Het product mag niet worden gebruikt in omgevingen met brandbare of explosieve materialen. Het is ook verboden om het te gebruiken in omgevingen met ernstige stof- en olievervuiling. De omringende lucht moet goed worden geventileerd tijdens het gebruik. De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 30 graden. Haal de stekker uit het stopcontact als er niemand in de kamer is.
- Gebruik deze kachel niet in de buurt van badkuipen, douchekoppen of zwembaden.
- Plaats niets op het apparaat, dek de verwarming niet af en barbecue niet op de kachel om brand te voorkomen.
- Neem bij storingen contact op met de dealer of fabrikant voor reparatie. Demonteer het apparaat niet zonder toestemming voor reparatie.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de inlaat of uitlaat om gevaar te voorkomen. Let vooral op kinderen.
- Het is ten strengste verboden om de beschermende netafdekking aan te raken terwijl de verwarming in gebruik is, om verbranding te voorkomen.
- De verwarming mag niet worden gebruikt met een programma, timer of ander apparaat met automatische stroomvoorziening.

Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, is het verboden om de kachel af te dekken of de luchtinlaat of -uitlaat te blokkeren.
de kachel af te dekken of de luchtinlaat en -uitlaat van de verwarming te blokkeren met vreemde voorwerpen!

- Koppel de stekker los voordat u onderhoud uitvoert. De kachel is afgekoeld.
- Veeg het oppervlak af met een zachte doek als het stoffig is. Als het oppervlak te vuil is, gebruik dan een zachte doek met water van minder dan 50 graden Celsius om het af te vegen en af te drogen.
- Gebruik geen benzine, thinner of andere reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Dompel de hele apparaat niet onder in water.
- Na het reinigen kan de kachel pas worden gebruikt als deze volledig droog is.
- Tijdens opslag moet de kachel worden afgekoeld en gedroogd en vervolgens worden verpakt op een droge, geventileerde plaats.

1. Open de verpakking en haal de ventilator eruit. Zet de ventilator op een vlak oppervlak (gebruik dit apparaat niet op zachte of onstabiele oppervlakken, zoals tapijt of bedden).
2. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en het stopcontact voldoen aan de parameters die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld.
3. Zorg ervoor dat de verwarmingsschakelaar in de stand "0" staat voordat u het apparaat gebruikt.
4. Druk op de temperatuurschakelaar en zet deze op "0" om de stroom uit te schakelen. "I" is de instelling voor warme lucht en "II" is de instelling voor hete lucht.