

M-Iconic Wake Up Light




Bedankt voor het kiezen van ons product.
Lees alsjeblieft de handleiding goed door vóór gebruik.

UITPAKKEN VAN JE PRODUCT

Bij het uitpakken van je product kun je bekijken of het product compleet is:

- 1x M-Iconic Wake-up light
- 1x USB-kabel
- 1x Adapter
- 1x Gebruikshandleiding

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

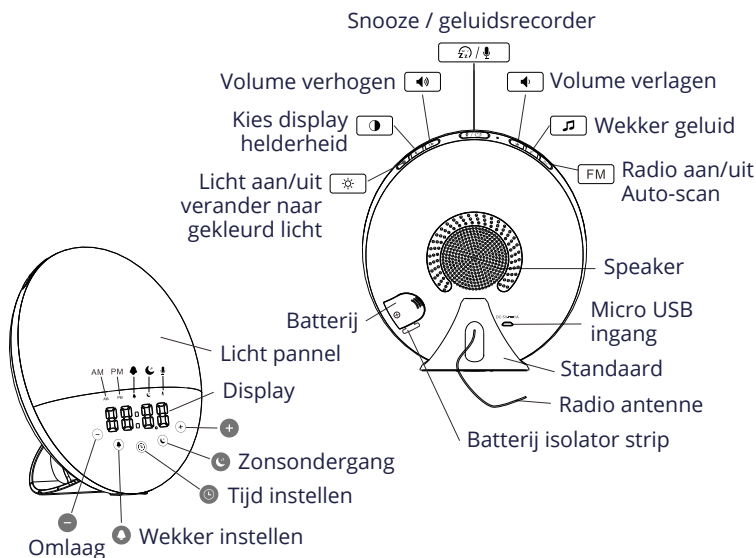


1

INSTALLEREN

De wake-up light opereert op DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A stroom.

1. Verbind de USB kabel aan de adapter en de wake-up light.
2. Stop de stekker van de adapter in het stopcontact.

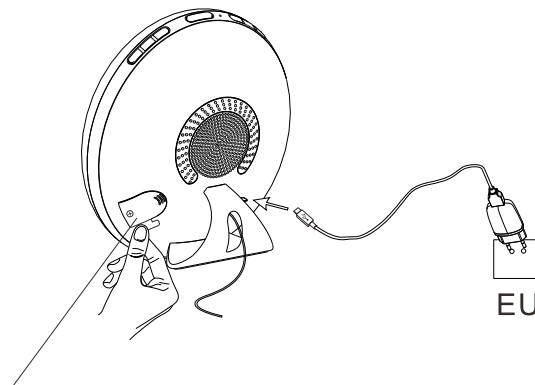

Backup batterij (1xCR2032)

Er zit een batterij inbegrepen in de wake-up light om een back-up krachtbron.

Neem de batterij isolator strip uit het batterij compartiment nadat de tijd is ingesteld.

PS: De batterij is er alleen om je instellingen en tijd bij te houden. Het apparaat kan niet worden gebruikt zonder DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A stroom

2

TIJD EN WEKKER INSTELLEN

Tijd instellen

Wanneer de wake up light is aangesloten op stroom zal de display oplichten.

1. Als de uren knipperen, gebruik $\ominus$ of $\oplus$ om de uren in te stellen. Druk op $\odot$ om te bevestigen en door te gaan.
2. Als de minuten knipperen, gebruik $\ominus$ of $\oplus$ om de minuten in te stellen.
3. Druk op $\odot$ om te bevestigen. Als je niets doet voor 10 seconden, zullen de nummers stoppen met knipperen. De display zal uit gaan en de settings worden niet opgeslagen.
4. Om verder te gaan met 'tijd instellen' modus, druk en houd $\odot$ vast totdat het display knippert en herhaal de settings van hierboven.

12 / 24U format

Druk op $\odot$ om te wisselen tussen 12 of 24 uren format, AM of PM wordt weergegeven onder 12H format.

Display helderheid

Druk op $\bullet$ om de display helderheid in te stellen: laag, hoog of uit. Standaard staat deze op hoog.

3

Wekker instellen

1. Druk op $\triangle$ om de wekker te activeren of te deactiveren. $\triangle$ zal worden weergegeven als de wekker is geactiveerd en de wekkertijd zal ook snel hierna weergegeven worden.
2. Druk en houd $\triangle$ vast om de wekker tijd in te stellen
3. Als de uren knipperen, druk op $\ominus$ of $\oplus$ om de uren in te stellen. Druk op $\triangle$ om te bevestigen en door te gaan.
4. Als de minuten knipperen, druk op $\ominus$ of $\oplus$ om de minuten in te stellen. Druk op $\triangle$ om te bevestigen en door te gaan.
5. Druk op $\ominus$ of $\oplus$ om de wekker modus te selecteren. Keuze uit F1, F2 of F3. (F1=Licht en geluid; F2=Licht; F3=Geluid)
6. Druk op $\triangle$ om te bevestigen en door te gaan. Als je niets doet voor 10 seconden, zullen de nummers stoppen met knipperen. De display zal uit gaan en de settings worden niet opgeslagen.
7. Als de wekker af gaat, druk op elke knop behalve Zz / Zz om de wekker uit te zetten en de zonsondergang simulatie te stoppen. Als je niets doet dan zal de wekker en het licht automatisch worden uitgeschakeld na 5 minuten.

Geluidsrecorder

1. Druk op Zz / Zz en houd deze knop even vast totdat Zz wordt weergegeven na voice prompt "DI".
2. Druk nogmaals op Zz / Zz en begin met het opnemen van je stem.

4

3. Laat / los om de opname te bevestigen en automatisch op te slaan na "DI DI DI".

4. Deze opname kan worden gebruikt als 9e wekkergeluid.

5. Druk en houd **FM** ingedrukt om de opname te beluisteren.

PS: De geluidsrecorder functie is niet beschikbaar tijdens snooze modus.

Wekker geluid selecteren

1. Druk op , het wekkergeluid zal afspelen voor 1 minuut.

2. Gebruik of om het wekkergeluid te selecteren (1-8 is voorgeprogrammeerd geluid en 9 is zelf opgenomen geluid).

3. Druk op om te bevestigen. Zoniet dan zal het wekkergeluid worden opgeslagen 1 minuut nadat je niets doet.

Volume niveau

Druk op of om het volume in te stellen. Van niveau 00-15 (00 voor geen wekkervolume). Het wekkergeluid zal worden afgespeeld op jouw gekozen niveau.

Snooze functie

Zodra de wekker afgaat, druk op / om de wekker en de zonsopgang simulatie nog eens te herhalen na 5 minuten. De wekker en zonsopgang simulatie zal worden herhaald elke keer wanneer je de / knop indrukt.

5

4. Onder modus SUN1, SUN2 of SUN3 zal de zonsondergang starten op volle helderheid/vol geluidsniveau. zal knipperen en zal langzaam weggaan.

PS: Tijdens zonsondergang simulatie:

1. Druk op of / of om helderheid en geluidsniveau verandering te stoppen.

2. Druk op en houd deze vast om zowel het licht en geluid beide uit te schakelen.

Nachtlampje

Jouw wake-up light kan worden gebruikt als dimbaar of gekleurd nachtlampje.

1. Druk op om wit licht in te schakelen.

2. Gebruik of om de helderheid van het witte licht aan te passen tot een limiet van 30. Standaard staat deze ingesteld op niveau 10.

3. Druk opnieuw op om automatische kleursverandering modus te activeren. Gebruik of om je favoriete kleur te selecteren. Met keuze uit groen, rood, blauw, roze, oranje en licht blauw.

4. Druk op of en houd deze vast om de helderheid van het gekleurde licht te veranderen tot een limiet van 30. Standaard staat deze ingesteld op niveau 10.

5. Druk voor een derde keer op om het licht uit te schakelen.

7

LICHT OPTIES INSTELLEN

Zonsopgang licht simulatie

Onder wekker modus F1 of F2 zal de zonsopgang simulatie 30 minuten vóór de door jouw ingestelde wekkertijd starten. De helderheid zal langzaam toenemen naarmate de wekkertijd dichterbij komt. Van 0% naar 100%. Je moet de wekker instellen voordat je in slaap valt.

PS: Tijdens zonsopgang simulatie:

1. Drukken op of zal zonsopgang simulatie stoppen.

2. Druk op en houd deze vast om het licht direct uit te zetten. Tijdens het afspelen van het wekkergeluid, druk je op elke knop behalve / om de wekker te stoppen en het licht uit te zetten. Het alarm en/of de zonsopgang simulatie zal nogsteeds normaal werken op de wekkertijd de volgende dag.

Zonsondergang licht simulatie

Als je klaar bent om te gaan slapen dan kan een vervagende zonsondergang je helpen om te ontspannen en tot rust te komen.

1. Druk op , waardoor de display knippert.

2. Gebruik of om de zonsondergang modus te selecteren. Keuze uit SUN0, SUN1, SUN2 of SUN3.

(SUN0=Licht; SUN1=Licht + White Noise1; SUN2=Licht + White Noise2; SUN3=Licht + Geluidsoptname). Druk op om te bevestigen en door te gaan.

3. Gebruik of om te selecteren hoe lang de zonsondergang licht simulatie duurt van (100% licht naar 0% licht). Je hebt keuze uit 15, 30 of 60 minuten. Druk op om te bevestigen en door te gaan.

6

RADIO INSTELLEN

Wanneer je de radio functie voor het eerst gebruikt zal de wake-up light de beschikbare radio stations scannen. Dit op een frequentie bereik van 87.5 - 108 MHz.

1. Druk op **FM** om de radio aan/uit te zetten.

2. Druk op **FM** en houd deze ingedrukt voor 3 seconden om het zoeken naar beschikbare kanalen te starten. Wanneer deze kanalen zijn gelocaliseerd zullen deze worden opgeslagen als P01, P02, etc. tot een limiet van P40.

3. Druk op of om gericht te zoeken naar kanalen per iedere 0.1 MHz.

4. Druk op of en houd deze ingedrukt om opgeslagen kanalen te selecteren.

5. Gebruik of om het volume aan te passen (01 - 15).

PS: Om een goed radio signaal te krijgen, zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgeschoven en beweeg deze een beetje totdat je goede response krijgt.

SPECIFICATIE

- AC/DC Adapter input: 100-240V ~50/60Hz 0.3A
- Output: 5V 1A
- Verbruik: 5W
- FM frequentie: 87.5 - 108 MHz

8