

vtech®

Handleiding

TOET TOET
CORY
CARSON™

Brandweerkazerne Bumperdijk




91-003801-002 (M)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Brandweerkazerne Bumperdijk** uit de **Toet Toet Cory Carson** collectie van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Klaar voor een rondleiding? Ga samen met Benny Brandweerauto en Chrissy Carson op ontdekking in de **Brandweerkazerne Bumperdijk** uit de **Toet Toet Cory Carson** collectie van **VTech®**. Neem de glijbaan en help Benny en Chrissy bij het blussen van de brand. Druk op de muziektoets of plaats een voertuig op de PlayZone-locatie om vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Kom mee! Laten we de brand blussen!

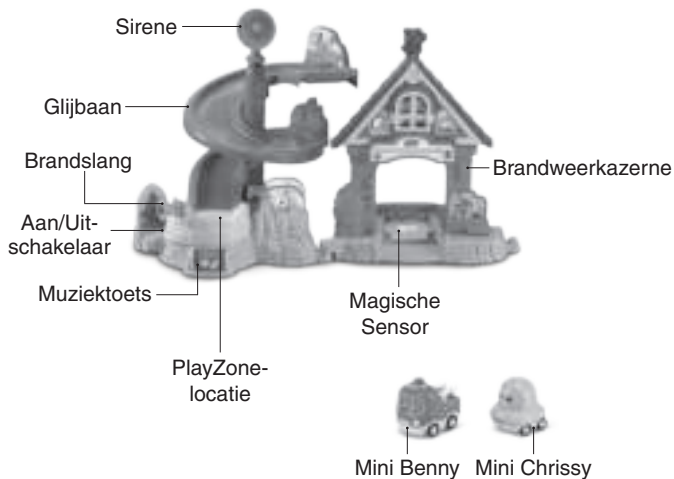

INHOUD VAN DE DOOS



Eén glijbaan-
basisstuk



Eén brandweerkazerne-
basisstuk



Eén glijbaan-
bovenstuk



Eén glijbaan-
onderstuk



Eén sirene



Eén
brandweerkazerne



Eén dak



Eén mini Benny
(niet elektronisch)




Eén mini Chrissy
(niet elektronisch)

- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

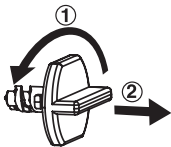


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het glijbaan-basisstuk. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

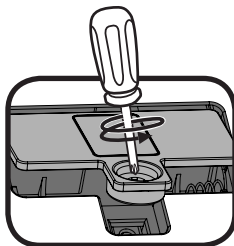

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

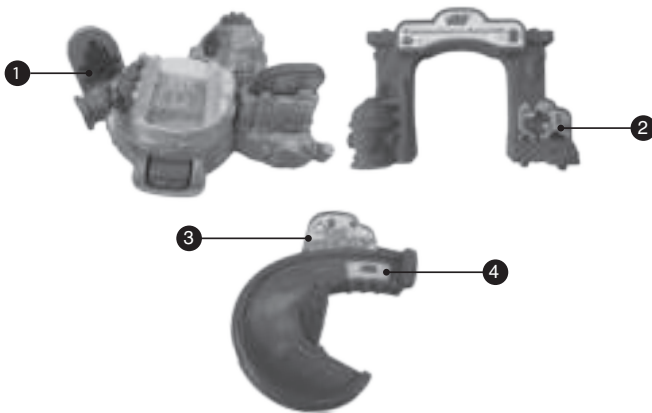


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig het glijbaan-bovenstuk aan het glijbaan-onderstuk, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd. Zodra deze onderdelen aan elkaar bevestigd zijn, kunnen deze niet meer van elkaar losgemaakt worden.

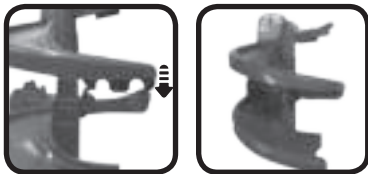

2. Bevestig de glijbaan aan het glijbaan-basisstuk, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd. Zodra deze onderdelen aan elkaar bevestigd zijn, kunnen deze niet meer van elkaar losgemaakt worden.

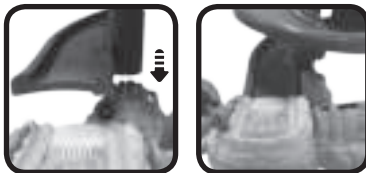

3. Bevestig de sirene bovenop de glijbaan, zoals hieronder is weergegeven.



4. Bevestig het dak aan de brandweerkazerne, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



5. Bevestig de brandweerkazerne aan het brandweerkazerne-basisstuk, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.




6. Bevestig het brandweerkazerne-basisstuk aan het glijbaan-basisstuk, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **Brandweerkazerne Bumperdijk** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻).
Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (●).

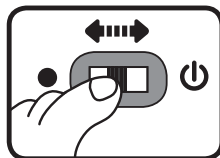

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Brandweerkazerne Bumperdijk** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de muziektroets te drukken, de brandslang te draaien of een mini-voertuig op de PlayZone-locatie te plaatsen.


Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Plaats **mini Benny**, **mini Chrissy** of een ander Toet Toet Cory Carson mini-voertuig (apart verkrijgbaar) op de **PlayZone-locatie** om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Gebruik de **brandslang** om het platform met de **PlayZone-locatie** te draaien. Wanneer er een mini-voertuig geplaatst is, hoor je een grappig geluidje en een vrolijk zinnetje van het voertuig. Wanneer er geen voertuig geplaatst is, hoor je een geluidje en een kort zinnetje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de **muziektoets** wanneer er geen voertuig op de **PlayZone-locatie** staat om gezongen liedjes, vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Wanneer mini Benny, mini Chrissy of een ander mini-voertuig (apart verkrijgbaar) op de Playzone-locatie staat, hoor je vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Plaats een voertuig met Magische Sensor herkenning (apart verkrijgbaar) op de **Magische Sensor** van de **brandweerkazerne** om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.

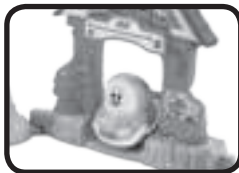

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hoor je de sirene gaan,
de brandweer komt eraan!

Liedje 2

Woedt er een brand of is er gevaar?
Bel me, want ik sta hier voor je klaar!

Liedje 3

Keer op keer, blus ik het vuur!

MELODIETJES

1. Farmer in the Dell
2. Twee emmertjes water halen
3. Drie maal drie is negen
4. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
5. Home on the Range
6. Hop paardje, hop

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Brandweerkazerne Bumperdijk** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003801-002 