



NL: Gebruiksaanwijzing .....	1
FR : Instructions .....	15
DE: Anleitungen .....	29
GB: Instructions .....	43
ES: Instrucciones .....	57
IT: Istruzioni .....	71

## INHOUDSOPGAVE

	blz:
1. INTRODUCTIE .....	1
2. OVERZICHT .....	1
2.1.APPARAAT EN ACCESSOIRES .....	1
2.2.BEDIENINGSPANEEL .....	1
3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES .....	2
4. IN GEBRUIK NEMEN/VOORBEREIDINGEN .....	2
5. ALGEMEEN .....	3
5.1.MONTEREN EN DEMONTEREN .....	3
5.2.WAARSCHUWINGEN .....	4
5.3.STAND-BY MODUS .....	4
6. REINIGEN EN ONDERHOUD .....	5
7. STOMEN .....	6
7.1.INGREDIËNTEN ALLEEN STOMEN .....	6
7.2.INGREDIËNTEN BLENDEN NA HET STOMEN .....	7
8. INGREDIËNTEN ALLEEN BLENDEN .....	8
9. OPWARMEN VAN FLES-/POTJESVOEDING .....	9
10.STERILISEREN VAN FLESJES EN SPEENTJES .....	11
11.HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU).....	12
12.TECHNISCHE SPECIFICATIES .....	12
13.GARANTIE .....	12

## 1. INTRODUCTIE

De Alecto BFP-66 is een 5-in-1 Baby-food-processor. Dit apparaat heeft de volgende functies:

- Stomen
- Blenden/pureren
- Opwarmen
- Gebruik als flessenwarmer
- Steriliseren van flessen/spenen

### BEOOGD GEBRUIK:

De BFP-66 is alleen geschikt voor het bereiden van (baby) voeding in een huishoudelijke omgeving en/of het steriliseren van bijvoorbeeld speentjes of melkflesjes. De hakmessen zijn NIET geschikt voor het hakken van harde en/of kleverige ingrediënten zoals nootjes, ijsblokjes, koffiebonen, geleien, kaas en dergelijke maar alleen voor zachte groenten en fruitsoorten.

## 2. OVERZICHT

### 2.1. APPARAAT EN ACCESSOIRES

- A: Tang  
B: Stoomdeksel  
C: Spatel  
D: Deksel van waterreservoir  
E: Sterilisatiemandje  
F: Isolatie  
G: Waterreservoir  
H: Basis  
I: Bedieningspaneel  
J: Maatbeker 120 ml  
K: Stoominlaat deksel  
L: Stoomopening deksel  
M: Deksel van de kan  
N: Stoomingang  
O: Stoommandje 650 ml  
P: Mesunit \*  
Q: Afdichting mesunit \* + reserve in zakje  
R: Handvat van de kan  
S: MAX-indicatie 570 ml  
T: Kan  
U: Stoomuitgang  
V: Afdichtingsring mesunit \*  
W: Afdichtingsring voor water  
X: Netsnoer  
Y: Kan vergrendelingsknop

\* Onderdelen zijn al aan elkaar bevestigd.




De mesunit (P) en het apparaat (H) zijn NIET geschikt voor de vaatwasser.

Het gebruikte materiaal van de Alecto BFP-66 food processor is BPA-vrij (geen Bisphenol A).

### 2.2. BEDIENINGSPANEEL

- 1: Stoomfunctie icoon  
2: Opwarmfunctie icoon  
3: Blenderfunctie icoon  
4: Stoomfunctie toets  
5: Opwarmfunctie toets  
6: Blenderfunctie toets  
7: Aan-/uit-/pauzetoets  
8: Graden Celsius indicatie  
9: Minuten indicatie

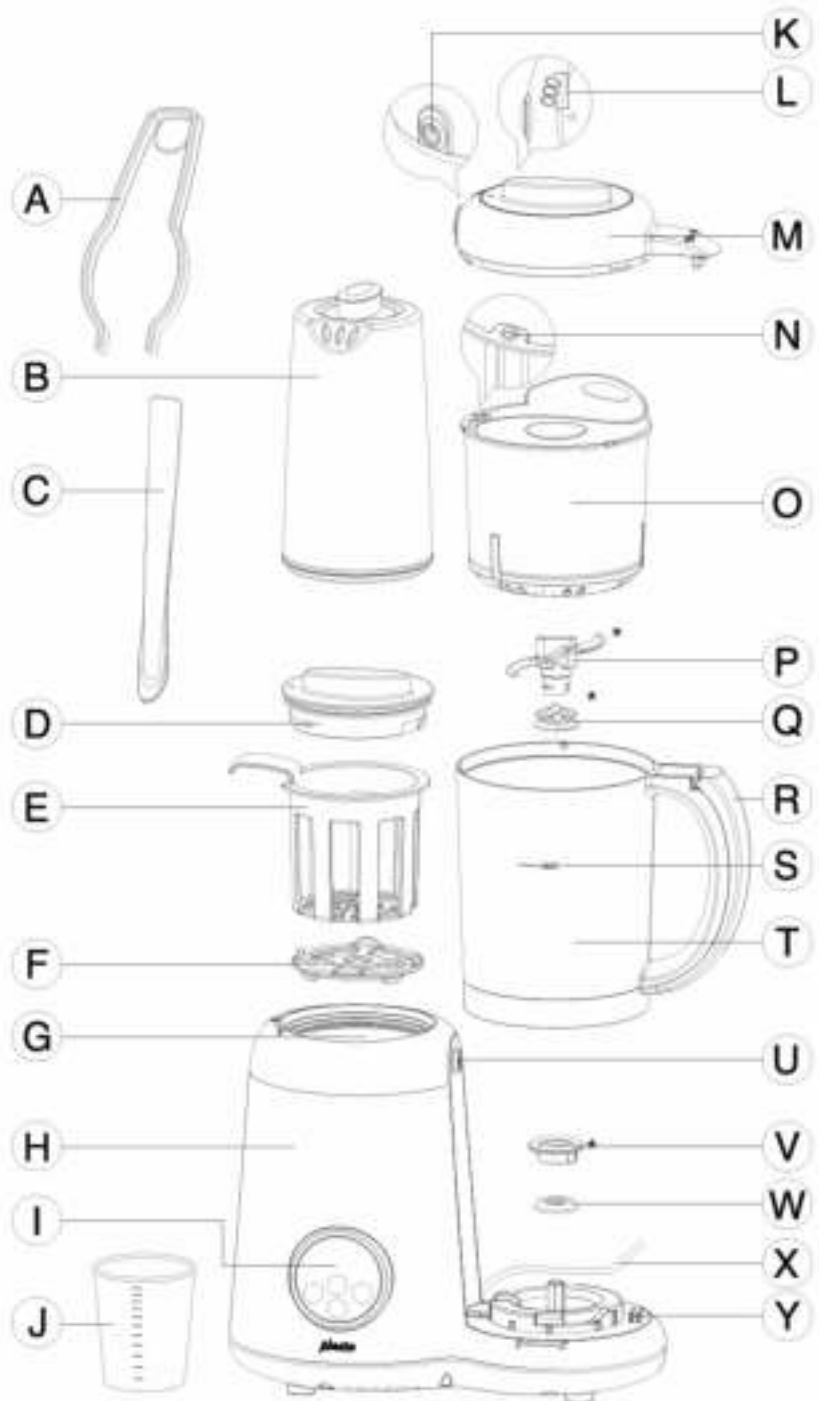

### 3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gaat gebruiken. Bewaar dit boekje daarna voor naslag.
- Als je het apparaat doorverkoopt, lever dan dit boekje bij het apparaat.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat is geen kinderspeelgoed. Bewaar dit apparaat en de accessoires dan ook altijd buiten bereik van kinderen.
- Houd toezicht bij het gebruik van dit apparaat door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of het apparaat beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als deze gevallen is of op enige wijze schade heeft opgelopen.
- Controleer voordat je de stekker van het netsnoer in het stopcontact doet of het voltage overeenkomt met het voltage op het productlabel aan de onderzijde van het product.
- Gebruik het apparaat alleen op een droog, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Plaats het apparaat nooit op of in de buurt van een heet oppervlak of open vuur.
- Na elk gebruik het apparaat stroomloos maken door de stekker uit het stopcontact te nemen.
- Neem bij het reinigen van het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst afkoelen.
- Dompel de basis nooit onder water of in een andere vloeistof.
- Spoel het apparaat niet af onder de kraan.
- Gebruik nooit schuurwipes, schurende schoonmaakmiddelen, bleekwater of agressieve vloeistoffen zoals benzine, aceton of alcohol om het apparaat of de accessoires schoon te maken.
- Regelmatig ontkalken voorkomt schade aan het apparaat.
- Plaats de basis en de accessoires nooit in de magnetron.
- De mesunit is scherp. Houd hiermee rekening bij het demonteren en reinigen van het apparaat.
- Het apparaat is niet bedoeld voor het blenden van harde en/of kleverige ingrediënten.
- Het apparaat is niet bedoeld om andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir op te warmen of te koken.
- Het apparaat is niet bedoeld om voedsel te ontdooien of het opnieuw opwarmen van voedsel.
- Tijdens gebruik worden het apparaat, het waterreservoir, de deksels en de accessoires erg heet. Om het stoommandje op te tillen, moet je de spatel gebruiken (zie afbeelding op blz. 8, punt 12). Om de kan op te tillen, houd je de kan bij het handvat vast. Draag desgewenst ovenhandschoenen tijdens gebruik.
- Bij ondeskundig of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie.
- Gebruik uitsluitend de accessoires welke bij dit product zijn geleverd.
- Het apparaat bevat geen reserve-onderdelen (behalve een extra afdichtingsring Q). Demonteer het apparaat nooit zelf. Service mag alleen door deskundig technisch personeel uitgevoerd worden. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor gevaarlijke situaties voor de gebruiker leiden.

### 4. IN GEBRUIK NEMEN/VOORBEREIDINGEN

#### NA AANKOOP:

- Controleer direct na aankoop aan de hand van de overzichtstekening (zie hoofdstuk 2.1. APPARAAT EN ACCESSOIRES) of de BFP-66 inclusief alle toebehoren is geleverd. Neem contact op met de leverancier als iets ontbreekt.
- Controleer of de BFP-66 onbeschadigd is, vergeet hierbij het netsnoer niet. Raadpleeg bij twijfel je leverancier of de serviceafdeling van Alecto. Website: [www.alectobaby.nl](http://www.alectobaby.nl) of email: [service@alectobaby.nl](mailto:service@alectobaby.nl)
- Neem alle accessoires uit de verpakking en controleer deze op beschadigingen.

#### VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK:














- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat en de accessoires.
- Maak alle onderdelen voor het eerste gebruik goed schoon. Zie hoofdstuk 6 REINIGEN EN ONDERHOUD.

#### VÓÓR ELK GEBRUIK:

- Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond en houd rondom het apparaat voldoende ruimte vrij zodat het apparaat geen schade kan aanrichten aan keukenkastjes (door bijv. de hete stoom) en je het apparaat stevig vast kunt houden bij het blenden.
- Plaats de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle voorbereidingen voor het stomen, opwarmen, blenden/purieren en steriliseren zijn genomen.

## 5. ALGEMEEN
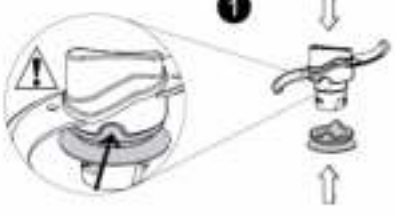
### 5.1. MONTEREN EN DEMONTEREN

<p>Kan van de basis verwijderen</p> 	<p>Kan op de basis bevestigen</p> 
<p>Deksel van de kan verwijderen</p> 	<p>Deksel op de kan bevestigen</p> 
<p>Deksel van het waterreservoir verwijderen</p> 	<p>Deksel op het waterreservoir bevestigen</p> 
<p>Mesunit uit de kan verwijderen</p>	<p>Mesunit in de kan bevestigen</p>
<p> <b>Let op! De mesunit is scherp. Houd rekening bij het monteren en demonteren hiervan.</b></p>	
<p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> </p> <p><b>3</b> </p>	<p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> </p> <p><b>3</b> </p>



## 5.2. WAARSCHUWINGEN



Het apparaat heeft een ingebouwde veiligheidsvergrendeling. Als de deksel van de kan tijdens gebruik van een functie niet goed op de kan is geplaatst of de kan niet goed op de basis is geplaatst, komt op het bedieningspaneel de waarschuwing 'E1' te staan. De stoomfunctie en blenderfunctie zijn in dit geval niet te activeren.



Als het water in het waterreservoir tijdens het stomen op is, komt op het bedieningspaneel de waarschuwing 'E2' te staan. De thermostaat gaat uit en er klinken 3 beep-tonen. Als binnen 2 minuten het water wordt aangevuld, gaat de stoomfunctie binnen enkele seconden automatisch verder waar deze gebleven was. Als er geen water wordt toegevoegd, gaat het BFP-66 apparaat automatisch terug in de stand-by modus.



## 5.3. STAND-BY MODUS



In de stand-by modus knipperen de horizontale strepen en is geen enkele functie geactiveerd. Om het bedieningspaneel helemaal uit te zetten, dien je de stekker uit het stopcontact te verwijderen of de aan-/uit-/pausetoets ongeveer 3 seconden lang aan te raken.

## 6. REINIGEN EN ONDERHOUD

- Maak het apparaat direct na ieder gebruik schoon.
- Neem tijdens het reinigen **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Draai de mesunit voorzichtig los uit de kan (zie hoofdstuk 5.1 MONTEREN EN DEMONTEREN) om de losse onderdelen goed schoon te kunnen maken.

**Let op!** De mesunit is scherp. Houd hiermee rekening bij het monteren, demonteren en reinigen hiervan.

- De basis zelf kun je met een vochtig doekje afdoen.
- Dompel de basis **NOOIT** onder in water en spoel deze **NIET** af onder de kraan!
- Plaats de basis **NOOIT** op een nat oppervlak.
- Gebruik **NOOIT** schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen, bleekwater of agressieve vloeistoffen zoals benzine, aceton of alcohol om het apparaat of de accessoires schoon te maken.
- Door hard water ontstaat er aanslag in het waterreservoir. Wij raden aan om deze kalkaanslag elke 2-4 weken te verwijderen. Het ontkalken mag **ALLEEN** worden gedaan met witte azijn.

**Let op!** Zorg ervoor dat het apparaat helemaal uit staat en niet meer warm is.

Volg onderstaande instructies:

1. Giet de witte azijn oplossing (60 ml witte azijn en 60 ml water) in het waterreservoir tot deze halfvol is en draai de deksel op het waterreservoir.
2. Laat de oplossing ongeveer 6 tot 12 uur staan totdat de kalkaanslag helemaal verdwenen is. Als de kalkaanslag niet volledig is opgelost, herhaal dan voorgaande stappen totdat het waterreservoir helemaal schoon is.
3. Giet de oplossing uit het waterreservoir en spoel deze goed uit met water. Spoel de deksel goed af onder de kraan.
4. Vul het waterreservoir met 250 ml water (tot de MAX-indicatie) en doorloop 1 stoomcyclus zonder ingrediënten, voordat je weer voedsel gaat bereiden.
5. Maak tot slot het waterreservoir droog met een zachte doek.



- Spoel de vaatwasserbestendige onderdelen (zie tekening hieronder) altijd eerst af onder de kraan voordat je ze in de vaatwasser zet.
- Maak alle onderdelen droog voordat je ze terugplaatst en opbergt.
- Alle onderdelen die in contact komen met voedsel, zoals het stoommandje, de spatel en de kan kunnen mogelijk verkleuren. Dit is normaal en niet schadelijk voor de bereiding van de voeding.
- Behalve het schoonhouden en ontkalken heeft de BFP-66 geen onderhoud nodig.

### **NIET** VAATWASSERBESTENDIG:



### **WEL** VAATWASSERBESTENDIG:





## 7. STOMEN

### 7.1. INGREDIËNTEN ALLEEN STOMEN

Als je het product voor de eerste keer in gebruik neemt, raden we je aan om eerst een stoomcyclus te doorlopen met een leeg stoommandje en lege kan.

1. Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond en houd rondom het apparaat voldoende ruimte vrij zodat het apparaat geen schade kan aanrichten aan keukenkastjes (door bijv. de hete stoom).
2. Giet 250 ml water in het waterreservoir tot de aanduiding 'MAX' en sluit het water-reservoir met de deksel. Wij raden aan om zacht of gezuiverd water te gebruiken omdat mineraal- of kraanwater kan zorgen voor kalkaanslag in het waterreservoir.



**!** **Let op!** Zorg ervoor dat het water in het waterreservoir de MAX aanduiding **NIET** overschrijdt.

**Let op!** Doe nooit andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir (uitsluitend witte azijn om te ontkalken, zie hoofdstuk 6 REINIGEN EN ONDERHOUD).

**Let op!** Gebruik de stoomfunctie nooit zonder water in het waterreservoir.

**Let op!** Zorg ervoor dat de deksel van het waterreservoir goed is gesloten.

3. Was, schil en snijd de ingrediënten (groenten en/of fruit) in kleine stukjes (ongeveer 0,5 tot 1 cm groot) en doe deze in het stoommandje. Hoe kleiner de ingrediënten zijn, des te beter het voedsel kan worden gestoomd.



**!** **Let op!** Zorg dat de hoeveelheid voedsel in het stoommandje niet boven de bovenrand van het mandje uitkomt. De opening voor de stoom in de kan, kan hierdoor mogelijk geblokkeerd raken.

**Let op!** Voordat je bevroren/rauwe ingrediënten in het stoommandje doet, dien je deze eerst te ontdooien. Laat overtollig water van de ontdooide ingrediënten afdruppen voordat je deze in de kan doet.

4. Plaats het stoommandje in de kan.

**!** **Let op!** Zorg dat de mesunit altijd goed op de kan is bevestigd (zie hoofdstuk 5.1. MONTEREN EN DEMONTEREN).

Anders zal condenswater en het voedsel uit de kan ontsnappen en in het apparaat komen.

**Let op!** Het mandje past maar op één manier in de kan.

5. Houd de kan bij het handvat vast en draai de deksel op de kan.
6. Indien de kan nog niet op de basis is bevestigd, plaats deze er dan op.
7. Plaats de stekker van het netsnoer in het stopcontact.



8. Raak de stoomfunctie toets aan. Het icoon 'stoomfunctie geactiveerd' licht op in het bedieningspaneel. De standaard stoomtijd is 20 minuten. Door de stoomfunctie toets aan te raken, kun je de stoomtijd per 5 minuten aanpassen tussen 5 en 30 minuten. De stoomtijd is afhankelijk van het soort voedsel en de hoeveelheid. Wij verwijzen je hiervoor graag naar de kookboeken op dit gebied of naar het internet. In de regel zal de stoomtijd liggen tussen de 5 en 15 minuten.



**!** **Let op!** De stoomfunctie werkt niet als de kan of de deksel van de kan niet op de juiste wijze op het apparaat zijn geplaatst of als er geen water in het waterreservoir zit (zie hoofdstuk 5.2. WAARSCHUWINGEN).



9. Na 3 seconden start de stoomfunctie automatisch. Het kan een paar minuten duren voordat je het water in het waterreservoir hoort koken en de kan met stoom gevuld ziet worden.  
Tijdens de laatste minuut, telt de indicator op het bedieningspaneel af van 60 naar 0 seconden.  
Als de stoomtijd afgelopen is, klinken 3 beep-tonen.

**!** **Let op!** Tijdens het stomen komt er hete stoom uit de stoomopeningen in de deksel van de kan. Draag eventueel handschoenen.

**Let op!** Verwijder de deksel van het waterreservoir nooit tijdens het stomen. Hete stoom en/of water spatten zullen uit het waterreservoir komen en hierdoor kun je je verbranden.

**Let op!** Vul het waterreservoir nooit bij tijdens het stomen. Er kan heet water en stoom uit het apparaat komen.

10. Het apparaat gaat automatisch terug in de stand-by modus (zie hoofdstuk 5.3. STAND-BY MODUS).

**!** **Let op!** Laat het apparaat na een stoomcyclus altijd minimaal 10 minuten afkoelen voordat je opnieuw gaat stomen. Verwijder eventueel resterend water uit het waterreservoir en vul deze met nieuw water.

**Let op!** Na de stoomcyclus kan er nog enige tijd stoom uit de stoomopening van de deksel op de kan blijven komen.

11. Draai de deksel van de kan voorzichtig open.

**!** **Let op!** Het stoommandje, de stoom uit de kan en de deksel zijn heet! Draag eventueel handschoenen.

12. Haal met de spatel het stoommandje met voedsel voorzichtig uit de kan (zie tekening).

**!** **Let op!** Gebruik alleen de bijgeleverde spatel om het stoommandje uit de kan te halen.



13. Verwijder de stekker uit het stopcontact als je het apparaat verder niet meer nodig hebt. Laat het apparaat helemaal afkoelen, giet het water uit het waterreservoir en maak het waterreservoir en de gebruikte accessoires schoon en droog (zie hoofdstuk 6. REINIGEN EN ONDERHOUD).

Tijdens het stomen is het mogelijk om de stoomtijd aan te passen of om terug te gaan naar de stand-by modus (zie hoofdstuk 5.3. STAND-BY MODUS). Raak hiervoor de stoomfunctie toets of de aan-/uit-/pauzetoets aan. Als binnen 5 minuten geen keuze wordt gemaakt, gaat het apparaat automatisch terug naar de stand-by modus.

## 7.2. INGREDIËNTEN BLENDEN NA HET STOMEN

1. Verwijder de kan van het apparaat.

2. Doe de gestoomde ingrediënten in de kan door het stoommandje om te keren met de spatel. Het is niet nodig om het eventuele vocht uit de kan af te gieten, dit kan worden gemengd met de gestoomde ingrediënten.


**!** **Let op!** Zorg ervoor dat het maximale volume in de kan (zie MAX-indicatie) niet wordt overschreden.

3. Ga verder bij hoofdstuk 8 Ingrediënten ALLEEN BLENDEN stap 5.




## 8. INGREDIËNTEN ALLEEN BLENDEN

1. Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond en houd rondom het apparaat voldoende ruimte vrij zodat het apparaat geen schade kan aanrichten aan bijvoorbeeld keukenkastjes en je het apparaat vast kunt houden bij het blenden/pureren.
2. Verwijder de kan van de basis.
3. Verwijder de deksel van de kan.

 **Let op!** Zorg dat de mesunit altijd goed op de kan is bevestigd (zie hoofdstuk 5.1. MONTEREN EN DEMONTEREN).

4. Was, schil en snijd de ingrediënten (groenten en/of fruit) in kleine stukjes (ongeveer 0,5 tot 1 cm groot) en doe deze direct in de kan. Hoe kleiner de ingrediënten zijn, des te beter de ingrediënten kunnen worden gemengd. Het is niet nodig om eventueel vocht uit de kan af te gieten, dit kan worden gemengd met de ingrediënten.

 **Let op!** De hakmessen zijn NIET geschikt voor het hakken van harde en/of kleverige voedingsmiddelen zoals nootjes, ijsblokjes, koffiebonen, geleien, kaas en dergelijke maar alleen voor zachtere groenten en fruitsoorten.


**Let op!** Zorg ervoor dat het aangegeven maximale volume (zie MAX-indicatie) op de kan niet wordt overschreden.


5. Schud de kan om de ingrediënten gelijkmatig te verdelen.
6. Houd de kan bij het handvat vast en draai de deksel op de kan.



 **Let op!** Het stoommandje mag niet in de kan worden geplaatst tijdens het blenden/pureren.

7. Eventueel kun je de deksel van de kan nog verwijderen om extra ingrediënten in de kan toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld water voor puree of extra ingrediënten als gekookte rijst.
8. Plaats de kan terug op het apparaat.

 **Let op!** Zorg ervoor dat de kan goed op de basis is bevestigd (zie hoofdstuk 5.2 WAARSCHUWINGEN).


9. Plaats de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
10.  **Let op!** Bij het aanraken van de blenderfunctie toets start het blenden direct.

Raak de blenderfunctie toets aan. Het icoon 'blenderfunctie geactiveerd' licht op in het bedieningspaneel en de seconden worden geteld (maximaal 40 seconden). Blijf de blenderfunctie toets aanraken totdat de ingrediënten de gewenste dikte hebben. Zodra je de blenderfunctie toets los laat, stopt het blenden.



11. Indien de ingrediënten tegen de wand van de kan blijven zitten of als de gemengde ingrediënten nog te vast zijn, kun je de blenderfunctie toets loslaten en de kan van de basis verwijderen. Met een spatel kunnen de ingrediënten van de wand af worden gehaald en eventueel kan er wat water worden toegevoegd om de voeding wat te verdunnen.



 **Let op!** Gebruik de blenderfunctie niet wanneer de kan leeg is. Dit kan schade aan het apparaat brengen.

**Let op!** Nadat je de blenderfunctie toets 40 seconden lang hebt aangeraakt, gaat het apparaat automatisch terug naar de stand-by modus.

**Let op!** Laat het apparaat niet langer dan 40 seconden onafgebroken blenden. Als de ingrediënten na 40 seconden nog niet de gewenste dikte hebben, laat het apparaat dan minimaal 3 minuten afkoelen voordat je verder gaat met blenden.

12. Verwijder de kan van de basis.
13. Draai de deksel van de kan.
14. Gebruik de spatel om de gemengde ingrediënten uit de kan te halen. Doe de voeding in een kom of op een bord.
15. Verwijder de stekker uit het stopcontact als je het apparaat verder niet meer nodig hebt. Laat het apparaat helemaal afkoelen, giet het water uit het waterreservoir, maak alle accessoires schoon (zie hoofdstuk 6. REINIGEN EN ONDERHOUD) en maak tot slot het watercompartiment van binnen droog.



## 9. OPWARMEN VAN FLES-/POTJESVOEDING

1. Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond en houd rondom het apparaat voldoende ruimte vrij zodat het apparaat geen schade kan aanrichten aan keukenkastjes (door bijv. de hete stoom).  
Voor het opwarmen van de fles-/potjesvoeding hoeft de kan niet perse op de basis geplaatst te worden, het mag wel.



2. Verwijder de dop van het flesje en draai de speen goed op het flesje vast.  
Voor het opwarmen van de potjesvoeding dien je de deksel van het potje af te draaien.

**!** **Let op!** De deksel van het potje mag niet op het potje blijven zitten.

3. Leg de isolatie in het waterreservoir. Als het flesje of potje erg klein is, kun je er ook voor kiezen om het sterilisatiemandje in het waterreservoir te plaatsen. In het laatste geval hoef je de isolatie niet in het waterreservoir te leggen.

**!** **Let op!** De isolatie OF het sterilisatiemandje moeten verplicht in het waterreservoir worden geplaatst. Vanwege de hoge temperatuur mag het flesje/potje niet rechtstreeks op de warmteplaat worden gezet.



4. Plaats het flesje/potje op de isolatie of in het sterilisatiemandje.



5. Vul de ruimte tussen het flesje/potje en de binnenwand van het waterreservoir met water. Vul tot ongeveer halverwege de melk/voeding.

**!** **Let op!** Zorg ervoor dat het water in het waterreservoir de MAX-indicatie niet overschrijdt.

**Let op!** Doe nooit andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir (uitsluitend witte azijn om te ontkalken, zie hoofdstuk 6 REINIGEN EN ONDERHOUD).

**Let op!** Gebruik de opwarmfunctie NOOIT zonder water in het waterreservoir.

6. Naar wens kunt je de stoomdeksel wel of niet op het waterreservoir plaatsen.

**!** **Let op!** Bij gebruik van het sterilisatiemandje past de stoomdeksel niet op het waterreservoir.



7. Plaats de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
8. Raak de opwarmfunctie toets aan. Het icoon 'opwarmfunctie geactiveerd' licht op in het bedieningspaneel. De standaard temperatuur is 37°C. Door de opwarmfunctie toets aan te raken, kun je de temperatuur instellen tussen 37°C en 50°C. De opwarmtemperatuur en tijd zijn afhankelijk van het soort voeding en de hoeveelheid hiervan.

Wij verwijzen je hiervoor graag naar de kookboeken op dit gebied of naar het internet.




9. Na 3 seconden start de opwarmfunctie automatisch. Het duurt even voordat het water in het waterreservoir op temperatuur is. Met tussenpozen (je hoort regelmatig klikken in de BFP-66) wordt het verwarmingselement in- en uitgeschakeld. Op deze wijze wordt het water op de ingestelde temperatuur gestabiliseerd.
10. Het water warmt in totaal 40 minuten op. Als het water eerder op temperatuur is, behoudt het de temperatuur. Als de 40 minuten voorbij zijn, klinken 3 beep-tonen. Daarna gaat het bedieningspaneel terug naar de stand-by modus.

**!** **Let op!** Het apparaat geeft geen indicatie wanneer het water op temperatuur is.

11. Neem regelmatig het flesje/potje met de tang (of het sterilisatiemandje) uit het waterreservoir en schud/roer door de melk/voeding om de temperatuur gelijkmatig te verdelen. Controleer hierbij de temperatuur van de voeding op de rug van je hand of op je pols.

**!** **Let op!** Eventuele waterspatten uit het waterreservoir, de stoomdeksel, het sterilisatiemandje en het flesje/potje kunnen heet zijn.

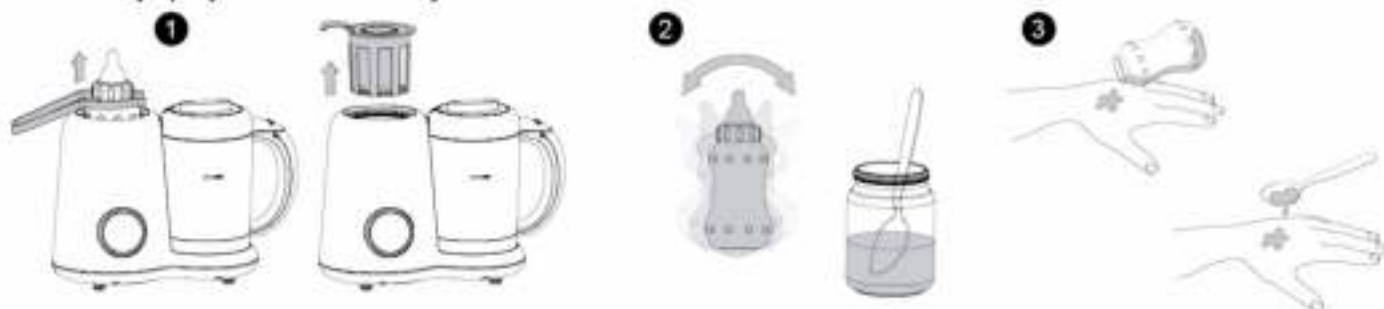


12. Zodra de melk/voeding de gewenste temperatuur heeft bereikt, haal je het flesje/potje m.b.v. de tang of het sterilisatiemandje uit het waterreservoir en schakel je het apparaat uit door de aan-/uit-/pauzetoets 3 seconden aan te blijven raken.
13. Verwijder de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als je het apparaat verder niet meer nodig hebt. Laat het apparaat helemaal afkoelen, giet het water uit het waterreservoir en maak het waterreservoir van binnen droog.

Tijdens het opwarmen is het mogelijk om de temperatuur aan te passen of om terug te gaan naar de stand-by modus (zie hoofdstuk 5.3. STAND-BY MODUS). Raak hiervoor de opwarmfunctie toets of de aan-/uit-/pauzetoets aan. Als binnen 5 minuten geen keuze wordt gemaakt, gaat het apparaat automatisch terug naar de stand-by modus.




## 10. STERILISEREN VAN FLESJES EN SPEENTJES

1. Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond en houd rondom het apparaat voldoende ruimte vrij zodat het apparaat geen schade kan aanrichten aan keukenkastjes (door bijv. de hete stoom).

 **Let op!** De kan en de deksel van de kan moeten op het apparaat worden geplaatst, anders werkt de stoomfunctie niet.


2. Bij flesje: Leg je de isolatiering in het waterreservoir.  
Bij speentje: Plaats het sterilisatiemandje in het waterreservoir.

 **Let op!** De isolatiering OF het sterilisatiemandje moeten verplicht in het waterreservoir worden geplaatst. Vanwege de hoge temperatuur mag het flesje/speentje niet rechtstreeks in contact komen met de warmteplaat.




3. Bij flesje: Draai de dop en/of speen van het flesje af.  
Plaats het flesje met de opening naar onder gericht in het waterreservoir op de isolatiering.

Bij speentje: Leg het speentje in het sterilisatiemandje.

 **Let op!** Er mag maar één speentje tegelijkertijd in het mandje worden gelegd.



4. Bij flesje: Giet m.b.v. de maatbeker ongeveer 60 ml water in het waterreservoir.  
Bij speentje: Giet zoveel water in het waterreservoir zodat het speentje helemaal onder water ligt.

 **Let op!** Zorg ervoor dat het water in het waterreservoir de MAX-indicatie niet overschrijdt.  
**Let op!** Doe nooit andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir (uitsluitend witte azijn om te ontkalken, zie hoofdstuk 6 REINIGEN EN ONDERHOUD).  
**Let op!** Gebruik de stoomfunctie nooit zonder water in het waterreservoir.



5. Bij flesje: Plaats de stoomdeksel op het waterreservoir.

Bij speentje: De stoomdeksel hoeft niet op het waterreservoir te worden geplaatst omdat het speentje helemaal onder water komt te liggen.




6. Plaats de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
7. Raak de stoomfunctie toets aan. Het icoon 'stoomfunctie geactiveerd' licht op in het bedieningspaneel. De standaard stoomtijd is 20 minuten. Door de stoomfunctie toets aan te raken, kun je de stoomtijd per 5 minuten aanpassen tussen 5 en 30 minuten. De sterilisatietijd van flesjes/speentjes ligt rond de 5 minuten. Stel de stoomtijd in op 5 minuten.



8. In de laatste minuut telt het display af van 60 naar 0 seconden. Er klinken 3 beep-tonen en het product gaat terug naar de stand-by modus.
9. Laat het waterreservoir 4 tot 5 minuten afkoelen.
10. Flesje: Gebruik de tang om het flesje uit de waterreservoir te nemen.  
Speentje: Neem het mandje voorzichtig uit het waterreservoir en gebruik de tang om het speentje uit het mandje te verwijderen.

**⚠ Let op!** Eventuele waterspatten/stoom uit het waterreservoir, de stoomdeksel, stoom uit de stoomdeksel, het sterilisatiemandje, het flesje en speentje zijn heet.

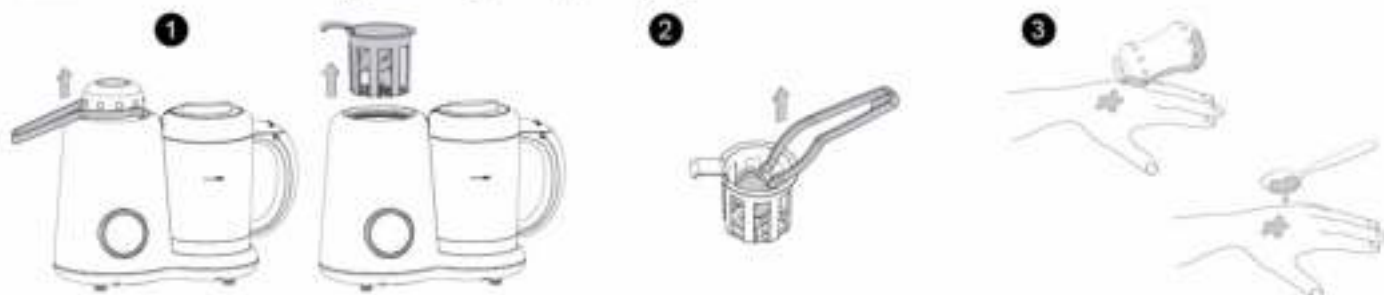

11. Verwijder de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als je het apparaat verder niet meer nodig hebt. Laat het apparaat helemaal afkoelen, giet het water uit het waterreservoir en maak het waterreservoir van binnen droog.

Tijdens het steriliseren is het mogelijk om de stoomtijd aan te passen of om terug te gaan naar de stand-by modus (zie hoofdstuk 5.3 STAND-BY MODUS). Raak hiervoor de stoomfunctie toets of de aan-/uit-/pauzetoets aan. Als binnen 5 minuten geen keuze wordt gemaakt, gaat het apparaat automatisch terug naar de stand-by modus.

## 11. HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)

Op het einde van de levenscyclus van het apparaat mag je dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet je het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



## 12. TECHNISCHE SPECIFICATIES

In: 230V ~ 50Hz  
 Vermogen blender: 150W  
 Vermogen stomen/opwarmen: 300W  
 Gebruikstemperatuur: 10°C tot 40°C/50°F tot 104°F.

## 13. GARANTIE

Op de Alecto BFP-66 heb je een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### HOE TE HANDELEN:

Bemerk je een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, neem dan contact op met de Alecto servicedienst via [www.alectobaby.nl](http://www.alectobaby.nl)

### DE GARANTIE VERVALT:

- Bij ondeskundig of onjuist gebruik, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, bliksemingslag en natuurrampen.
- Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Service mag alleen door deskundig technisch personeel uitgevoerd worden.
- Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
- Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Hesdo BV  
Aziëlaan 12  
5232 BA, 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

[www.alectobaby.nl](http://www.alectobaby.nl)