




## Nintendo Switch Controller

Gebruikershandleiding - English

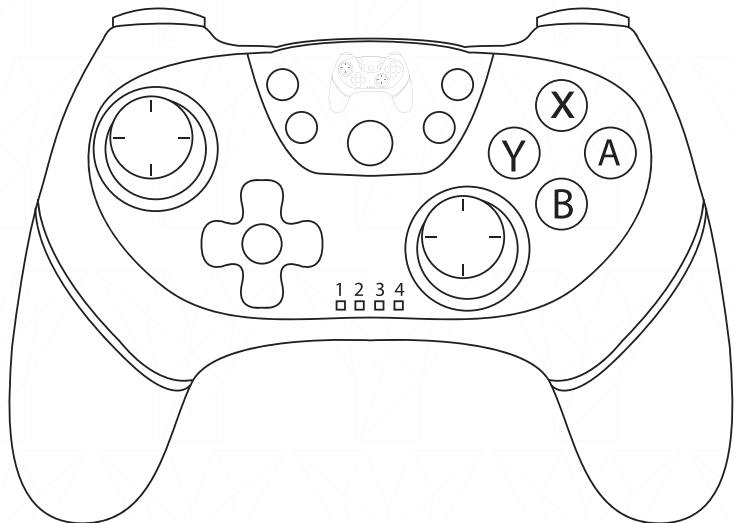

Beste gebruiker, bedankt voor de aanschaf van dit product, lees de instructies zorgvuldig voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



## CONTENT

**Dutch**


**04~~08**

**English**

**09~~14**

## BESCHRIJVING KNOPPEN

---

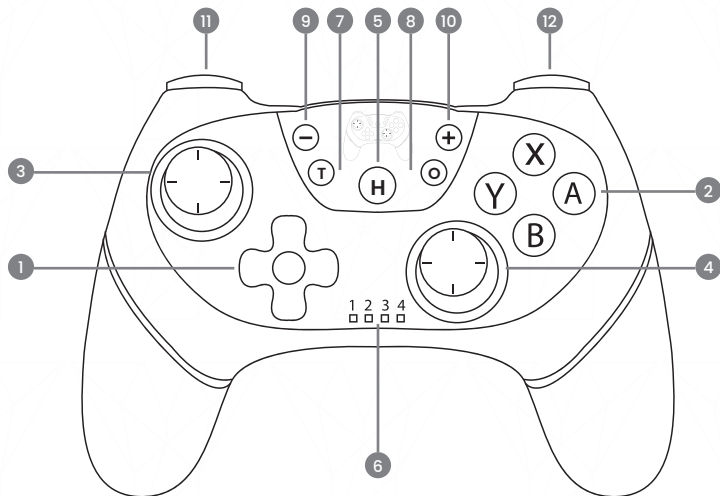

1 Richtingsknoppen (D-pad)

2 Actie Knoppen

3 Linker Analoge Joystick (L2)

4 Rechter Analoge Joystick (R2)

5 HOME Knop (Aan/Uit zetten)

6 LED Indicator 1,2,3,4,

7 Turbo Knop

8 Capture Knop

9 Menu Selectie -


10 Menu Selectie +

11 Linker Triggers

12 Rechter Triggers

## BESCHRIJVING KNOPPEN

---

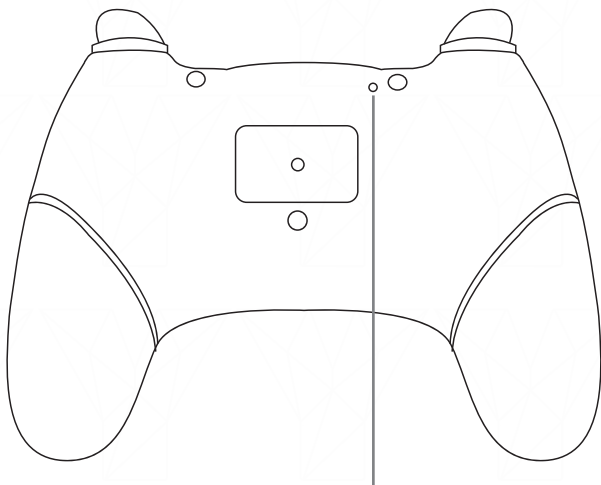

Reset (Power off)

## **BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

---

1. Voor gebruik met de N-SL console
2. Double Shock
3. Met turbo functie, Capture functie, Home functie.
4. Oplaadkabel van 0.7m
5. Twee analoge joysticks van hoge kwaliteit zonder deadzone
6. Draadloze controller versie: 2.1 +EDR
7. Ingebouwde 3.7V/550mAh Li-ion batterij, 10 uur werktijd
8. Met sensor, geen NFC, geen wake-up functie

## **TURBO**

---

- 1.) Houd een actieknop ingedrukt en druk vervolgens op de turboknop, de turbofunctie wordt ingeschakeld. Houd bijvoorbeeld A ingedrukt en druk vervolgens op T, de actie van A blijft nu doorgaan.
- 2.) Gebaseerd op bovenstaande 1) toestand, druk op T om de turbofunctie te stoppen.

## KOPPEL METHODES

---

1. Voor de eerste keer verbinding maken: Houd de HOME-knop 5 seconden lang ingedrukt of de HOME- en B knop 3 seconden op de pagina "Grip/Volgorde wijzigen", de 4 LED indicatoren zullen nu snel knipperen.
2. Om na de eerste keer verbinding te maken: Druk op de HOME-knop op een willekeurige pagina en de 4 LED indicatoren zullen langzaam knipperen.

## LED INDICATORS FUNCTIES

---

### 1. Overeenkomstige indicatie voor de aangesloten controller

- (1). Het 1ste LED indicator lampje gaat branden zodra de 1ste controller verbonden is.
- (2). Het 2de LED indicator lampje gaat branden zodra de 2de controller verbonden is.
- (3). Het 3de LED indicator lampje gaat branden zodra de 3de controller verbonden is.
- (4). Het 4de LED indicator lampje gaat branden zodra de 4de controller verbonden is.

### 2. Oplaadindicatie

- (1). De 4 LED indicatoren zullen langzaam knipperen tijdens het opladen in een niet-verbonden toestand met de console.
- (2). De toepasselijke LED indicatoren zullen langzaam knipperen tijdens het opladen in een verbonden toestand met de console.

## LED INDICATORS FUNCTIES

---

### 3. Indicatie Laag Batterijniveau

- (1). De toepasselijke LED indicatoren zullen langzaam knipperen bij een laag batterijniveau tijdens het opladen in een verbonden toestand met de console.

### 4. Indicatie Koppeling

- (1). Houd de HOME knop 5 seconden lang ingedrukt of de HOME- en B knop 3 seconden, 4 LED indicatoren zullen snel knipperen tijdens het koppelen. De toepasselijke LED indicator blijft AAN na succesvolle verbinding.
- (2). Houd de HOME knop 5 seconden lang ingedrukt of de HOME- en B knop 3 seconden, 4 LED indicatoren zullen langzaam knipperen als de koppeling niet succesvol was.

## LUKT HET NIET OM TE VERBINDEN? VOLG DAN DEZE STAPPEN

---

In enkele gevallen lukt het niet om te verbinden met de Nintendo Switch Console. Door deze stappen te volgen kun je alsnog gebruik maken van deze controller.


1. Ga naar systeeminstellingen
2. Scroll naar beneden richting het kopje: Controllers en Sensors
3. Scroll naar beneden: Klik op Ontkoppel Controllers
4. Verbind de controller opnieuw met de Nintendo Switch





# Nintendo Switch Controller


User Guide - English

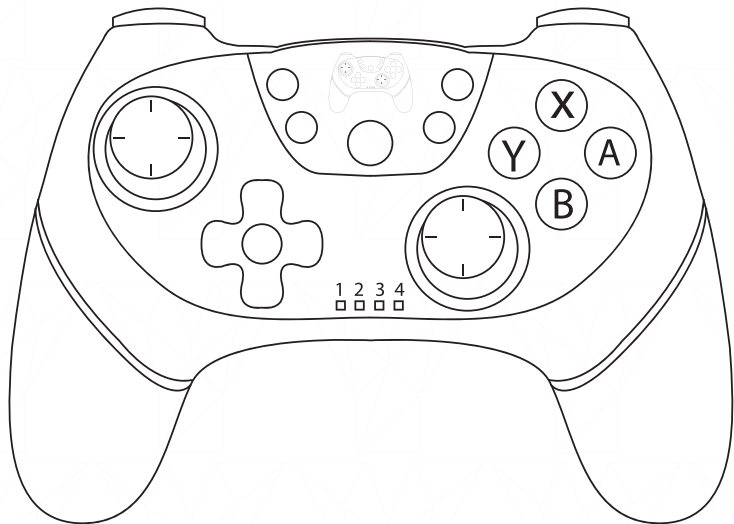

Dear user, thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

## BUTTON DESCRIPTIONS:

---

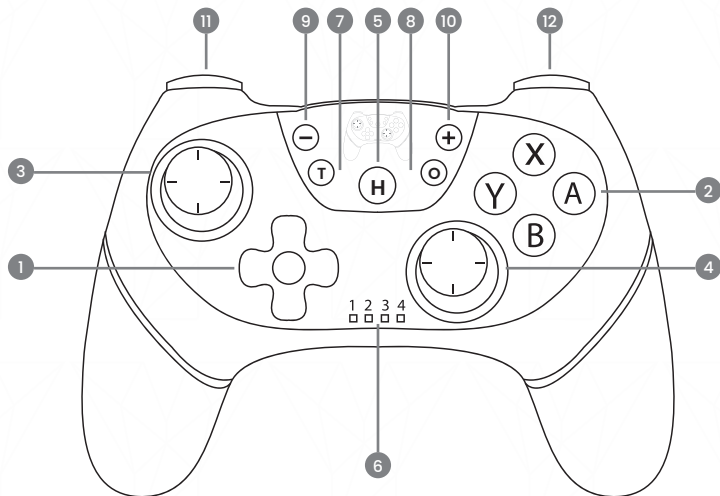

1 Direction Pad (D-pad)

2 Action Buttons

3 Left Analog Stick (L2)

4 Right Analog Stick (R2)

5 HOME Button (Power on/off)

6 LED Indicator 1,2,3,4,

7 Turbo Button

8 Capture


9 Menu Selection -

10 Menu Selection +

11 Left Triggers

12 Right Triggers

## BUTTON DESCRIPTIONS: \_\_\_\_\_

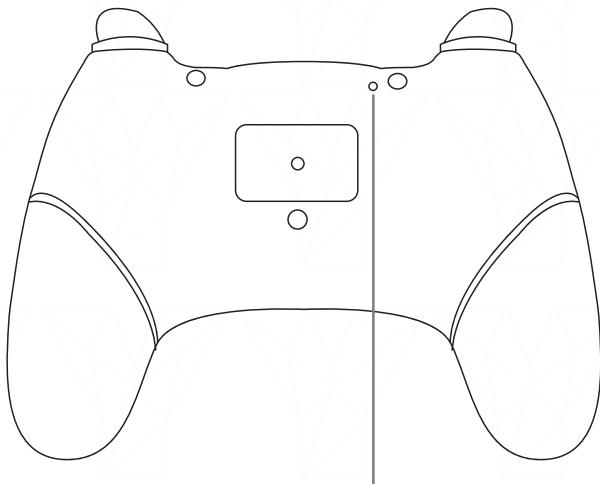

Reset (Power off)

## **MAIN FEATURES**

---

1. **Use with N-SL console**
2. **Double Shock**
3. **With turbo function, Capture function, Home function.**
4. **With 0.7m charging cable**
5. **Two high quality analog sticks come without any dead zone**
6. **Wireless controller version: 2.1 +EDR**
7. **Built-in 3.7V/550mAh Li-ion battery, 10 hours working time**
8. **With sensor, no NFC, no wake-up function**

## **TURBO FEATURE**

---

- 1.) Press and hold one action button, then press the Turbo button, the Turbo feature will be enabled. For example, press and hold A, then press T, Action order of A will keep going.
- 2.) Based on above 1) state, press T to stop Turbo function

## PAIRING METHODS

---

1. Connect for the first time: Press and hold the HOME button for 5 seconds or the HOME and B button for 3 seconds on the “Change Grip/Order” page and the 4 LED indicators will flash fast.
2. To connect after the first time: Press the HOME button on any page and the 4 LED indicators will flash slowly.

## FUNCTIONS OF LED INDICATORS

---

### **1. Corresponding Indication for the connected controller:**

- (1). The 1st LED indicator will be on as soon as the 1st controller is connected.
- (2). The 2nd LED indicator will be on as soon as the 2nd controller is connected.
- (3). The 3rd LED indicator will be on as soon as the 3rd controller is connected.
- (4). The 4th LED indicator will be on as soon as the 4th controller is connected.

### **2. Charging Indication**

- (1). The 4 LED indicators will flash slowly during charging in an unconnected state with the console.
- (2). Matched LED indicators will flash slowly during charging in a connected state with the console.

## FUNCTIONS OF LED INDICATORS

---

### 3. Low Voltage Indication

- (1). Matched LED indicators will flash slowly at low voltage in connected state with console.

### 4. Pairing Indication

- (1). Press and hold the HOME button for 5 seconds or the HOME and B button for 3 seconds, 4 LED indicators will flash fast during pairing. Matched LED indicator stays ON after successful pairing.
- (2). Press and hold HOME button for 5 seconds or the HOME and B button for 3 seconds, 4 LED indicators will flash slowly if the pairing was unsuccessful.

## ARE YOU UNABLE TO CONNECT?

---

Then follow these steps In some cases it is not possible to connect to the Nintendo Switch Console. By following these steps you can still use this controller.

1. Go to system settings
2. Scroll down to the heading: Controllers and Sensors
3. Scroll down: Click on Unlink Controllers
4. Reconnect the controller to the Nintendo Switch



