


USER MANUAL

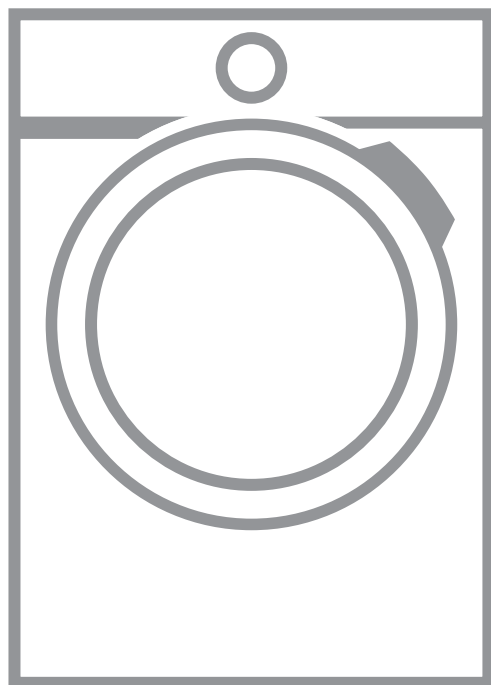

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	5
3. MONTAGE	6
4. ACCESSOIRES.....	11
5. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	12
6. BEDIENINGSPANEEL.....	13
7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	15
8. PROGRAMMA'S.....	18
9. INSTELLINGEN.....	23
10. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.....	24
11. DAGELIJKS GEBRUIK.....	24
12. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	30
13. ONDERHOUD EN REINIGING.....	31
14. PROBLEEMOPLOSSING.....	36
15. VERBRUIKSGEGEVENS.....	39
16. TECHNISCHE GEGEVENS.....	40
17. SNELSTARTGIDS	41
18. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017... 42	

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:

www.registreaeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE


Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
 - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Dit apparaat voldoet aan de EEG - richtlijnen.

2.3 Watertoevoer

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt door het

testen met water van het apparaat in de fabriek.

- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Was geen stoffen die zwaarbevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.

3. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

3.1 Uitpakken



WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.



WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.

1. De externe folie eraf trekken. Gebruik zo nodig een mes.

- Raak tijdens de werking van een programma de glazen deur niet aan. Het glas kan heet worden.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.


2.6 Verwijdering




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.


- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

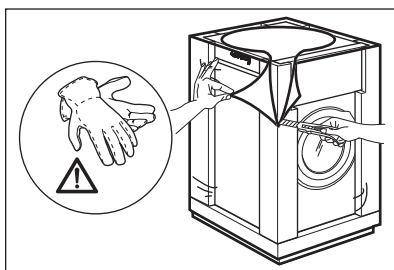


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het verpakkingsmateriaal van polystyreen.

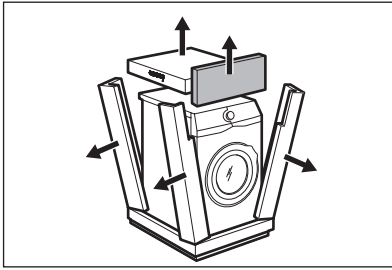

3. De interne folie eraf trekken.

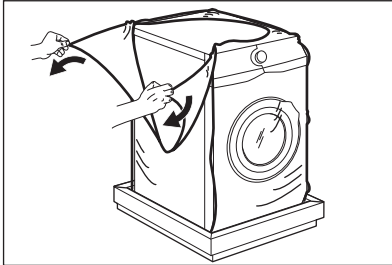


4. Open de klep en verwijder het polystyreenstuk van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

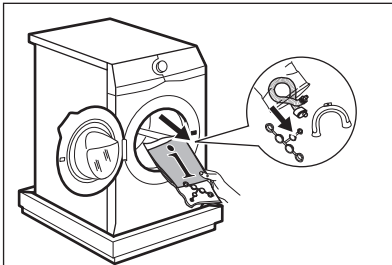


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.

6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.


i Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

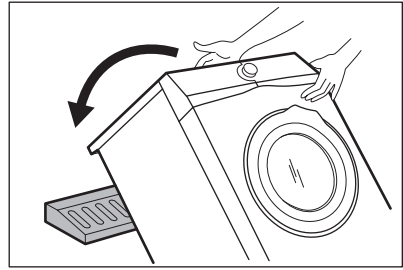

7. Verwijder de piepschuim bescherming van de onderkant.

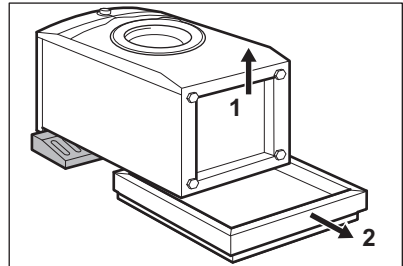


8. Zet het apparaat weer rechtop.

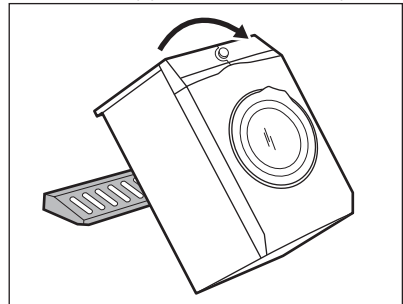


9. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.


i U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

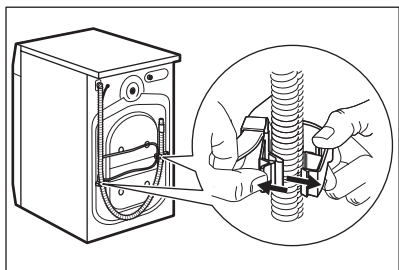

10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

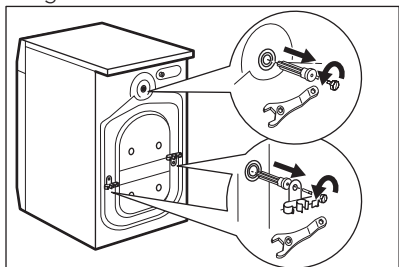

11. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
12. Plaats de plastic doppen die u in de zak met de gebruiksaanwijzing vindt in de openingen.

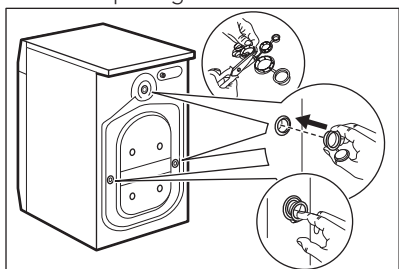

- i** Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

3.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.


- i** Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt. Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.



WAARSCHUWING!


Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

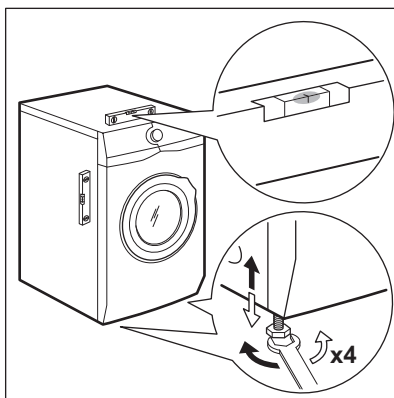

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.

- i** Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

- i** Als de machine op een plint wordt geïnstalleerd of als de wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

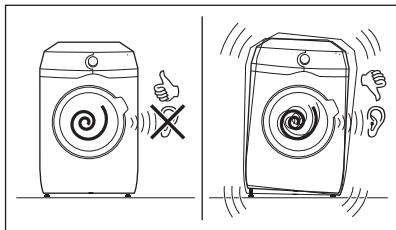

LET OP!


Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.



Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.


3.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

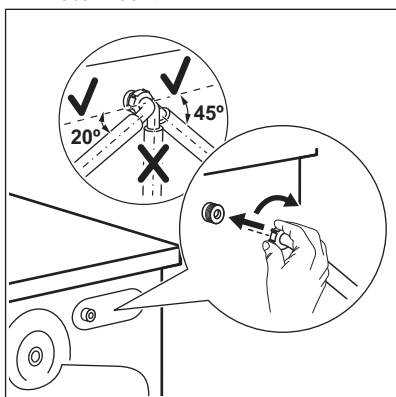

Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.


3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

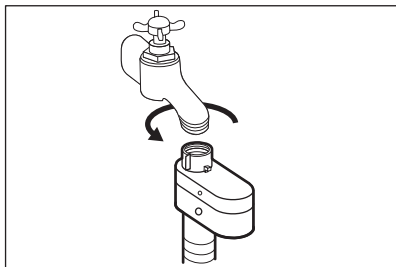

3.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

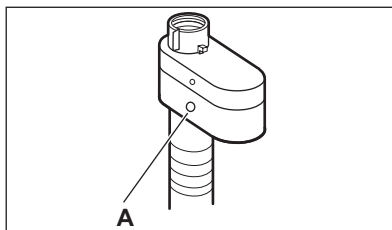

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.

3.5 Waterafvoer


De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

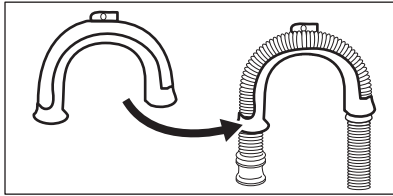


- 2. Aan de rand van een gootsteen -** Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

i Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

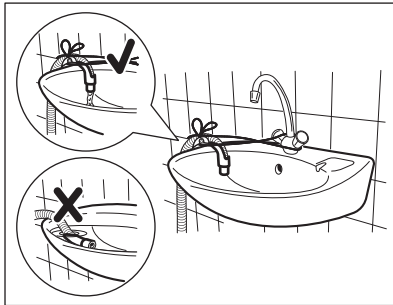


i Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

- 3. Op een staande leiding met een ventilatiegat -** Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

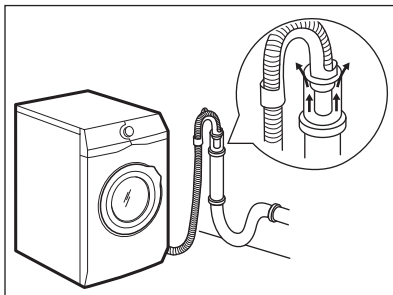


i Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

- 4.** Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

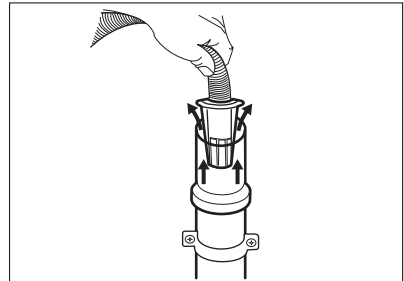


- 5. Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer -** Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

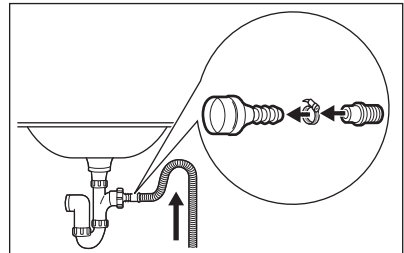

i Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

- 6.** Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwanden** zet vast met een klem.

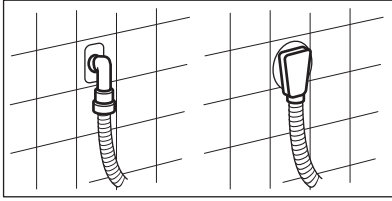

4. ACCESSOIRES

4.1 Verkrijgbaar op www.aeg.com/shop of bij een erkende dealer


i Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.

4.2 Set bevestigingsplaatjes

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

4.3 Tussenstuk

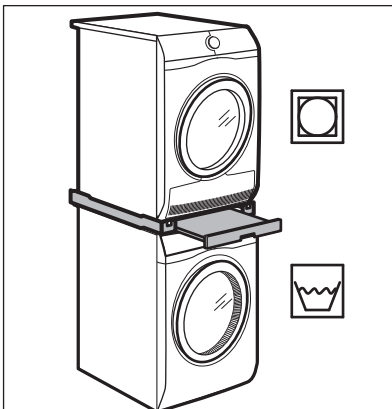

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat worden gezet **met gebruik**

van het juiste tussenstuk dat is vervaardigd en goedgekeurd door AEG.

i Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

Het tussenstuk kan uitsluitend worden gebruikt met de apparaten die worden gespecificeerd in de folder die zich bij de accessoires bevindt.


Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.



WAARSCHUWING!

Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat.

4.4 Voetstuk met de lade

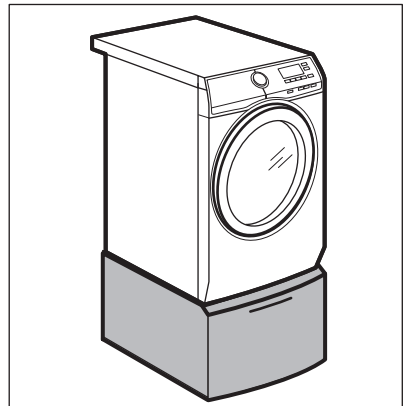

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

5. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

5.1 Speciale opties


Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.

- De **Oko-Mix-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfasen waarbij het wasmiddel eerst wordt opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zo wordt elke vezel bereikt en behandeld.
- De **ProSense -technologie** registreert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-,

energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.

- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is. De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Makkelijker strijken!
- De **Vlekken-optie** voorbehandelt hardnekkige vlekken en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Dankzij de **Soft Plus-optie** wordt de wasverzachter meer gelijkmatig over het wasgoed verdeeld en worden de textielvezels diep geopeneteerd met een perfecte zachtheid als resultaat.


5.2 Overzicht van het apparaat

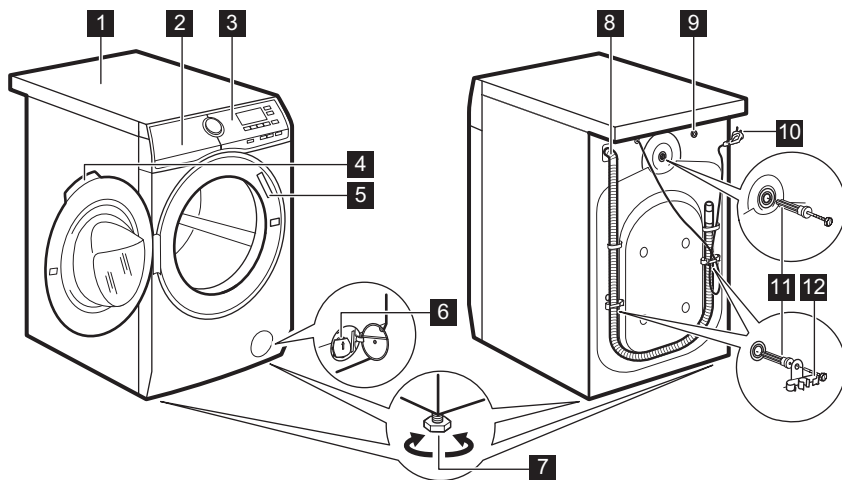

- 1 Bovenblad
- 2 Wasmiddellade
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Handgreep
- 5 Typeplaatje
- 6 Filter afvoer pomp
- 7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
- 8 Afvoerslang
- 9 Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10 Netsnoer
- 11 Transportbouten
- 12 Slangensteun


6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving bedieningspaneel

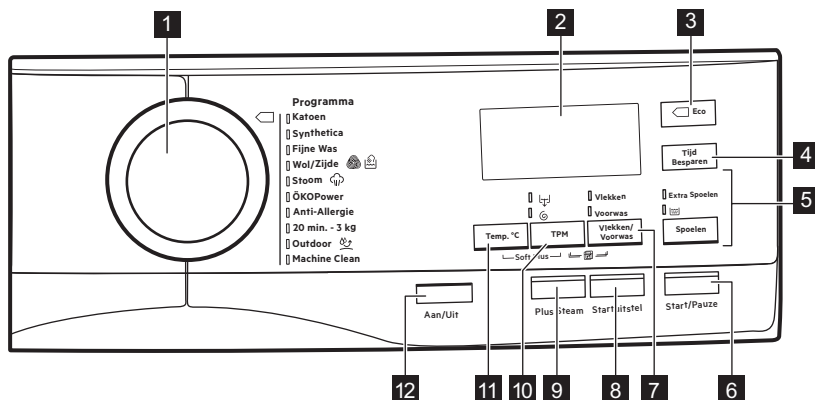





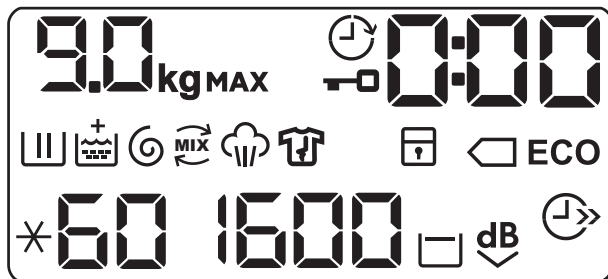



- 1 Programmadraaiknop
- 2 Scherm
- 3 Tiptoets Eco (Eco)
- 4 Aanraakknop tijdsbesparing (Tijd Besparen)
- 5 Tiptoets spoelen (Spoelen)
 - Optie extra spoelbeurt (Extra Spoelen)
 - Wasfase overslaan - Optie alleen spoelen (Alleen spoelen)
- 6 Aanraakknop start/pauze (Start/Pauze)
- 7 Vlekken/Voorwas tiptoets (Vlekken/Voorwas)
 - Vlekkenoptie (Vlekken)
 - Voorwasoptie (Voorwas)
- 8 Aanraakknop startvertraging (Startuitsstel)
- 9 Stoom Plus-tiptoets (Plus Steam)
- 10 Aanraakknop beperkt centrifugeren (TPM)
 - Optie spoelstop
 - Optie extra stil
 - Was- en spoelfasen overslaan - Optie alleen centrifugeren
 - Was-, spoel- en centrifugeerfasen overslaan - Optie alleen pompen
- 11 Aanraakknop temperatuur (Temp. °C)
- 12 Drukknop aan/uit (Aan/Uit)

6.2 Scherm



9.0kg	Controlelampje maximum belading. De aanduiding kg knippert tijdens de ladingbepaling van het wasgoed (raadpleeg paragraaf 'ladingdetectie ProSense').
MAX	Controlelampje wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje uitgestelde start.
0:00	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> • Duur van het programma (bijv. 2:40). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (). • Waarschuwingscode (bijv. E20).
	Indicator van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Indicator van spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Als de optie Soft Plus is ingeschakeld verschijnt de aanduiding + .
	Centrifuge en afvoer indicator. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Aanduiding OKO-Mix.
	Controlelampje stoomgang.
	Controlelampje antikreukfase.
	Controlelampje kinderbeveiliging.

	Controlelampjes energiebesparing. Het  -controlelampje gaat branden als het programma voor katoen op 40°C of 60°C geselecteerd wordt.
	Controlelampje tijdbesparing.
	Controlelampje centrifuge-toerental.
	Controlelampje spoelstop.
	Aanduiding Extra stil.
	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje  gaat branden als koude was gekozen is.

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's.

Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.3 Temp.°C

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen  en  weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

7.4 TPM

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:


- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**





De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.


- **Activeer de optie Spoelstop.**




De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.

Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig om kreuken te vermijden. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.


 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de Extra stil-optie.** Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt. Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.



 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de optie alleen drogen (overslaan van de was-, spoel- en centrifugeerfasen):** Alleen water wegpompen. Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit. Het display toont de aanduiding  (koud), en de aanduiding  (niet centrifugeren) en de aanduiding .
- **Activeer de optie alleen centrifugeren (overslaan van de**

was- en spoelfasen): Alleen centrifugeren.

 Kies voordat u deze optie instelt een geschikt wasprogramma voor de kledingstukken. Het apparaat voert de meest geschikte centrifugeercyclus uit om uw kleding te verzorgen (bijv. voor synthetische items, kies eerst het wasprogramma Synthetica en daarna de optie Alleen centrifugeren).



Het apparaat voert alleen de centrifugeerfase van het gekozen wasprogramma uit.


Het display toont de aanduiding  (koud), en de faseaanduiding  en de centrifugeersnelheid.

7.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee of beide opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken**
Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt voorgegemengd en verwarmd met wasmiddel om zijn doeltreffendheid te verbeteren.
-  Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.
- **Voorwas**
Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.


 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.




7.6 Plus Steam

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase op het display.

 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.


Als het programma stopt, geeft het display een nul  aan, brandt de aanduiding  continu en gaat de aanduiding  knipperen. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden. Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

 Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

7.7 Startuitstel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toets Start/Pauze geeft het display de aanduiding  en de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat af te tellen.


7.8 Spoelen

Met deze knop kunt u één van deze volgende opties kiezen:

- Extra Spoelen -optie

Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelresten en in gebieden waar het water erg zacht is.

 Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

- Wasfase overslaan - optie Alleen spoelen
Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugereren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit.


De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

7.9 Tijd Besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

 Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom-programma te verkorten.

7.10 Eco

De optie Eco vermindert het energieverbruik terwijl de wasresultaten goed blijven.

Stel deze optie in voor licht of normaal vervuild wasgoed op 30°C of hoger.

Het water- en energieverbruik zijn afhankelijk van verschillende oorzaken, zoals waterdruk, de hardheid en temperatuur van het water, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid wasgoed, de instellopties, centrifugeersnelheid en stroomfluctuaties in het stroomnet.

Op het display verschijnt het indicatielampje **ECO**.



Indien u het katoenprogramma op 40°C of 60°C kiest en er worden geen andere opties ingesteld, dan toont het display de aanduiding  **ECO**; dit zijn de standaard katoenprogramma's, de meest efficiënte programma's als het gaat om de combinatie van energie en waterverbruik.




7.11 Start/Pauze


Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.






8. PROGRAMMA'S

8.1 Programmatafel

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Katoen	<p>Wit en bont katoen. Normaal, zwaar of licht bevuild. Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens norm 1061/2010 zijn programma Katoen op 60°C en programma Katoen op 40°C met de optie  respectievelijk het «Standaard 60°C katoenprogramma» en het «Standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.</p> <p> De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.</p>
Synthetica	Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Fijne Was	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.
 Wol/Zijde	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen voorzien van het symbool «handwas». ¹⁾
Stoomprogramma	

Programma	Programmabeschrijving
 Stoom	<p>Stoomprogramma voor katoen en synthetica. Stoom kan worden gebruikt voor gedroogde was²⁾, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Dit programma vermindert kreukels en geuren³⁾ en ontspant de vezels. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomprogramma wordt strijken zeer eenvoudig. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaars te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Kleding met stukjes plastic, metaal, hout of iets dergelijks.
Wasprogramma's	
ÖKOPower	<p>Katoen en kleurvaste synthetische items. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.</p>
Anti-Allergie	<p>Witte katoenen kleding. Dit programma verwijdert micro-organismen dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes te verwijderen. Een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroorzakende stoffen. Op die manier is het wassen effectiever.</p>
20 min. - 3 kg	<p>Katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling of slechts eenmaal gedragen.</p>




Programma	Programmabeschrijving
 Outdoor	<p data-bbox="434 172 953 245">  Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. </p> <p data-bbox="428 268 1023 373"> Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2.5 kg. </p> <p data-bbox="428 376 1025 507"> Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: </p> <ul data-bbox="428 512 1016 635" style="list-style-type: none"> • Giet het wasmiddel in het vakje . • Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter . • Beperk de wasgoedlading tot 1 kg. <p data-bbox="434 651 983 778">  Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dient u het wasgoed te drogen in een droger op het droogprogramma Outdoor (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd). </p>
Machine Clean	<p data-bbox="428 815 1020 1027"> Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Gebruik deze cyclus voor de beste resultaten eenmaal per maand. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Zet in het wasfasevak van het wasmiddeldoseerbakje de flap van het vak recht omhoog. Schenk in het wasfasevakje een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger. NIET beide tegelijkertijd gebruiken. </p> <p data-bbox="434 1043 983 1145">  Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van bleekmiddel te verwijderen. </p>

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, kan de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Droog de items circa 10 minuten aan de lijn.

3) Stoomprogramma is niet in het bijzonder geschikt voor verwijdering van intensieve geuren










Programmatemperatuur, maximum centrifugeertoerental en maximum belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Wasprogramma's			
Katoen	40°C 95 °C - Koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Synthetica	40°C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
Fijne Was	40°C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
 Wol/Zijde	40°C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Stoomprogramma			
 Stoom	-	-	1.5 kg
Wasprogramma's			
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	5 kg
Anti-Allergie	60 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Machine Clean	60 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	-

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

Compatibiliteit programma-opties

Programma	Katoen	Synthetica	Fijne Was	Wol/Zijde 	Stoom 	ÖKOPower	Anti-Allergie	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Machine Clean
Opties										
TPM	■	■	■	■		■	■	■	■	
	■	■	■	■		■	■			■
dB 	■	■	■							
Alleen water weg- pompen 	■	■	■	■		■	■	■	■	
Alleen centrifugeren 	■	■	■	■		■	■	■	■	
Vlekken ¹⁾	■	■	■				■			
Voorwas	■	■	■				■			
Extra Spoelen	■	■	■			■	■			
Alleen spoelen 	■	■	■	■		■	■	■	■	
 ECO²⁾	■	■	■							
Tijd Besparen ³⁾	■	■	■		■					
Startuitstel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plus Steam ⁴⁾	■	■					■			
Soft Plus	■	■	■			■	■			

1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 30°C.

3) Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

4) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

8.2 Woolmark Apparel Care - Groen



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1361
Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk in vele landen.

9. INSTELLINGEN

9.1 Introductie

i Druk bij een toetscombinatie de toetsen **niet** schuin in. De sensoren die onder de knoppen zitten zijn gevoelig en kunnen invloed uitoefenen op uw keuze.

9.2 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlekken/Voorwas en TPM aan tot het indicatielampje **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit).
- Voordat u toets Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

9.3 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).

- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Vlekken/Voorwas en Startuitstel aan.

i Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

9.4 Permanent extra spoelen

Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd de knoppen Spoelen en Vlekken/Voorwas aan tot het indicatielampje van knop Extra Spoelen **aan/uitgaat**.

9.5 Soft Plus

Kies de optie Soft Plus om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren en de zachtheid van de was te verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.



Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

Om deze optie te **activeren/deactiveren** raakt u de knop Temp. °C en de knop

TPM tegelijkertijd aan tot het controlelampje  boven het controlelampje  **aan of uit gaat.**


10. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.

2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt

aangegeven met .

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

11. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Het apparaat inschakelen


1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). De programmaknop stelt automatisch in op het katoenprogramma.

Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

11.2 Wasgoed in de machine doen


1. Open de deur van het apparaat.
 2. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
 3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
- Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.
4. Doe de deur stevig dicht.

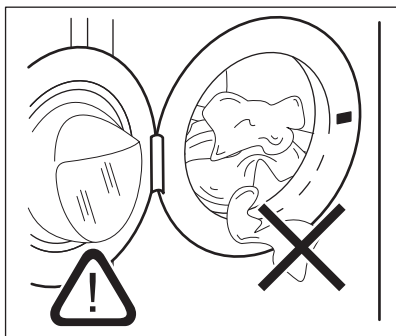

LET OP!

Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

11.3 Vullen met wasmiddel en toevoegingen

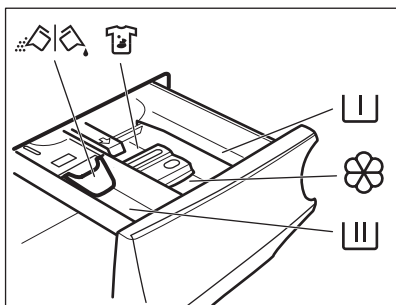

Vakje voor voorwasmiddel en weekprogramma.



Wasmiddelvakje voor wasfase.



Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfjel).

MAX

Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.



Vakje voor vlekverwijderaar.



Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.




Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.




Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

11.4 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

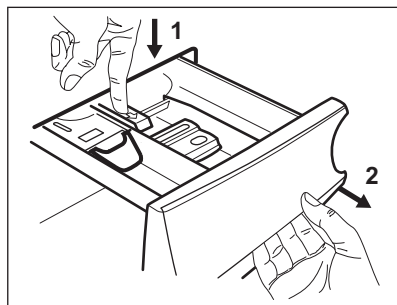

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

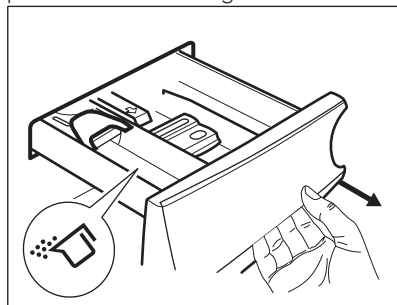


4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

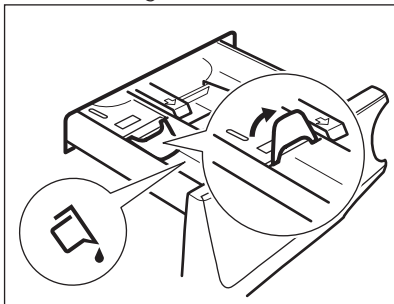

i Met de klep in de stand **OMLAAG**:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
 - Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
 - Stel de voorwasfase niet in.
 - Stel de startuitstelfunctie niet in.
5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
 6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

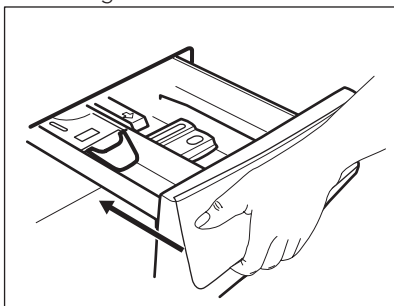

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

11.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het

bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Het lampje van de knop Start/Pauze knippert.

Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

i Als een keuze **niet mogelijk is** gaat de aanwijzing niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

11.6 Een programma starten

Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.


Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.


Op het display begint de aanduiding van de werkingsfase te knipperen en gaat de aanduiding van maximale lading uit.

Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

i De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.


11.7 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het indicatielampje  gaat uit.
2. Raak de Start/Pauze-knop aan. Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

 De schatting voor PROSENSE begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:


1. Druk op Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel tot het display  toont.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen


De uitgestelde start wijzigen:


1. Druk op Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

11.8 De ladingdetectie ProSense

 De programmatuur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert de aanduiding  en begint ProSense met detectie van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** en de tijdpuntjes  fllikeren, de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en


stoppen de tijdstippen  met knipperen. De programmatuur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.


In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd de toets Start/Pauze aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresultaten verwachten.

 Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmatuur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

 De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).


11.9 Programmafase-indicatielampjes


Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:





Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: 

Tijdens de wascyclus mengt het apparaat het wasmiddel, de vlekkenverwijderaar voor behandeling van kleding en/of de wasverzachter met water voordat het aan de trommel wordt toegevoegd; de aanduiding  verschijnt en verdwijnt op het display overeenkomstig de verschillende programmafases (de pijlen kunnen ook knipperen).

Indien u de Plus Steam kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen branden.

De stoomfase is bezig: 

De antikreukfase is bezig: 

11.10 Een programma onderbreken en de opties wijzigen


U kunt als een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op toets Start/Pauze. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze. Het wasprogramma gaat verder.

11.11 Draaiend programma annuleren

1. Druk op de Aan/Uit toets om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit toets om het apparaat in te schakelen.

Nu kunt u een nieuw wasprogramma kiezen.

 Als de ProSense-fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense-fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

11.12 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen


Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

 Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.


1. Druk op de toets Start/Pauze. Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur van de machine en druk op de toets Start/Pauze. Het programma of startuitstel gaat verder.
4. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid of stel programma/optie Centrifugereren/Pompen in en druk op de knop Start/Pauze.

11.13 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaat alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van de toets Start/Pauze gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.






Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.



11.14 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus



Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:


- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding  of  en de aanduiding van vergrendelde deur .
 - Het indicatielampje van de draaiende fase  knippert.
 - De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
 - De deur blijft vergrendeld.
 - U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:
1. Raak indien nodig de toets TPM aan om het centrifugeertoerental dat

door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.

2. Druk op toets Start/Pauze:

- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

11.15 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt.
 - Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
 - 5 minuten na afloop van het wasprogramma
- Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
- Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de stand-by-functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

12. AANWIJZINGEN EN TIPS



WAARSCHUWING!


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoppen. Rol riemen op.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren.
- Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelb's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
 - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
 - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
 - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Vermijd het wassen van kleding vol met lange haren van dieren of van kleren van slechte kwaliteit die veel pluis afgeven, want dat kan het afvoercircuit blokkeren en daarom

leiden tot de noodzaak van hulp van een technicus.

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

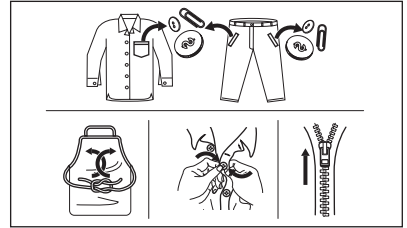

12.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

12.3 Wasmiddelen en andere behandelingen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
 - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen
 - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Gebruik de verschillende soorten wasmiddelen niet tegelijkertijd.
- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.

- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.

12.4 Tips voor milieuvriendelijk gebruik

- Kies een programma zonder voorwas om normaal vervuild wasgoed te wassen.
- Start het wasprogramma altijd met de maximaal toegestane wasgoedbelading.
- Als u de vlekkenverwijderaar gebruikt, stel dan een programma in met een lage temperatuur.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste

hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

12.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

13. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP!
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



LET OP!
Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

13.2 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


13.3 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine Clean.

13.4 Deurrubber

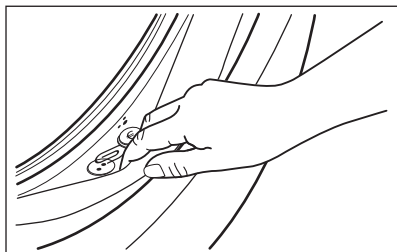

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

13.5 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staal bevatten.


Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.
- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.
2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine Clean programma.


13.6 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

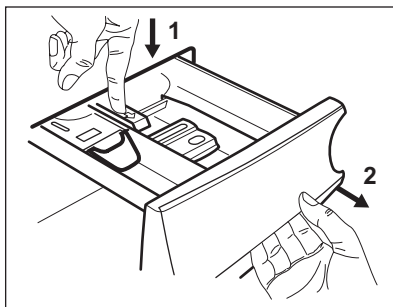


2. Verwijder het bovenste gedeelte van het vak voor toevoegingen om het reinigen te vereenvoudigen en spoel het af onder de kraan met warm water om resten van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

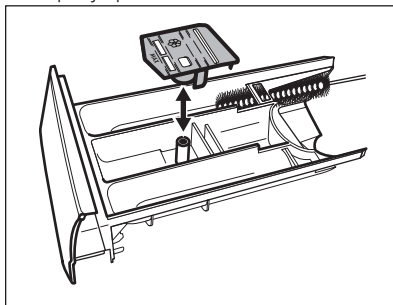

3. Zorg ervoor dat alle wasmiddelresten van de boven- en onderkant van de uitsparing zijn verwijderd. Reinig de uitsparing met gebruik van een kleine borstel.

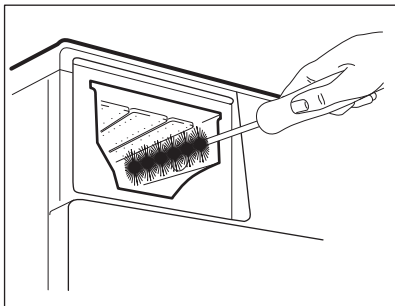

4. Steek de wasmiddellade in de geleiderail en sluit hem. Draai het spoelprogramma zonder wasgoed in de trommel te plaatsen.

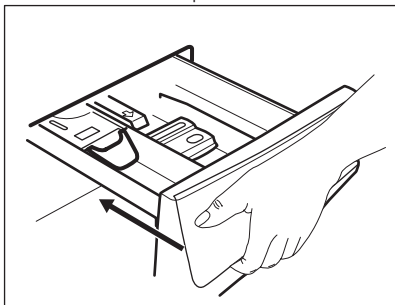

13.7 Afvoerpomp reinigen



WAARSCHUWING!

Haal de netstekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:

- Het water wordt niet afgepompt uit de machine.
- De trommel niet ronddraait.
- De machine maakt abnormale geluiden wegens blokkering van de afvoerpomp.
- Het display toont de alarmcode

E20.




WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als de machine in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

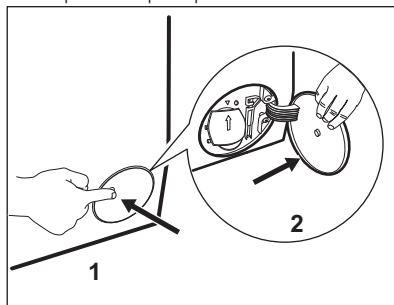


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

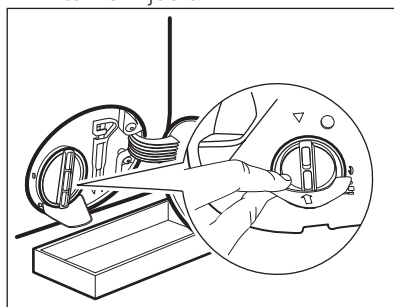


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

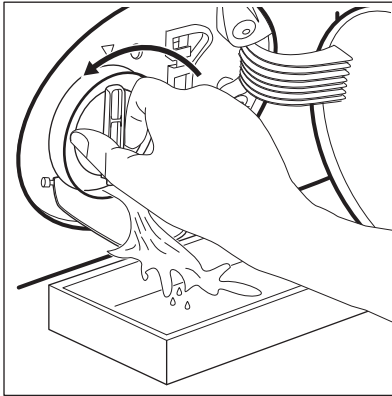


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

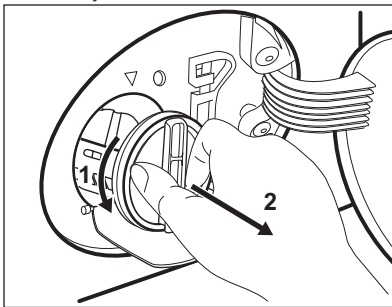


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

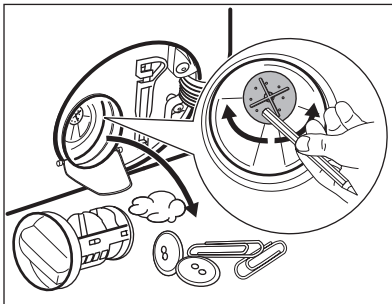


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

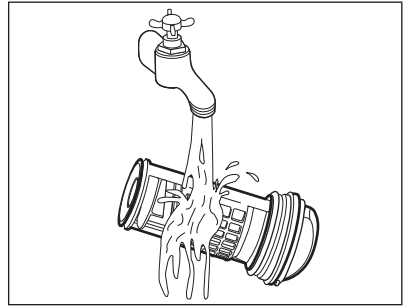

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

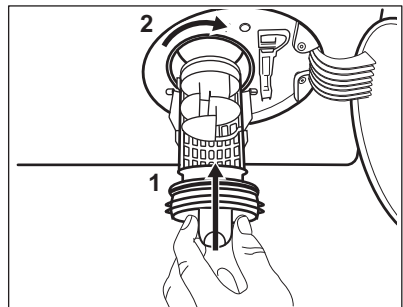

12. Sluit het pompdekse!.

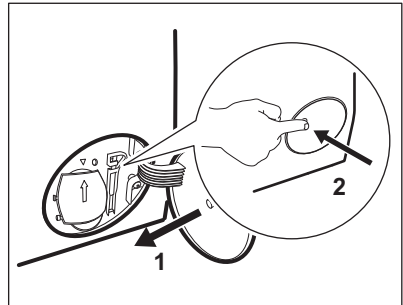


Als u het water afpompt met gebruikmaking van de noodafpompprocedure, moet u het aftapsysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het wasvak van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te pompen.


13.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

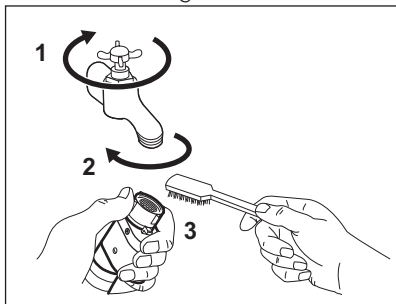

2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

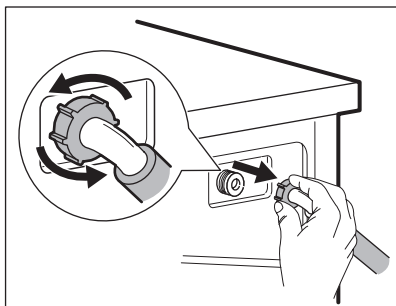


3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

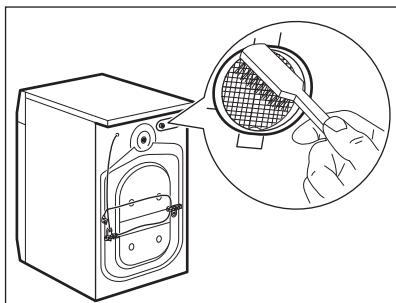

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts

(niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

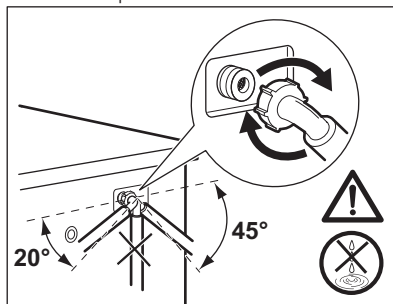

13.9 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

13.10 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

**WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

14. PROBLEEMOPLOSSING

**WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Introductie


Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.


Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

In geval van ernstige problemen klinkt het geluidssignaal, geeft het display een alarmcode weer en kan de toets Start/Pauze voortdurend knipperen:

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. Start het apparaat nogmaals door te drukken op toets Start/Pauze. Na 5 seconden wordt de deur ontgrendeld.
- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!



Als het apparaat overladen is, neemt u wat voorwerpen uit de trommel en/of duwt u tegen de deur en drukt u tegelijkertijd op de knop Start/Pauze totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

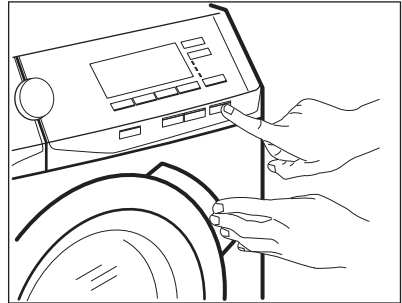

- **E40** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel het uit en terug aan. Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Als het alarmcode weer verschijnt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
- **EFO** - Het beschermingsysteem tegen waterlekkage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

**WAARSCHUWING!**

Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

14.2 Mogelijke fouten

Storing	Mogelijke oplossing
<p>Het programma start niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de klep van het apparaat gesloten is. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. • Verzeker u ervan dat Start/Pauze bediend is. • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. • Schakel het kinderslot uit.
<p>Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. • Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is. • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
<p>Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgetapt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
<p>het apparaat geen water weg pompt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.
<p>De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stel het centrifugeerprogramma in. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.

Storing	Mogelijke oplossing
Er ligt water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. • Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Zorg dat het wasprogramma voltooid is. • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. • Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat. • Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig "Nooddeuropening".
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> • De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> • Ga na of de flap in de juiste positie is (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel). • Verzeker u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerde servicecentrum.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

14.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:



LET OP!

Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.



LET OP!


Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.



Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

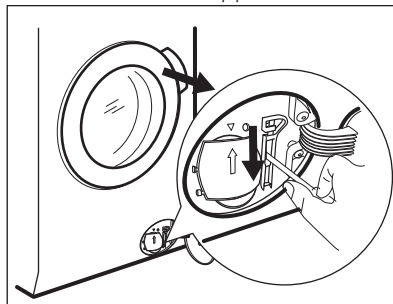

5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

15. VERBRUIKSGEGEVENS



De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings-temperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.



De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.



Tijdens het wasprogramma kan de Prosense-technologie de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De ladingdetectie Prosense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) ¹⁾
Katoen 60°C	9	1.65	90	220	44
Katoen 40°C	9	1.2	90	210	44
Synthetica 40°C	4	0.72	55	160	35
Fijne Was 40°C	4	0.60	60	120	35
Wol/Zijde 30°C	2	0.35	58	60	30
Standaard katoenprogramma's					
Standaard 60°C katoen	9	0.59	54	238	44
Standaard 60°C katoen	4.5	0.38	39	191	44
Standaard 40°C katoen	4.5	0.37	40	190	44

¹⁾ Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	0,30
Modus aan laten (W)	0,30
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG .	

16. TECHNISCHE GEGEVENS


Afmetingen	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage)	230 V
	Totaal vermogen	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4

Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Maximale belasting	Katoen (Cotton)	9 kg
Energie-efficiëntieklasse		A+++
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeer- snelheid	1551 tpm

¹⁾ Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.


17. SNELSTARTGIDS

17.1 Dagelijks gebruik

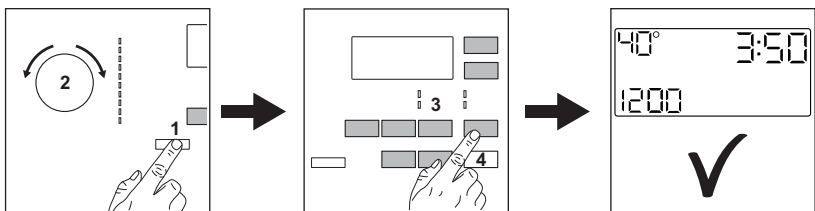



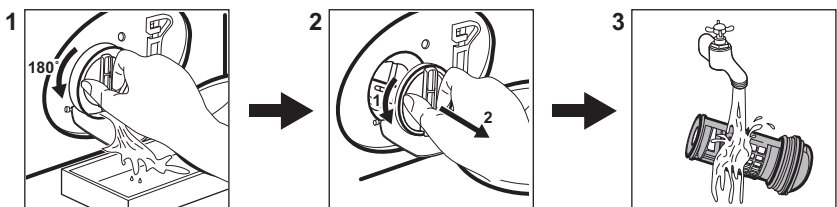

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai de waterkraan open.
- Druk op de **Aan/Uit** toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van de wasmiddeldoseerbakje.
- Om het programma te starten, drukt u op de **Start/Pauze** toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit** toets om het apparaat uit te zetten.

17.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp



Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

17.3 Programma's

Programma's	Lading	Beschrijving
Katoen	9 kg	Wit en bont katoen.
 Katoen	9 kg	Wit en bont katoen. Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.
Synthetica	4 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
Fijne Was	4 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
 Wol/Zijde	2 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
 Stoom	1.5 kg	Stoomprogramma voor katoen, synthetica en fijne kleding.
ÖKOPower	5 kg	Katoen en kleurvaste synthetische items. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.
Anti-Allergie	9 kg	Witte katoenen kleding. Dit programma helpt met het verwijderen van ziektekiemen en bacteriën.
20 min. - 3 kg	3 kg	Katoen en synthetica, licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne outdoorsportkleding.
Machine Clean	-	Onderhoudscyclus voor het schoonmaken van de trommel.

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

18. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017


Handelsmerk	AEG
Model	L8FEOKOMIX, PNC 914550685
Nominale capaciteit in kg	9
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	106
Het energieverbruik van het standaard 60°C katoenprogramma bij volledige lading in kWh	0.59
Het energieverbruik van het standaard 60°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh	0.38
Het energieverbruik van het standaard 40°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh	0.37
Energieverbruik in de uitstand in W	0,30
Energieverbruik in de sluimerstand in W	0,30
Waterverbruik in liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	10499
Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)	A
De maximale centrifugesnelheid in rpm	1551
Restvochtgehalte in %	44
Het "standaard katoenprogramma op 60 °C" en het "standaard katoenprogramma op 40 °C" de standaard wasprogramma's zijn waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft, dat deze programma's geschikt zijn voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma's zijn wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.	-
Standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige en lading in minuten	238
Standaard katoenprogramma op 60 °C bij gedeeltelijke en lading in minuten	191

Standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke en lading in minuten	190
De duur van de sluimerstand in minuten	5
De geluidsemmissie via de lucht in db(A), wassen	51
De geluidsemmissie via de lucht in db(A), centrifugeren	77
Ingebouwde apparatuur J/N	Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

19. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



157026680-A-512018



AEG