



ALBRECHT DR 62

Draagbare digitale DAB+/-FM-radio



Handleiding Nederlands

Inhoud

1. Inhoud verpakking	10
2. Overzicht radio	11
2.1. Bediening	11
2.2. Achterkant	12
3. DAB+-radiomodus	13
3.1. DAB-zenders zoeken	13
3.2. Afstemmen op DAB-zender	13
3.3. Zenderinformatie	13
3.4. Voorkeuze/favorieten	13
4. FM-radiomodus	13
4.1. Handmatig zoeken FM	13
4.2. Voorkeuze/favorieten	13
4.3. Radiotekst	13
5. Slaaptimer	14
6. Fabrieksinstellingen	14
7. Batterij opladen	14
8. Technische specificaties	15
9. Veiligheidsinstructies	15
10. Problemen oplossen	15
11. Informatie over garantie en recycling	16

1. Inhoud verpakking

Controleer of de volgende accessoires in de doos zitten:

1. DR 62 digitale radio
2. USB-oplaadkabel + USB-voeding
3. Handleiding



2. Overzicht radio


Neem de tijd om de handleiding te door te nemen en alle functies van uw nieuwe DR 62 te leren kennen.

2.1. Bediening




	Beschrijving	Functie
	Aan/uit	Uw radio in- of uitschakelen
DAB FM	Modus	Schakelen tussen digitale (DAB) of analoge (FM) radio
SLEEP INFO	Slaaptimer	Ingedrukt houden om de slaaptimer te activeren
	Informatie	Kort indrukken om informatie weer te geven over de huidige zender
FAV SCAN	Favorieten	Kort indrukken om een van uw favorieten op te roepen
	Zenders zoeken	Lang indrukken om naar zenders te zoeken
	Navigatie links	Vorige zender selecteren/frequentie handmatig wijzigen
	Navigatie rechts	Volgende zender selecteren/frequentie handmatig wijzigen
OK	Bevestigen	Uw selectie in een menu bevestigen
VOL +/-	Volume	Draai aan de knop om het volume te verhogen/verlagen

2.2. Achterkant

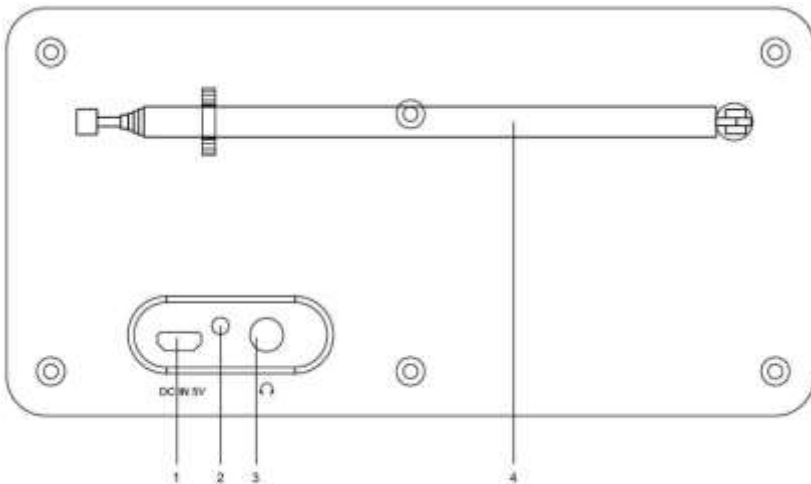

	Beschrijving	Functie
1	Micro-USB-aansluiting voor opladen	Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan om de interne batterij van de radio op te laden
2	Ledlampje batterij	Ledlampje wordt rood wanneer de batterij wordt opgeladen
3	Hoofdtelefoon	Aansluiting van 3,5 mm voor een hoofdtelefoon
4	Antenne	Verander de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren

3. DAB+-radiomodus

Schuif de antenne volledig uit en schakel vervolgens de DR 62 in met . Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop **DAB** om te schakelen tussen DAB en FM.

3.1. DAB-zenders zoeken

De eerste keer dat u de radio aanzet, zoekt het apparaat automatisch naar DAB-zenders. Na het zoeken wordt de eerste zender weergegeven en afgespeeld.

Als er geen zenders worden gevonden en op display 'Geen DAB-service' wordt weergegeven, verandert u de positie van de antenne of de radio en voert u een nieuwe *scan* uit door lang op de knop **SCAN** te drukken.

3.2. Afstemmen op DAB-zender

Druk op de pijltjesknoppen   om een andere zender op de zenderlijst te selecteren.



3.3. Zenderinformatie



Druk op de knop **INFO** om tussen de weergegeven informatie te wisselen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- DLS (Dynamic Label Segmenting): Radiotekst uitgezonden vanaf de DAB-zender.
- PTY (Programmatype): Popmuziek, praatprogramma, nieuws etc.
- Kanaal / frequentie: De frequentie van DAB wordt weergegeven zoals in het volgende voorbeeld: '11C 220,352 MHz'.
- Audio-informatie: Op display ziet u de digitale audiobitsnelheid van de huidige ontvangst.
- Signaalfout: De signaalsterkte wordt grafisch weergegeven.
- De signaalsterkte en het batterijniveau worden grafisch weergegeven.
- Tijd/datum: De tijd en datum worden automatisch ingesteld.
- Naam ensemble
- Softwareversie

3.4. Voorkeuze/favorieten

U kunt 10 favorieten instellen voor DAB en 10 voor FM



Als u een zender in uw favorietenlijst wilt opslaan, drukt u kort op de knop **FAV**. Gebruik de pijltjesknoppen   om de gewenste geheugenpositie (1-10) te selecteren. Bevestig uw selectie door **OK** ingedrukt te houden totdat u 'opgeslagen' ziet op het display.

Om de voorgeprogrammeerde zender op te roepen, drukt u kort op de knop **FAV**. Ga vervolgens met de pijltjesknoppen   naar de juiste positie en druk op **OK** om dit te bevestigen.

4. FM-radiomodus

Druk op de knop **FM** om de FM-modus te selecteren.

4.1. Handmatig scannen FM

Druk op de pijltjesknoppen   om de frequentie handmatig te wijzigen in stappen van 0,05 MHz. Houd de knoppen ingedrukt om snel door de FM-band te zoeken. U kunt u naar de volgende beschikbare FM-zender zoeken door de knop **SCAN** ingedrukt te houden.

4.2. Voorkeuze/favorieten

Zie hoofdstuk 3.4. op pagina 13

4.3. Radiotekst

Druk op de knop **INFO** om tussen de weergegeven informatie te wisselen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- RT (radiotekst): Tekst die wordt uitgezonden vanaf de FM-zender
- De signaalsterkte en het batterijniveau worden grafisch weergegeven.
- De tijd/datum: De tijd en datum worden automatisch ingesteld.
- De softwareversie.
- De frequentie: de FM-frequentie voor de huidige zender.
- Auto/stereo: automatisch wisselen tussen mono- en stereo-ontvangst.
- PTY (Programmatype): Popmuziek, praatprogramma, nieuws etc.

Opmerking: De nauwkeurigheid van de tijd en datum hangt af van de informatie die door de zender wordt uitgezonden.

5. Slaaptimer

Met de slaaptimer wordt de radio automatisch uitgeschakeld na een instelbare tijd.

Houd de knop **SLEEP** ingedrukt om de instellingen van de slaaptimer te openen. U kunt uit deze opties kiezen: 15/30/45/60/90 minuten/UIT. Druk op ◀/▶ om de gewenste tijd te kiezen en bevestig dit met **OK**. In de rechterbovenhoek wordt de resterende tijd weergegeven totdat de radio automatisch wordt uitgeschakeld (bijv. 'S15' als u 15 minuten hebt geselecteerd).

Als u de slaaptimer wilt annuleren, selecteert u **UIT** in de timeroptie en drukt u op **OK** om dit te bevestigen.

6. Fabrieksinstellingen

- Schakel eerst de radio uit.
- Houd daarna de knoppen **U** en **FAV/SCAN** tegelijk ingedrukt tot het display verlicht is en 'Systeem RESETTEN' wordt weergegeven.
- De radio wordt automatisch opnieuw opgestart.

Let op: zodra u deze actie uitvoert, worden al uw persoonlijke instellingen (zoals favorieten) gewist!

7. Batterij opladen

De Albrecht DR 62 wordt geleverd met een geïntegreerde lithium-ionbatterij, zodat u de radio tot 6 uur kunt gebruiken zonder hem op te laden.

U kunt het huidige batterijvermogen controleren met de knop **INFO**.

Wanneer de radio speelt, drukt u herhaaldelijk op de knop **INFO** totdat u de batterij-indicator rechtsonder in het display ziet.

Als de batterij bijna leeg is, wordt het bericht 'Batterij bijna leeg' weergegeven en moet u de batterij opladen. Om de batterij op te laden, sluit u de Micro-USB-stekker aan op de '**DC In 5V**'-aansluiting aan de achterkant van de radio. Sluit het andere uiteinde aan op een stroombron met 5 V OUT. Het lampje wordt rood. Dit geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.

Als de radio **UIT** staat tijdens het opladen, wordt het lampje groen wanneer het opladen is voltooid.

Als de radio AAN staat tijdens het opladen, blijft het lampje rood wanneer het opladen is voltooid.

8. Technische specificaties

Model: Albrecht DR 62

DAB-frequentiebereik: 174,928 MHz (5 A) - 239,200 MHz (13 F), ondersteuning voor

DAB en DAB+ FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz

Stroomaansluiting: 5 V/1 A

Batterijvermogen: lithiumbatterij 1200 mAh

Audio-aansluiting: 3,5 mm voor hoofdtelefoon

Afmetingen apparaat: 163 x 88 x 44 mm (L x H x D)

Gewicht: 350 g

9. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de radio niet gedurende langere tijd in een omgeving met hoge temperaturen of hoge vochtigheid. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Houd de radio uit de buurt van vloeistoffen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Schakel de radio onmiddellijk uit als er water of vloeistof in de radio wordt gemorst. Als u vragen hebt, kunt u ze stellen bij de winkel waar u deze radio hebt gekocht.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in een stoffige of zanderige omgeving.
- Open en repareer de radio niet zelf.
- Gebruik alleen de gespecificeerde ingangsspanning om de batterij op te laden. Als u een voeding met een andere classificatie aansluit, kan dit gevaarlijk zijn en leidt dit tot permanente schade aan de radio.
- Reinig het product alleen met een droge doek.

10. Problemen oplossen

Geen DAB-ontvangst:

- Als op de radio 'Geen DAB-service' wordt weergegeven, verandert u de positie van de antenne of de radio en voert u een *Volledige scan* uit door lang op de knop **SCAN** te drukken.
- Zet de radio dicht bij een raam.
- Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen.

Radio-ontvangst is slecht:

- Controleer of de antenne volledig is uitgeschoven. Beweeg de antenne in verschillende richtingen om het beste signaal te krijgen.
- Controleer of er geen andere elektrische apparatuur te dicht bij uw radio staat, en of er geen storingsbronnen zoals magnetrons en fluorlampen zijn die storingen kunnen veroorzaken.

Er is geen geluid:

- Controleer of het volume is gedempt. Pas het volumeniveau aan.
- Controleer of de radio is ingeschakeld.
- Probeer over te schakelen naar een andere zender.

De radio gaat niet aan:

- De batterij is leeg. Laad de batterij op en controleer of de kabel goed is aangesloten en of het rode lampje gaat branden tijdens het opladen.

11. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

AEEA en recyclen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Germany

Neem telefonisch contact op met onze servicehotline **+49 (0) 6103 9481 66** (reguliere kosten voor vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar service@alan-electronics.de.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 62 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website:
<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>



Drukfouten voorbehouden.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

