

Bedienungsanweisung

Heiße Theke

Modell FINN Best.-Nr. 330-1090



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise
2. Sicherheitshinweise
3. Transport und Aufstellung
4. Bedienung
5. Reinigung
6. Allgemeine und technische Angaben
7. Schaltplan
8. Entsorgungshinweise

1. Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat. Falls Sie die Heiße Theke weitergeben, muss diese Bedienungsanweisung mit ausgehändigt werden.
- Sobald Sie die Heiße Theke ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie die Heiße Theke nicht an, sondern verständigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Originalverpackung kann das Gerät sicher transportiert werden, z. B. zu Reparaturzwecken, bei einem Umzug etc. Falls eine Aufbewahrung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab. Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Die Heiße Theke darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden, und zwar zum Ausstellen bzw. zur Lagerung von warmen Speisen etc. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit der Heißen Theke nicht mehr gewährleistet.

2. Sicherheitshinweise

- Die Heiße Theke darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen werden. Schließen Sie kein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an.
- Die Steckdose muss grundsätzlich zugänglich bleiben, damit die Heiße Theke im Notfall vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Steckergehäuse und niemals am Kabel.
- Das Kabel darf nicht mit heißen Teilen oder mit Wasser in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Die Lüftungsschlitze im Innenraum dürfen nicht zugestellt werden. Sie müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden, weil Staub und Schmutz die Schlitze verschließen können.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Heiße Theke.
- Lagern Sie keine brennbare oder explosive Produkte in der Heißen Theke bzw. in deren Nähe.
- Reparaturen dürfen nur mit Originalersatzteilen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Versuchen Sie niemals, selber an der Heißen Theke Reparaturen auszuführen.
- Vor jeder Reinigung oder Reparatur ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Benutzen Sie kein tropfnasses Tuch, keinen Hochdruckreiniger oder Wasserstrahl.
- Falls Sie die Heiße Theke längere Zeit nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, reinigen Sie das Gerät, und decken Sie es mit einem luftdurchlässigen Stoff ab.

3. Transport und Aufstellung

- Seien Sie vorsichtig beim Transport und beim Versetzen der Heißen Theke.
- Packen Sie die Heiße Theke vorsichtig aus und achten Sie besonders gut auf die Glasscheiben und die Türe.
- Trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien (s. „Allgemeine Hinweise“).
- Stellen Sie die Heiße Theke auf eine stabile, ebene und trockene Fläche.
- Wählen Sie einen gut belüfteten Platz.
- Zwischen der Heißen Theke und der Wand muss mindestens ein Freiraum von 10 cm sein.

4. Bedienung

- Bevor Sie die Heiße Theke in Gebrauch nehmen, reinigen Sie diese und die Roste mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie alles gut ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und spritzen Sie die Heiße Theke nicht mit Wasser ab (siehe auch unter Punkt 5 „Reinigung“).
- Passen Sie die Zwischenräume der Roste jeweils der Höhe der Produkte an.
- Füllen Sie die Wasserschale mit Wasser.
- Schließen Sie die Heiße Theke an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose (230V/50Hz/1Ph) an. Verwenden Sie keine Adapter und Verlängerungskabel.
- Schalten Sie die Heiße Theke ein, indem Sie den Schalter drücken, der sich oben auf der Rückseite befindet. Daneben ist auch der Schalter für die Innenbeleuchtung.
- Sobald der Innenraum der Heißen Theke warm genug ist, stellen Sie die Produkte hinein.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Heiße Theke nicht zu voll stellen, damit beim Türe öffnen nichts herausfällt.
- Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsschlitze im Innenraum nicht blockiert sind.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Türe.
- Achten Sie auch darauf, dass die Türe stets gut verschlossen ist.
- Bei Stromausfall öffnen Sie die Heiße Theke möglichst nur selten und nur kurz. Legen Sie dann keine weiteren Produkte mehr hinein.
- Die Heiße Theke hat auf der Rückseite oben eine analoge Temperaturanzeige. Hier können Sie die gewünschte Innentemperatur ablesen.
- Auf der Rückseite befindet sich auch ein Thermostat, womit Sie die gewünschte Temperatur einstellen können, und zwar zwischen 30° und 90°C.


5. Reinigung

- Reinigen Sie die Heiße Theke regelmäßig.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Außenflächen und die Roste reinigen Sie mit einem weichen, feucht-warmen Tuch und mit handelsüblichem Reinigungsmittel. Danach trocknen Sie alles gut ab. Von Zeit zu Zeit muss auch die Wasserschale entkalkt werden. Verwenden Sie hierfür ein handelsübliches Entkalkungsmittel.
- Die Glasscheiben können Sie auch mit einem Fensterreiniger säubern.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder Stahlwolle bzw. einen Scheuerschwamm und spritzen Sie die Heiße Theke nicht mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger ab.
- Bürsten Sie von Zeit zu Zeit die Lüftungsschlitze im Innenraum mit einer weichen Bürste vorsichtig ab und benutzen Sie gleichzeitig einen Staubsauger, um den Staub und Schmutz zu entfernen.

6. Allgemeine und technische Angaben


Material	Edelstahl
	3 höhenverstellbare verchromte Roste
	Türe auf der Rückseite
	Wasserschale zur Befeuchtung der Luft
Inhalt:	ca. 97 Liter
Temperaturbereich	30° / 90°C
Netzspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	1,2 kW
Gewicht	22 kg
Außenabmessungen	B 460 x T 448 x H 785 mm

7. Schaltplan

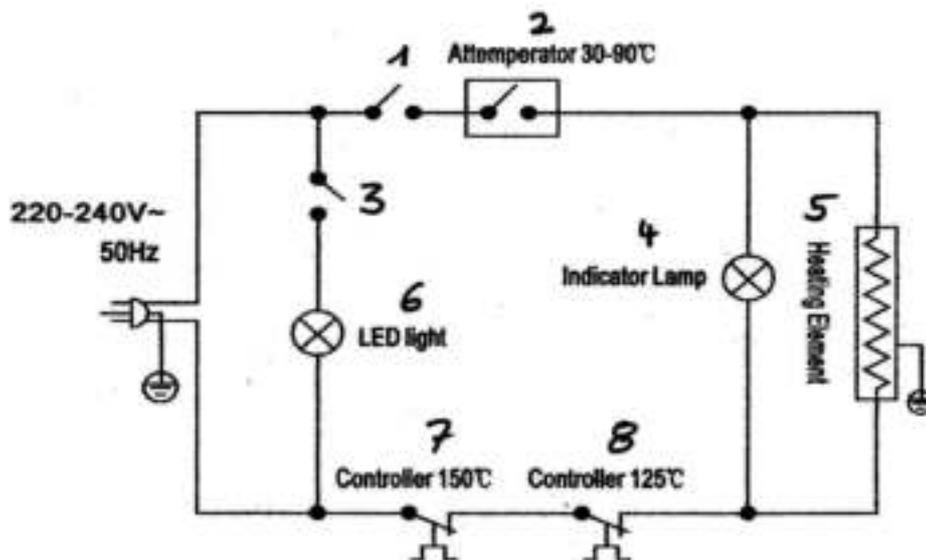

1	Schalter für die Heizung	5	Heizelement
2	Thermostat	6	Innenbeleuchtung
3	Schalter Innenbeleuchtung	7	Sicherheitsthermostat
4	Kontrolllampe	8	Sicherheitsthermostat

8. Entsorgungshinweise

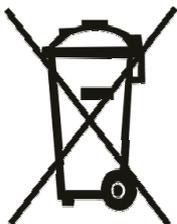

Hat die Heiße Theke einmal ausgedient, dann entsorgen Sie diese bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.