

# Gebruiksaanwijzing



**Profoon®**

**TAM-60+**

## INHOUDSOPGAVE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT</b> ..... | <b>3</b>  |
| <b>VERKLARING VAN CONFORMITEIT</b> .....           | <b>3</b>  |
| <b>FUNCTIES</b> .....                              | <b>4</b>  |
| <b>INSTALLATIE</b>                                 |           |
| AANSLUITING .....                                  | 5         |
| VOEDING .....                                      | 5         |
| <b>VOORBEREIDEN</b>                                |           |
| TIJD EN DATUM .....                                | 6         |
| AANTAL BELSIGNALEN .....                           | 6         |
| MELDTEKSTEN .....                                  | 7         |
| <b>GEBRUIK</b>                                     |           |
| VOLUMEREGELING .....                               | 8         |
| ANTWOORDFUNCTIE .....                              | 8         |
| BEANTWOORDEN .....                                 | 9         |
| MEELUISTEREN / OVERNEMEN .....                     | 9         |
| OPNAME TELEFOONGESPREEK .....                      | 10        |
| OPNAME MEMO-BERICHT .....                          | 10        |
| GEHEUGEN VOL .....                                 | 10        |
| AFSPELEN .....                                     | 11        |
| AFSTANDSFUNCTIES .....                             | 12        |
| <b>GEBRUIKERSTIPS</b>                              |           |
| ALGEMEEN .....                                     | 14        |
| SPECIFICATIES .....                                | 14        |
| MILIEU .....                                       | 14        |
| ONDERHOUD .....                                    | 14        |
| <b>GARANTIEBEWIJS</b> .....                        | <b>15</b> |

## **VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT**

De Profoon TAM-60+ is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen binnen de Europese Unie.

Per land danwel provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Profoon TAM-60+ voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.


## **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.PROFOON.COM](http://WWW.PROFOON.COM)



[www.profoon.com](http://www.profoon.com)

## FUNCTIONIES

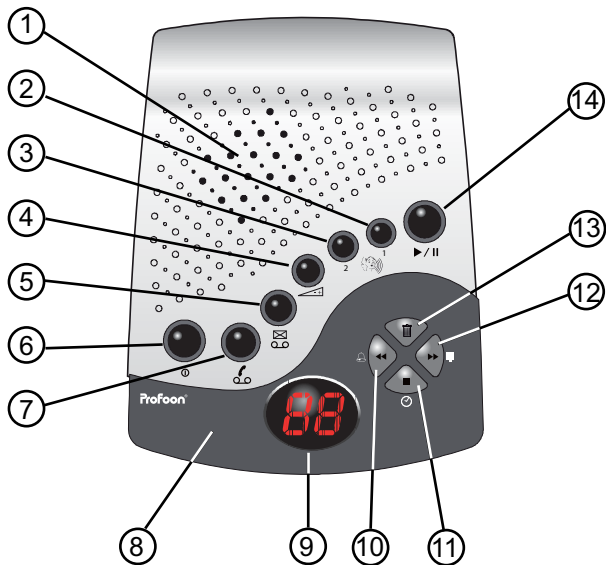

1. luidspreker
2. toets meldtekst-1
3. toets meldtekst-2
4. volume insteltoets
5. opname memo-bericht
6. beantwoord-functie toets
7. opname telefoongesprek

8. ingebouwde microfoon
9. LED display
10. terugtoets / instellen aantal belsignalen
11. stop-toets / instellen dag en tijd
12. vooruit toets / instellen afstandscode
13. wistoets
14. afspelen / pauze


## INSTALLATIE

### **AANSLUITING:**

1. koppel het telefoonsnoer los van uw telefoontoestel en plug dit achter in de TAM-60+, in aansluiting

### **LINE**

2. het meegeleverd modulaire snoertje plukt u achter in de TAM-60+ in aansluiting **PHONE**; de andere zijde van dit snoertje verbindt u met uw telefoontoestel

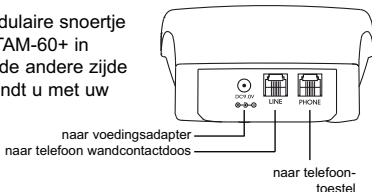

### **VOEDING:**

De voeding wordt betrokken uit de meegeleverde 9 Volt adapter. De aansluiting voor de adapter bevindt zich aan de achterzijde van de beantwoorder.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter of een gelijkwaardige uitvoering met de volgende specificaties:

in: 230 Volt 50 Hz AC

uit: 9 Volt DC, 300 mA, 1.8VA, - — — +

Nadat de voedingsadapter in het stopcontact is gestoken, licht kort 88 op, klinkt een beeptoon waarna de TAM-60+ gereed is voor gebruik.

Het is aanbevolen de adapter altijd aangesloten te laten en alleen bij langdurig niet gebruiken, deze uit het stopcontact te nemen; luister in dat geval eerst alle boodschappen af.

### **Opmerkingen:**




- In de TAM-60+ behoeven GEEN batterijen geplaatst te worden. De uitgaande meldteksten en de opgenomen boodschappen worden in geheugen-chips bewaard die geen spanning nodig hebben om te functioneren.
- Gedurende een stroomuitval zal het antwoordapparaat niet op een oproep reageren. De meldteksten en de ingekomen berichten blijven bewaard. Na het opnieuw inschakelen van de netstroom zal het antwoordapparaat weer functioneren. Alleen de tijd dient opnieuw ingesteld te worden ingesteld.

## VOORBEREIDEN


### **TIJD EN DATUM:**

De TAM-60+ heeft een ingebouwde klok die bij elk opgenomen bericht de dag en het tijdstip van de opname noteert. Bij het afspeken wordt deze dag en tijd uitgesproken (Engelstalig)

### **Instellen tijd en datum:**

1. houd toets  ingedrukt totdat na ruim 2 seconden de dag en tijd in de Engelse taal wordt uitgesproken, gevolgd door "PLEASE SET DAY" (dag instellen a.u.b.)
  2. gebruik de toetsen ◀ en ▶ om de actuele dag te selecteren
  3. druk kort op , u hoort "PLEASE SET HOUR" (uren instellen a.u.b.)
  4. gebruik de toetsen ◀ en ▶ om de uren in te stellen
  5. druk kort op , u hoort "PLEASE SET MINUTES" (minuten instellen a.u.b.)
  6. gebruik de toetsen ◀ en ▶ om de minuten in te stellen
  7. druk op toets ■ waarna de zojuist ingestelde dag en tijd wordt uitgesproken en wordt vastgelegd
- |                         |
|-------------------------|
| 1= Monday = maandag     |
| 2= Tuesday = dinsdag    |
| 3= Wednesday = woensdag |
| 4= Thursday = donderdag |
| 5= Friday = vrijdag     |
| 6= Saturday = zaterdag  |
| 7= Sunday = zondag      |


### **Controleren tijd en datum:**

1. druk kort op toets 
2. de ingestelde dag en tijd wordt in de Engelse taal uitgesproken

### **AANTAL BELSIGNALLEN:**

U kunt instellen na hoeveel belseignalen de TAM-60+ de oproep moet aannemen. U heeft de keuze uit 2, 4, of 6 belseignalen of de stand 'TOLLSAVER'. Zie het hoofdstuk 'Kostenbespaarfunctie' op pagina 12 voor uitleg betreffende de stand 'Toll Saver'

### **Instellen aantal belseignalen:**



1. houd toets  ingedrukt totdat na ruim 2 seconden in de Engelse taal wordt uitgesproken: "PLEASE SET RING" (bel instellen a.u.b.)
2. gebruik de toetsen ◀ en ▶ om te kiezen uit 2, 4, 6 of 'Toll Saver'
3. druk op toets ■ om het aantal belseignalen vast te leggen

### **Controleren aantal belseignalen:**

1. druk kort op toets 
2. het ingesteld aantal belseignalen verschijnt in het display

## MELDTEKSTEN:




De meldtekst is de tekst die de opbeller hoort wanneer de TAM-60+ de oproep aanneemt. U kunt verschillende meldteksten inspreken voor de functie 'alleen beantwoorden' of 'antwoorden + registreren boodschap'. U kunt ook gebruik maken van de vooringestelde Engelstalige meldteksten.

- Toets -1 is voor de meldtekst die de opbeller hoort als de beantwoorder de telefoonoproep aanneemt en waarbij een bericht achtergelaten kan worden.
- Toets -2 is voor de meldtekst die de opbeller hoort als de beantwoorder de telefoonoproep aanneemt maar waarbij de opbeller geen bericht kan achter laten (deze tekst wordt ook automatisch afgespeeld als het geheugen vol is en er geen boodschap meer kan worden opgenomen)
- De maximale lengte voor elke meldtekst bedraagt 60 seconden.




## Opnemen eigen meldteksten:

1. druk toets -1 of -2 in en houd deze ingedrukt, ook tijdens het inspreken
2. na twee seconden hoort u een beeptoon (de toets ingedrukt houden) en verschijnt '60' in het display
3. spreek nu uw meldtekst in de ingebouwde microfoon, het display telt af en geeft aan hoeveel seconden spreektijd u nog heeft
4. aan het einde van de meldtekst laat u toets -1 of -2 los
5. de opname stopt, een beeptoon klinkt en de meldtekst wordt afgespeeld

## Controleren meldteksten:

1. druk kort op toets -1 of -2 om de betreffende meldtekst af te spelen
2. druk herhaaldelijk op toets  om het volume in te stellen

## Wissen meldteksten:



1. druk kort op toets -1 of -2 om de betreffende meldtekst af te spelen
2. druk, tijdens het afspelen van de meldtekst, kort op toets ; uw meldtekst wordt gewist en de Engelstalige fabrieksmeldtekst is weer geactiveerd

## Tips en opmerkingen:

- Houd uw meldtekst kort en krachtig, een lange meldtekst gaat ten koste van de totale opnamecapaciteit van de TAM-60+.
- Zet de meldtekst eerst op papier en lees deze dan op tijdens het inspreken.
- Spreek rustig en met een normaal stemvolume.
- Bij meldtekst-1 kunt u de opbeller uitnodigen om na de beep een bericht achter te laten. Meldtekst-2 is voor het alleen afgeven van een boodschap aan de opbellers, er wordt geen gelegenheid geboden om een antwoord te registreren.

## GEBRUIK

### **VOLUMEREGELING:**

Druk herhaaldelijk op toets  om het afspeelvolume te verhogen; het display geeft hierbij het nivo weer (niveau 1-8). Als niveau 8 is bereikt en u drukt op toets , dan begint het volume weer bij niveau 1.

### **ANTWOORDFUNCTIE:**



Afhankelijk van de instelling, toont het display van de TAM-60+:

"- -" de antwoordfunctie is uitgeschakeld



"00" de antwoordfunctie is ingeschakeld en de opbeller heeft de mogelijkheid om een bericht achter te laten

"00" / "Ao" (afwisselend) de antwoordfunctie is ingeschakeld maar de opbeller heeft geen mogelijkheid om een bericht achter te laten  
("Ao" = Announce Only, alleen beantwoorden)


### **Inschakelen:**

1. druk 1x kort op toets  om de functie behorende bij meldtekst-1 te activeren; meldtekst-1 wordt ter controle afgespeeld en het display geeft "00" weer (of een ander cijfer) of druk 2x kort na elkaar op toets  om de functie behorende bij meldtekst-2 te activeren; meldtekst-2 wordt ter controle afgespeeld en het display toont afwisselend "00" en /"Ao"

### **Wisselen tussen functie meldtekst-1 en meldtekst-2:**

1. druk 1x kort op toets  om de functie behorende bij meldtekst-1 te activeren; druk 2x kort op toets  om de functie behorende bij meldtekst-2 te activeren

### **Uitschakelen:**

1. houd toets  ingedrukt totdat na ruim 2 seconden 'ANSWERING MACHINE OFF' klinkt en het display "- -" weergeeft

### **Opmerkingen:**

- In plaats van weergave "00" kan het display ook een getal weergeven. Dit getal geeft het aantal opgenomen berichten weer dat in het geheugen van de TAM-60+ zijn geregistreerd.
- Indien het display snel knipperend een getal aangeeft, dan zijn er nieuwe, nog niet afgespeelde, berichten geregistreerd. Dit getal geeft aan hoeveel nieuwe berichten zijn geregistreerd. Zie verderop hoe u de berichten kunt afspelen.
- Indien er nog niet afgespeelde berichten in het geheugen staan (snel knipperend display) en u selecteert de functie 'meldtekst-2', dan wordt deze functie weliswaar geactiveerd echter het display blijft snel knipperend het aantal nieuwe berichten aangeven. Pas nadat u de nieuwe berichten heeft afgespeeld, geeft het display afwisselend "00" (of een ander getal) en "Ao" weer.



## **BEANTWOORDEN:**

Wordt u opgebeld en is de TAM-60+ geactiveerd op meldtekst-1 (weergave "00" in het display), dan zal na het ingestelde aantal belsignalen de beantwoorder de oproep aannemen.

1. het display van de TAM-60+ geeft aftellend het aantal belsignalen weer dat nog moet klinken alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt
2. meldtekst-1 wordt afgespeeld
3. na de meldtekst klinkt er een beeptoon en kan de opbeller een bericht achterlaten

Is de beantwoorder ingesteld op alleen beantwoorden (weergave "00" / "Ao" in het display), dan hoort de opbeller meldtekst-2, gevolgd door een dubbele beeptoon waarna na enkele seconden de verbinding wordt verbroken.



## **Opmerkingen:**

- De maximale opnametijd voor een bericht bedraagt 120 seconden.
- Op het einde van de maximale opnametijd klinkt er een beeptoon en wordt de verbinding verbroken.
- Verbreekt de opbeller de verbinding voordat de maximale opnametijd verstreken is, dan wordt de opname ook beëindigd.

## **MEELUISTEREN / OVERNEMEN:**

Als u wel thuis bent maar u wilt niet gestoord worden, dan kunt u de TAM-60+ de telefoonoproep laten beantwoorden. U kunt dan meeluisteren naar wat er ingesproken wordt en indien gewenst kunt u het gesprek overnemen.

### **Meeluisteren:**




1. houd toets  ingedrukt om de meeluisterfunctie in of uit te schakelen:
  - geeft het display kort 'on', dan is de meeluisterfunctie ingeschakeld
  - geeft het display kort 'oF', dan is de meeluisterfunctie uitgeschakeld
2. druk herhaaldelijk kort op toets  om het volume in te stellen

### **Overnemen:**


1. neem de hoorn op van het telefoontoestel dat is aangesloten op de modulaire aansluiting aan de achterzijde van de TAM-60+
2. de beantwoorder beëindigt de opname en u kunt het gesprek persoonlijk voortzetten

## OPNAME TELEFOONGESPREEK:

Met de TAM-60+ is het mogelijk om een telefoongesprek op te nemen dat gevoerd wordt met het telefoontoestel dat is aangesloten op de modulaire aansluiting achter op de beantwoorder.



1. houd toets  ingedrukt totdat na 2 seconden een beeptoon klinkt en in het display  knippert
2. vanaf nu wordt het gesprek opgenomen
3. enkele seconden nadat u de verbinding heeft verbroken wordt de opname beëindigd of druk op toets  om de opname voortijdig te beëindigen

### Opmerkingen:

- Gedurende de opname klinken geen beptonen
- De opname is niet in tijd gelimiteerd; de opname wordt beëindigd:
  - enkele seconden nadat de verbinding verbroken is
  - door op de stop-toets () te drukken
  - na een stilte van 10 seconden
  - als de volledige opnamecapaciteit van de TAM-60+ opgebruikt is
- de TAM-60+ ziet een opgenomen gesprek als een opgenomen boodschap, deze afspelen en uitwissen alsof het een ingekomen boodschap betreft.

## OPNAME MEMO-BERICHT:

Een MEMO-bericht is een bericht dat u voor thuiscomers kunt achterlaten. De maximale lengte van een MEMO bericht bedraagt 90 seconden.

1. druk op toets  en houd deze ingedrukt tijdens de opname
2. een beeptoon klinkt en het display telt af van 90 naar 0
3. spreek uw MEMO-bericht in de microfoon
4. aan het einde toets  loslaten, de opnamen wordt gestopt.

### Opmerkingen:

- De opnametijd is begrensd op 90 seconden; is uw MEMO langer, dan kunt u deze in meerdere keren opnemen.
- De TAM-60+ ziet een MEMO-bericht als een opgenomen boodschap, deze afspelen en uitwissen alsof het een ingekomen boodschap betreft.


## GEHEUGEN VOL:

Het totale geheugen van het antwoordapparaat bedraagt maximaal 25 minuten opnametijd of 59 berichten. De geheugenruimte wordt gedeeld met uitgaande, inkomende en memo-berichten. Als het geheugen vol is verschijnt FU in het display. Er kunnen nu geen nieuwe berichten meer worden opgenomen en de opbeller wordt verwelkomd met meldtekst-2. Luister nu de boodschappen af en wis deze om ruimte te creëren voor nieuwe boodschappen.

## **AFSPELEN:**

Knipper het display, dan geeft het getal het aantal nieuwe, dus nog niet door u beluisterde, berichten aan. Knippert het display niet, dan geeft het getal het totaal aantal opgenomen berichten in het geheugen aan. Zijn er nieuwe berichten opgenomen, dan worden deze als eerst afgespeeld. Herhaal het afspelen om alle boodschappen af te spelen.

### **Start afspelen:**

1. druk kort op toets ►/||, in het Engels wordt meegedeeld hoeveel nieuwe boodschappen er zijn opgenomen of hoeveel boodschappen u in totaal heeft
2. de eerste boodschap wordt afgespeeld
3. het display geeft het nummer van deze boodschap weer
4. aan het einde van de boodschap wordt de dag en het tijdstip van de opname meegedeeld (Engelstalig)
5. na het laatste bericht stopt de beantwoorder met afspelen (of druk op toets ■ om het afspelen voortijdig te beëindigen)
6. druk herhaaldelijk kort op toets  om het volume in te stellen

### **Pauze:**

1. druk, tijdens het afspelen van een bericht, kort op toets ►/|| om het afspelen voor maximaal 2 minuten te pauzeren, het display geeft "PA" en er klinkt regelmatig een kort beeptoonpje
2. na 2 minuten wordt het afspelen automatisch voortgezet of druk op toets ►/|| om het afspelen voortijdig te continueren


### **Snel vooruit / snel achteruit:**

- druk 1x kort op toets ◀◀ om terug te gaan naar het begin van de boodschap
- druk 2x kort op toets ◀◀ om terug te gaan naar de vorige boodschap
- druk 1x kort op toets ▶▶ om naar de volgende boodschap te gaan

### **Selectief wissen:**

1. druk, tijdens het afspelen, op toets  om de betreffende boodschap te wissen, er klinkt een beeptoon en de volgende boodschap wordt afgespeeld
2. herhaal dit voor alle boodschappen die u wilt wissen, boodschappen die niet gewist mogen worden, kunt u overslaan door op toets ▶▶ te drukken
3. na de laatste boodschap stopt de beantwoorder met afspelen

### **Alle boodschappen wissen:**

1. zorg dat de beantwoorder in rust is
2. druk op toets  en houd deze toets 3 seconden ingedrukt, het display geeft ES en u hoort een beeptoon
3. in het engels wordt meegedeeld dat alle oude boodschappen gewist zijn

### **Opmerking:**

- Nog niet afgespeelde berichten kunnen niet gewist worden.

## AFSTANDSFUNCTIES:



Op afstand kunt u de opgenomen boodschappen afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen en kunt u berichten wissen. Ook de meldteksten kunt u op afstand wijzigen en kunt u de beantwoordfunctie in- of uitschakelen. U kunt zelfs de ruimte beluisteren waarin de beantwoorder staat opgesteld. Het op afstand bedienen van uw beantwoorder kan met bijna iedere toon-telefoon.

## PIN-code:

Om misbruik te voorkomen, zijn de afstandsfuncties met behulp van een PIN-code beveiligd.

### Wijzigen PIN-code:

Vanaf de fabriek is de PIN-code -19- ingesteld. Deze kan gewijzigd worden in elke 2-cijferige code tussen 00 en 99:

1. houd toets  ingedrukt totdat na 2 seconden u gevraagd wordt om de code in te stellen, de huidige code wordt meegedeeld en verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen ◀ en ▶ om een om de PIN-code te wijzigen
3. druk toets  om de geselecteerde PIN-code te bevestigen

### Controleren PIN-code:

1. druk kort op toets  om de ingestelde PIN-code te checken, deze verschijnt ter controle in het display

## Kostenbespaarfunctie (TOLLSAVER):

Indien er geen nieuwe boodschappen zijn opgenomen zal de bel 4x overgaan alvorens de TAM-60+ de oproep aanneemt. Zijn er wel boodschappen opgenomen, dan reageert de beantwoorder na 2 belsignalen. Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen nieuwe inkomende boodschappen opgenomen en kunt u de verbinding verbreken waardoor u telefoonkosten heeft bespaard. Deze functie selecteert u door bij het instellen van het aantal belsignalen, keuze "t" te selecteren.

## Werking:

1. bel naar uw TAM-60+ en wacht totdat u uw meldtekst hoort
2. toets, tijdens het afspelen van de meldtekst, uw 2 cijferige PIN-code in via het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt
3. is de code correct en goed ontvangen, dan klinkt een lange beeptoon en wordt in het Engels de nu volgende mogelijkheden meegedeeld:

druk:      voor functie: \_\_\_\_\_      opmerking:

<1>      afspelen meldtekst-1

<2>      afspelen meldtekst-2

<#1>      opnemen meldtekst-1

<#2>      opnemen meldtekst-2

<#3>      opnemen MEMO

druk <9> om de opname te beëindigen

druk <9> om de opname te beëindigen

druk <9> om de opname te beëindigen

|      |                          |   |
|------|--------------------------|---|
| <4>  | boodschap herhalen       | alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen   |
| <44> | vorig bericht            | alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen   |
| <5>  | afspelen boodschappen    |   |
| <6>  | volgend bericht          | alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen   |
| <7>  | ruimte beluisteren       | na 90 seconden wordt deze functie automatisch beëindigt of druk <9> om het afluisteren voortijdig te beëindigen   |
| <8>  | antwoordfunctie wijzigen | klinkt nu meldtekst-1, dan is de functie antwoorden + opnemen bericht ingesteld; klinkt nu meldtekst-2, dan is de functie alleen beantwoorden ingesteld; klinkt "Answering machine OFF" dan is de antwoordfunctie uitgeschakeld |
| <9>  | stoppen                  | de op dat moment actieve functie wordt beëindigd  |
| <0>  | wis dit bericht          | alleen mogelijk <u>tijdens</u> afspelen   |
| <#0> | alle berichten wissen    | alleen reeds beluisterde berichten worden hiermee gewist, nog niet afgespeelde berichten blijven bewaard  |
| <*>  | verbreek de verbinding   |   |

### Op afstand de antwoordfunctie aanzetten:

In het geval u de antwoordfunctie vergeten bent te activeren, kunt u deze op afstand inschakelen.

1. bel naar uw beantwoorder
2. de TAM-60+ neemt na 8 belsignalen de oproep aan en u hoort 3 beeptoonpjes
3. toets nu uw 2 cijferige PIN-code in
4. in het Engels worden de mogelijke afstandsfuncties meegedeeld
5. druk op toets <8> om de antwoordfunctie te activeren, ter bevestiging wordt nu meldtekst-1 afgespeeld (druk hierna desgewenst nogmaals op toets <8> om de functie behorende bij meldtekst-2 te activeren)
6. u kunt nu meerdere afstandsfuncties uitvoeren of de verbinding verbreken

Op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing staat een kaartje afgebeeld met alle mogelijke afstandsfuncties. U kunt dit kaartje kopiëren en bij u dragen zodat u, wanneer nodig, de beantwoorder op afstand kunt bedienen.

### Opmerkingen:

- Als het antwoordapparaat niet correct reageert op de afstandscommando's, probeer dan de toetsen korter of langer in te drukken; normaal moet het antwoordapparaat reageren op toetsdruktijden van ongeveer 0,5 tot 1 seconden. Soms zijn langere tijden noodzakelijk.
- Als er geen afstandscommando wordt gegeven zal het antwoordapparaat de verbinding na 7 seconden verbreken.

## GEBRUIKERSTIPS



### **ALGEMEEN:**

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van het antwoordapparaat dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats de TAM-60+ niet op met cellulose lak behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats of gebruik het antwoordapparaat nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit het antwoordapparaat en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- Het antwoordapparaat en/of de voedingsadapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- Plaats de beantwoorder niet naast TV's, TL-buizen motoren etc., deze kunnen het geluid negatief beïnvloeden.
- Vermijd stoten en/of vallen van het antwoordapparaat.
- Raadpleeg, bij een vermeend defect of storing, altijd eerst deze gebruiksaanwijzing.

### **SPECIFICATIES:**

- max opnametijd inkomende berichten: 120 sec
- max opnametijd memo bericht: 90 sec
- max opnametijd meldteksten: 60 sec
- totale opnamecapaciteit: 25 min of 59 berichten

### **MILIEU:**

- De verpakking van dit antwoordapparaat kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport het antwoordapparaat adequaat verpakt kan worden.
-  Op het einde van de levenscyclus van dit antwoordapparaat mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van  elektrische en elektronische apparatuur.

### **ONDERHOUD:**

- Reinig dit antwoordapparaat uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

## GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw  
Adres: kassa- of aankoop  
Postcode: bon  
Plaats:  
Telefoon:

Op de Profoon TAM-60+ heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klachtomschrijving. Deze zal het apparaat tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. franco verzending naar de importeur zorgdragen.

### DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet verzeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

# AFSTANDSBEDIENING

| Code | Funcities            |
|------|----------------------|
| 5    | afspelen berichten   |
| 6    | volgend bericht      |
| 4    | herhaal bericht      |
| 44   | vorig bericht        |
| 0    | bericht wissen       |
| 9    | stoppen              |
| *    | verbinding verbreken |

| Code | Funcities             |
|------|-----------------------|
| 1    | afspelen meldtekst-1  |
| 2    | afspelen meldtekst-2  |
| 7    | ruimte beluisteren    |
| #+0  | alle berichten wissen |
| #+1  | meldtekst-1 opnemen   |
| #+2  | meldtekst-2 opnemen   |
| #+3  | MEMO opnemen          |
| 8    | antwoord-instellingen |
| 9    | stoppen               |
| *    | verbinding verbreken  |

PIN-code:


**Profoon**<sup>®</sup>

**TAM-60+**

Service



Help



**Profoon**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



[WWW.HESDO-SERVICE.NL](http://WWW.HESDO-SERVICE.NL)

[INFO@HESDO-SERVICE.NL](mailto:INFO@HESDO-SERVICE.NL)



+31 (0) 73 6411 355