

RYER®

VLEKKENREINIGER ULTIMATE
HANDLEIDING | NL



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES


Voordat u het product gebruikt, dient u de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

- Controleer vóór gebruik of de spanning aangegeven op de onderkant van het product hetzelfde is als de gebruikte spanning.
- Gebruik het apparaat niet om voorwerpen zoals glas, naalden, benzine en dergelijke op te zuigen.
- Gebruik het apparaat niet om brandende voorwerpen zoals sigarettenpeuken, lucifers of as met restwarmte op te zuigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuurbronnen en andere plaatsen met hoge temperaturen.
- Buig, trap of sleep de slang niet met geweld. Gebruik het apparaat niet verder als de slang kapot is.
- Wanneer u het apparaat gebruikt, mag u de zuiginlaat niet blokkeren om motorstoringen te voorkomen.
- Gebruik de machine niet om kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder en calcimine op te zuigen om problemen te voorkomen, zoals verstopping van de machine en schade aan de motor etc.
- Het product kan niet worden gebruikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden water.
- De luchtuitlaat mag niet worden geblokkeerd om het effect van warmteafvoer te voorkomen.
- Controleer de slang regelmatig en gebruik de slang niet als deze beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Haal vóór reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact om onbedoelde elektrische schokken te voorkomen.
- Dompel het apparaat tijdens het reinigen niet onder in water om gevaar te voorkomen.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Er moet goed op kinderen worden gelet, zodat ze niet met dit apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken en onderhouden van apparaten.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld voordat u het reinigt en demonteert, maar ook wanneer het niet wordt gebruikt.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.


OPMERKING: De stroomvoerende leiding bevat een elektrische aansluiting.

HOE WERKT DE VLEKKENREINIGER?

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het ontwerp van het product te wijzigen. Het kan zijn dat het door u aangeschafte product verbeterd is en niet geheel hetzelfde is als de gebruiksaanwijzing. De prestaties en werkwijze zullen echter niet volledig worden gewijzigd.

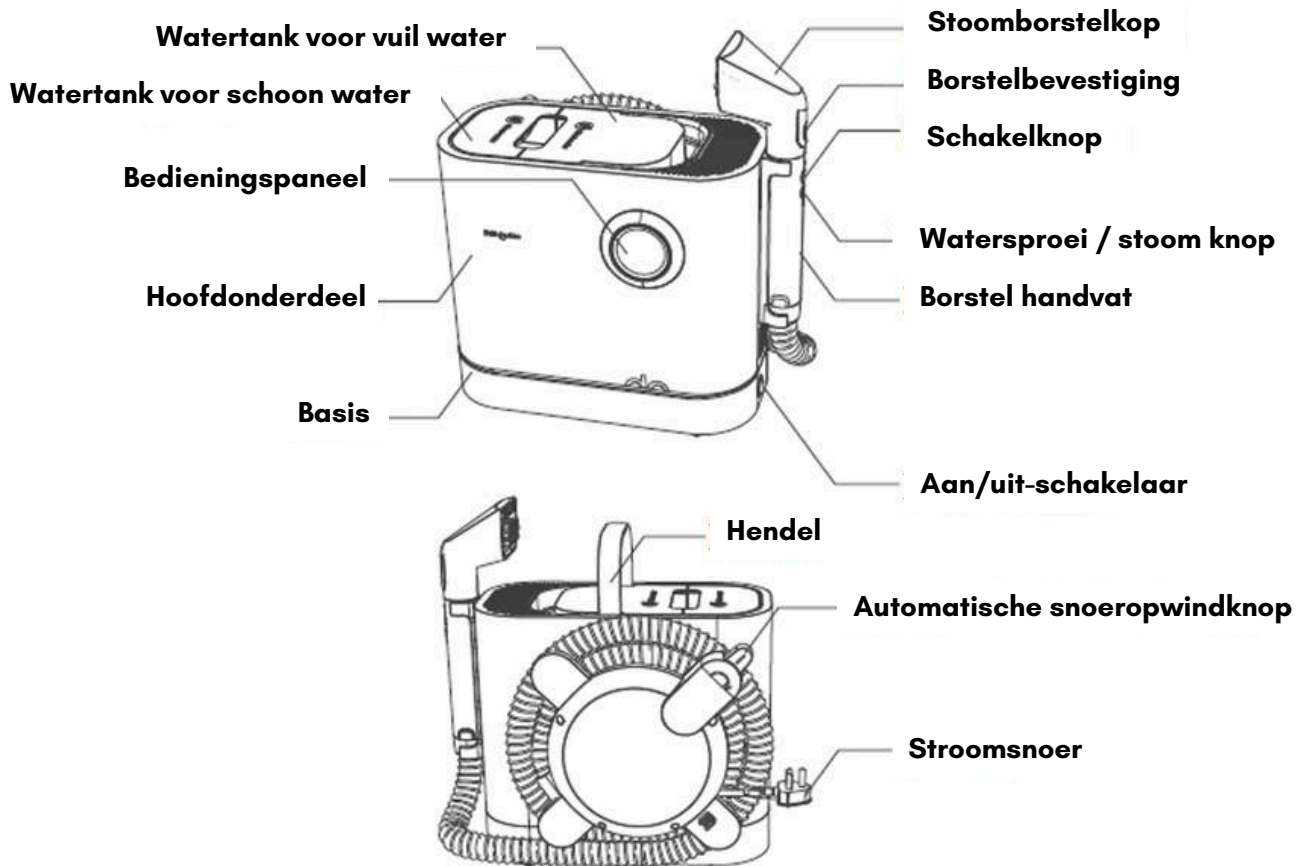

Beschrijving bedieningspaneel

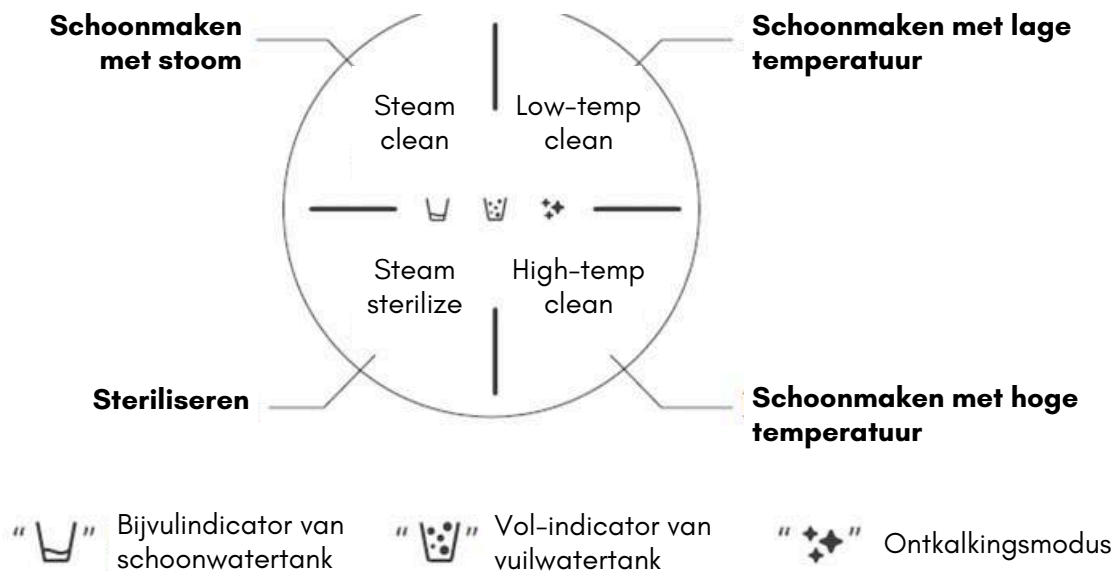

Beschrijving voor watersproei-/stoomknop

1. De watersproei-/stoomknop wordt gebruikt voor het vrijgeven van stoom in de "Stoomreinigingsmodus" en "Stoomsterilisatiemodus" (zie fig.1).

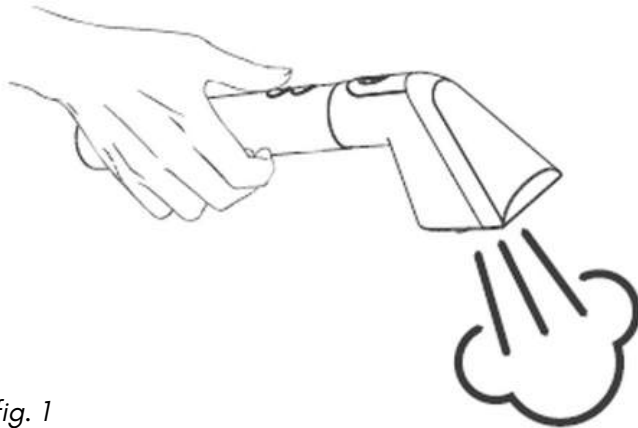


fig. 1

2. De watersproei-/stoomknop wordt gebruikt voor het sproeien van water in de "Lage-temperatuur-reinigingsmodus" en de "Hoge-temperatuur-reinigingsmodus" (zie fig.2).



Fig. 2

PRODUCTINFORMATIE

Productnaam	RYER Vlekkenreiniger ultimate
Productmodel	RYER-CLEANER4
Nominale spanning	220V~
Nominale frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	1600W

HOE GEBRUIKT U DE VLEKKENREINIGER?

OPMERKING: Het product heeft een audiopromptfunctie. Let tijdens het gebruik op de audioprompt.

1. Verplaats de machine vóór gebruik met de hendel naar de werktafel. Haal het handvat van de borstel uit het hoofdonderdeel en haal ook de slang los (zie fig.3).

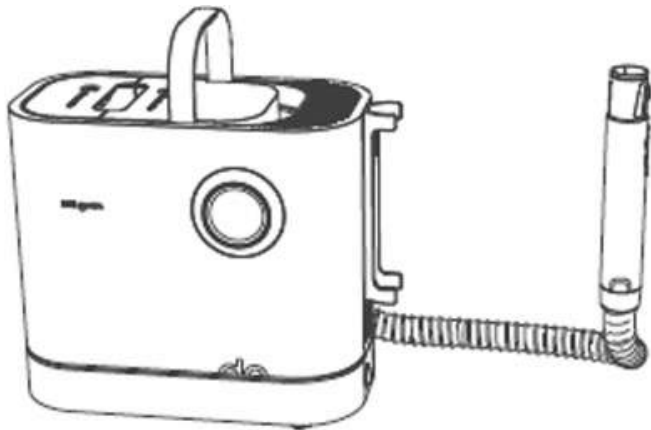


Fig. 3

2. Installeer de stoomborstelkop (met de borstelkopkap erop) op het handvat van de borstel door de borstelbevestiging te bedienen (zie Fig.4).

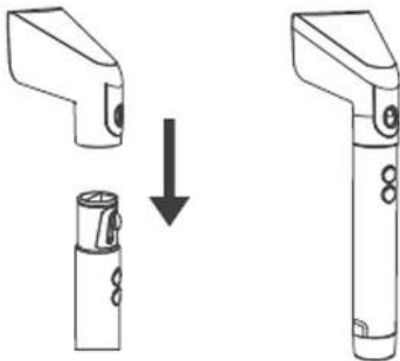


Fig. 4

3. Trek het netsnoer uit het automatische snoeropwindrek (zie Afb. 5).

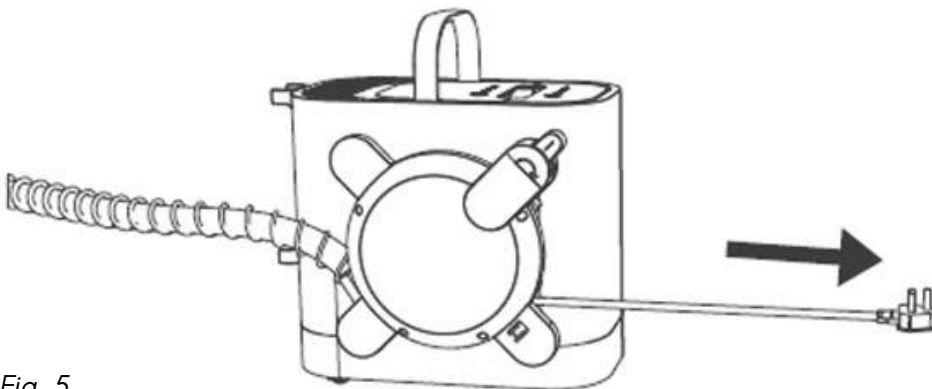


Fig. 5

4. Verwijder de schoonwatertank uit de machine, open de siliconen plug van de watertank en vul vervolgens de tank met schoon water, waarbij u het maximale waterniveau niet overschrijdt. Sluit ten slotte de siliconen plug en plaats de tank terug (zie fig.6).

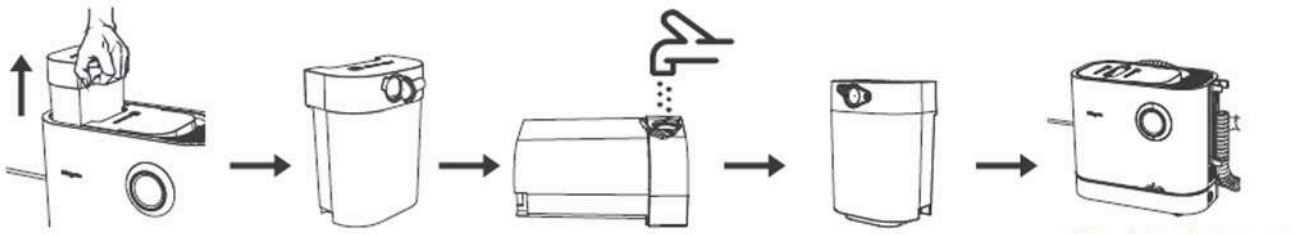


Fig. 6

Doe GEEN reinigingsmiddel in de vlekkenreiniger / watertanks om lekken en gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het reinigingsmiddel alleen op de stof zelf.

5. Steek de stekker in het stopcontact en druk vervolgens op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in te schakelen (zie fig.7).

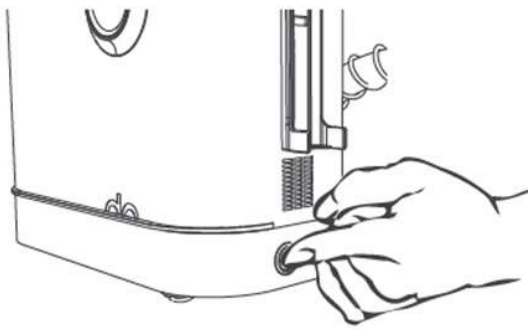


Fig. 7

6. Raak de overeenkomstige knop aan om de gewenste werkmodus te selecteren, waaronder de "Stoomreinigingsmodus", "Lage temperatuurreinigingsmodus", "Stoomsterilisatiemodus" en "Hoge temperatuurreinigingsmodus" (zie fig.8).

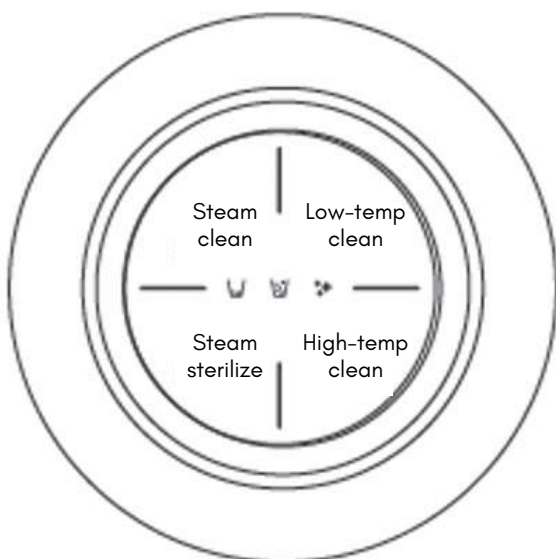


Fig. 8

7. Druk op de schakelknop op het handvat van de borstel, de indicator van de schakelknop gaat continu branden en het apparaat begint te werken volgens de geselecteerde werkmodus. Druk nogmaals op de schakelknop, het apparaat komt in de vertraagde uitschakelstatus en de indicator van de schakelknop knippert. En de indicator van de schakelknop gaat uit nadat de schakelknop is uitgeschakeld (zie Fig. 9).




De indicator van de schakelknop is continu aan het branden.



De indicator van de schakelknop is aan het knipperen.

Fig. 9

8. Wanneer u tijdens het werkproces water moet spuiten of stoom wilt gebruiken, houdt u de watersproei-/stoomknop op het handvat van de borstel ingedrukt om naar de werkstatus van watersproeien of stomen te gaan. Om de huidige werkstatus te verlaten, laat u de watersproei-/stoomknop los (zie Fig.10).

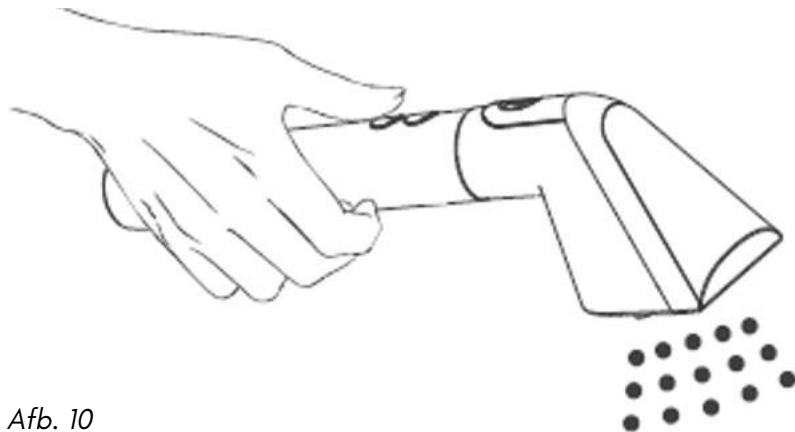

Afb. 10

OPMERKINGEN:

- (1) Het is normaal dat er een klein beetje water naar buiten spuit voordat er stoom vrijkomt.
- (2) Het is normaal dat het stoppen van het watersproeien of het vrijgeven van stoom wordt vertraagd nadat de watersproei-/stoomknop wordt losgelaten. (Het stopt dus niet meteen)
- (3) Haal de opzetborstel niet los/maak geen veranderingen aan de opzetborstel wanneer de vlekkenreiniger ingeschakeld is om gevaarlijke situaties te voorkomen. Schakel hiervoor eerst de reiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact.

9. Nadat u klaar bent met werken met de vlekkenreiniger, drukt u op de schakelknop op het handvat van de borstel om de werkstatus te verlaten, en drukt u vervolgens op de aan/uitschakelaar om het apparaat uit te schakelen (zie fig.11).

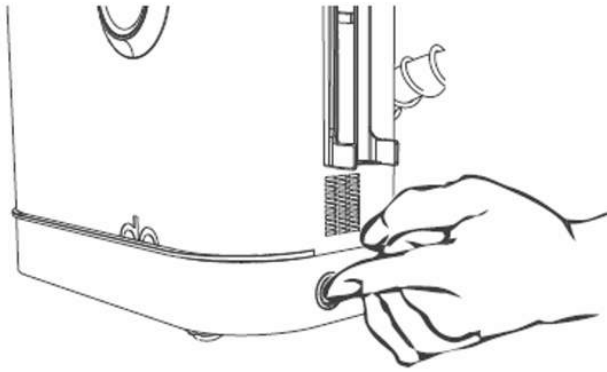


Fig. 11

10. Druk op de knop voor het automatisch oprollen van het snoer om het netsnoer op te bergen, bevestig de stekker op de sluiting en wikkel de slang vervolgens netjes op het snoeroprolrek (zie fig.12).

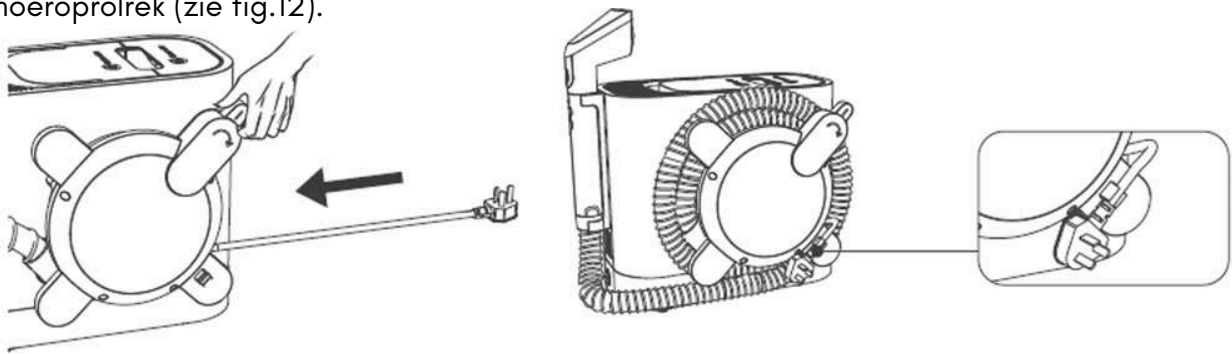


Fig. 12

11. Laat het water van de schoonwatertank en de vuilwatertank leeglopen en reinig ze vervolgens goed om bacteriegroei te voorkomen (zie fig.13).

Schoonwatertank



Vuilwatertank



Fig. 13

Bijvulfunctie voor schoonwatertank

1. Tijdens het werkproces (water spuiten of stomen) geeft het apparaat een geluidsmelding en wordt de huidige functie geannuleerd. De bijvulindicator van de schoonwatertank gaat knipperen als er geen water in de schoonwatertank zit. Op dat moment moet de schoonwatertank worden bijgevuld (zie fig.14).

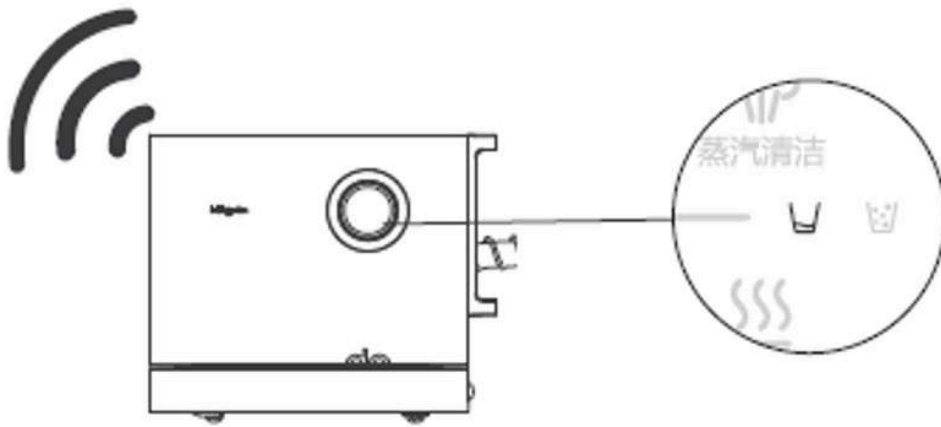


Fig. 14

2. Verwijder de schoonwatertank uit het apparaat (zie Fig.15).

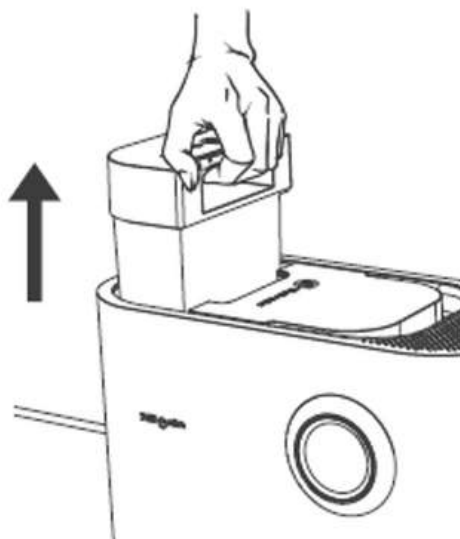


Fig. 15

3. Open de siliconen plug van de schoonwatertank en vul de schoonwatertank met water via de waterinlaat totdat deze gevuld is met water (zie Fig.16).



Fig. 16

4. Installeer de schoonwatertank op de juiste manier op het apparaat en druk vervolgens op de schakelknop om het apparaat in te schakelen. Druk daarna op de watersproei-/stoomknop om water te spuiten of te stomen, afhankelijk van uw voorkeur (zie Fig.17).

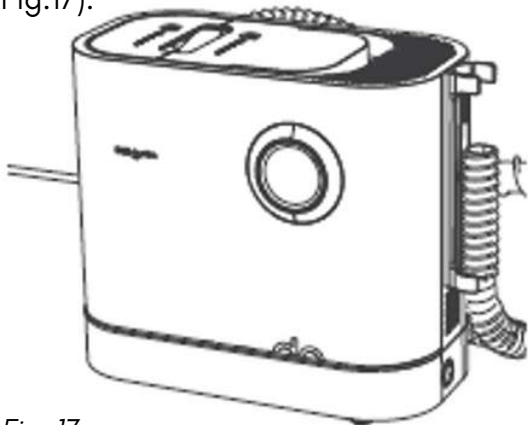


Fig. 17

Legen vuilwatertank

1. Het apparaat zal een geluidssignaal geven en de vol-indicator van de vuilwatertank zal knipperen als de vuilwatertank vol met vuil water is. Op dat moment moet de vuilwatertank worden geleegd (zie Fig.18).

OPMERKING: De huidige werking van het apparaat wordt stopgezet als het apparaat detecteert dat de vuilwatertank vol met water is.

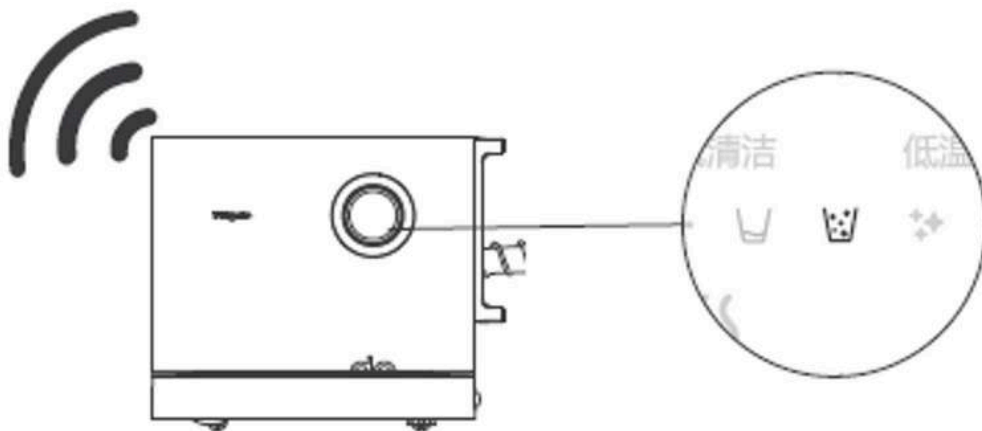


Fig. 18

2. Verwijder de vuilwatertank uit het toestel (zie fig.19).

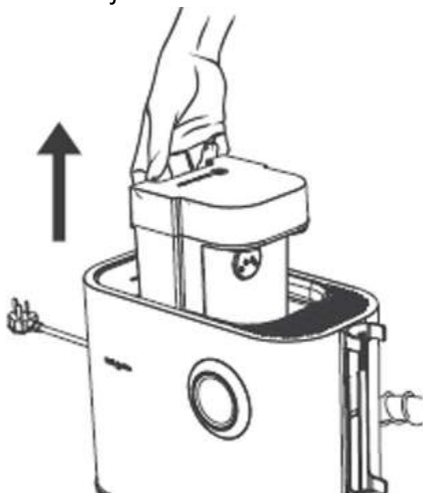


Fig. 19

3. Giet het vuile water uit de vuilwatertank via de twee kleine uitlaten aan de bovenkant en open vervolgens de knop aan de onderkant. Vul hierna de vuilwatertank bij met schoon water om de reiniging uit te voeren. Nadat u klaar bent met schoonmaken, leegt u het water in de vuilwatertank (zie fig.20).



Fig. 20

4. Nadat de vuilwatertank is gereinigd, sluit u de knop en installeert u de vuilwatertank op het apparaat (zie fig.21).

OPMERKING: Als u het apparaat wilt blijven gebruiken, drukt u nogmaals op de schakelknop.

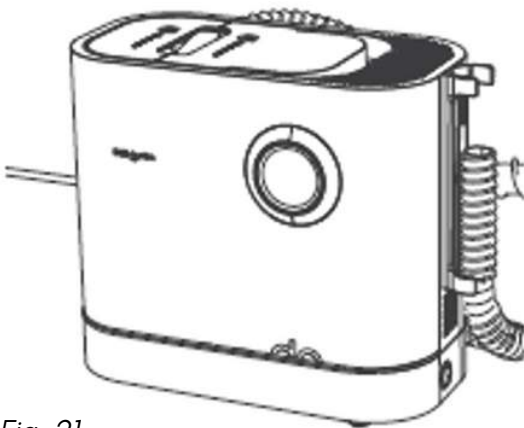


Fig. 21

5. Als het apparaat een geluidssignaal geeft dat de vuilwatertank vol is, maar de vuilwatertank is eigenlijk niet vol, is er sprake van vals alarm. Op dat moment moet de gebruiker de vuilwatertank verwijderen en de kleine metalen plaat aan de zijkant van de vuilwatertank en de metalen plaat die overeenkomt met het hoofdgedeelte schoonmaken. Na het reinigen installeert u de vuilwatertank terug (zie fig.22).

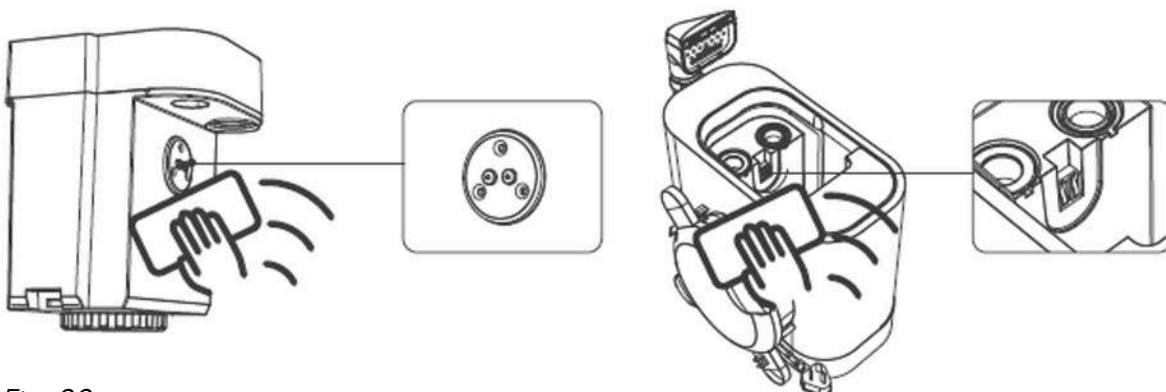


Fig. 22

6. Nadat de metalen platen zijn gereinigd en er nog steeds sprake is van een vals alarm, reinigt u de vuilwatertank opnieuw volledig en installeert u deze vervolgens weer goed op zijn plaats (zie fig.23).



Fig. 23

Ontkalken

1. Wanneer het apparaat een ontkalkingsmelding geeft, verwijder dan het handvat van de borstel en verwijder vervolgens de opzetborstel (zie fig.24).

OPMERKING: Als de ontkalking niet wordt uitgevoerd, kan de gebruiker doorgaan met het selecteren van de gewenste functie. Als de ontkalking echter na een bepaalde gebruikperiode niet wordt uitgevoerd, verbiedt het apparaat het gebruik van andere functies. Normaal gebruik kan alleen worden hersteld nadat een normale ontkalking is uitgevoerd.

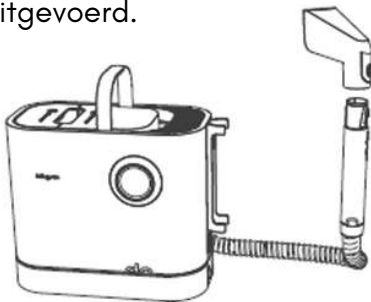


Fig. 24

2. Plaats het handvat van de borstel op een plaats waar het water gemakkelijk kan worden afgevoerd (gootsteen) en zet vervolgens het handvat van de borstel goed op zijn plaats (zie Fig.25).

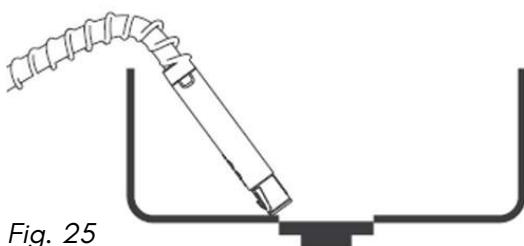


Fig. 25

3. Meng de citroenzuurkalkverwijderaar met water in een verhouding van 1:20, giet vervolgens de gemengde oplossing in de schoonwatertank en installeer daarna de schoonwatertank goed op zijn plaats (zie Fig.26).



Fig. 26

4. Druk op de schakelknop en begin met het ontkalken (zie fig.27).



Fig. 27

5. Nadat het ontkalken is voltooid, maakt u de schoonwatertank schoon en installeert u vervolgens de opzetborstel en het handvat van de borstel goed op hun plaats. Hierna kan het apparaat weer normaal worden gebruikt (zie fig.28).

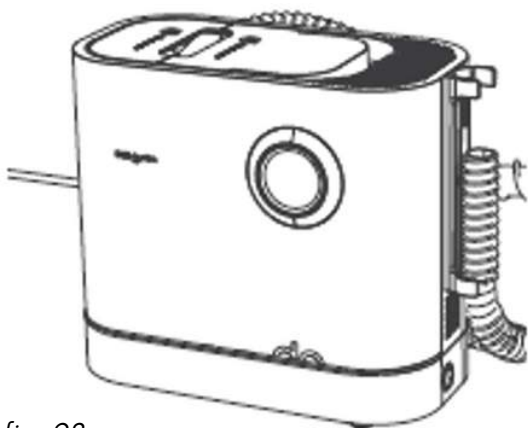


fig. 28

Verwijderen en reinigen van de opzetborstel

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld voordat u het in gebruik neemt (zie fig.29).

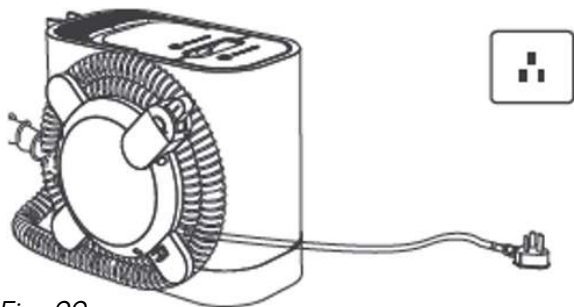


Fig. 29

2. Druk op de sluiting en verwijder vervolgens de opzetborstel (samen met de opzetborstelafdekking) (zie fig.30).

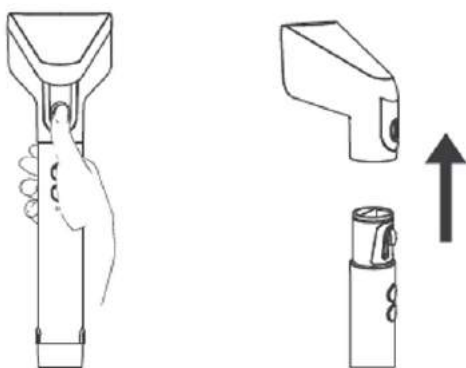


Fig. 30

3. Verwijder de opzetborstelafdekking van de opzetborstel (zie fig.31).



Fig. 31

4. Veeg de opzetborstel af met een natte, zachte doek bevochtigd met een schoonmaakmiddel dat niet irriteert (zie fig. 32).



Fig. 32

5. Verwijder het filter voor het handvat van de borstel en spoel het af met schoon water (zie fig.33).

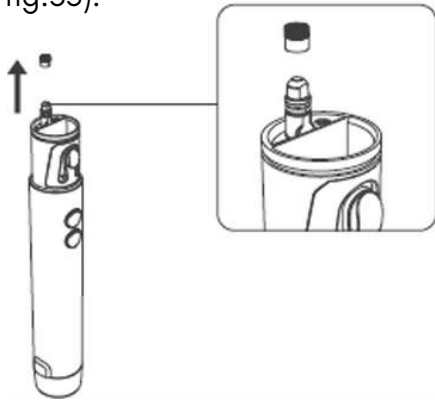


Fig. 33

6. Installeer ten slotte het filter, de opzetborstel en de opzetborstelaafdekking goed op hun plaats (zie fig.34).

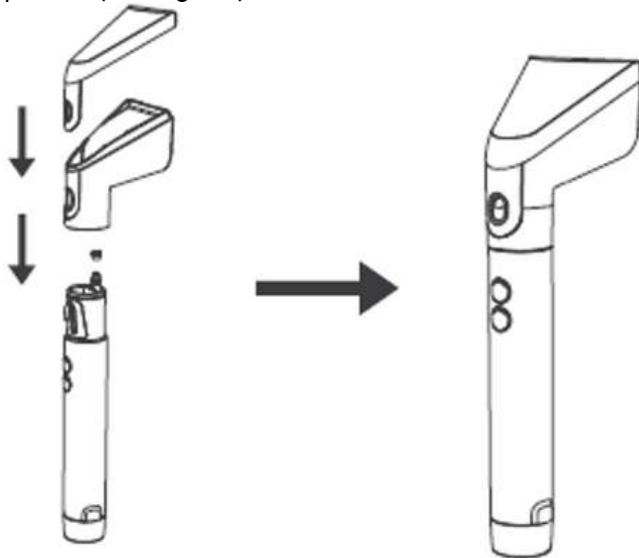


Fig. 34

7. Nadat het handvat van de borstel goed is geïnstalleerd en de opzetborstel geen water kan spuiten of als er onregelmatig water wordt gespoten wanneer u weer met het apparaat werkt, reinig dan het watergat van de opzetborstel met de volgende tool (zie fig.35).

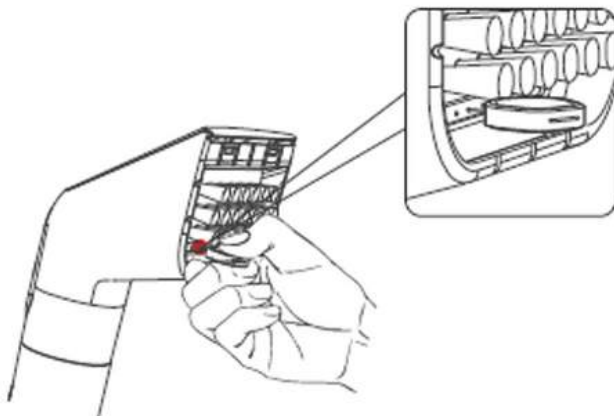


Fig. 35

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn en volledig afgekoeld zijn voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
2. Het hoofdgedeelte kan worden gereinigd met een natte, zachte doek.
3. Dompel het hoofdgedeelte nooit onder in water om het schoon te maken.
4. De schoonwatertank en de vuilwatertank kunnen voor reiniging in het water worden geplaatst.
5. Leeg de schoonwatertank en de vuilwatertank vooraf om de verspreiding van bacteriën te voorkomen als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
6. Open regelmatig de stofkap aan de onderkant van het hoofdgedeelte en maak deze schoon.

WIJ HELPEN U GRAAG MET EVENTUELE VRAGEN.



+31 6 87570777

Stuur ons een berichtje op Whatsapp! Dit is **geen** belnummer.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VOOR RYER®



RYER®

SPOT CLEANER ULTIMATE
INSTRUCTION MANUAL | EN



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Before using the product, please read the instruction manual carefully and keep it for future use.

- Before using, please check and make sure the voltage indicated at the bottom of the product is the same as the voltage used.
- Please do not use the appliance to suck objects such as glass, needles, gasoline and others.
- Please do not use the appliance to suck burning objects such as cigarette ends, matches or ashes with residual heat.
- Please keep the appliance away from fire sources and other high-temperature places.
- Please do not bend, tread or drag the hose forcibly. Do not continue to use the appliance if the hose is broken.
- When using the appliance, please do not block the suction inlet to prevent from causing motor failure.
- Please do not use the machine to suck small particles such as cement, gypsum powder and calcimine to prevent from causing malfunctions such as blockage of machine and damage of motor etc.
- The product can not be used for sucking large amounts of water.
- The air outlet shall not be blocked to avoid affecting the effect of heat dissipation.
- Check the hose regularly, and do not use the hose if it is damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Before cleaning or maintenance, remove the plug from the socket to prevent accidental electric shock.
- Do not immerse the appliance into water for cleaning to avoid danger.
- The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injury to persons or damage to the appliance.
- Do not use outdoors.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be taken good care of to ensure that they do not play with this appliance.
- Children should not be responsible for the cleaning and maintenance of appliances without supervision.
- The appliance must be powered off before cleaning and disassembling as well as when it is not used.
- Children are not allowed to use the appliance without supervision.


NOTE: The current-carrying pipe contains electrical connection.

KNOW YOUR SPOT CLEANER

The company reserves the right to change the design of the product. The product you purchased may have been improved and it may be not completely the same as the instruction manual. Please subject to the real object without further notice. However, the performance and operating method will not be changed completely. Please rest assured to use it.

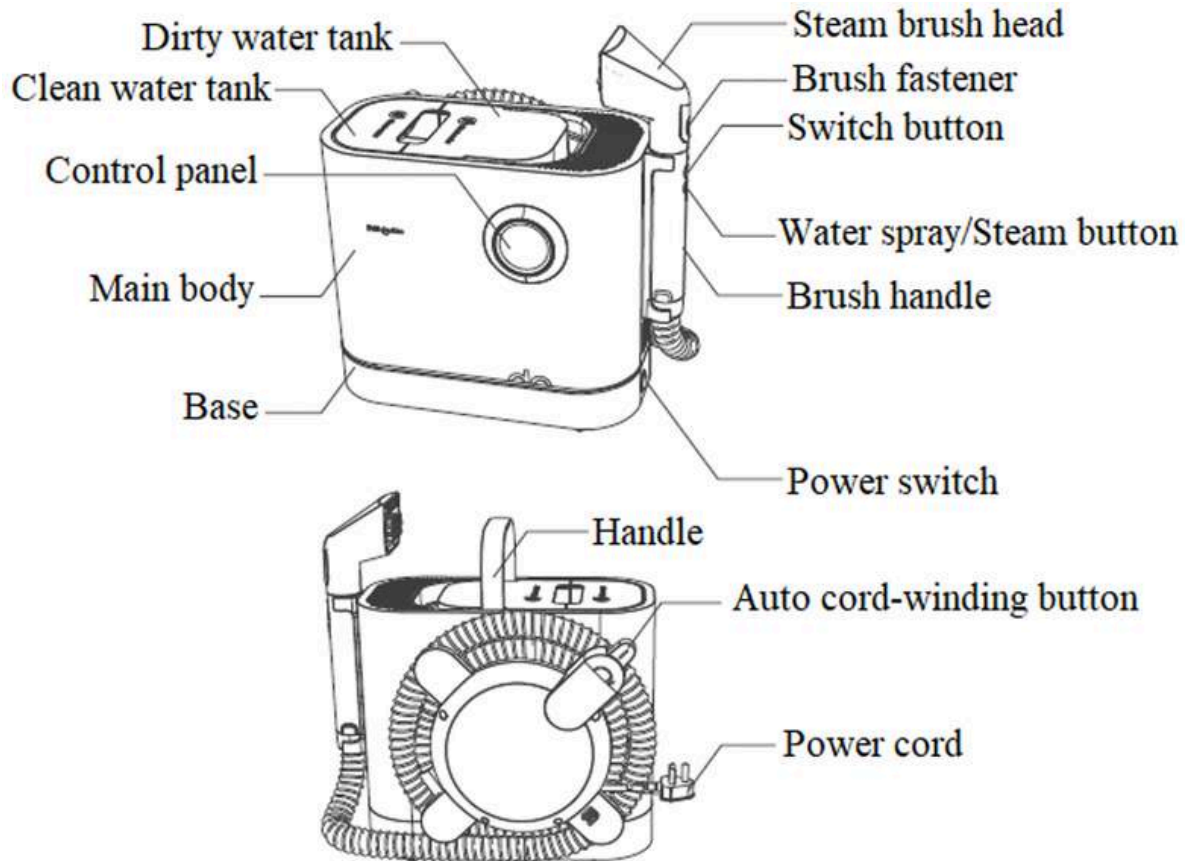

Description control panel

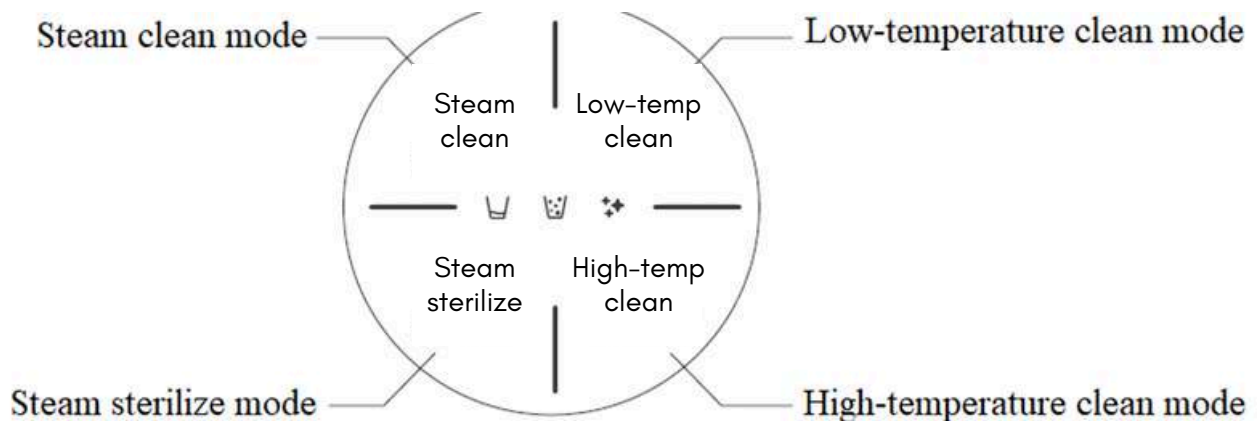

"" Refill indicator of clean water tank

"" Full indicator of dirty water tank

"" Descale mode

Description for water spray/steam button

1. The water spray/steam button is used for releasing steam under "Steam clean mode" and "Steam sterilize mode" (see Fig.1).

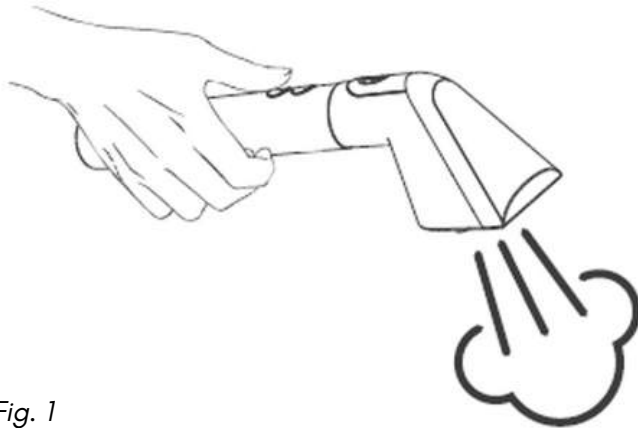


Fig. 1

2. The water spray/steam button is used for spraying water under "Low-temperature clean mode" and "High-temperature clean mode" (see Fig.2).



Fig. 2

PRODUCT INFORMATION

Product Name	RYER Spot cleaner ultimate
Product Model	RYER-CLEANER4
Rated Voltage	220V~
Rated Frequency	50Hz
Rated Power	1600W

HOW TO USE THE SPOT CLEANER

NOTE: The product has audio prompt function. Please pay attention to the audio prompt during using.

Operation step

1. Before using, move the machine to the working table by the handle. Remove the handle of the brush and remove the hose from the cord winding rack (see Fig.3).

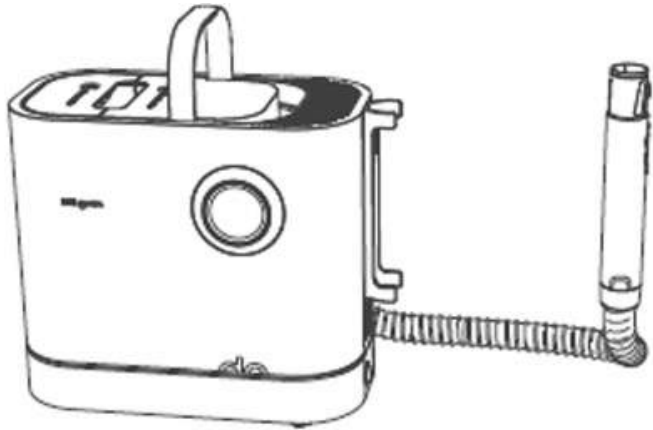


Fig. 3

2. Install the steam brush head (with the brush head cover attached) onto the handle of brush by operating the brush fastener (see Fig.4).

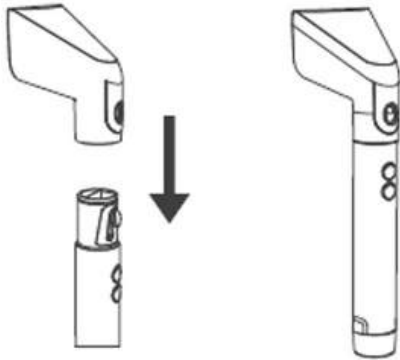


Fig. 4

3. Pull the power cord from the auto cord-winding rack (see Fig.5).

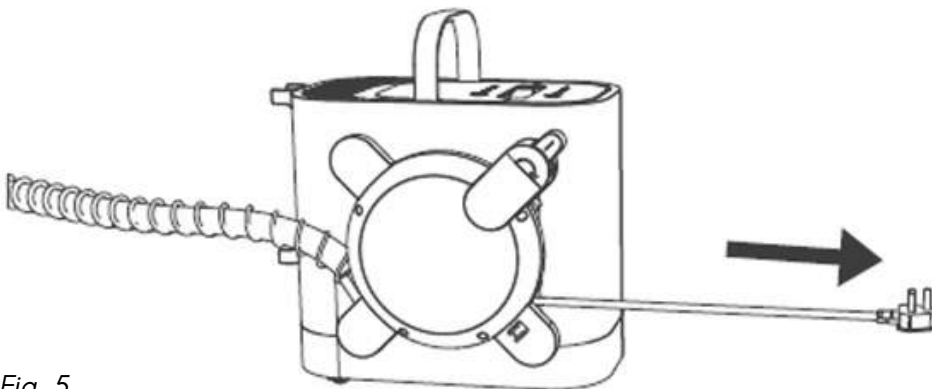


Fig. 5

4. Remove the clean water tank from the machine and open the water tank silicone plug, and then fill the clean water tank with clean water not exceeding the maximum water level. Finally, close the silicone plug and install the clean water tank onto the machine (see Fig.6).

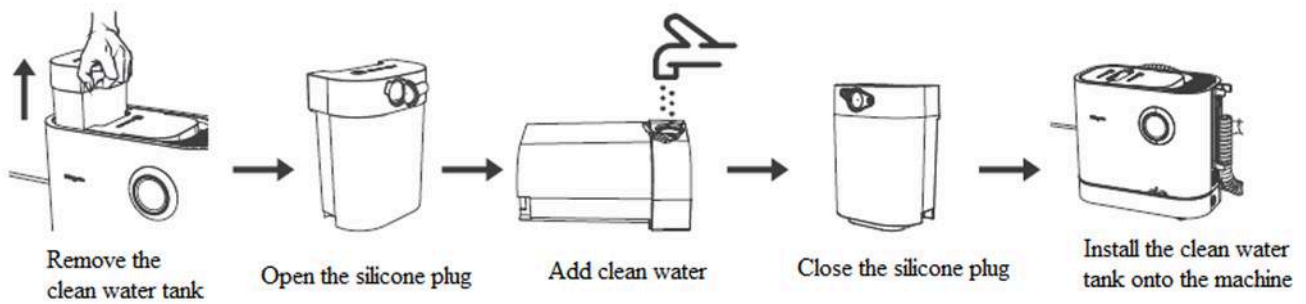


Fig. 6

Do NOT put any detergent inside the spot cleaner / water tanks to avoid leaking and dangerous situations. Only use the detergent on the fabric itself.

5. Insert the power plug into the socket and then press the power switch to turn on the appliance (see Fig.7).

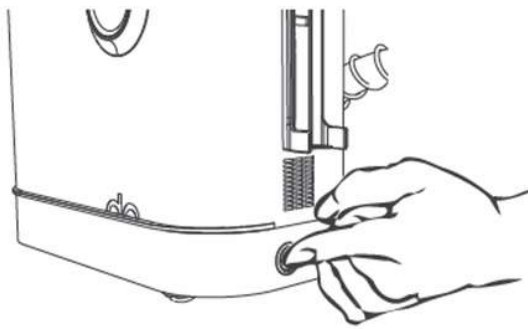


Fig. 7

6. Touch the corresponding button to select the desired working mode, which includes "Steam clean mode", "Low-temperature clean mode", "Steam sterilize mode" and "High-temperature clean mode" (see Fig.8) .


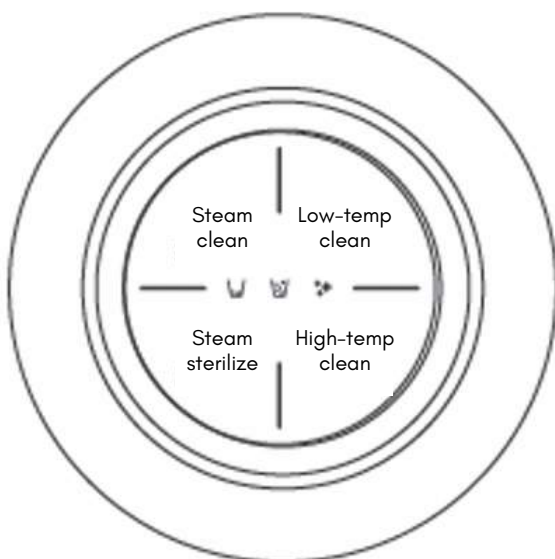


Fig. 8

7. Press the switch button on the handle of brush, the indicator of the switch button illuminates solidly and the appliance starts to work according to the selected working mode. Press the switch button again, the appliance enters into the delay shutoff status and the indicator of switch button flashes. And the indicator of switch button will extinguish after the switch button is turned off (see Fig.9).



The indicator of switch button illuminates solidly

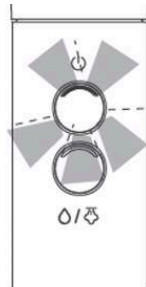

The indicator of switch button flashes

Fig. 9

8. During working process, when need to spray water or release steam, hold and press the water spray/steam button on the handle of brush to enter into the working status of spraying water or releasing steam. To exit from the current working status, release the water spray/steam button (see Fig.10).

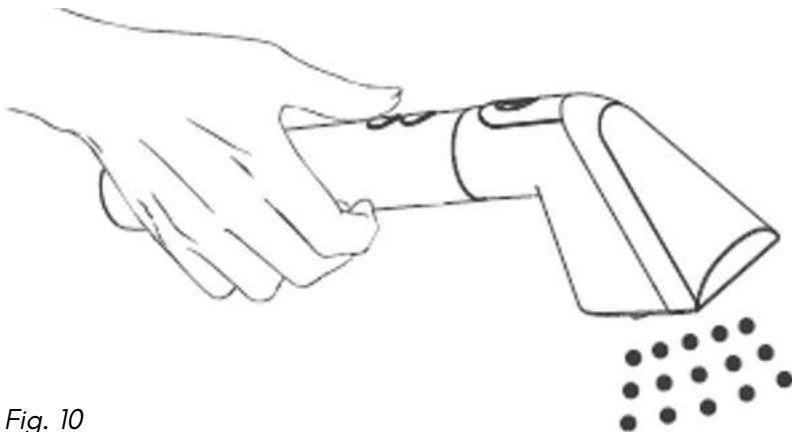


Fig. 10

NOTES:

- (1) It is normal that a little bit of water sprays out before releasing steam.
- (2) It is normal that the stopping of water-spraying or steam-releasing will delay after the water spray/steam button is released.
- (3) To avoid dangerous situations, do not remove the brush head/make any changes to the brush head when the spot cleaner is on. To do this, first switch off the cleaner and remove the plug from the socket.

9. After you finish working with the spot cleaner, press the switch button on the handle of the brush to exit from the working status, and then press the power switch to turn off the appliance (see Fig.11).

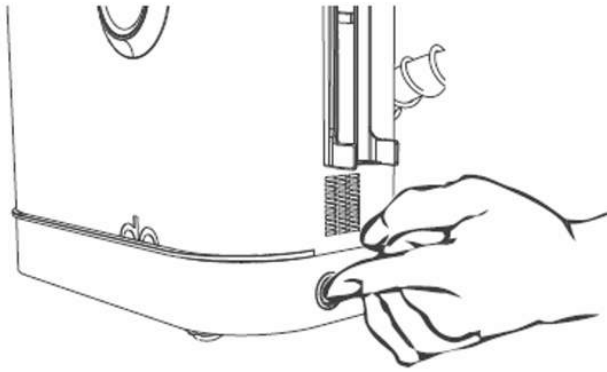


Fig. 11

10. Press the auto cord-winding button to put the power cord away and fix the plug on the fastener, and then wind the hose on the cord winding rack neatly (see Fig.12).

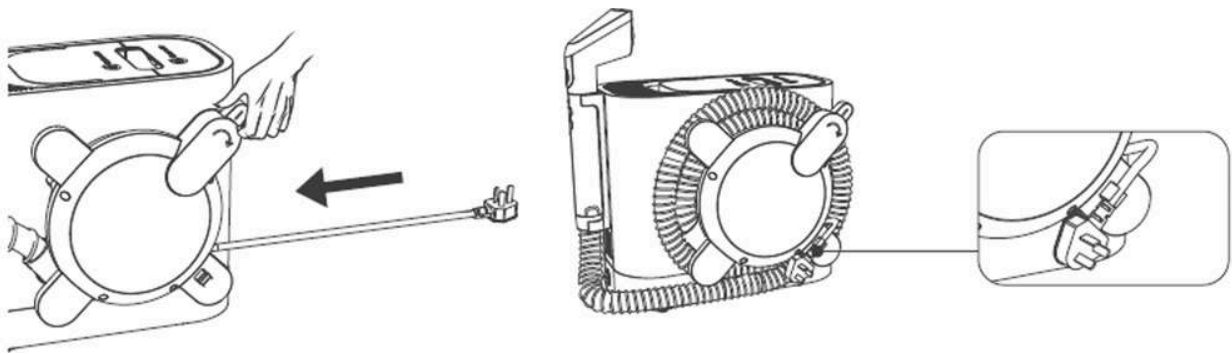


Fig. 12

11. Drain the water in the clean water tank and dirty water tank respectively and then clean them well to avoid breeding bacteria (see Fig.13).

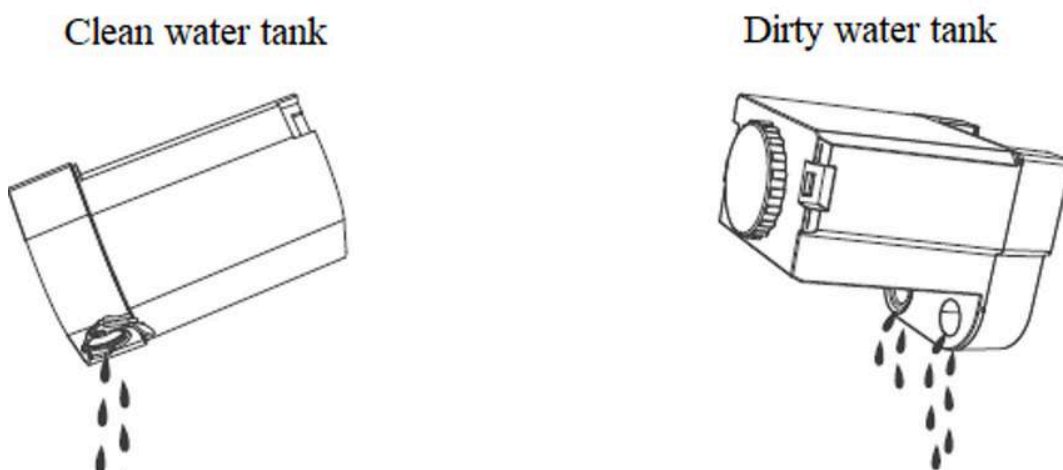


Fig. 13

Refill operation for clean water tank

1. During working process (spray water or release steam), the appliance will produce audio prompt and the current function will be canceled as well as the refill indicator of clean water tank will flash if the clean water tank is in lack of water, at that time, the clean water tank needs to be refilled (see Fig.14).

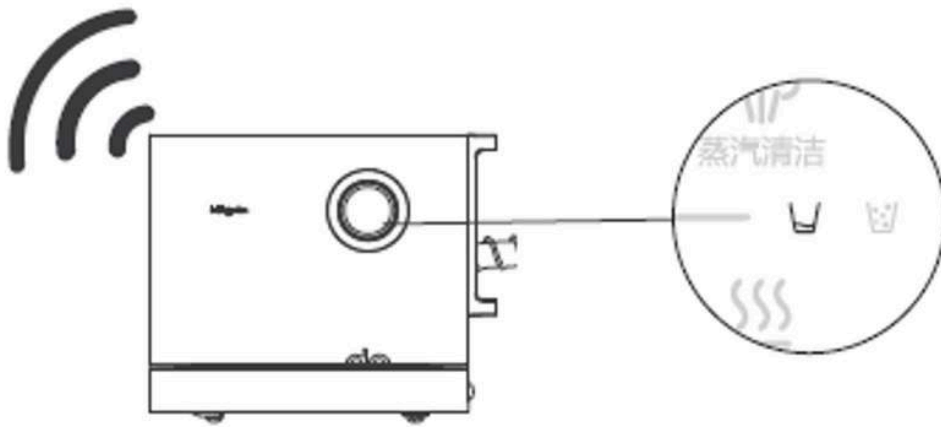


Fig. 14

2. Remove the clean water tank from the appliance (see Fig.15).

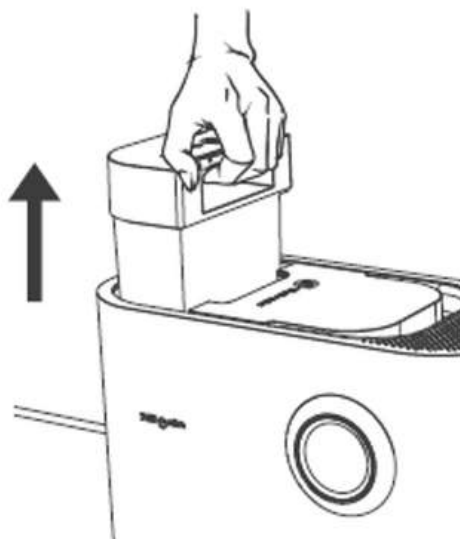


Fig. 15

3. Open the silicone plug of the clean water tank and fill the clean water tank with water through the water inlet until it is filled with water (see Fig.16).



Fig. 16

4. Install the clean water tank onto the appliance correctly and then press the switch button to activate the appliance, after it, press the water spray/steam button to spray water or release steam according to your demand (see Fig.17).

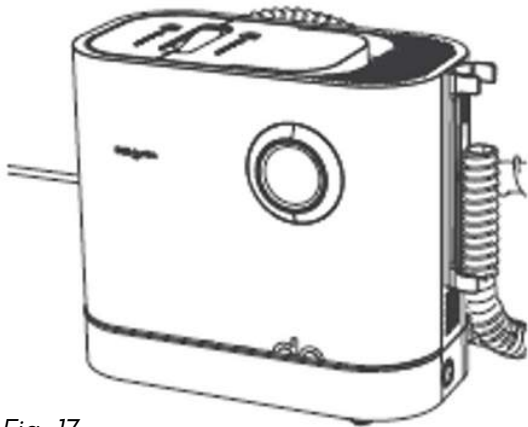


Fig. 17

Clean operation for dirty water tank

1. The appliance will produce audio prompt and the full indicator of dirty water tank will flash if the dirty water tank is full of water, at that time, the dirty water tank needs to be drained (see Fig.18).

NOTE: The current working of the appliance will be stopped if the appliance detects the dirty water tank is full of water.

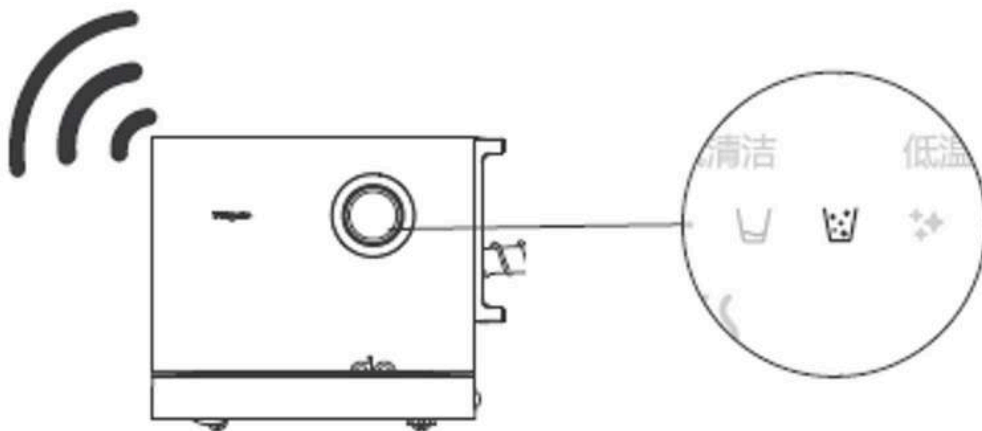


Fig. 18

2. Remove the dirty water tank from the appliance (see Fig.19).

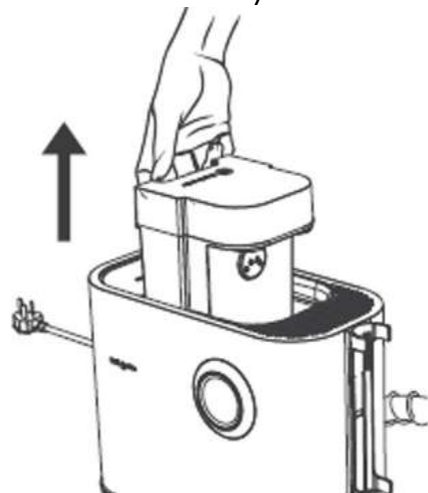


Fig. 19

3. Pour the dirty water from the dirty water tank from the two small outlets at the top and then open the knob at the bottom, after doing this, refill the dirty water tank with clean water to perform cleaning. After finish cleaning, empty the water in the dirty water tank (see Fig.20).



Fig. 20

4. After the dirty water tank is cleaned, close the knob and install the dirty water tank onto the appliance (see Fig.21).

NOTE: If you want to continue using the appliance, press the switch button again.

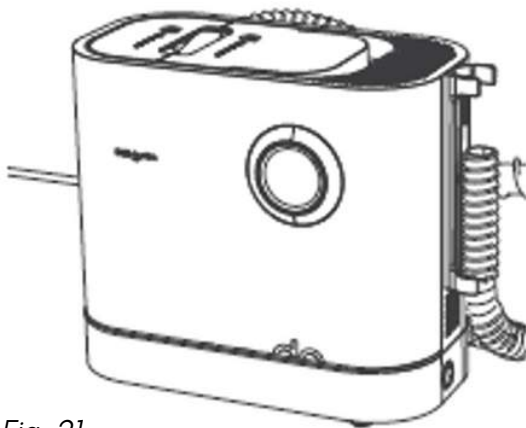


Fig. 21

5. If the appliance provides a audio prompt that the dirty water tank is full, but the dirty water tank is not full actually, which is a false alarm. At that time, the user shall remove the dirty water tank and clean the small metal post at the side of the dirty water tank and the metal plate corresponding to the main body. After cleaning, install the dirty water tank onto the appliance well (see Fig.22).

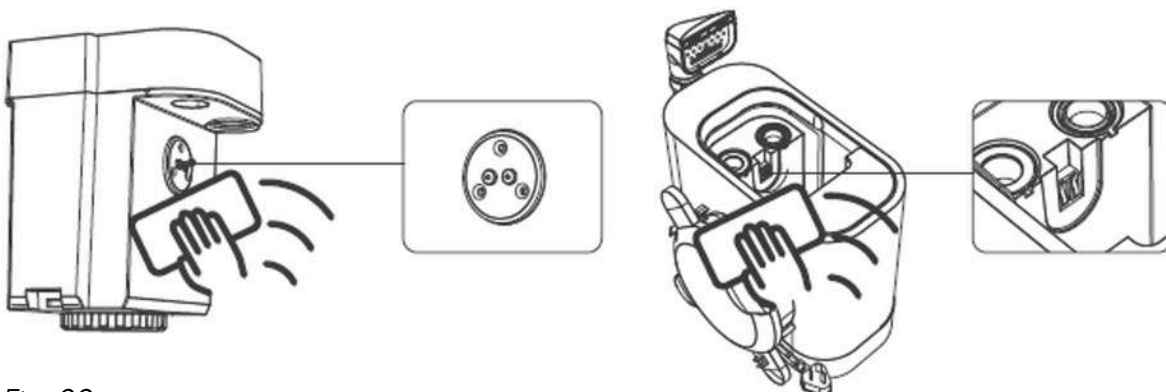


Fig. 22

6. After the metal post and metal plate are cleaned, if there is false alarm produced, please clean the dirty water tank completely again and then install it well in position again (see Fig.23).



Fig. 23

Operation for descaling

1. When the appliance provides descaling prompt, please remove the handle of the brush and then detach the brush head (see Fig.24).

NOTE: If the descaling operation is not carried out, the user can continue to select the desired function to operate. However, if the descaling operation is not carried out after a period of use, the appliance will prohibit the use of other functions. Normal use can only be recovered after a normal descaling is performed.

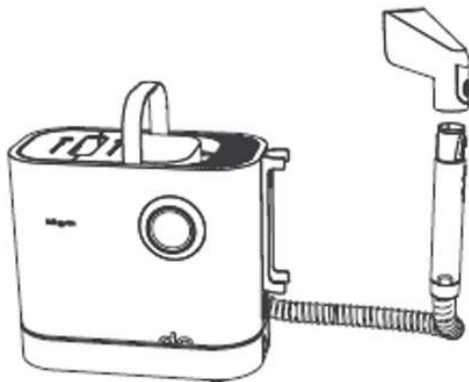


Fig. 24

2. Place the handle of the brush at a place where the water can be drained easily (drain tank) and then fix the handle of brush well in position (see Fig.25).

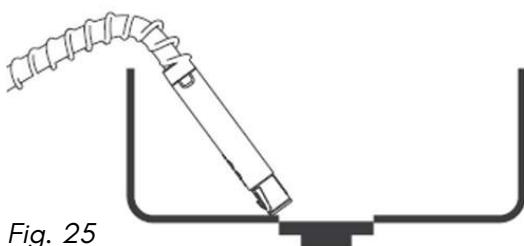


Fig. 25

3. Mix the citric acid scale remover with water in the proportion of 1:20, then pour the mixed solution into the clean water tank, after it, install the clean water tank well in position (see Fig.26).



Fig. 26

4. Press the switch button and then start to perform descaling (see Fig.27).

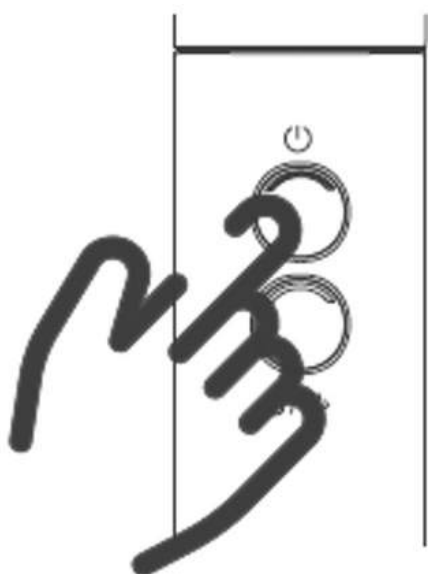


Fig. 27

5. After the descaling is completed, clean the clean water tank and then install the brush head and the handle of the brush well in position, after this the appliance can be operated normally again (see Fig.28).

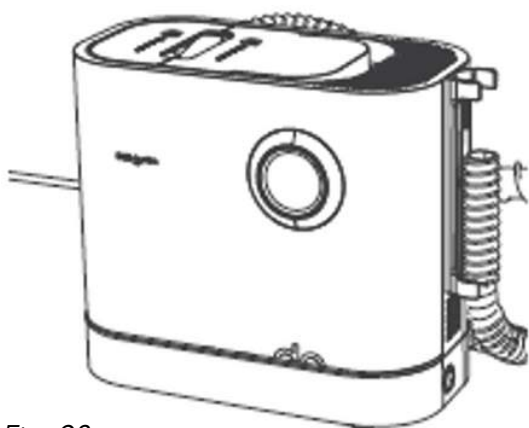


Fig. 28

Removal and cleaning of the brush head

1. Before operating, make sure the appliance is powered off and cooled down completely (see Fig.29).

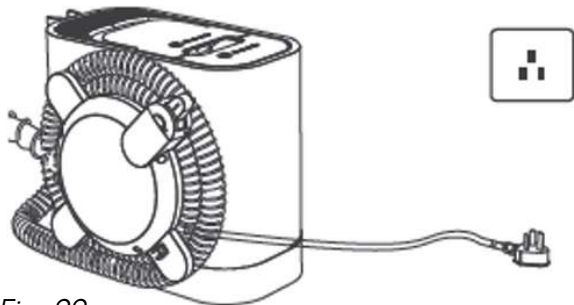


Fig. 29

2. Press the fastener and then remove the brush head (together with the brush head cover) (see Fig.30).

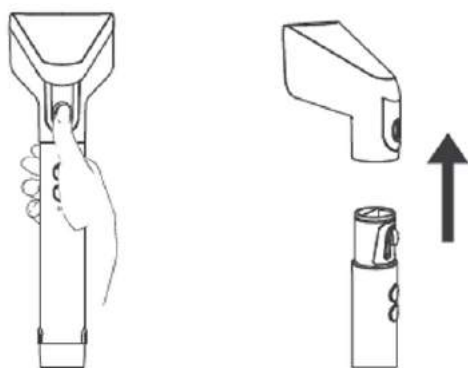


Fig. 30

3. Remove the brush head cover from the brush head (see Fig.31).



Fig. 31

4. Wipe the brush head with a wet soft cloth dipped with detergent which is of no irritation (see Fig.32).



Fig. 32

5. Remove the filter for the handle of the brush and rinse it with clean water (see Fig.33).

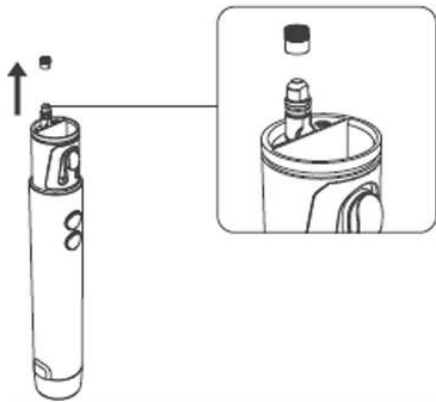


Fig. 33

6. Finally, install the filter, brush head and brush head cover well in position (see Fig.34).

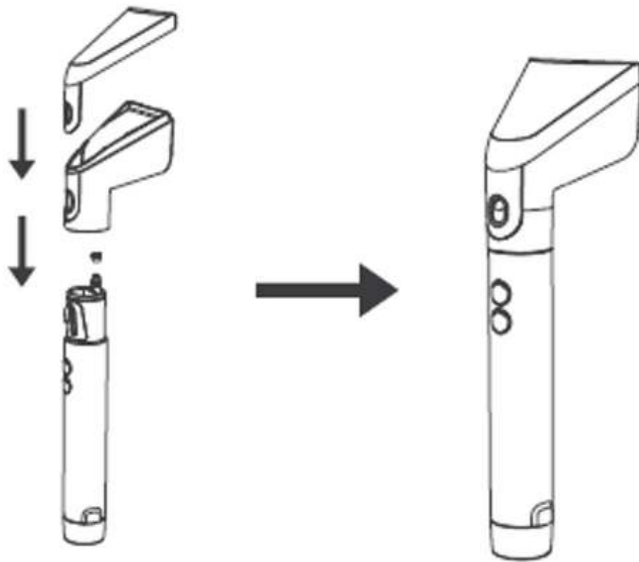


Fig. 34

7. After the handle of the brush is installed well, if the the brush head can not spray water or there is irregular water-spraying condition when you work with the appliance again, please clean the water hole of the brush head with the following tool in time (see Fig.35).

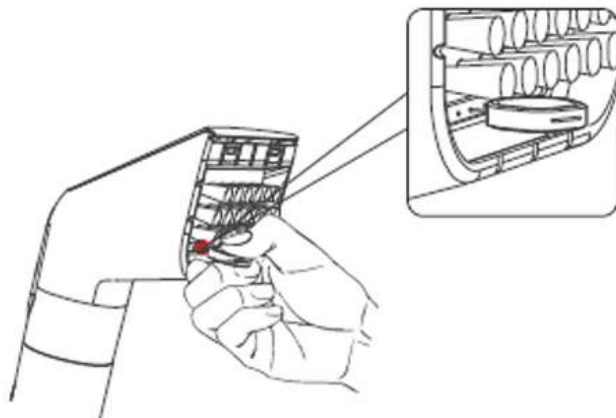


Fig. 35

CLEANING AND MAINTENANCE

1. The appliance must be turned off and be cooled down completely before performing cleaning and maintenance.
2. The main body can be cleaned with a wet soft cloth.
3. Never immerse the main body into water for cleaning.
4. The clean water tank and dirty water tank can be put into the water for cleaning.
5. Please empty the clean water tank and dirty water tank in advance to avoid breeding bacteria when the appliance is not used for a long time.
6. Regularly open the dust cover at the bottom of the main body and remove the cotton block for cleaning.

WE ARE HAPPY TO HELP YOU WITH ANY QUESTIONS.



+31 6 87570777

Send us a message on Whatsapp! This is **not** a number for phone calls.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

THANKS FOR CHOOSING RYER®

