

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding

## Vormenpret Picknickset




91-003482-007 (NL)

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Vormenpret Picknickset** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

Met de **Vormenpret Picknickset** van **VTech®** wordt elke picknick een feestje! De kleurrijke vormgeving, vele accessoires en lieve stem stimuleren het spelen van rollenspellen. Plaats de vormpjes in de juiste opening tijdens drie verschillende speelstanden om vormen, etenswaren en kleuren te ontdekken. Kom mee, het is tijd voor een picknick!

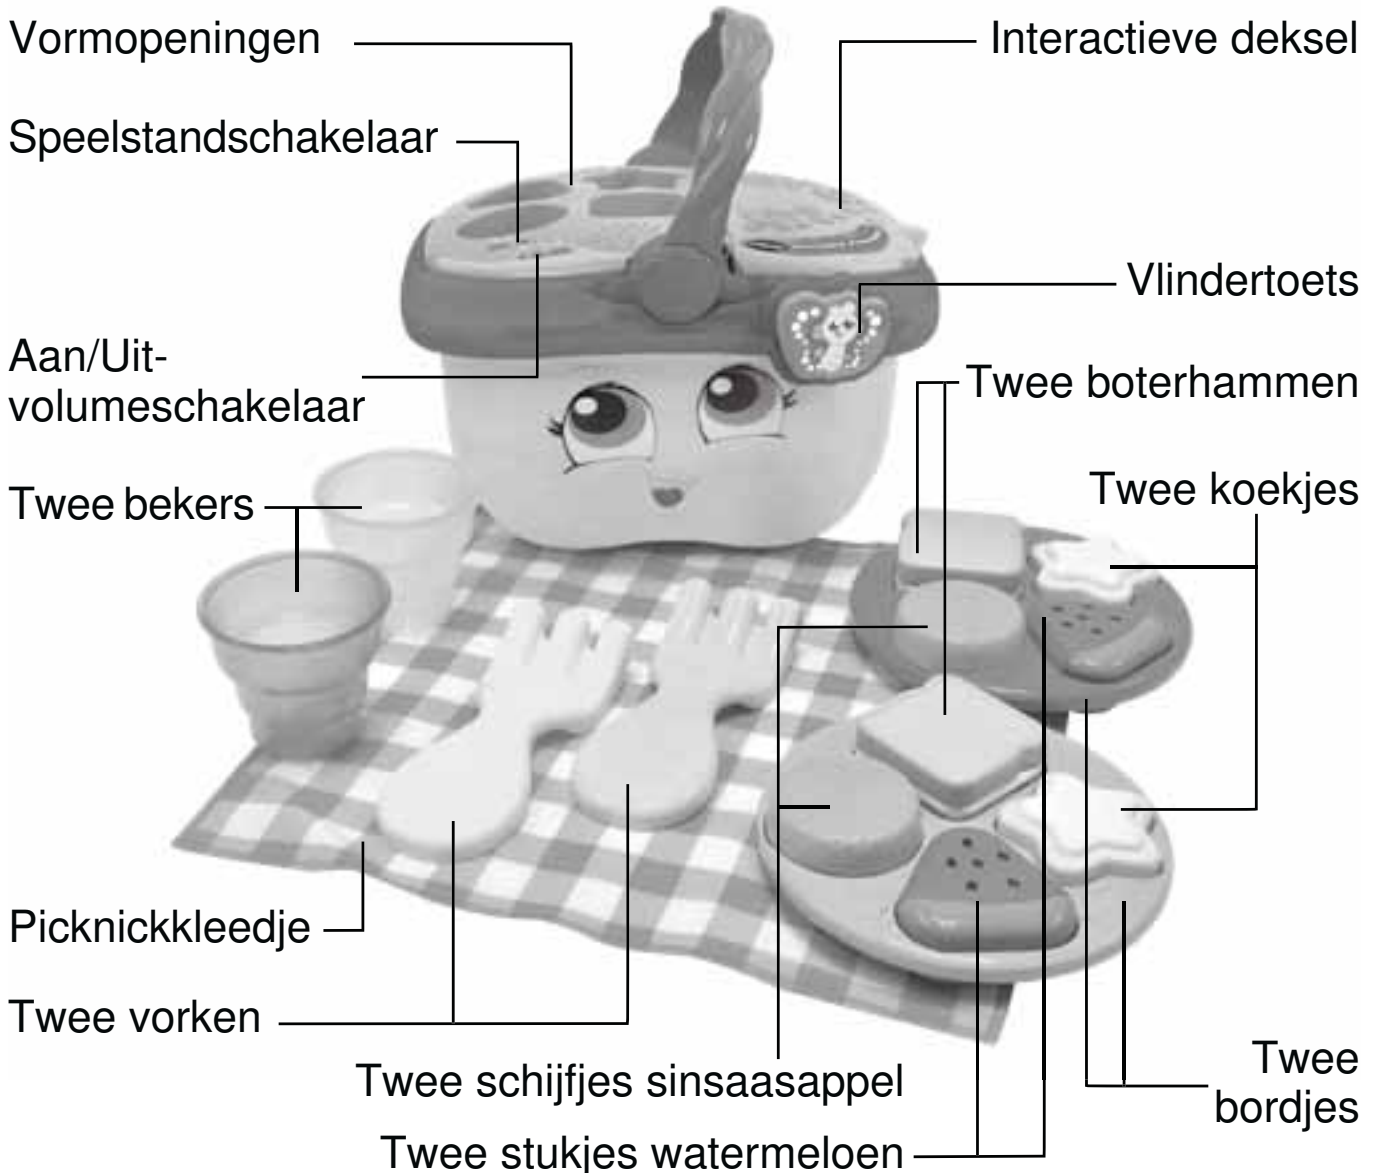

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Vormenpret Picknickset
- Twee boterhammen
- Twee stukjes watermeloen
- Twee koekjes
- Twee schijfjes sinaasappel
- Twee vorken
- Twee bekers
- Twee bordjes
- Eén picknickkleedje
- Eén handleiding


**⚠ WAARSCHUWING:** Dit product is niet geschikt om te gebruiken met etenswaren of vloeistoffen.

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de verpakking en gooi het weg bij het afval.

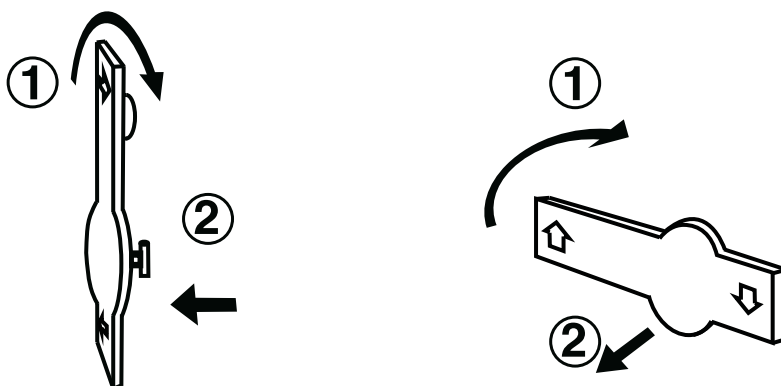

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

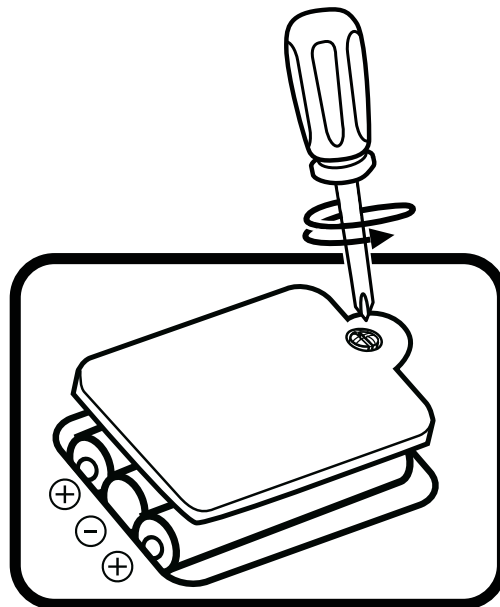

**Let op:** Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevattende schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Vormenpret Picknickset** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ).  
Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (  ) om het speelgoed UIT te zetten.

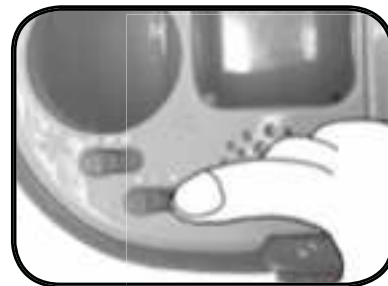

## 2. Speelstandschaakelaar

Verschuif de **speelstandschaakelaar** naar de gewenste speelstand, **Muziek** (  ), **Vormen** (  ) of **Picknicken** (  ).




## 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Vormenpret Picknickset** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de vlindertoets te drukken, de schakelaars te verschuiven of de deksel te openen.



## 4. Vlindertoets

Druk op de **vlindertoets** om vrolijke zinnnetjes, liedjes en vragen te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand.

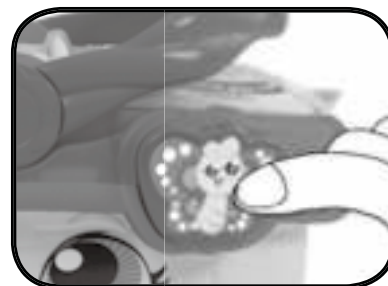

## 5. Vormopeningen

Plaats een **vormpje** in de juiste **opening** om vormen en etenswaren te leren en grappige geluiden te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand.



## 6. Interactieve deksel

Open en sluit de **deksel** om vrolijke reacties te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand.



# ACTIVITEITEN

## 1. Speelstand Muziek

Plaats de vormpjes in de juiste **openingen** van de deksel om kennis te maken met etenswaren. Druk op de **vlindertoets** of open de **deksel** om grappige geluiden en gezongen liedjes te horen.



## 2. Speelstand Vormen

Plaats de vormpjes in de juiste **openingen** van de deksel om kennis te maken met vormen en kleuren. Druk op de **vlindertoets** of open de **deksel** om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.



## 3. Speelstand Picknicken

Druk op de **vlindertoets** om een zoekspelletje te spelen. Plaats de **etenswaren** door de juiste openingen van de deksel om te antwoorden.





# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Cirkels zijn rond! Rond, rond, rond!

## Liedje 2

Vierkant! Vier zijden. 1, 2, 3, 4.

## Liedje 3

Driehoek! Drie zijden. 1, 2, 3.

## Liedje 4

Ster! Vijf punten. 1, 2, 3, 4, 5.

## Liedje 5

Leg de deken op het gras,  
onder een mooie boom.

O pak wat fruit en deel het uit!

Kom picknick mee met mij.

Want ik ben blij, met een vriendje zoals jij.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.



## LET OP:

Als de **Vormenpret Picknickset** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.

**Printed in China.**

91-003482-007 (NL)