

**HUAWEI** MediaPad M5  
**HUAWEI** MediaPad M5 Pro  
Gebruikershandleiding



# Inhoudsopgave

## Opwindende functies

Tips	1
Slim leven	2
Hoogtepunten: Van uw foto's een gepersonaliseerde video maken	6
Met gemak werken	7
Meer functies	10

## Nieuw apparaat

Uw apparaat in een oogopslag	13
Verbinding maken met internet	13
Supersnel laden: Uw apparaat sneller en veiliger opladen	14
Hulp ontvangen	15

## Gebaren en handelingen

Schermafbeeldingen en schermopnames	19
M-Pen instructies voor gebruik	21

## Startscherm

Snelknop	24
Meldings- en statusbalk	25
Snelkoppelingen	28
Startschermbeheer	30

## Contacten

Visitekaartjes beheren	34
Contacten beheren	36

## Bellen

Standaard oproepfuncties	39
Hinderlijke oproepen blokkeren: Zorg voor de rust en de stilte die u verdient	41

## Bericht

Standaard berichtenfuncties	42
-----------------------------	----

## Camera

Standaard Camera-functies	44
Panorama: leg de wereld vast met een groothoek	49
Professionele modus	50
Verfraaiing	54
Lichtschilderij-modus	55
Van uren minuten maken met Time-lapse	60
Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi	61

## Galerij

Hoogtepunten	62
Fotobeheer	64

## Tabletbeheer

Optimaliseren via één druk op de knop	68
Energieverbruik optimaliseren	68
Gebruik Virusscan om uw Tablet veilig te houden	69

## E-mail

E-mailaccounts toevoegen	70
E-mailaccounts beheren	70
Vip-e-mailcontacten beheren	71
Automatisch antwoord instellen voor Exchange-e-mail	71

## Agenda

Agenda: Uw centrum voor afspraakbeheer	72
Door de agenda navigeren	72
Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden	73
Wereldwijde feestdagen bekijken	74

## Klok

De klok gebruiken	75
-------------------	----

## Kladblok

Uw notities beheren	77
---------------------	----

## Toepassingen

De geluidsrecorder gebruiken om audio-opnames te maken	78
Tablet-kloon	79

## Huawei-ID en meerdere gebruikers

Meerdere gebruikers	80
---------------------	----

## Apparaatverbinding

Bluetooth	82
Projectie	84
Multi-schermmweergave	87
USB-apparaat verbinden	89
Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share	91

## Beveiliging en privacy

Vingerafdruk	92
Beveiliging van locatie-informatie	94
PrivateSpace	95
Gebruik App-vergrendeling om belangrijke apps te vergrendelen	97

Meer beveiligingsinstellingen

97

**Back-up en herstel**

Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen	100
Back-ups van uw gegevens maken naar een MicroSD-kaart	100
Back-ups van uw gegevens maken naar de interne opslag	101
Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat	101
Back-ups van uw gegevens maken naar een computer	102

**Wi-Fi en netwerk**

Wi-Fi	103
Verbinding maken met internet	106
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten	106

**Apps en meldingen**

App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan	109
--	-----

**Geluid en weergave**

Niet storen-modus configureren	110
Uw geluidsinstellingen configureren	110
De scherminstellingen wijzigen	111

**Slimme assistentie**

Navigatiebalk en Navigatiedock	114
--------------------------------	-----

**Systeem**

De invoermethode wijzigen	115
Algemene instellingen	115

**Systeemupdate**

Een online update uitvoeren	121
-----------------------------	-----

# Opwindende functies

## Tips

### Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.

- i** Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.




**Snel toegang tot veelgebruikte app-functies:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn voorinsteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.

**Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.


## Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

- i Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

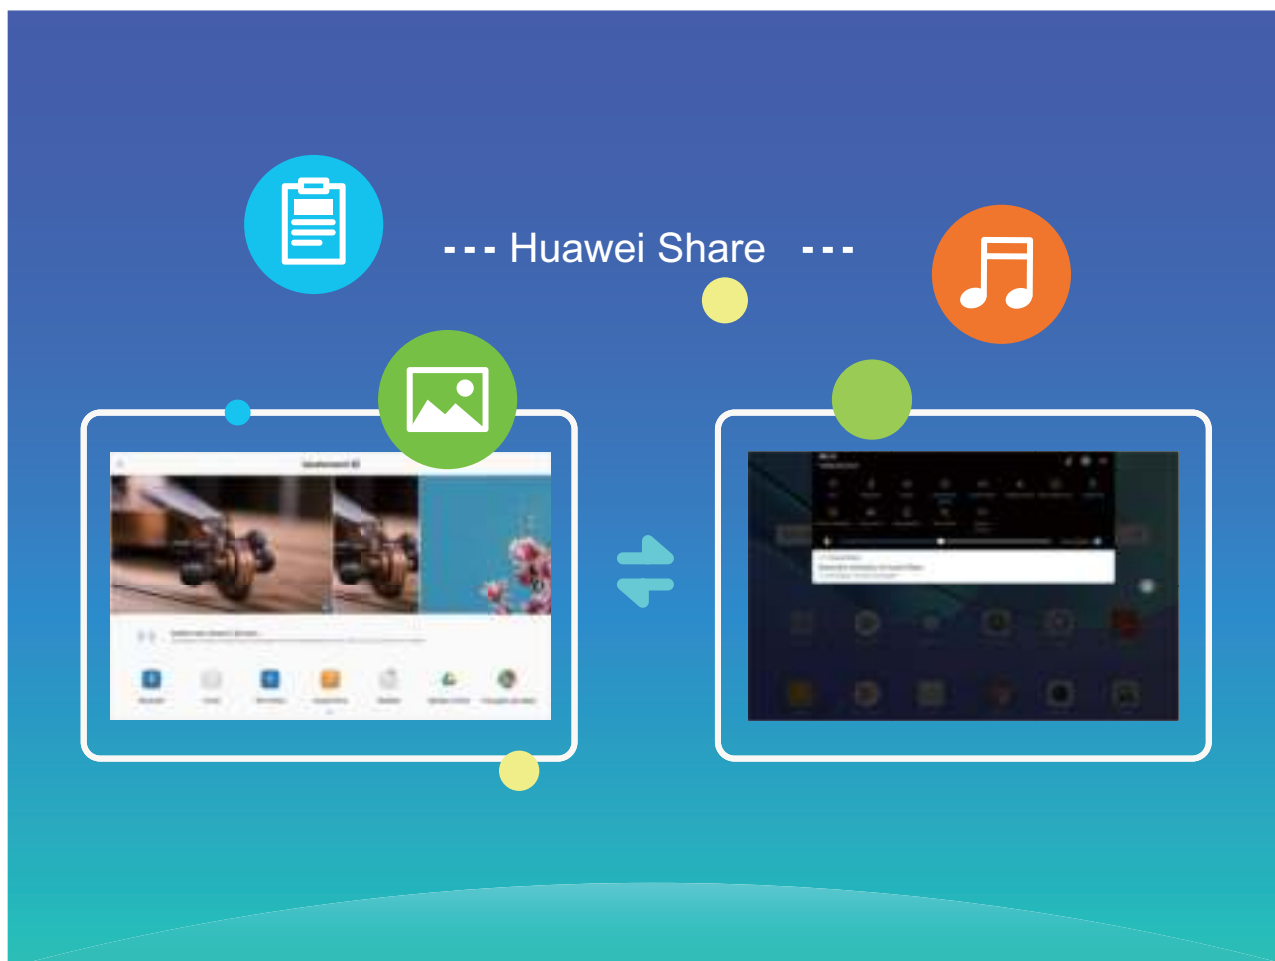

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

## Slim leven

### Kinderhoek: Het exclusieve entertainmentplatform voor uw kind

Steeds meer ouders maken gebruik van een Tablet om hun kind zoet te houden. Kinderen krijgen soms echter toegang tot ongepaste content of apps waarin ze zichzelf helemaal verliezen waardoor

het spelen tot hoofdbreken van de ouders zorgt. Met de ingebouwde Kinderhoek kunt u de gebruiksduur van de Tablet aan banden leggen en instellen welke apps uw kind mag downloaden en installeren.

Kinderhoek biedt de volgende functies:

- **App-beheer:** Bepaal welke apps uw kind mag gebruiken.
- **Beheer van mediabibliotheek:** Bepaal welke foto's en video's uw kind mag zien op zijn of haar Tablet.
- **Tijdslimiet:** Bepaal het aantal keren dat uw kind per dag Kinderhoek mag openen, hoelang en hoeveel rusttijd ertussen moet zitten.
- **Vingerafdruk van uw kind:** Uw kind kan zijn of haar vingerafdruk gebruiken om snel en gemakkelijk zijn of haar Tablet te ontgrendelen en Kinderhoek te openen.
- **Beperk gegevens van buitenaf:** Voorkom vervelende kosten van apps van anderen (zoals door ongewenste sms-berichten). Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

## Meerdere gebruikers: Maak aparte gebruikersaccounts op uw apparaat

Wilt u uw apparaat aan iemand uitlenen maar wilt u niet dat zij bij uw privébestanden en -informatie kunnen? Voeg meerdere gebruikers en gebruikerstypen toe om uw informatie privé te houden wanneer u uw apparaat uitleent. Uw instellingen en bestanden zullen niet worden beïnvloed. U kunt ook zelf twee accounts gebruiken om u aan te melden op uw apparaat, bijvoorbeeld een voor werk en een voor persoonlijk gebruik, en er snel tussen schakelen met een tik.


U kunt drie typen gebruikers maken:

- **Eigenaar:** De eigenaar van het apparaat. Meld u aan als de eigenaar wanneer u uw apparaat gebruikt. Als eigenaar hebt u toegang tot alle handelingen, zoals het toevoegen of verwijderen van gebruikers en gasten. U kunt andere gebruikers ook toestemming geven om te bellen en berichten te versturen.
- **Gebruiker:** Voeg familieleden en vrienden toe als gebruikers. Gebruikers kunnen de meeste handelingen doen, behalve als die de eigenaar beïnvloeden, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen of het inschakelen van de Niet storen-modus.
- **Gast:** Voeg kennissen toe als gasten. Gasten kunnen een gelimiteerd aantal handelingen doen.



## Kinderhoek inschakelen

Maakt u zich zorgen over de verschillende soorten apps die online beschikbaar zijn die niet geschikt zijn voor uw kind? Schakel Kinderhoek in, het exclusieve entertainmentplatform op de Tablet van uw kind met ouderlijk toezicht.

-  Stel voor een scherm eerst een ontgrendelwachtwoord in voordat u Kinderhoek gebruikt. Ga anders naar **Instellingen > Beveiliging & privacy > Schermvergrendeling & wachtwoorden > Schermvergrendelingsstijl**, en stel voor het scherm een ontgrendelwachtwoord in.

Open  **Kinderhoek**. Volg de scherm-instructies om voor Kinderhoek een wachtwoord in te stellen, vul de naam van uw kind in, of het een jongen of meisje is, de geboortedatum en maak een vingerafdruk van zijn of haar vinger. Als alles is ingesteld, kunt u Kinderhoek gebruiken.

In Kinderhoek kunt u:



- **Ouderlijk toezicht instellen:** Ga naar  **Ouderlijk toezicht** om in te stellen hoe uw kind zijn of haar Tablet gebruikt (zoals het gebruik van de beschikbare apps, afbeeldingen en de multimedia waartoe uw kind toegang heeft, het beperken van de tijdsduur per dag en het aantal keren dat u wilt dat uw kind zijn of haar Tablet gebruikt, en om rustperiodes in te bouwen).
- **Kinderhoek afsluiten:** Tik op  **Afsluiten**, en vul het wachtwoord van uw Kinderhoek in om Kinderhoek af te sluiten.



## Ouderlijk toezicht inschakelen

Maakt u zich zorgen over ongeschikte content waartoe uw kind via zijn of haar Tablet toegang heeft? Wilt u voorkomen dat uw kind alleen nog maar oog heeft voor zijn of haar Tablet? Met Ouderlijk toezicht kunt u instellen en toezicht houden op hoe uw kind zijn of haar Tablet gebruikt (zoals het gebruik van de beschikbare apps, afbeeldingen en de multimedia waartoe uw kind toegang heeft, het beperken van de tijdsduur per dag en het aantal keren dat u wilt dat uw kind zijn of haar Tablet gebruikt, en om via eenvoudige instellingen rustperiodes in te bouwen).



Open  **Kinderhoek**, ga naar  **Ouderlijk toezicht**, en volg de scherm instructie om het wachtwoord van uw Kinderhoek in te vullen.



In de instellingen voor Ouderlijk toezicht kunt u:

- **De gegevens over uw kind aanpassen:** Ga naar **Kinderprofiel > Profiel bewerken** om de naam van uw kind in te vullen, of het een jongen of een meisje is, de geboortedatum, en upload zijn of haar profielfoto.
- **Apps beheren:** Ga naar **Appbeheer > Toevoegen** om de apps toe te voegen die uw kind mag gebruiken. Wanneer Kinderhoek opnieuw geopend wordt, kan hij of zij alleen gebruikmaken van de apps die u heeft ingevuld.
- **De permissies voor mediabibliotheek instellen:** Ga naar **Multimedia > Toevoegen** om foto's en video's toe te voegen die uw kind mag zien. Wanneer Kinderhoek opnieuw geopend wordt, kan hij of zij alleen de foto's en video's zien die u heeft ingevuld.
- **Instellen hoelang en hoe vaak uw kind per dag van de tablet gebruik mag maken, en rustperiodes inbouwen:** Tik op **Tijdslimiet** om in te stellen hoelang en hoe vaak uw kind per dag zijn of haar Tablet mag gebruiken, evenals de rustperiodes.
- **Parameters instellen:** Tik op **Instellingen** om voor Kinderhoek een wachtwoord in te stellen en om netwerkparameters en beveiligingsinstellingen te configureren.
- **Van de vinger van uw kind een vingerafdruk maken:** Tik op **Instellingen**, schakel **Ga direct naar Kinderhoek in**, en maak van de vinger van uw kind een vingerafdruk. Hierdoor kan uw kind zijn of haar Tablet snel ontgrendelen en gemakkelijk Kinderhoek openen.
- **Voorkomen dat u kosten aan derden moet betalen:** Tik op **Instellingen**, en schakel **Uitgaande berichten uitschakelen** in om te voorkomen dat uw kind apps van derden op een manier gebruikt die onbedoeld tot extra kosten leiden (zoals door sms-berichten). Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

## Een vingerafdruk maken

Heeft u er geen zin in om telkens weer de Tablet van uw kind te moeten ontgrendelen wanneer hij of zij Kinderhoek gebruikt? Na het maken van een vingerafdruk kan uw kind zijn of haar vingerafdruk gebruiken om de Tablet te ontgrendelen en snel en gemakkelijk van Kinderhoek gebruik te maken.

**1** Er zijn twee manieren om van de vinger van uw kind een vingerafdruk te maken:


- Wanneer u Kinderhoek voor de eerste keer gebruikt, kunt u met het configuratieprogramma van Kinderhoek een vingerafdruk instellen.
- Als u niet via het configuratieprogramma van Kinderhoek een vingerafdruk heeft ingesteld, kunt u ook  **Kinderhoek** openen, op  **Ouderlijk toezicht** tikken, en de scherm instructies volgen om het wachtwoord van Kinderhoek in te vullen, om vervolgens naar **Instellingen > Voeg een nieuwe kindervingerafdruk toe** te gaan, de scherm instructies te volgen om het wachtwoord voor de beeldschermontgrendeling in te vullen en van uw kind een vingerafdruk in te stellen.

**2** Ga naar **Ouderlijk toezicht > Instellingen**, en schakel **Ga direct naar Kinderhoek in**.

## App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Tablet zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

- De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.


Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

## Hoogtepunten: Van uw foto's een gepersonaliseerde video maken

Hoogtepunten maakt korte videoclips van uw foto's op basis van locatie-informatie. U kunt animatie-effecten toevoegen en achtergrondmuziek kiezen.

- Hoogtepunten maakt automatisch video's op basis van de geografische informatie in uw foto's. Om deze functie te gebruiken, opent u **Camera**. Ga dan naar **Instellingen** en controleer of **GPS-tag** is ingeschakeld.
- Controleer of uw Tablet met het internet is verbonden in.
- Hoogtepuntenalbums worden automatisch gemaakt wanneer uw Tablet wordt opgeladen, het scherm uit is en de batterij ten minste 10% opgeladen is. Het kan even duren voordat uw Tablet een album heeft gemaakt. Uw Tablet zal geen Hoogtepuntenalbum maken als er onvoldoende foto's of video's in uw Galerij zitten.

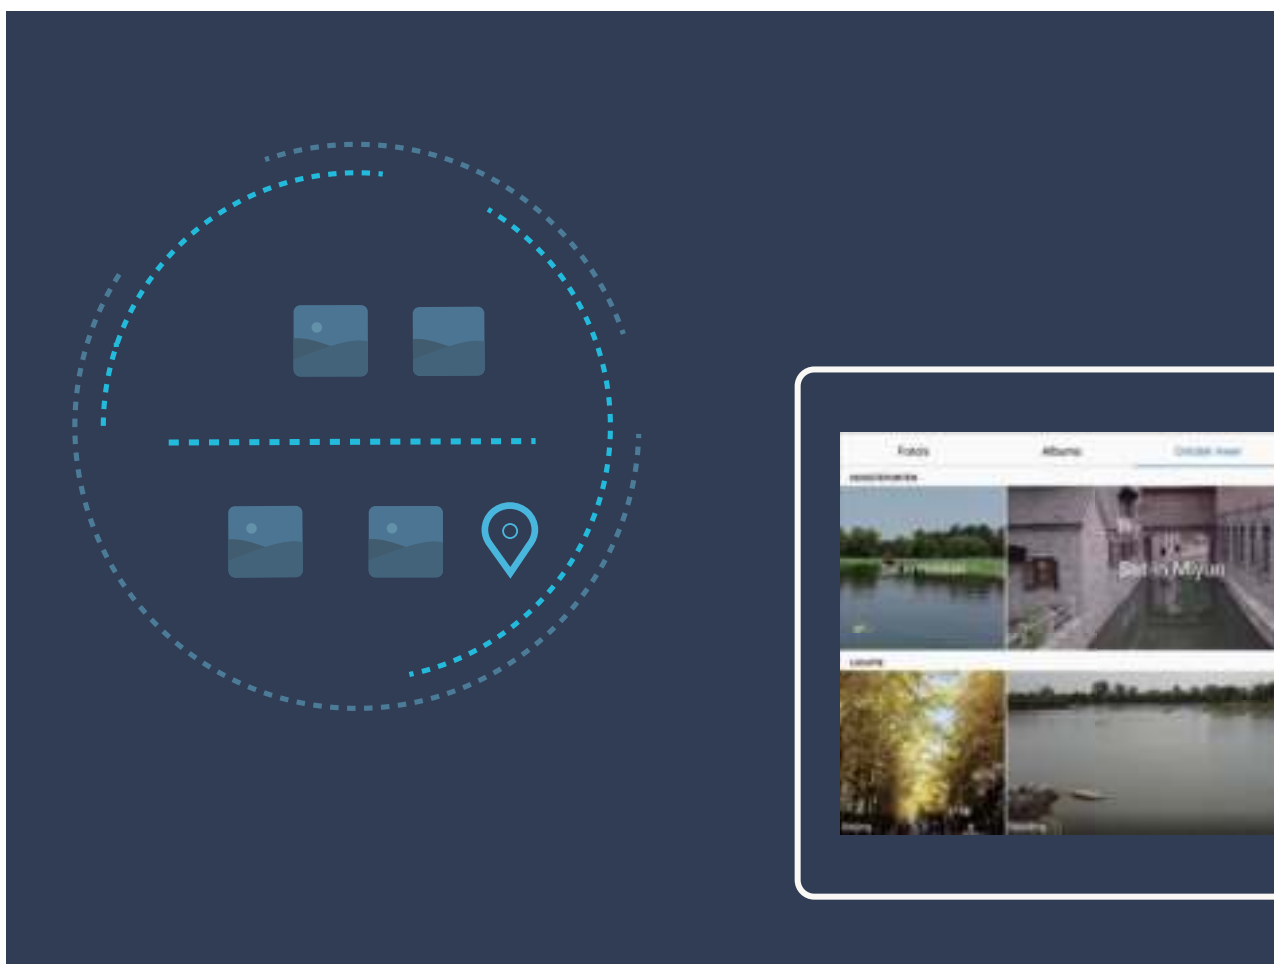


## Met gemak werken

### Bureaubladmodus tablet: Haal de maximale efficiëntie uit uw werk

Wilt u efficiënt werken en de klassieke werking van EMUI en **Bureaubladmodus** op één apparaat ervaren? Bureaubladmodus tablet Desktop integreert de klassieke werking van EMUI en **Bureaubladmodus**, waardoor u een muis en toetsenbord kunt aansluiten en zo efficiënter te werk gaan.

Bureaubladmodus tablet biedt de volgende functies:

- **Dubbele startschermen:** U kunt het klassieke EMUI-startscherm gebruiken, evenals **Bureaubladmodus** om de maximale efficiëntie uit uw werk te halen.
- **Windows-achtige ervaring:** De **Bureaubladmodus**, die compatibel met een muis, een toetsenbord en andere externe apparatuur is, ondersteunt geavanceerde bewerkingen (zoals het weergeven van meerdere vensters, beheren van bestanden, het snel uitvoeren van zoekopdrachten, veranderen van bureaubladachtergronden, en nog veel meer), en combineert de vele apps en voordelen van Android om u een Windows-achtige ervaring te geven.

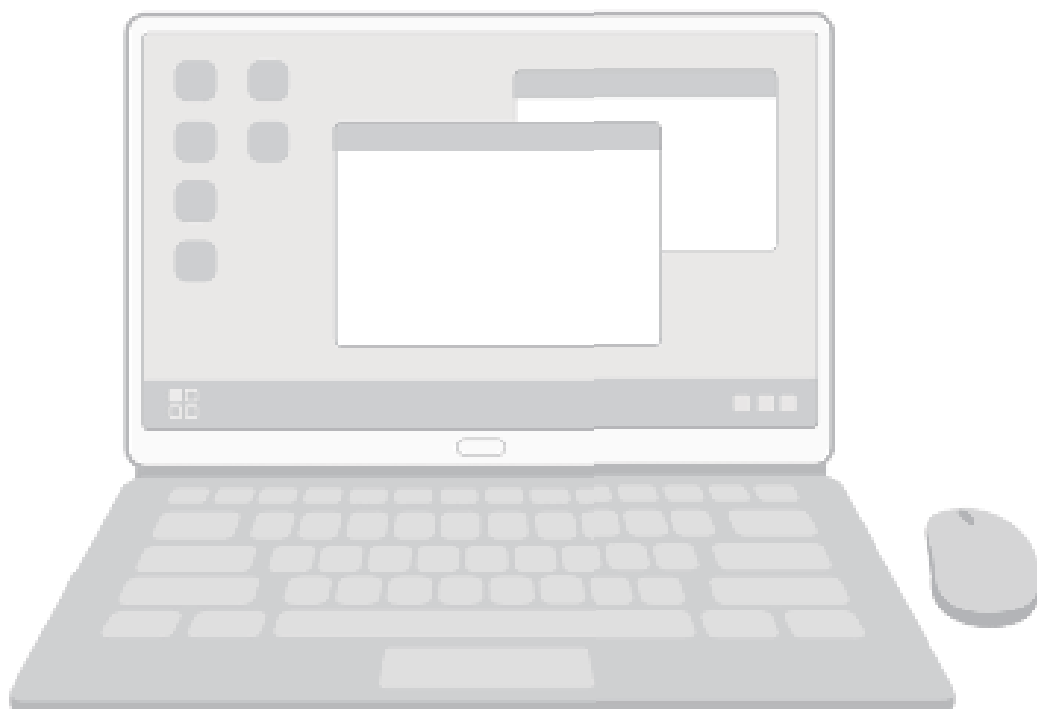

## Bureaubladmodus in- en uitschakelen

**Bureaubladmodus inschakelen:** Swipe omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op **Bureaubladmodus** om het bureaublad **Bureaubladmodus** te openen.

**i** Na het aansluiten van een extern toetsenbord zal de tablet u eraan herinneren of u **Bureaubladmodus** wilt inschakelen.

**Bureaubladmodus afsluiten:** Tik op het gedeelte van de signaalbalk van de statusbalk om **Meldingencentrum** te openen, en tik op **Bureaubladmodus afsluiten**.




## Bureaubladmodus gebruiken

**Bureaubladindeling:** Gebruik een bureaubladindeling die op Windows lijkt om uw productiviteit nog meer te verhogen. Tik op het gedeelte van de signaalbalk van de statusbalk om het notificatiecentrum te openen. Tik op de tijd om de Kalender te openen.



**Meerdere vensters:** Moet u in meerdere bestanden tegelijkertijd werken? U kunt naar behoefte meerdere browser-vensters en productiviteits-apps openen.

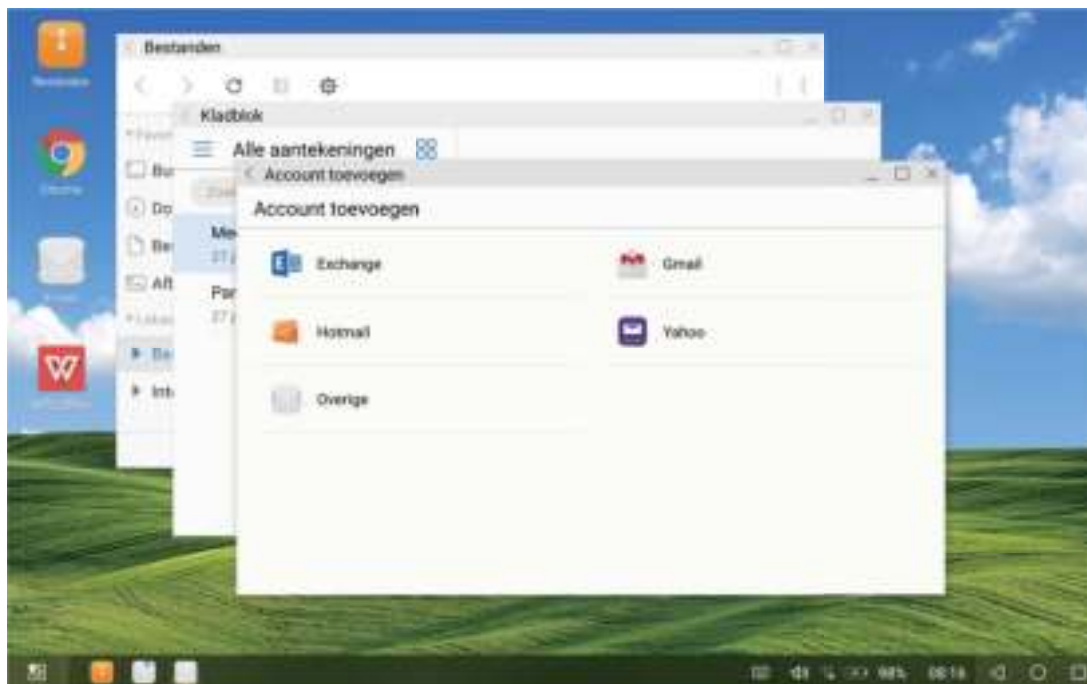

**Bestandsbeheer:** Bestandsbeheer in **Bureaubladmodus** is sneller en gemakkelijker dan ooit. U kunt bestanden op uw bureaublad opslaan, nieuwe bestanden of mappen maken, bestanden van naam veranderen of bestanden verwijderen.

**Snel zoeken:** Vindt u het moeilijk om een bepaald bestand te vinden? Start in het startmenu een snelle zoekopdracht voor het gemakkelijk vinden van documenten, apps, foto's, video's, geluidsbestanden, en nog meer.

**Uw bureaubladachtergrond wijzigen:** Een aantrekkelijke bureaubladachtergrond kan uw stemming en productiviteit verbeteren. Rechtsklik met uw muis op het bureaublad om de achtergrond ervan te wijzigen.

**App-snelkoppelingen maken:** Wilt u vanaf uw bureaublad snel een app kunnen openen? Houd vanaf het startmenu een app ingedrukt, en versleep deze naar het bureaublad om voor de app een snelkoppeling te maken.

## Meer functies

### PrivateSpace: Uw privégegevens verborgen houden

Wilt u uw persoonlijke apps en gegevens (zoals foto's en video's) beveiligen voor andere gebruikers en verbergen op uw Tablet? PrivateSpace geeft de oplossing. Met PrivateSpace kunt u een onafhankelijke ruimte maken op uw apparaat en daar uw privégegevens opslaan. U kunt bijvoorbeeld een aparte WeChat installeren in uw MainSpace en PrivateSpace, hierdoor blijven de twee apps volledig onafhankelijk van elkaar.



### **Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent**

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.




Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
  - **i** Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.
- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotsspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.



# Nieuw apparaat

## Uw apparaat in een oogopslag

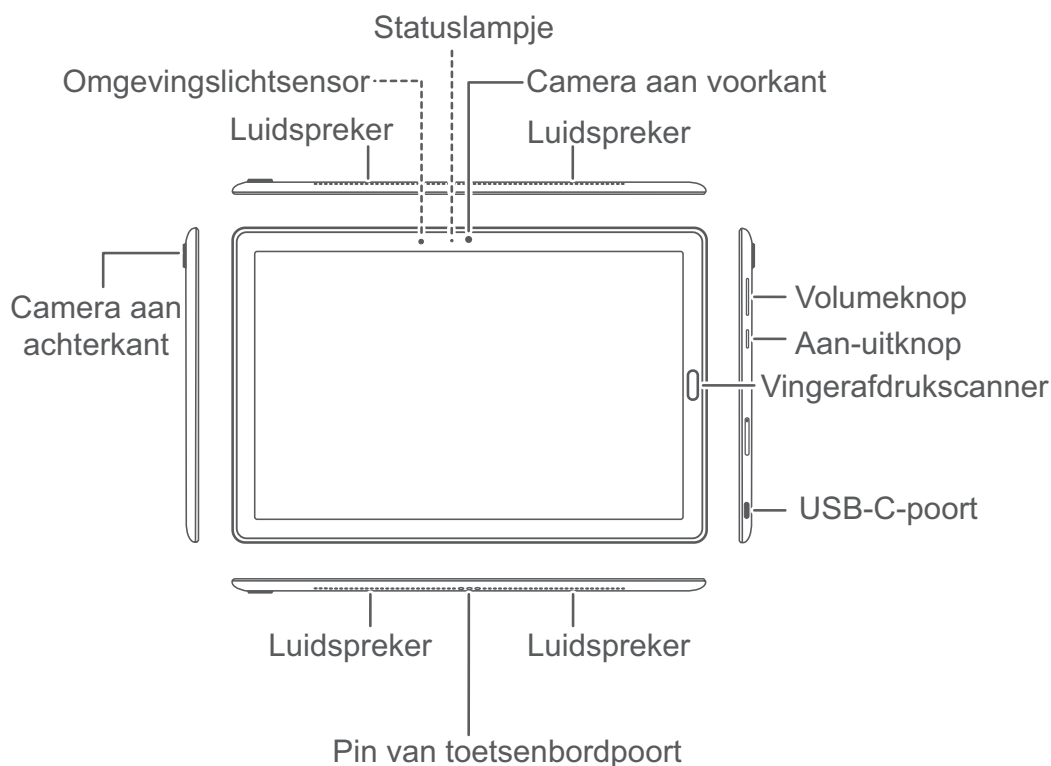


1. Zorg dat het oppervlak van de omgevingslichtsensor schoon en onbelemmerd is.
2. U kunt voor de headsetadapter de USB-kabel, type-C tot 3.5 mm van Huawei gebruiken om uw headset op uw toestel aan te sluiten.


## Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

## Verbinding maken met mobiele data

 Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.


**1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.


**2** Raak  aan om mobiele data in te schakelen.

 Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.

## Supersnel laden: Uw apparaat sneller en veiliger opladen

Veel gebruikers vinden standaard opladen te langzaam maar zijn bezorgd om de veiligheid van snelladen. Dat is nu voorbij: Supersnel laden lost het op. Supersnel laden brengt een directe verbinding tot stand tussen de Tablet en de oplader en coördineert op intelligente wijze de laadspanning en stroom op basis van het batterijvermogen van de Tablet voor slimmer, sneller en veiliger opladen.

 Zorg ervoor dat u de originele oplader en USB-kabel gebruikt wanneer u uw Tablet oplaadt. Gebruik van een oplader of USB-kabel van derden kan herhaaldelijk herstarten, langere oplaadtijd, oververhitting en in extreme gevallen Tablet-batterij schade of zelfs explosies veroorzaken.

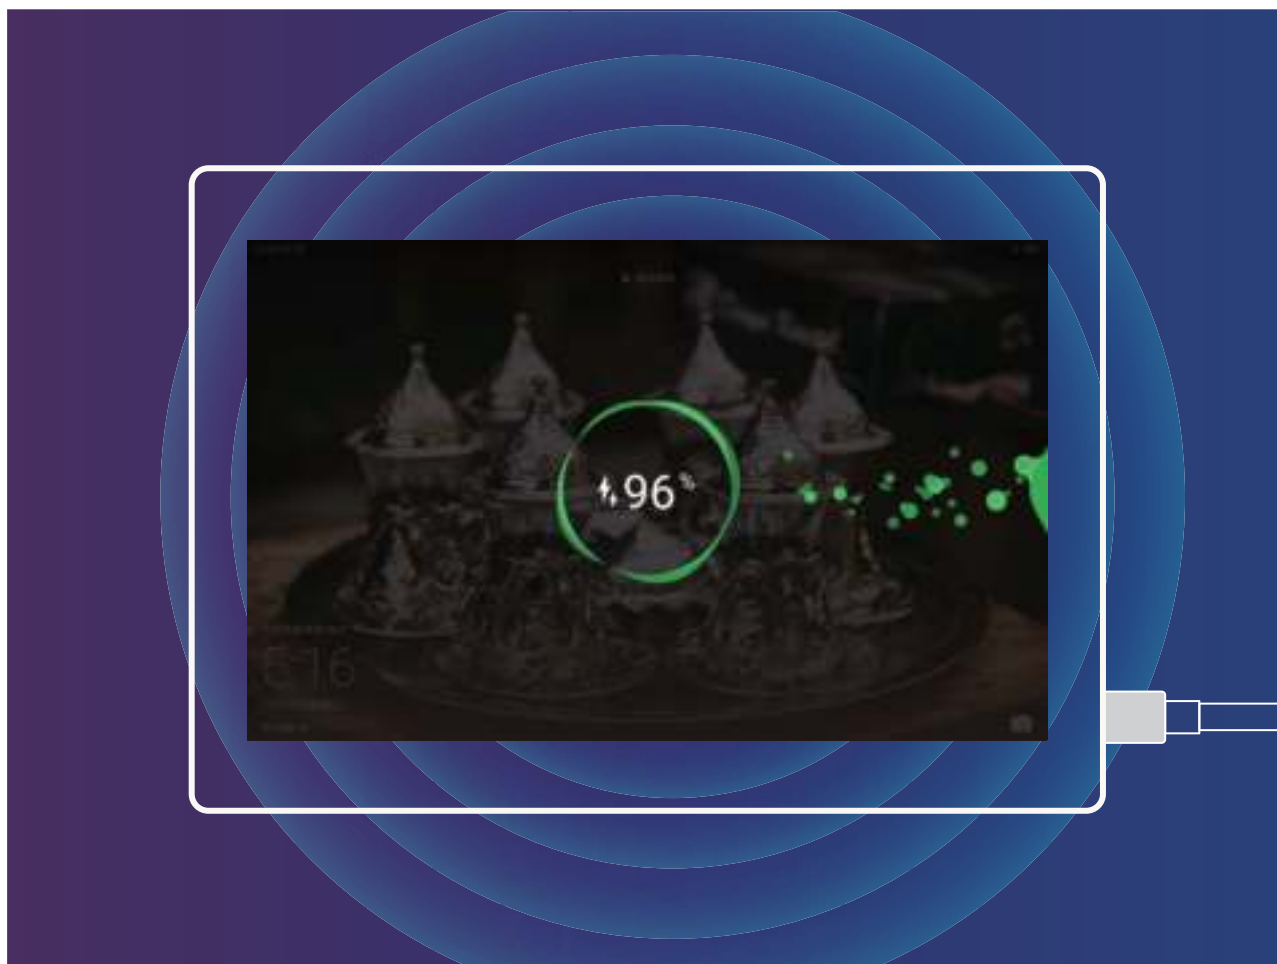

## Hulp ontvangen

### Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

### Handelsmerken en vergunningen

 HUAWEI, HUAWEI en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*<sup>®</sup> en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

#### ENERGY STAR<sup>®</sup>-KEURMERK

Kijk voor meer informatie over ENERGY STAR<sup>®</sup> op de website [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

#### **Kennisgeving**

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

#### **Verklaring met betrekking tot software van derden**

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android<sup>™</sup>. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software

van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

## **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

## **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

## **Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging**

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.

Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.



- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownload apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

# Gebaren en handelingen


## Schermafbeeldingen en schermopnames

### Scrollende schermafbeeldingen nemen om gehele pagina's vast te leggen

Vindt u het lastig om lange artikelen of chatberichten in meerdere schermafbeeldingen vast te leggen? U kunt de scrollende schermafbeeldingfunctie van uw apparaat gebruiken die naar de onderkant van de pagina scrolt.

**Snelkoppelingen gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een scrollende schermafbeelding te maken. Tik binnen drie seconden dat u de schermafbeelding maakt op  en het scherm zal automatisch omlaag scrollen en de opname voortzetten. Tik tijdens het scrollen in het scrol-gedeelte om het maken van de schermafbeelding te beëindigen.






Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeelding zal standaard in **Galerie** worden opgeslagen.

## Opnames maken van uw scherm

De schermopnamefunctie is handig voor het maken van video-tutorials of als u een spannend moment van een game wilt opnemen op uw apparaat.

**i** Schermopname zal worden beëindigd wanneer u belt of een oproep ontvangt.

**Snelkoppeling gebruiken om te starten met opnemen:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een schermopname te starten. Tik in de linkerbovenhoek van het scherm op  om de opname te beëindigen.

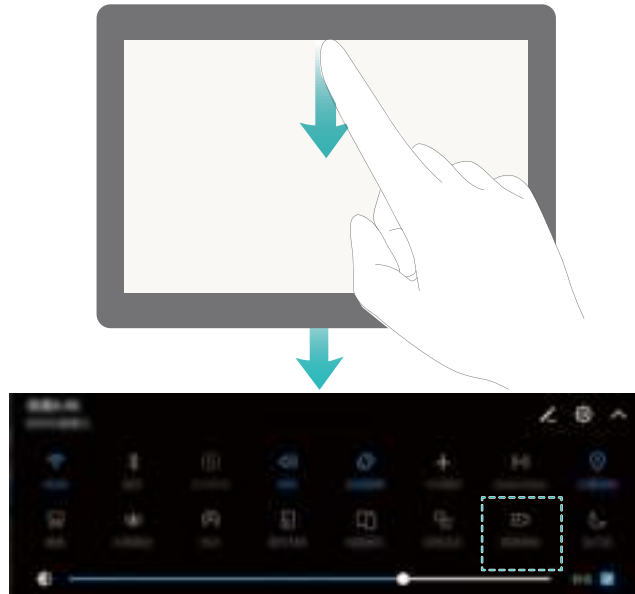

**Combinatie van knoppen gebruiken om te starten met opnemen:** Houd tegelijkertijd de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop ingedrukt om te starten met opnemen. Houd opnieuw de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt om de opname te beëindigen.








U kunt schermopnames bekijken in **Galerie**.

### Een schermafbeelding van uw gehele scherm maken

**Combinatie van knoppen gebruiken om een schermafbeelding te maken:** Houd tegelijkertijd de Aan/uit-knop en de Volume-omlaagknop ingedrukt om een schermafbeelding te maken van het volledige scherm.


**Snelkoppelingsknop gebruiken om een schermafbeelding te maken:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het meldingenpaneel. Tik dan op  om een schermafbeelding van het volledige scherm te maken.

Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeelding zal standaard in **Galerie** worden opgeslagen.

## M-Pen instructies voor gebruik

### HUAWEI M-Pen: Perfect geïntegreerd voor vlotte en efficiënte invoer

Bent u ook moe om constant uw vinger te moeten gebruiken voor handgeschreven invoer? Wilt u al bij de eerste keer correcte vormen of rechte lijnen tekenen? De M-Pen is in staat om de fijngevoelige bewegingen van uw vinger digitaal op te slaan en weer te geven, waardoor u het gevoel krijgt dat u tijdens het schrijven, tekenen of verven op echt papier met een pen bezig bent.

 De M-Pen wordt alleen ondersteund door de HUAWEI MediaPad M5 Pro.

De M-Pen wordt gebruikt met uw Tablet en werkt op dezelfde manier als uw vinger. U kunt het gebruiken om van afbeeldingen op het beeldscherm een schermafdruck te maken, of voor uw plezier tijdens het gebruik van speciale apps, en nog veel meer.

Met M-Pen kunt u het volgende doen:


- **Schermafdrucken maken:** U kunt de M-Pen gebruiken voor het maken van een scrollende schermafdruck, een afdrucken van een volledig scherm, of schermafdrucken van elke vorm voor alles wat u nodig heeft op het gebied van schermafdrucken.
- **Snel een app openen:** U kunt de M-Pen gebruiken voor het snel openen van Drawing, Notepad, handgeschreven calculator, en andere handige apps via het zwevende menu.

## Gebruik de M-Pen om een schermafdruck van een scrollende beeldweergave te maken

Maakt uw grote beeldscherm het u lastig om een gewenste schermafdruck te maken? Met de M-Pen kunt u snel en gemakkelijk een schermafdruck van een deel of de gehele beeldweergave maken.

### Een schermafdruck van een scrollend scherm maken

Houd de onderste functietoets van de M-pen ingedrukt, tik op het scherm met behulp van de punt van de pen en zorg ervoor dat de pen het scherm niet verlaat. Krabbel vervolgens snel een S-vorm om te beginnen van een scrollende beeldweergave een schermafdruck te maken. U kunt op het scherm tikken om aan te geven waar de schermafdruck moet eindigen om vervolgens de schermafdruck te maken. Anders eindigt de schermafdruck van de scrollende beeldweergave standaard aan de onderkant van het scherm.


 Een scrollende schermafdruck kan maximaal zeven (7) schermen groot zijn.

### Een schermafdruck van de volledige beeldweergave maken



Houd de onderste functietoets van de M-pen ingedrukt, tik twee keer snel met de punt van de pen snel op het scherm om van de volledige beeldweergave een schermafdruck te maken.

### Van een deel van de schermweergave een schermafdruck maken

Houd de onderste functietoets van de M-pen ingedrukt, tik op het scherm met behulp van de punt van de pen en zorg ervoor dat de pen het scherm niet verlaat. Teken vervolgens een gesloten vorm rondom het gedeelte waarvan u een schermafdruck wilt maken. Na het tekenen van de gesloten vorm zal uw Tablet van de geselecteerde beeldweergave een schermafdruck maken.

U kunt bovenin het scherm op een vormpictogram tikken om in die specifieke vorm een schermafdruck te maken. U kunt het gebied van de beeldweergave ook aanpassen door de buitenste rand rondom het gebied te verplaatsen. Om de afbeelding op te slaan, tikt u op .

### Schermafdrucken bewerken en delen

Na het maken van een schermafdruck kunt u op  tikken om de afbeelding te bewerken, of op  tikken om deze te delen.

### Speciale apps via het zwevende menu openen

U kunt niet alleen de M-Pen gebruiken om uw beeldscherm mee te bedienen, maar ook met speciale apps. Bovendien kunt u via het zwevende menu snel speciale apps openen zonder feitelijk naar deze apps te hoeven zoeken.

Houd voor het snel openen van speciale apps de onderste functietoets van de M-Pen ingedrukt, tik op het beeldscherm met de punt van de pen, en selecteer vanaf het zwevende menu vervolgens de app die u wilt gebruiken (zoals Drawing, Notepad, handgeschreven calculator, en meer).


Om het zwevende menu te sluiten houdt u een van de functietoetsen van de M-Pen ingedrukt en tikt u vervolgens op een gebied buiten het menu.

# Startscherm

## Snelknop

### Knoppen voor snelkoppelingen aanpassen

Pas de positie van de snelkoppelingsknoppen aan en zet de meest gebruikte knoppen bovenin.

Veeg naar beneden vanaf de statusbalk, open het snelkoppelingenpaneel en tik op . Vanuit het snelkoppelingenpaneel kunt u:

**De snelkoppelingen opnieuw schikken:** Houd een snelkoppelingsknop aangetikt en versleep het pictogram naar de gewenste plek.

**Een snelkoppelingsknop toevoegen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het verborgen gedeelte naar het weergegeven gedeelte en tik op **TERUG**.



**Snelkoppelingsknoppen verwijderen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het weergegeven gedeelte naar het verborgen gedeelte en tik op **TERUG**.




## Meldings- en statusbalk

### Statusbalk-pictogrammen

Gebruik de statusbalk om verbindinginformatie te bekijken, het resterende batterijniveau te controleren en om op nieuwe meldingen te checken.

**Statuspictogrammen:** Statuspictogrammen informeren u over de status van uw apparaat, waaronder netwerkverbindingen, signaalsterkte, batterijniveau en tijd.

 Statuspictogrammen variëren op basis van uw regio of provider.

	Signaalsterkte		Geen signaal
<b>4G+</b>	Verbonden via 4G+	<b>3G</b>	Verbonden via 3G
<b>4G</b>	Verbonden via 4G	<b>H</b>	Verbonden via HSPA+
<b>2G</b>	Verbonden via 2G	<b>4G</b>	Verbonden via LTE
<b>H+</b>	Verbonden via HSPA		Vliegtuigmodus ingeschakeld
<b>HD</b>	VoLTE ingeschakeld		Verbonden via Wi-Fi
<b>R</b>	Roaming		Locatiegegevens worden ontvangen via GPS
	Bluetooth ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Bezig met opladen
	Trilmodus ingeschakeld		Batterijniveau laag
	Alarm geactiveerd		Geen simkaart gevonden



Batterij vol

**Meldingspictogrammen:** Meldingspictogrammen worden aan de linkerkant van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een melding of een herinnering ontvangt.


	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Bezig met downloaden		Nieuwe voicemail
	Aankomende afspraken		Bezig met uploaden
	Gegevens synchroniseren		Tabletgeheugen vol
	Aanmeldings- of synchronisatiefout		Synchronisatie mislukt
	Verbonden met een VPN		Meer meldingen


## Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te bekijken

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke meldingen mist? Vanuit de statusbalk van uw apparaat kunt u meldingsinformatie en de status van uw apparaat bekijken.


Wanneer u een melding ontvangt kunt u het scherm aanzetten en vanuit de statusbalk omlaag vegen om de melding te bekijken. U hebt op de volgende manieren toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk:

### • Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm

**vergrendeld is:** Zet het scherm aan en veeg omlaag vanuit de statusbalk, tik op , voer uw wachtwoord in en ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**.

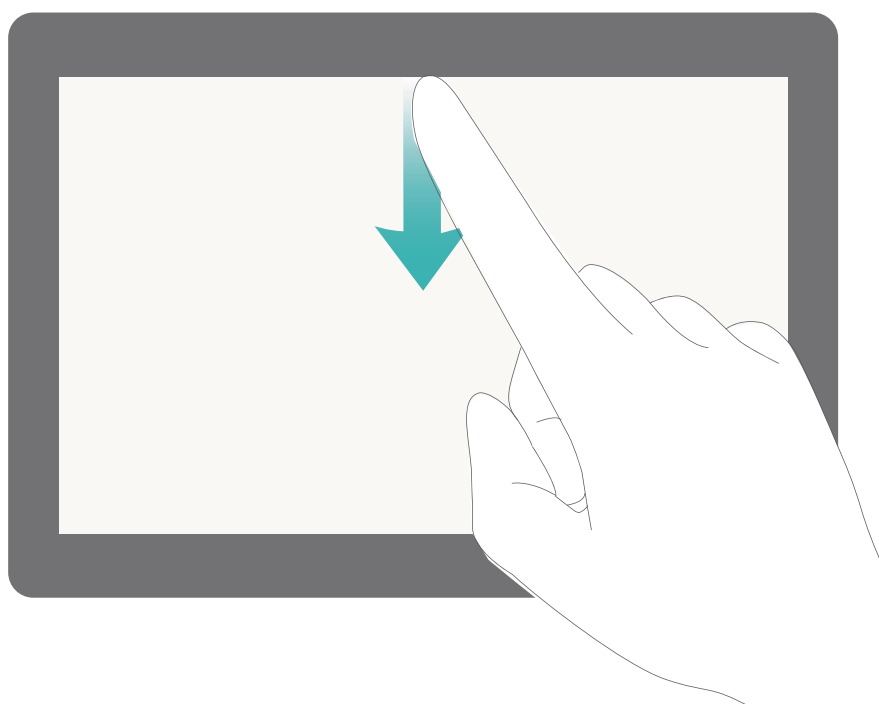


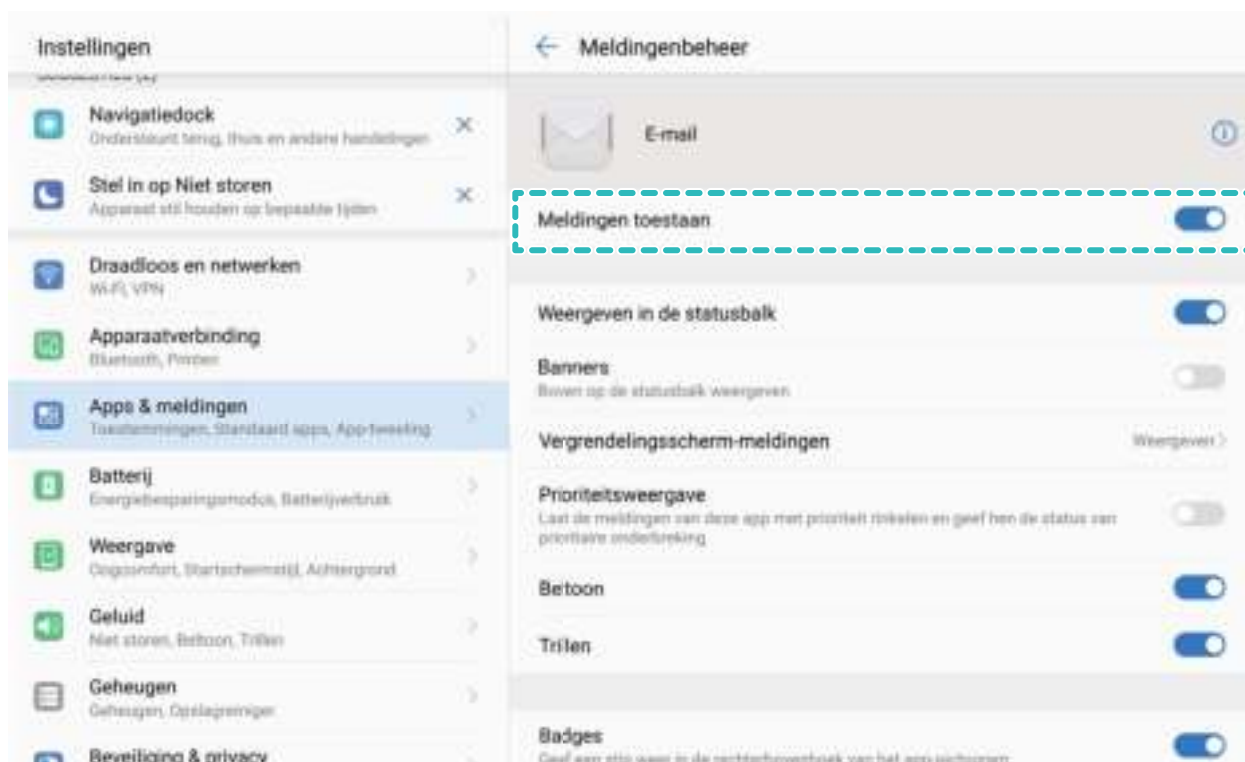
- **Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm**

**ontgrendeld is:** Ga naar  **Instellingen** en dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**.

## Storende app-meldingen uitschakelen

Vindt u het vervelend om veel verschillende typen app-meldingen te ontvangen? U kunt app-meldingen instellen en uitschakelen om dit te voorkomen.

Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingenbeheer**. Vanuit hier kunt u alle app-meldingen uitschakelen. U kunt ook de meldingen van een specifieke app selecteren en uitschakelen door de app-instellingen te configureren.



## Meldingen aanpassen aan uw wensen

Wilt u de standaard weergave van meldingen aanpassen? U kunt meldingen aanpassen zodat u ze ontvangt op de manier die u het beste uitkomt.

Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**. U kunt:

- **Inschakelen dat meldingen het scherm aanzetten:** Schakel **Scherf aanzetten bij meldingen** in. Wanneer het scherm van uw apparaat uit is, zal het aan gaan wanneer u een melding ontvangt.
- **Het meldingslampje laten knipperen:** Schakel **Knipperend meldingslampje** in. Het meldingslampje zal knipperen wanneer u nieuwe meldingen ontvangt.

- **Meer informatie weergeven in de statusbalk:** Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u **Naam provider weergeven** en **Netwerksnelheid tonen** inschakelen. U kunt ook de **Meldingsmethode** instellen en kiezen hoe het **Batterijpercentage** wordt weergegeven.

## Snelkoppelingen

### Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.

- Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.



**Snel toegang tot veelgebruikte app-functies:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.

**Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw




startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.

## Geconsolideerde instellingen: eenvoudigere personalisatiemogelijkheden

Vindt u het lastig om de instellingen te vinden die u nodig hebt? Vindt u het te frustrerend om uw instellingen handmatig te wijzigen? EMUI 8,0 heeft het gebruik eenvoudiger gemaakt door instellingen die bij elkaar horen te groeperen. Dankzij een geclusterde weergave is het scherm met de belangrijkste instellingen overzichtelijker. Ook werd de mogelijkheid om instellingen te activeren met uw stem toegevoegd.

### Update 1: Vereenvoudiging en consolidatie van instellingen

EMUI 8,0's instellingenmenu reageert op uw gebruiksgewoonten en past daarop de volgorde en clustering van instellingen aan. Dit helpt om alles eenvoudig en overzichtelijk te houden.

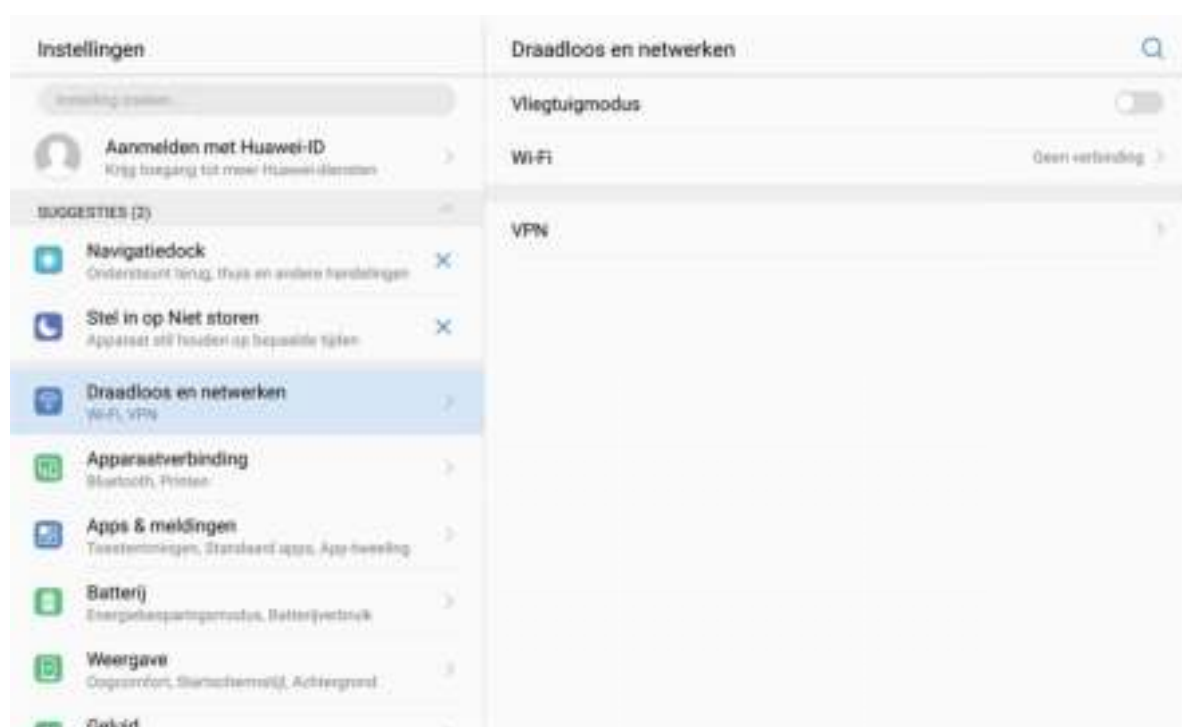

### App-snelkoppelingen: app-functies sneller starten

Maakt u graag selfies en wilt u dat in één stap kunnen doen? EMUI 8,0 biedt snelkoppelingen voor app-functies die u kunt gebruiken voor de meest gebruikte functies, zodat u deze aan het startscherm kunt toevoegen en ze in één stap kunt openen.

**Snelkoppelingen gebruiken om veelgebruikte functies te openen:** EMUI 8,0 heeft snelkoppelingen toegevoegd om veelgebruikte functies te openen. Tik op het startscherm op het pictogram van een veelgebruikte app en houd het vast. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu de gewenste functie om deze snel te openen.

**Een snelkoppeling voor een app-functie toevoegen aan het startscherm:** EMUI 8,0 ondersteunt de mogelijkheid om snelkoppelingen voor app-functies toe te voegen aan het startscherm. Tik op een

app-pictogram op uw startscherm en houd het vast. Tik vervolgens in het pop-upmenu op de gewenste functie, houd deze vast en sleep deze daarna naar het startscherm om een snelkoppeling voor de functie te maken.





## Startschermbeheer

### Pictogrammen op het startscherm beheren

Is uw startscherm bezaaid met app-pictogrammen? U kunt pictogrammen op het startscherm verplaatsen of verwijderen of ze sorteren en naar mappen verplaatsen om het gebruik te vereenvoudigen.

**Een pictogram op het startscherm beheren:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar een andere positie op het scherm.

**Een app verwijderen:** Tik in het startscherm op een app die u wilt verwijderen en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar . Volg de meldingen op het scherm om de app te verwijderen.

-  Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.

**Een map maken om app-pictogrammen op te slaan:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Plaats de app vervolgens op een andere app. De twee apps worden nu in een nieuwe map geplaatst.



**Een map verwijderen:** Open de map, tik op  $+$ , deselecteer alle apps en tik vervolgens op **OK**. De map wordt automatisch verwijderd en alle apps in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

**Een map hernoemen:** Open de map, tik op de naam van de map en vul een nieuwe naam in.

**App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map:** Open de map, tik op  $+$ , selecteer of deselecteer de gewenste apps en tik vervolgens op **OK**. De geselecteerde apps worden automatisch aan de map toegevoegd, terwijl de niet-geselecteerde apps uit de map worden verwijderd.




- i U kunt een app ook uit een map verwijderen door op de app in de map te tikken totdat uw apparaat trilt en de app vervolgens naar het startscherm te vegen.

## Uw startscherm beheren

Te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina toevoegen aan uw startscherm en die naar uw wens inrichten.

Houd een leeg gedeelte van het startscherm aangetikt om de startscherm-wijzigingsmodus te openen. Nu kunt u:

- **Een nieuwe startscherm-pagina toevoegen:** Tik aan de linker- of rechterzijde van het scherm op  $+$  om een nieuwe startschermpagina toe te voegen.



- **Een lege startscherf-pagina verwijderen:** Tik op een leeg scherf op  om de pagina te verwijderen.
  -  Startscherf-pagina's die app-pictogrammen of widgets bevatten kunnen niet worden verwijderd.
- **De volgorde van startscherf-pagina's wijzigen:** Houd de startscherf-pagina die u wilt verplaatsen aangetikt en sleep die naar de positie van uw voorkeur.
- **Stel een standaard startscherf-pagina in:** Tik in het bovenste gedeelte van het startscherf op  om de geselecteerde startscherf-pagina in te stellen als uw standaard startscherf-pagina.

## De achtergrond voor uw startscherf instellen

Wilt u een afbeelding die u leuk vindt instellen als de achtergrond van uw startscherf? Personaliseer uw achtergrond zodat uw startscherf opvalt.

Ga naar  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Weergave > Achtergrond**. U kunt:


- **Een afbeelding instellen als de achtergrond van uw startscherf:** Tik op **Achtergrond instellen**. Selecteer in **Meer** of **Galerie** een afbeelding die u leuk vindt en volg de instructies op het scherf om **Vergrendelingsscherf**, **Startscherf** of **Beide** te selecteren.
- **Achtergrond willekeurig wijzigen:** Schakel **Startscherf achtergrond willekeurig wijzigen** in en stel de **Interval** en **Album om weer te geven** in.

**Een afbeelding in uw galerij als uw achtergrond instellen:** Hebt u een geweldige afbeelding die u als uw achtergrond wilt instellen? Open  **Galerie**, open de afbeelding die u leuk vindt en ga vervolgens naar  **> Instellen als > Achtergrond** om de afbeelding in te stellen als de achtergrond van uw startscherf.

## Widgets op uw startscherf beheren

Wilt u snel widgets aan uw startscherf toevoegen, zoals voor het vergrendelen van uw scherf met één tik, een bladerfunctie voor notities of een dagboek? U kunt widgets op uw startscherf toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherf op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.

**Widgets toevoegen:** Tik lang op een leeg gedeelte op het startscherf om de bewerkingsmodus voor het startscherf te openen. Tik op **Widgets**, selecteer een widget en sleep deze naar een leeg gedeelte op het startscherf.

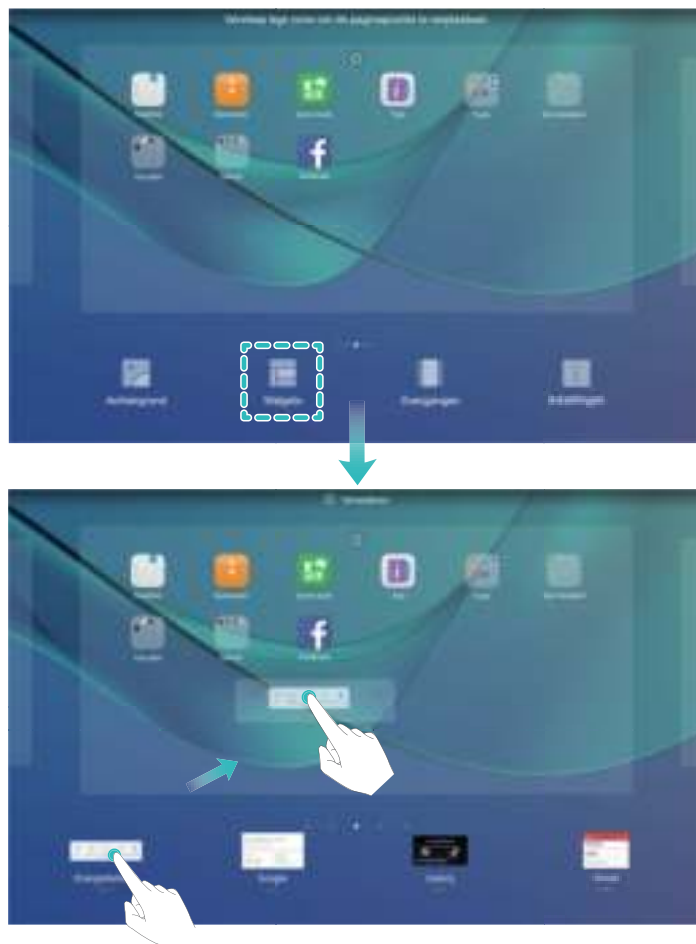

- i Controleer of er genoeg ruimte op het startscherm is om de widget neer te zetten. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een andere startschermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrij maken.


**Widgets verwijderen:** Tik op een widget op het startscherm en houd deze vast totdat uw Tablet trilt. Veeg de widget naar **Verwijderen** boven in het scherm.

**Widgets verplaatsen:** Tik op een widget op het hoofdscherm en houd deze vast totdat uw Tablet trilt en veeg de widget vervolgens naar een willekeurige positie op het hoofdscherm.

## App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Select **Standaard** als u terug wilt schakelen naar het standaard startscherm.

- i **Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm:** Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in het lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en veeg deze naar een andere positie op het startscherm.

# Contacten

## Visitekaartjes beheren

### Beheer van visitekaartjes: Moeiteloos visitekaartjes toevoegen en delen




Vindt u het te omslachtig om de gegevens van fysieke visitekaartjes handmatig in de contacten van uw Tablet over te nemen? Zoekt u een gemakkelijkere manier om de contacten in uw Tablet met vrienden te delen? Met het beheer van visitekaartjes kunt u op handige wijze visitekaartjes toevoegen en delen.


Het beheer van visitekaartjes ondersteunt de volgende functies:


- **Visitekaartjes aan uw contacten toevoegen:** Wilt u snel meerdere fysieke visitekaartjes aan uw contacten toevoegen? Plaats gewoon een fysiek visitekaartje voor de camera om de gegevens in uw contacten op te slaan (waaronder naam, telefoonnummer en titel).
- **Scan de QR-code om een contact toe te voegen:** Scan de QR-code op een visitekaartje om de gegevens snel in uw contacten op te slaan.
- **Uw visitekaartje delen:** Maak uw persoonlijke visitekaartje in uw contacten en uw toestel genereert automatisch een QR-code. U kunt uw visitekaartje vervolgens snel met behulp van de QR-code delen.
- **Contacten delen:** Selecteer het contact dat u wilt delen en tik op de QR-code bovenin het scherm met de lijst met contacten om snel het contact te delen.




## Contacten delen met behulp van elektronische visitekaartjes

**Uw visitekaartje delen:** Open  **Contacten** en tik op **Mij** om uw profielfoto in te stellen en uw naam, werkadres, telefoonnummer en andere informatie in te vullen. Tik vervolgens op  waarna uw toestel automatisch uw visitekaartje met QR-code genereert. U kunt uw visitekaartje met behulp van de QR-code rechtstreeks delen. U kunt voor het delen van het visitekaartje ook op  tikken, een deelmethode selecteren en de scherm instructies volgen.

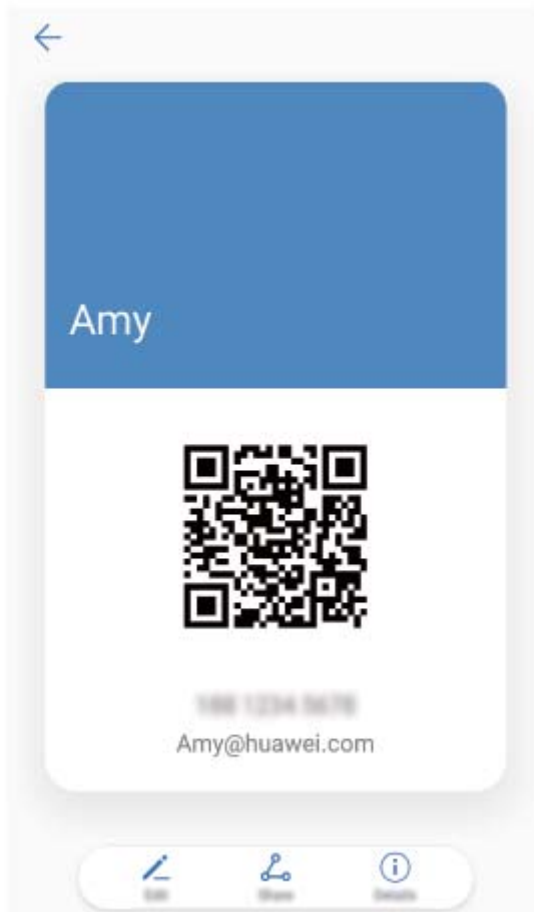

**Contacten delen:** Open  **Contacten**, selecteer de contact die u wilt delen en tik linksboven op het pictogram van de QR-code om de contact met behulp van de QR-code te delen. U kunt ook op **Delen** tikken, een deelmethode selecteren en de scherm instructies volgen om het deelproces te voltooien.

-  Als het toestel van de andere partij de analyse van de QR-code ondersteunt, kan diegene van de QR-code meteen een foto maken of de code scannen om contacten toe te voegen.

## Contacten beheren

### Contacten importeren en exporteren

Als u overstapt naar een nieuwe Tablet, moet u uw bestaande contacten overzetten.

-  Tablets die enkel op Wi-Fi werken ondersteunen geen simkaarten.

Open  **Contacten**, ga naar  > **Importeren/Exporteren** en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

- **Contacten importeren:** Selecteer **Importeren uit opslag** of **Importeren vanaf SIM-kaart** en volg de instructies op.
- **Contacten exporteren:** Selecteer **Exporteren naar opslag** of **Exporteren naar SIM-kaart** en volg de instructies op het scherm. Standaard worden **.vcf**-bestanden die via **Exporteren naar**






**opslag** geëxporteerd worden, opgeslagen in de hoofdmap van het interne geheugen van uw toestel. Open **Bestanden** om geëxporteerde bestanden te bekijken.



U kunt ook contacten importeren of exporteren met behulp van de **Back-up**-functie. Back-upgegevens worden standaard in de **Huawei**-map van **Bestanden > Lokaal > Interne opslag** opgeslagen.

## Uw contacten beheren

De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw Tablet of simkaart te bekijken en gemakkelijk veelgebruikte contacten vinden.



**Dubbele contacten samenvoegen:** Als er dubbele contacten in uw lijst met contacten staan, kunt u de functie **Dubbele contacten samenvoegen** gebruiken om de dubbele contacten samen te voegen. Ga in de lijst met contacten naar  > **Contacten organiseren > Dubbele contacten samenvoegen**, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op .


**Contacten weergeven voor verschillende accounts:** Wilt u alleen contacten weergeven die op uw Tablet of simkaart staan? Ga naar  > **Weergavevoorkeuren** en selecteer de accounts die u wilt weergeven. U kunt ook:



- **Eenvoudige indeling activeren:** Wilt u profielafbeeldingen, bedrijven en functies in de lijst met contacten verbergen? Ga in het scherm met de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren** en activeer **Eenvoudige lay-out**.
- **Opslagruimte voor contacten bekijken:** Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren? Ga in de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren**. U kunt in het gedeelte **Accounts** de totaal beschikbare opslagruimte op uw toestel of simkaart bekijken.

## Contactgroepen beheren

Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Slimme groepen groepeer uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment, zodat u snel een groepse-mail of groepsbericht kunt verzenden.

**Een contactgroep maken:** Tik in de groepslijst op , vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of 'Vrienden') in en tik vervolgens op **OK**. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen en tik daarna op .


**Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep:** Open een groep in het gedeelte **Slimme groepen** in de lijst met groepen en tik op  om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.



**Een groep bewerken:** Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op  om een contact toe te voegen of tik op  om **Leden verwijderen**, **Groep verwijderen** of **Hernoemen**.


**Een groep verwijderen:** Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op **Verwijderen**.

## Contacten toevoegen aan de zwarte lijst

U kunt het nummer van een contact aan de zwarte lijst toevoegen om te voorkomen dat u wordt lastiggevallen of spam-oproepen ontvangt.



Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u aan de zwarte lijst wilt toevoegen en tik vervolgens op **Voeg toe aan zwarte lijst**. Uw apparaat zal alle oproepen en berichten van contacten op de zwarte lijst blokkeren.

**Contacten op de zwarte lijst bekijken:** Open  **Tabletbeheer**, ga naar **Geblokkeerd** >  en tik vervolgens op **Zwarte lijst met nummers** om de zwarte lijst te bekijken.

**Een contact van de zwarte lijst verwijderen:** Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u van de zwarte lijst wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen van zwarte lijst**.

## Oproep- en berichtgegevens wissen

Gebruik Sporen wissen om oproep- en berichtgegevens van een contact te wissen om uw privacy te beschermen.


Open  **Contacten**, selecteer een contact en ga naar  > **Spoor wissen** > **Wissen**. Alle oproep- en berichtgegevens voor het contact zullen worden gewist.


# Bellen



## Standaard oproepfuncties

### Noodoproepen doen

Als uw Tablet in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep doen als het scherm is vergrendeld of als er geen ontvangst is.

 Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

 Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van de internetprovider van toepassing. Netwerkproblemen of storingen in de omgeving kunnen tot mislukte noodoproepen leiden. Vertrouw in noodgevallen niet op uw Tablet als enige manier van communicatie.



Open  **Beltoetsen** of tik op het vergrendelscherm op **Noodoproep**, vul op het kiesnummer het lokale noodnummer in en tik op . Als uw locatie en goed bereik heeft en uw Tablet met internet is verbonden, wordt uw locatie opgehaald en op uw scherm weergegeven ter informatie.

### Wisselgesprekken inschakelen om nooit meer belangrijke oproepen van derden te missen

Ontvangt u een inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent? Met Wisselgesprek kunt u de nieuwe oproep opnemen en vervolgens tussen de twee oproepen schakelen.

 Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Beltoetsen**, ga naar  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** en schakel

**Wisselgesprek** in. Tik op  als u een andere oproep ontvangt om de oproep op te nemen en uw eerste oproep in de wacht te zetten. Tik op  of op de oproep die in de wacht is geplaatst in de oproepenlijst om tussen de oproepen te wisselen.





## Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw toestel zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.

**i** Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.

Open  **Beltoetsen**, en ga vervolgens naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**.

**Selecteer een doorschakelmethode:** Selecteer op welke manier u uw oproepen wilt doorschakelen.


Vul het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch alle oproepen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.



- **Altijd doorschakelen:** Schakel alle inkomende oproepen van een mobiele telefoon door naar iemand anders.
- **Doorschakelen bij In gesprek:** Schakel de inkomende oproepen van een mobiele telefoon door naar iemand anders als de telefoonlijn van de mobiele telefoon in gebruik is.
- **Doorschakelen bij Onbeantwoord:** Wanneer een mobiele telefoon een inkomende oproep van het netwerk binnen krijgt dat niet binnen de tijdslimiet beantwoord wordt, wordt de oproep doorgeschakeld naar iemand anders.
- **Doorschakelen bij Onbereikbaar:** Wanneer een mobiele telefoon de verbinding met het netwerk verliest, en er komt op de mobiele telefoon een inkomende oproep binnen, dan wordt deze oproep doorgeschakeld naar iemand anders.



 Als u de instelling **Altijd doorschakelen** tijdelijk inschakelt, denk er dan aan om de instelling achteraf weer uit te schakelen. Als u dat niet doet, dan zullen op het nummer van uw Tablet nooit meer inkomende oproepen komen.

## Telefoonlogboeken verwijderen

U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.


 Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.



Open  **Beltoetsen** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:

- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.
- **Meerdere regels verwijderen:** Tik op , selecteer de regels die u wilt verwijderen of tik op **Alles selecteren** en tik vervolgens op .

## Hinderlijke oproepen blokkeren: Zorg voor de rust en de stilte die u verdient

Genoeg van hinderlijke oproepen en telefonische oplichterij? Probeer **Geblokkeerd**.

 Oproepdiensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


**Onderscheppingsregels configureren:** Open  **Beltoetsen**, ga naar  > **Geblokkeerd** en tik vervolgens op . Configureer de onderscheppingsregels en zwarte lijst of witte lijst conform uw voorkeuren.







# Bericht

## Standaard berichtenfuncties

### Berichten verzenden

Tekstberichten bieden u een snelle en gemakkelijke manier om met vrienden, familie en collega's te communiceren. Naast tekst kunt u ook smileys toevoegen of afbeeldingen en audiobestanden invoegen om uw berichten te verrijken.


 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar    en selecteer contacten of groepen. Vul uw berichtinhoud in, tik op  om andere soorten inhoud toe te voegen en tik op  om het bericht te verzenden.


**Een conceptbericht opslaan:** Tik op  om een bericht op te slaan als concept.

### Berichten beheren

Met de app Berichten kunt u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.




 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Berichten**. Tik in de lijst met berichten op een contact of telefoonnummer om uw gesprekken met hen te bekijken. Als u een ongelezen bericht opent, zal het systeem automatisch telefoonnummer, webadres, e-mailadres, tijd en andere informatie in het bericht opzoeken en markeren. Tik op de relevante informatie om een bewerking te starten.

**Berichten beantwoorden:** Plaats de inhoud van het bericht in het tekstveld en tik op .



**Bericht aan favorieten toevoegen:** Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het bericht aan uw favorieten toe te voegen of om het te vergrendelen.

**Een bericht doorsturen:** Wilt u een bericht delen met uw vrienden? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het door te sturen of te delen.

**Een bericht verwijderen:** Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Swipe het bericht of het gesprek naar links en tik op . U kunt meldingen verwijderen door het bericht aangetikt te houden om het bewerkingsscherm te openen. Selecteer daarna het gesprek of bericht en ga naar   **Verwijderen**. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.


**Snel een bericht beantwoorden:** Wilt u een ontvangen bericht snel beantwoorden? Nieuwe berichten worden in de meldingenbalk weergegeven. Tik om snel te reageren.




**Berichten zoeken:** Wilt u snel een bericht zoeken? Vul trefwoorden in de zoekbalk in de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk weergegeven.

**Vastzetten aan de bovenkant:** Wilt u een belangrijk bericht vastzetten aan de bovenkant van de lijst? Tik in de lijst met berichten lang op een bericht om het te selecteren en tik vervolgens op . Vastgezette berichten worden onder meldingen weergegeven. Om ongelezen berichten aan de bovenkant vast te zetten, gaat u naar  > **Instellingen** > **Ongelezen berichten vastmaken**.

## Spamberichten blokkeren


Bent u moe van het ontvangen van spamberichten? Schakel berichtblokkering in om nooit meer spamberichten te ontvangen!

 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar  > **Geblokkeerd**, tik op  en configureer de onderscheppingsregels, witte lijst en zwarte lijst.

## Een handtekening toevoegen aan een tekstbericht

U kunt een handtekening maken die aan het einde van elk tekstbericht wordt toegevoegd, zodat uw berichten een formelere uitstraling krijgen.

 Sms-diensten worden niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

Open Berichten, ga naar  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** en schakel **Handtekening bijvoegen** in. Tik op **Handtekening bewerken**, vul uw handtekening in en tik op **OK**.

# Camera

## Standaard Camera-functies

### De basisfuncties van uw camera gebruiken

Zorg dat u de basisfuncties van uw camera begrijpt, zodat u betere foto's kunt maken.




**Standaard fotografiemodus:** Open  **Camera** en tik in de zoeker op  om een foto te maken.

U kunt ook de volume lager-knop configureren zodat deze als ontspanknop voor uw camera werkt.

**Een fotomodus selecteren:** Veeg in de zoeker naar rechts om het scherm voor de fotomodus te openen. U kunt hier de fotomodus naar wens aanpassen.

**In- of uitzoomen met uw camera:** Tik in de zoeker met twee vingers op het scherm en knijp ze samen om in te zoomen of beweeg ze uit elkaar om uit te zoomen. Als u verder inzoomt dan de optische zoom van uw camera toestaat, zal de beeldkwaliteit afnemen. Wanneer u met twee vingers op het scherm tikt en in- of uitzoomt, wordt er een zoombalk aan de zijkant van het scherm weergegeven. U kunt deze ook gebruiken om in of uit te zoomen met uw camera.

**De belichting van uw camera aanpassen:** Uw camera zal de belichting automatisch aanpassen op basis van het omgevingslicht. Wanneer de belichting wordt verhoogd, worden de foto's helderder. Wanneer de belichting wordt verlaagd, worden de foto's donkerder. U kunt de belichting handmatig aanpassen in de zoeker door op het scherm te tikken en het pictogram  omhoog of omlaag te vegen.

**Geolocatie inschakelen:** Registreert uw geografische locatie als u een foto maakt, zodat u foto's kunt zoeken op basis van hun locatie. Veeg in de zoeker naar links om het menu 'Instellingen' te openen en schakel **GPS-tag** in.




## Camera gebruiken om video's op te nemen

U kunt de camera niet alleen gebruiken om foto's te maken, maar ook om video's in hoge resolutie en met geluid te maken.




**Een video opnemen:** Open  **Camera** en tik op  om over te schakelen naar de videomodus. Tik op  om een video-opname te starten.

**Een foto maken tijdens een video-opname:** U kunt tijdens het opnemen van een video op  tikken om een foto te maken.

**In- of uitzoomen met uw camera:** Tik in de zoeker met twee vingers op het scherm en knijp ze samen om in te zoomen of beweeg ze uit elkaar om uit te zoomen. Als u verder inzoomt dan de optische zoom van uw camera toestaat, zal de beeldkwaliteit afnemen. Wanneer u met twee vingers op het scherm tikt en in- of uitzoomt, wordt er een zoombalk in het scherm weergegeven. U kunt deze ook gebruiken om in of uit te zoomen met uw camera.

## Camera-instellingen aanpassen

U kunt in het scherm 'Instellingen' van Camera tal van camera-instellingen, -modi en -specificaties aan uw behoeften aanpassen.


**In de zoeker tikken om een foto te maken:** Open  **Camera**, veeg naar links om **Instellingen** te openen en schakel **Tik aan voor opname** in. Wanneer u nu op een voorwerp in de zoeker tikt, zal de camera automatisch scherpstellen en een foto maken.

**Automatisch lachende gezichten fotograferen:** Schakel onder **Instellingen** > **Glimlach opnemen** in. De camera zal nu automatisch een foto maken wanneer deze een lachend gezicht in de zoeker detecteert.

**Scherpstelafstand vergrendelen:** Tik in **Instellingen** op **Sluiterknop vasthouden** en selecteer **Brandpuntsafstand vergrendelen**. De camera zal nu niet langer automatisch scherpstellen als u op de ontspanknop tikt en deze vasthoudt.


**De volumeknop gebruiken om foto's te maken, scherp te stellen of in of uit te zoomen:** Tik in **Instellingen** op **Functie volumeknop** en selecteer afhankelijk van uw behoeften de modus **Sluiter**, **Zoomen** of **Focus**.

**Foto's opslaan in RAW-indeling:** Foto's in RAW-indeling registreren alle gegevens van de cameraleens, zodat u over een foto van veel hogere kwaliteit beschikt en veel uitgebreidere bewerkingen en nabewerkingen kunt uitvoeren. Veeg in de Pro-modus over het scherm naar links om **Instellingen** te openen en schakel vervolgens **RAW-formaat** in. Wanneer u nu een foto maakt, wordt deze opgeslagen in de RAW-indeling en in de standaardindeling voor foto's en opgeslagen in een speciale map in **Galerie**.

 Foto's in de RAW-indeling nemen meer opslagruimte in dan traditionele foto's. Controleer of u over genoeg vrije opslagruimte beschikt.

## Een ondersteunend raster gebruiken om uw foto's samen te stellen

Als u niet weet waar u het onderwerp in uw foto's moet plaatsen, kunt u de functie met het ondersteunende raster gebruiken om uw compositie te verbeteren.

Open  **Camera** en veeg naar links in de zoeker om het scherm **Instellingen** te openen en een ondersteunend raster te selecteren. Tik op **Cameraraster** en selecteer een rastertype.

**De derdenregel:** Selecteer het **Raster-** of **Phi-raster-**raster. De vier punten waar de rasterlijnen elkaar snijden, vormen de brandpunten van de foto. Plaats het onderwerp onder een van deze punten om een interessante compositie te maken.






**De gulden spiraal:** Selecteer het **Fibonacci-spiraal (links)**- of **Fibonacci-spiraal (rechts)**-raster. Het midden van de spiraal vormt het brandpunt van de foto. Plaats het onderwerp hier om de kijker op een natuurlijke manier door de foto te begeleiden.






## Levende beelden maken



Wilt u meer spannende en levendige foto's nemen? Maak een levend beeld en geniet langer van prachtige momenten.


Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de sluiterkop opnemen. Wanneer u in de galerij bladert, kunt u niet alleen de foto bekijken, maar ook het bewegende beeld en geluid.

**Levende beelden maken:** Open  **Camera**, tik bovenaan uw scherm op  en tik vervolgens op  om het beeld op te nemen.



**Levende beelden bekijken:** Het opgenomen levende beeld wordt opgeslagen in de **Galerie** in de indeling JPG. Ga naar  **Galerie** > **Albums** > **Camera**, tik op de bewegende foto met de tag  en tik vervolgens op het pictogram  bovenaan de foto om het bewegende foto-effect te bekijken. Bewegende foto-effecten stoppen automatisch wanneer het afspelen stopt. U kunt ook het scherm aanraken om het afspelen zelf te stoppen.

**Levende beelden delen:** Ga naar  **Galerie** > **Camera**, tik op de bewegende foto die u wilt delen en tik vervolgens op , selecteer een methode om te delen en volg de instructies op het beeldscherm om de foto te delen.



-  Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer methoden. Het ontvangende apparaat moet een Huawei-apparaat zijn dat het vastleggen van levende beelden ondersteunt om de bewegende foto-effecten te kunnen afspelen. Wanneer levende beelden worden gedeeld via apps van derden of niet-ondersteunde apparaten, worden levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.


## Panorama: leg de wereld vast met een groothoek

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

- i** Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en tik vervolgens op **Panorama**. Tik in de panoramamodus op  boven aan het scherm om de opnamerichting in te stellen.

Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Beweeg het apparaat langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft. Tik op  als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.




## Professionele modus

### Pro-camera: licht gebruiken om uw verhaal te vertellen

Pro-camera stelt u in staat om de belichting, sluitertijd en tal van andere instellingen te wijzigen, zodat u volledige controle hebt over uw camera.

Pro-camera is een voorgeïnstalleerde cameramodus op uw apparaat. In de Pro-cameramodus kunt u verschillende cameraparameters aanpassen om foto's en video's te maken met resultaten die vergelijkbaar zijn met die van professionele camera's.



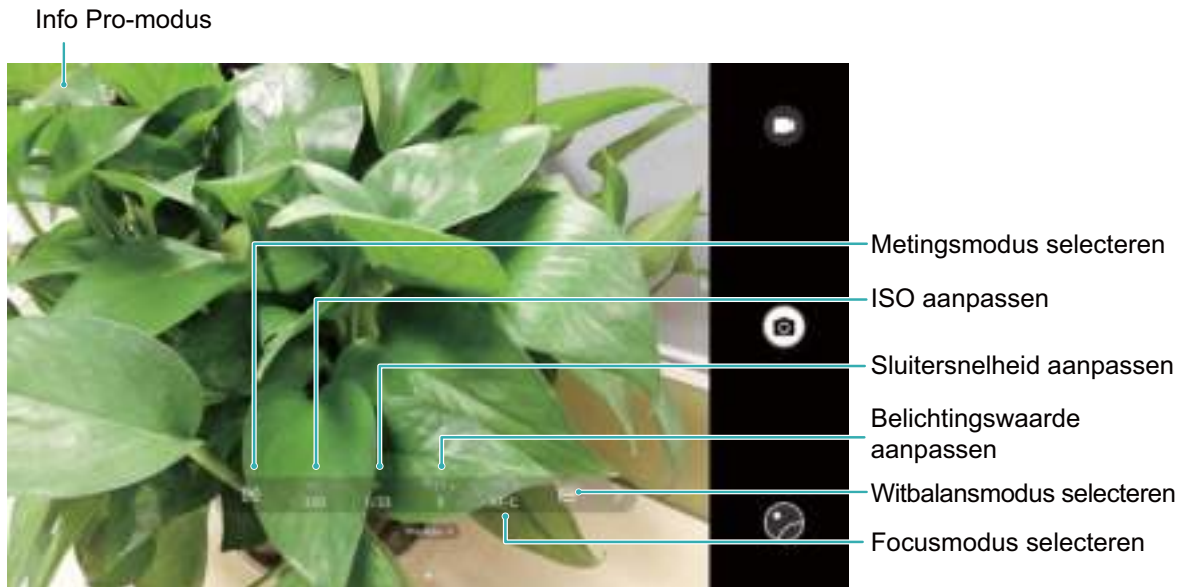

## Pro-cameramodus gebruiken om landschapsfoto's te maken

Gebruik de Pro-cameramodus om camera-instellingen aan te passen en opvallende landschapsfoto's te maken.

Open de **Camera**, veeg naar rechts en tik **Pro-foto** aan om de Pro-cameramodus in te schakelen.


**Meetmodus:** Tik in de Pro-cameramodus op . Selecteer de juiste meetmodus voor de omgeving.

Meetmodus	Scène
<b>Matrix</b>	Weidse landschappen (kustgezichten, bergen)
<b>Middelpunt</b>	Foto's met een centraal onderwerp dat losstaat van de achtergrond.
<b>Spot</b>	Foto's met onderwerpen die u wilt isoleren, zoals bloemen of bomen.




## Helderheidsinstellingen


- **ISO:** Tik in de Pro-cameramodus op en veeg vervolgens horizontaal over de ISO-schuifbalk om de waarde te wijzigen.
  - Een ISO-waarde van 400 of minder wordt aanbevolen om te veel ruis te voorkomen. Stel de ISO-waarde voor foto's op klaarlichte dag in op 100-200 en stel de ISO-waarde voor nachtelijke opnames in op ongeveer 400.
- **Sluiter tijd:** Tik in de Pro-cameramodus op en veeg de schuifbalk naar de gewenste waarde.

- Voor statische landschappen (zoals bergen) wordt een sluitertijd van 1/80 tot 1/125 aanbevolen. Voor bewegende landschappen (zoals wolken) wordt geadviseerd om uw Tablet op een statief te zetten en een langere sluitertijd in te stellen (minder dan een seconde).

• **Belichtingscompensatie:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de EV-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

**Witbalans:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de AWB-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

- Selecteer  als u foto's maakt onder direct zonlicht; selecteer  als er sprake is van donkere omgevingen of bewolking.
- Selecteer  om de kleurtemperatuur te wijzigen. Stel een hogere K-waarde in om een foto met warmere kleuren of een vintage-uitstraling te maken; stel een lagere K-waarde in voor kouder licht of een gevoel van stilte.

**Focus:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de AF-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

Scherpstelmodus	Scène
AF-S	Statische landschappen (zoals bergen)
AF-C	Bewegende landschappen (zoals golven)
MF	Geïsoleerde onderwerpen (zoals bloemen)

**Houd uw apparaat recht:** Veeg in de Pro-modus in de zoeker naar links en schakel **Horizontaal niveau** in. Deze functie toont een waterpas in de zoeker. Zorg dat de stippellijn is uitgelijnd met de ononderbroken lijn. Hiermee wordt aangegeven dat uw apparaat recht staat.

- Wanneer in de Pro-cameramodus één instelling wordt gewijzigd, kunnen mogelijk andere instellingen automatisch ook worden gewijzigd.
- De bovenstaande instellingen vormen alleen richtlijnen. Pas de camera-instellingen aan de werkelijke opnameomstandigheden aan om optimale resultaten te behalen.





## Pro-cameramodus gebruiken om portretfoto's te maken

Gebruik de Pro-cameramodus om camera-instellingen aan te passen en uw unieke portretstijl te maken.

Open de  **Camera**, veeg naar rechts en tik **Pro-foto** aan om de Pro-cameramodus in te schakelen.

**Meetmodus:** Selecteer voor portretfoto's  of  en plaats het onderwerp in het midden van de foto.



### Helderheidsinstellingen

- **ISO:** Voor portretfoto's wordt een lage ISO-instelling aangeraden om overmatige ruis te voorkomen. Mogelijk moet u in omgevingen met wisselend licht experimenteren om de juiste ISO-instelling te vinden.


Scène	Aanbevolen ISO-waarde
Buiten	100–200
Binnen	400
Nachtelijke omgevingen	400-800

- **Sluitertijd:** Gebruik langere sluitertijden voor donkere omgevingen en kortere sluitertijden voor goed verlichte omgevingen. Gebruik voor statische onderwerpen een sluitertijd van 1/80 tot 1/125. Gebruik voor bewegende onderwerpen een sluitertijd van 1/125 of hoger.

- **Belichtingscompensatie:** Verhoog de EV-waarde als het onderwerp en de achtergrond te donker zijn; verlaag de EV-waarde als deze te helder zijn.

**Witbalans:** Kies een witbalansmodus die bij uw omgeving past. Selecteer  als u foto's maakt onder direct zonlicht; selecteer  als er sprake is van donkere omgevingen of bewolking.


**Focus:** Het is aan te bevelen om voor portretopnamen de modus voor handmatig scherpstellen (MF) te selecteren. Tik op dat deel van de foto dat u wilt isoleren door er op scherp te stellen (zoals een gezicht) en maak vervolgens uw foto.

-  Wanneer in de Pro-cameramodus één instelling wordt gewijzigd, kunnen mogelijk andere instellingen automatisch ook worden gewijzigd.
- De bovenstaande instellingen vormen alleen richtlijnen. Pas de camera-instellingen aan de werkelijke opnameomstandigheden aan om optimale resultaten te behalen.

## Verfraaiing

### Schoonheidsmodus: zie er altijd op uw best uit





Wilt u er altijd op uw best uitzien op uw selfies? Met de schoonheidsmodus kunt u gemakkelijk talloze instellingen aanpassen zodat u er nog mooier uitziet. De modus kan daarnaast een persoonlijke database met schoonheidsgegevens maken die helemaal op u zijn afgestemd.



-  Als u 's avonds of bij weinig licht een selfie wilt maken, detecteert uw apparaat het gebrek aan omgevingslicht en schakelt het automatisch de Nachtmodus in om de kwaliteit van selfies te verbeteren. Deze modus heeft geen schuifregelaar en wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat weinig omgevingslicht meet. Uw apparaat toont een melding als het deze modus inschakelt.

- **Schoonheidsmodus:** Schakel de Schoonheidsmodus in om automatisch effecten toe te voegen die iedereen in beeld nog mooier maken.
- **Perfekte selfie:** Schakel de perfecte selfie in en uw apparaat maakt een persoonlijk schoonheidsplan voor u. Hoe hoger het niveau van verfraaiing, hoe duidelijker de effecten.

### Schoonheidsmodus gebruiken om er altijd op uw best uit te zien

Wilt u in selfies en groepsfoto's laten zien hoe mooi u bent? De Schoonheidsmodus helpt u om op elke foto die u maakt er op uw best uit te zien.

**De Schoonheidsmodus inschakelen om mooiere foto's te maken:** Open  **Camera**, tik op  en tik vervolgens op het pictogram  in de zoeker. Veeg de schuifregelaars naar links en rechts om de verfraaiingseffecten aan te passen. Een hogere **Schoonheid sterkte** zorgt voor nadrukkelijker verfraaiingseffecten. Tik na het aanpassen op  om foto's te maken in de **Schoonheidsmodus**.

**De Perfecte selfie-modus inschakelen en schoonheidsparameters aanpassen:** Open  **Camera**, tik op  en veeg vervolgens op het scherm naar links om de **Camera**-instellingen te

openen. Tik op **Perfecte selfie** en schakel vervolgens **Perfecte selfie** in. Maak foto's van uzelf terwijl u naar voren, opzij en omlaag kijkt en stel vervolgens de schoonheidsparameters in. De app geeft aan naar welke kant u moet kijken. Een hogere waarde zorgt voor nadrukkelijker afslanking en verfraaiingseffecten. Tik na het configureren op ✓ om uw gepersonaliseerde schoonheidsinformatie op te slaan.

- **Persoonlijke gegevens resetten:** Ga in de instellingen in de **Camera** naar **Perfecte selfie** > **Persoonlijke info bewerken** en volg de meldingen op het scherm om opnieuw foto's te maken terwijl u naar voren, opzij en omlaag kijkt. Hiermee worden de schoonheidsparameters gereset.
- **Schoonheidsparameters aanpassen:** Ga in de instellingen in de **Camera** naar **Perfecte selfie** > **Schoonheidseffecten instellen** om parameters, zoals de gladheid van de huid, aan te passen.

## Lichtschilderij-modus

### Lichtschilderij: leg lichtsporen vast

De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit.

De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en lichtomstandigheden:


- **Achterlichtsporen:** Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
- **Lichtgraffiti:** Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden met weinig licht.
- **Zijdeachtig water:** Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
- **Sterrensporen:** Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.





## Achterlichtsporen: licht in de stad vastleggen

Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het donker.

- Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen. Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de foto overbelicht worden.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >


**Achterlichtsporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.





## Lichtgraffiti: een foto beschilderen met licht

Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron voor de camera te bewegen.

- Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Lichtgraffiti**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.








### Zijdeachtig water: zijdezachte stromen en watervallen vastleggen

Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdezachte foto's van watervallen en rivieren te maken.

- Zoek voor het beste resultaat een stroom of waterval met veel water.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >


**Zijdeachtig water**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.





## Sterrensporen: breng de schoonheid van de sterren in beeld

Met Sterrensporen kunt u uw camera gebruiken om de beweging van sterren in de nachtelijke lucht vast te leggen.

- Kies voor de beste resultaten een locatie zonder lichtvervuiling en een onbelemmerd zicht op de lucht in een heldere nacht.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Sterrensporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.






## Van uren minuten maken met Time-lapse

U kunt time-lapse gebruiken om voor langere tijd beelden vast te leggen en deze in een korte video te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan bloeiende bloemen, eb en vloed van stadsverkeer, wolkformaties overdag en de beweging van de sterren in de nacht.

- Voorkom dat u een te lange time-lapse-opname maakt, dit verbruikt batterijvermogen en opslagruimte.
- Gebruik een stevig statief om apparaatbeweging te beperken tijdens de time-lapse-opname.

Zorg voordat u de time-lapse-opname start dat de scene goed verlicht is en dat de camera goed scherpgesteld is. Positioneer de camera met zorg om te voorkomen dat u irrelevante objecten in de achtergrond vastlegt.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts op het scherm en tik dan op **Tijdsverloop**. Tik op  om de opname te starten. Tik op  om de opname te beëindigen.



Ga naar **Galerie** om uw time-lapse-video af te spelen.









## Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi

Wilt u nieuwe manieren van cameragebruik ontdekken naast de vooringestelde functies? U kunt naar wens fotomodi downloaden en verwijderen.

**Meer fotomodi downloaden:** Open  **Camera** en veeg naar rechts om naar de **Modi**-pagina te gaan, tik dan op  om beschikbare modi te bekijken. Selecteer de fotomodi die u wilt en tik op **GEÏNSTLRD**. Na het downloaden verschijnen de modi onder **Modi**.

**Fotomodi bijwerken:** Om fotomodi bij te werken gaat u naar de **Modi**-pagina en tikt u op . De fotomodi met beschikbare updates zullen een rood stipje naast zich hebben. U kunt de meldingen op het scherm volgen om ze bij te werken.

**Fotomodi verwijderen:** Tik op de **Modi**-pagina boven in het scherm op  om naar de modus voor **Bewerken** te gaan. Tik dan op  om onnodige fotomodi te verwijderen.


 Om te zorgen dat de camera normaal werkt, kunnen de vooringestelde modi niet worden verwijderd.


# Galerij

## Hoogtepunten

### Hoogtepunten: Van uw foto's een gepersonaliseerde video maken


Hoogtepunten maakt korte videoclips van uw foto's op basis van locatie-informatie. U kunt animatie-effecten toevoegen en achtergrondmuziek kiezen.


-  Hoogtepunten maakt automatisch video's op basis van de geografische informatie in uw foto's. Om deze functie te gebruiken, opent u **Camera**. Ga dan naar **Instellingen** en controleer of **GPS-tag** is ingeschakeld.
- Controleer of uw Tablet met het internet is verbonden in.
- Hoogtepuntenalbums worden automatisch gemaakt wanneer uw Tablet wordt opgeladen, het scherm uit is en de batterij ten minste 10% opgeladen is. Het kan even duren voordat uw Tablet een album heeft gemaakt. Uw Tablet zal geen Hoogtepuntenalbum maken als er onvoldoende foto's of video's in uw Galerij zitten.

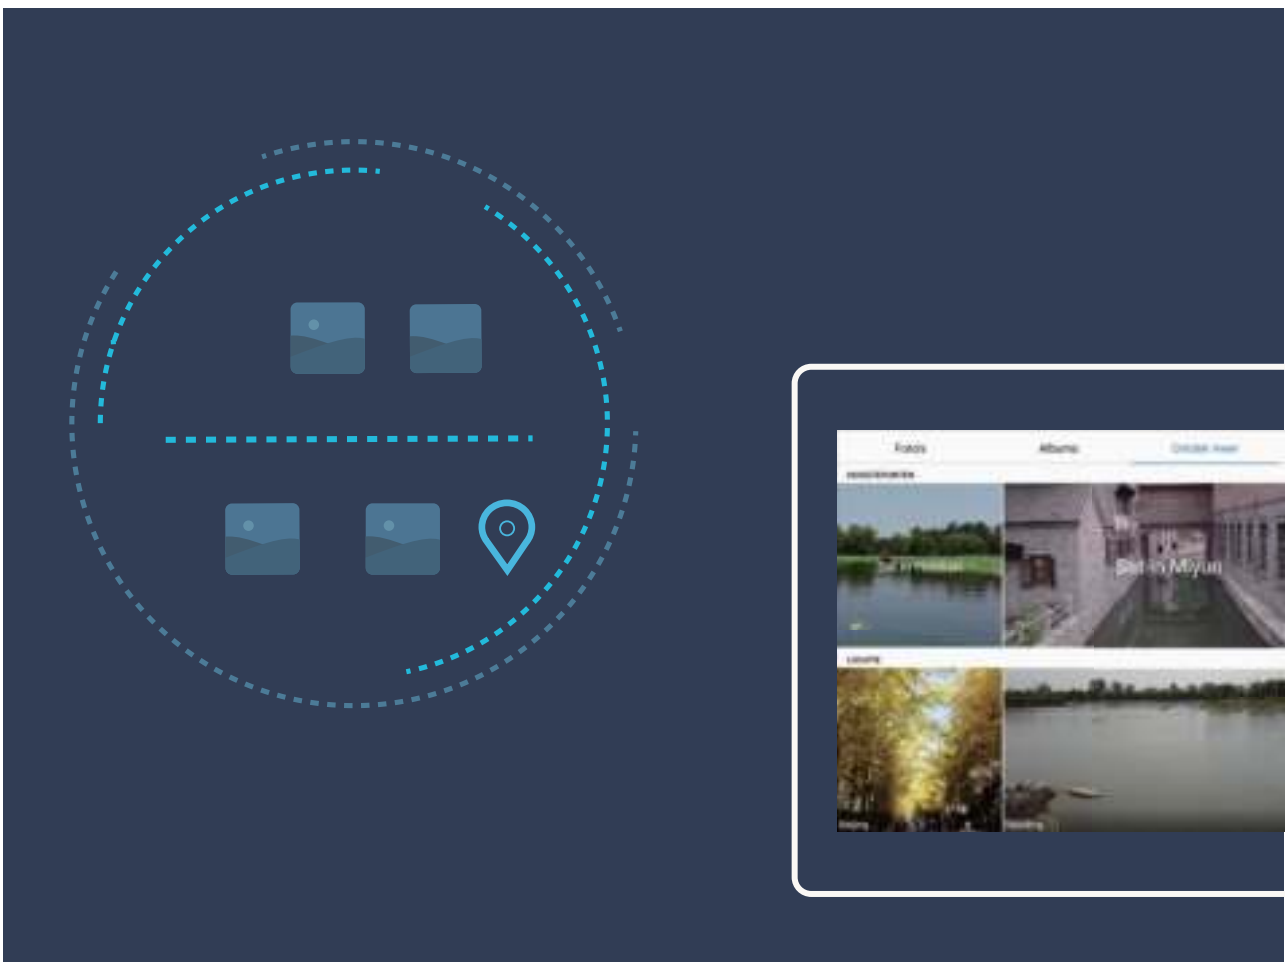


## Het Hoogtepuntenalbum bewerken

Wilt u de achtergrondmuziek of het videosjabloon van Hoogtepunten aanpassen? U kunt een Hoogtepuntenvideo bewerken en personaliseren met de achtergrondmuziek en het sjabloon dat u kiest.




-  Hoogtepunten maakt automatisch video's op basis van de geografische informatie in uw foto's. Om deze functie te gebruiken, opent u **Camera**. Ga dan naar **Instellingen** en controleer of **GPS-tag** is ingeschakeld.
- Controleer of uw Tablet met het internet is verbonden in.
- Hoogtepuntenalbums worden automatisch gemaakt wanneer uw Tablet wordt opgeladen, het scherm uit is en de batterij ten minste 10% opgeladen is. Het kan even duren voordat uw Tablet een album heeft gemaakt. Uw Tablet zal geen Hoogtepuntenalbum maken als er onvoldoende foto's of video's in uw Galerij zitten.

Open  **Galerij** en tik op het Hoogtepuntenalbum dat u wilt bekijken of wijzigen onder **Ontdek meer**.

- Hoogtepunten afspelen of bewerken: Tik op  om tijdens het afspelen het videosjabloon of de achtergrondmuziek te wijzigen met de optiebalk onder in het scherm.







- **Een Hoogtepuntenalbum hernoemen:** Tik op  en voer een nieuwe naam in.


- **Een Hoogtepuntenalbum verwijderen:** Tik op  en dan op **Verwijderen**.
- **Foto's delen of verwijderen:** Houd een willekeurige foto aangetikt in het Hoogtepuntenalbum, tik dan op  en selecteer een methode om te delen. Tik op  en dan op **Verplaatsen** om foto's uit het Hoogtepuntenalbum te verwijderen.

## Fotobeheer

### Video's bewerken



**Video bijsnijden:** Open  **Galerie**, selecteer de video die u wilt bewerken en tik op  om naar het videobewerkings scherm te gaan. U kunt de schuif in de bijsnijdfunctie verslepen om het segment dat u wilt bewaren te selecteren. Tik op  om het bijsnijden van de video te beëindigen.






**Videoresolutie aanpassen:** Tijdens het verslepen van de schuif om uw videosegment te selecteren kunt u op  tikken om een preview van de bijgesneden video te zien. U kunt in het bewerkings scherm ook op de resolutie-opties tikken (zoals **Full HD** of **HD**) om de videoresolutie aan te passen.







-  Hoe hoger de resolutie des te helderder de video. Dit vereist echter ook meer opslagruimte. Kies voor uzelf de beste optie.

### Foto's bewerken

Wilt u een foto die u net hebt gemaakt nog beter maken? U kunt de bewerkingsfuncties van de Galerij gebruiken om uw foto's bij te snijden, om te draaien en een variëteit aan effecten (zoals graffiti, gepersonaliseerde watermerken en filters) te geven om ze nog opvallender te maken.

Ga naar  **Galerie**, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik op  om naar het fotobewerkings scherm te gaan. U kunt de volgende functies gebruiken om uw foto's te bewerken:




- **Een foto omdraaien:** Tik op  en verschuif de knop om de draaihoek van de foto aan te passen. U kunt ook op **Kantelen** of **Spiegelen** tikken om uw foto 90 graden te draaien of te spiegelen.
- **Een foto bijsnijden:** Tik op  en versleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te maken. U kunt ook een standaard bijsnijdratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de foto bij te snijden.
- **Filtereffecten toevoegen:** Tik op  en selecteer een filter.
- **Kleurbehoud:** Tik op  en volg de instructies op het scherm om de kleuren te selecteren die u wilt behouden. De gedeeltes die u hebt geselecteerd voor kleurbehoud zullen worden gemarkeerd.
- **Een foto vervagen:** Tik op , selecteer een vervaagmodus en versleep de schuif om de sterkte aan te passen.



- **Foto-effecten aanpassen:** Tik op  om de helderheid, het contrast, de kleurverzadiging en andere parameters van de foto aan te passen.
- **Een portretfoto mooier maken:** Wanneer het systeem een portretfoto detecteert zal het u automatisch de **Schoonheid**-functie aanbieden. U kunt in het foto-bewerkings scherm op  tikken om functies zoals **Effen**, **Oneffenheden**, **smal gezicht** en **Ogen mooier maken** toe te passen om uw portretfoto mooier te maken.
- **Maak een fotomozaïek:** Tik op  en selecteer uw mozaïekstijl en -formaat om een fotomozaïek te maken.
- **Graffiti op foto's:** Tik op  en selecteer een kwast en kleur om graffiti aan te brengen op foto's.
- **Watermerken toevoegen:** Tik op  en selecteer een watermerk (zoals **Tijd**, **Locatie**, **Weer**, of **Humeur**) om uw foto's te personaliseren.
- **Een tag toevoegen:** Tik op  en selecteer een annotatiestijl en lettertype om uw foto's te verrijken.


## Foto's en video's bekijken en delen


Wanneer u in uw vrije tijd door oude foto's of video's bladert, kan dat kostbare herinneringen oproepen. Uw foto's en video's worden opgeslagen in Galerij. U kunt ze bekijken op basis van tijd of locatie of door een album te selecteren.

**Foto's in volledig scherm bekijken:** Open  **Galerie** en tik op een foto om deze in het volledige scherm te bekijken. Tik opnieuw op de foto om het menu te verbergen. Als u foto's in het volledige scherm bekijkt, kunt u:

- **In- of uitzoomen op een foto:** Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om op de foto in te zoomen of beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.
- **Opnameparameters bekijken:** U kunt de opnameparameters van een foto bekijken door op  te tikken en in het detailvenster omhoog of omlaag te vegen om de ISO-waarde (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie), resolutie en andere parameters van de foto te bekijken.
- **Een foto hernoemen:** Ga naar  > **Hernoemen** en vul een nieuwe naam in voor de foto.
- **Een foto instellen als foto voor een contact of als achtergrond:** Ga naar  > **Instellen als** en stel de foto in als een **Achtergrond** of **Foto van contactpersoon**.


**Een foto of video delen:** Open  **Galerie**, houd een bestand vast om het selectiescherm te activeren, selecteer vervolgens de bestanden die u wilt delen en tik op . Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm om het delen te voltooien.

**Automatische fotorotatie instellen:** Wilt u zorgen dat uw foto's en video's meedraaien met het scherm? Ga in het scherm **Galerie** naar  > **Instellingen** > **Fotostand** en selecteer **Altijd draaien**.


**Bekijken op basis van opnametijd:** U kunt de opnametijd van uw foto's en video's bekijken op het tabblad **Foto's**. Ga naar  > **Instellingen** en schakel **Tijd weergeven** in om de opnamedatum weer te geven wanneer u foto's in het volledige scherm bekijkt. U kunt in het tabblad **Foto's** twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om op het scherm in of uit te zoomen en wisselen tussen dag- en maandweergave voor foto's en video's.



**Bekijken op basis van opnamelocatie:** Als u een foto of video maakte terwijl **GPS-tag** in het menu met **Camera**-instellingen was ingeschakeld, dan kunt u foto's en video's op de kaart weergeven. Tik op het tabblad **Foto's** op . Vervolgens worden de foto's of video's met locatie-informatie gemarkeerd op de bijbehorende opnamelocaties op de kaart. U kunt twee vingers uit elkaar bewegen om op de kaart in te zoomen en de details van een foto te bekijken. Tik op de fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn gemaakt.




**Weergeven per album:** U kunt foto's en video's per album bekijken in het tabblad **Albums**. Sommige foto's en video's worden opgeslagen in standaardalbums die door het systeem zijn opgegeven. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album **Cameravideo's**. Schermafbeeldingen en schermopnamen worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen**.

**Diavoorstellingen afspelen:** Ga in het tabblad **Foto's** naar  > **Diavoorstelling**. Het systeem zal nu automatisch een diavoorstelling met de foto's afspelen. Tik op het scherm om het afspelen te stoppen.

## Fotoalbums ordenen




**Foto's of video's toevoegen aan een nieuw album:** Tik in het tabblad **Albums** op , vul een naam voor het album in en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen.

**Foto's of video's verplaatsen:** Combineer foto's en video's uit verschillende albums om ze gemakkelijker te bekijken. Open een album, houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens de foto's of video's die moeten worden verplaatst. Tik op  en selecteer het doelalbum. Nadat u een foto of video hebt verplaatst, wordt deze uit het oorspronkelijke album verwijderd.

**Albums opruimen:** Als uw albumoverzicht te rommelig is, kunt u bepaalde albums verplaatsen naar **Andere**. Tik op een album totdat  wordt weergegeven, selecteer de albums die moeten worden verplaatst en tik vervolgens op  om de albums naar **Andere** te verplaatsen. Open **Andere**, houd de albums die moeten worden hersteld vast en tik vervolgens op  als u albums wilt herstellen naar hun oorspronkelijke locatie.




- U kunt de albums **Camera**, **Cameravideo's** of **Schermafbeeldingen** niet naar **Andere** verplaatsen.
- Wanneer u een album dat door een app van derden werd gemaakt naar **Andere** verplaatst, heeft dat geen gevolgen voor de app.




**Albums opnieuw ordenen:** Verplaats albums die u regelmatig gebruikt naar de bovenkant van de lijst, zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken. Tik lang op een album totdat  wordt weergegeven. Tik lang op  en veeg met uw vinger om een album omhoog of omlaag in de lijst te plaatsen. Tik als u klaar bent op  om de wijzigingen op te slaan.



- U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet in een andere volgorde plaatsen.

**Albums verbergen:** Verberg privéalbums die u niet aan anderen wilt laten zien. Ga op het tabblad

**Albums** naar  > **Albums verbergen** en schakel de schakelaars voor albums die u wilt verbergen in.

- U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet verbergen.


**Foto's of video's verwijderen:** Tik lang op een foto of video totdat  wordt weergegeven, selecteer de foto's of video's die moeten worden verwijderd en tik vervolgens op  > **Verwijderen**. Verwijderde foto's en video's worden in het album **Onlangs verwijderd** bewaard en gemarkeerd met een pictogram dat aangeeft hoeveel dagen het nog duurt totdat ze permanent worden verwijderd. U kunt foto's of video's permanent verwijderen door naar **Onlangs verwijderd** te gaan, de foto's en video's te selecteren die moeten worden verwijderd en vervolgens op  > **Verwijderen** te tikken.

**Verwijderde foto's en video's herstellen:** Open het album **Onlangs verwijderd** en houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven. Selecteer de foto's of video's die moeten worden hersteld en tik op  om ze te herstellen naar het oorspronkelijke album. Het oorspronkelijke album zal opnieuw worden gemaakt als het niet meer bestaat.

# Tabletbeheer

## Optimaliseren via één druk op de knop

Heeft u gemerkt dat uw Tablet onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik optimalisatie via één druk op de knop om uw Tablet vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.

Ga naar  **Tabletbeheer** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw Tablet zal vlotter werken, controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik optimaliseren, en onbekende en storende telefoonnummers in de gaten houden.

## Energieverbruik optimaliseren

Wanneer de batterij van uw apparaat op een ongelegen moment leeg raakt, kan dat veel ongemakken veroorzaken. Energiebesparingsfuncties kunnen helpen om de batterijduur van uw Tablet te verlengen, zodat u langer games kunt spelen en langer andere functies kunt blijven gebruiken.

Open  en tik op **resterend** om het volgende te doen:

- **Informatie over het energieverbruik bekijken:** Tik op **Batterijverbruik** om informatie over het energieverbruik te bekijken. De blauwe markeringen onder **Opladen** in het detailgedeelte over het batterijgebruik geven de tijdstippen aan waarop de batterij van uw toestel werd opgeladen. De ruimtes tussen de markeringen geven de tijden aan waarop de batterij van uw toestel niet werd opgeladen. Deze functie gebruikt geen energie. Tik op **Batterijverbruik** om te bekijken welke apps en producten de meeste energie gebruiken.
- **Uitgebreide controle en optimalisatie van het energieverbruik:** Tik op **Optimaliseren** om te controleren of er problemen met het energieverbruik zijn en om de prestaties automatisch te optimaliseren.
- **De energiebesparende modus inschakelen:** Schakel **Energiebesparingsmodus** in. Kies de juiste energiebesparingsmodus op basis van het batterijniveau van uw Tablet om de batterijduur te verlengen.
- **De schermresolutie aanpassen om het energieverbruik te verminderen:** Schakel **Slimme resolutie** in. Uw toestel zal de schermresolutie automatisch aanpassen om het energieverbruik te verminderen. U kunt ook handmatig de schermresolutie instellen om energie te besparen wanneer hoge resolutie niet nodig is.
- **Resterend batterijpercentage weergeven in de statusbalk:** Schakel **Batterijpercentage** in om het percentage resterende batterijvermogen in de statusbalk weer te geven.
- **Het starten van apps beheren om energie te besparen:** Tik op **Starten** om automatisch of handmatig het automatisch starten van apps, het secundair starten van apps en de activiteiten van





de achtergrondprocessen in te stellen. Het systeem zal het energieverbruik automatisch aanpassen om energie te besparen.

- U ontvangt een melding als er energie-intensieve apps op de achtergrond actief zijn. Volg de instructies op het scherm om de app-instellingen te optimaliseren.

## Gebruik Virusscan om uw Tablet veilig te houden

Door een kwaadaardige advertentie te openen, kan in het geheim een Trojaans paard of malware op uw toestel geïnstalleerd en geactiveerd worden om de gegevens over uw contacten of andere persoonlijke gegevens te stelen. Virusscan kan mogelijke dreigingen vinden en verwijderen om uw Tablet in goede conditie te houden.

Open , tik op **Virusscan**, waarna uw toestel automatisch op zoek gaat naar


beveiligingsproblemen en ze verwijdert. Tegelijkertijd kunt u op  tikken om de volgende bewerkingen te starten:


- **Cloud virusscan:** Activeer **Cloud-scan** en uw Tablet zal een aan de standaardscan een dynamische scan op basis van de cloud toevoegen om uw Tablet te beschermen tegen nieuwe bedreigingen.
- **Virusscan herinnering:** Activeer **Scan-herinnering** en het systeem zal u een melding geven als u langer dan 30 dagen geen virusscan gestart heeft.
- **Snelle scan:** Selecteer **Snelle scan**. Het systeem scant snel de belangrijke locaties en apps op uw toestel tijdens routineonderhoud.
- **Volledige scan:** Selecteer **Volledige scan**. Het systeem zal uw toestel regelmatig uitvoerig scannen op kwaadaardige bestanden. Dit proces duurt langer, maar is veel uitgebreider en zorgt ervoor dat uw toestel beschermd is tegen beveiligingsproblemen.
- **Update van virusbibliotheek:** Activeer **Automatisch bijwerken** en **Alleen bijwerken via Wi-Fi**. Het systeem update automatisch de virusdatabase via Wi-Fi, waarmee het vermogen om bedreigingen te verwijderen up to date gehouden wordt.

# E-mail

## E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Tablet om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over specifieke instellingen.

**Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen:** Open , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overige**, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.



**Een Exchange-account toevoegen:** Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw Tablet aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.


Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

## E-mailaccounts beheren



U kunt minimaal één e-mailaccount toevoegen.


Open  **E-mail**. U heeft de volgende mogelijkheden:


**E-mails controleren:** Tik op het **Postvak IN**-scherm op , en selecteer vervolgens een e-mailaccount om een overzicht van uw e-mails te bekijken. Swipe omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Swipe in het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op de profielfoto te tikken of door op een e-mail te tikken en deze vast te houden. Ga vervolgens naar het beheerscherm voor e-mails, selecteer de e-mails en tik op .

**E-mails synchroniseren:** Swipe in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren. De configuratie is nu voltooid.

**E-mails doorzoeken:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en vul de trefwoorden in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.

**Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** >  , selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en vul uw gegevens in.



**Schakelen tussen e-mailaccounts:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op een profielfoto voor het account waarnaar u wilt overschakelen.


**E-mailaccounts configureren:** Ga op het accountscherm naar  > **Instellingen**, selecteer een account om de **Accountnaam**, **Standaardaccount**, of **Account verwijderen** in te stellen.

## Vip-e-mailcontacten beheren

Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contact mist? U kunt belangrijke contacten aan de vip-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van vip-contacten automatisch verplaatsen naar het vip-postvak.



Open  **E-mail** en ga naar  > **Instellingen** > **VIP-contactpersonen**. Ga in het scherm **VIP-lijst** naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten**.

**Vip-contacten toevoegen of verwijderen:** Tik in het scherm **VIP-lijst** op  of  om vip-contacten te beheren.

**E-mailmeldingen voor vip-contacten wijzigen:** Ga in het startscherm van uw e-mail naar  > **Instellingen** > **VIP-meldingen**.

## Automatisch antwoord instellen voor Exchange-e-mail

Kunt u geen e-mails beantwoorden terwijl u op vakantie bent? Schakel automatische antwoorden in om e-mails automatisch te beantwoorden.

Open  **E-mail**, ga naar  > **Instellingen** en selecteer uw Exchange-account. Tik op **Automatische antwoorden**, schakel **Automatische antwoorden** in, stel de inhoud en tijd van uw automatische antwoord in en tik vervolgens op **Gereed**.


# Agenda

## Agenda: Uw centrum voor afspraakbeheer


Te veel afspraken om bij te houden? Agenda biedt u uitgebreid afspraakbeheer om uw persoonlijke- en privéleven makkelijker te maken.

Cloud biedt de volgende functies:

- **Meeting-herinneringen:** Bezorgd dat u een belangrijke werkmeeting zult missen? Voeg uw werk-e-mail (Exchange-account) toe in Agenda om meeting-herinneringen te checken en om herinneringen te ontvangen van uw Tablet voordat de meeting begint.
- **Afspraken delen:** Wilt u uw planning delen en uw vrienden ergens voor uitnodigen? Er zijn meerdere methoden voor delen waaruit u kunt kiezen.

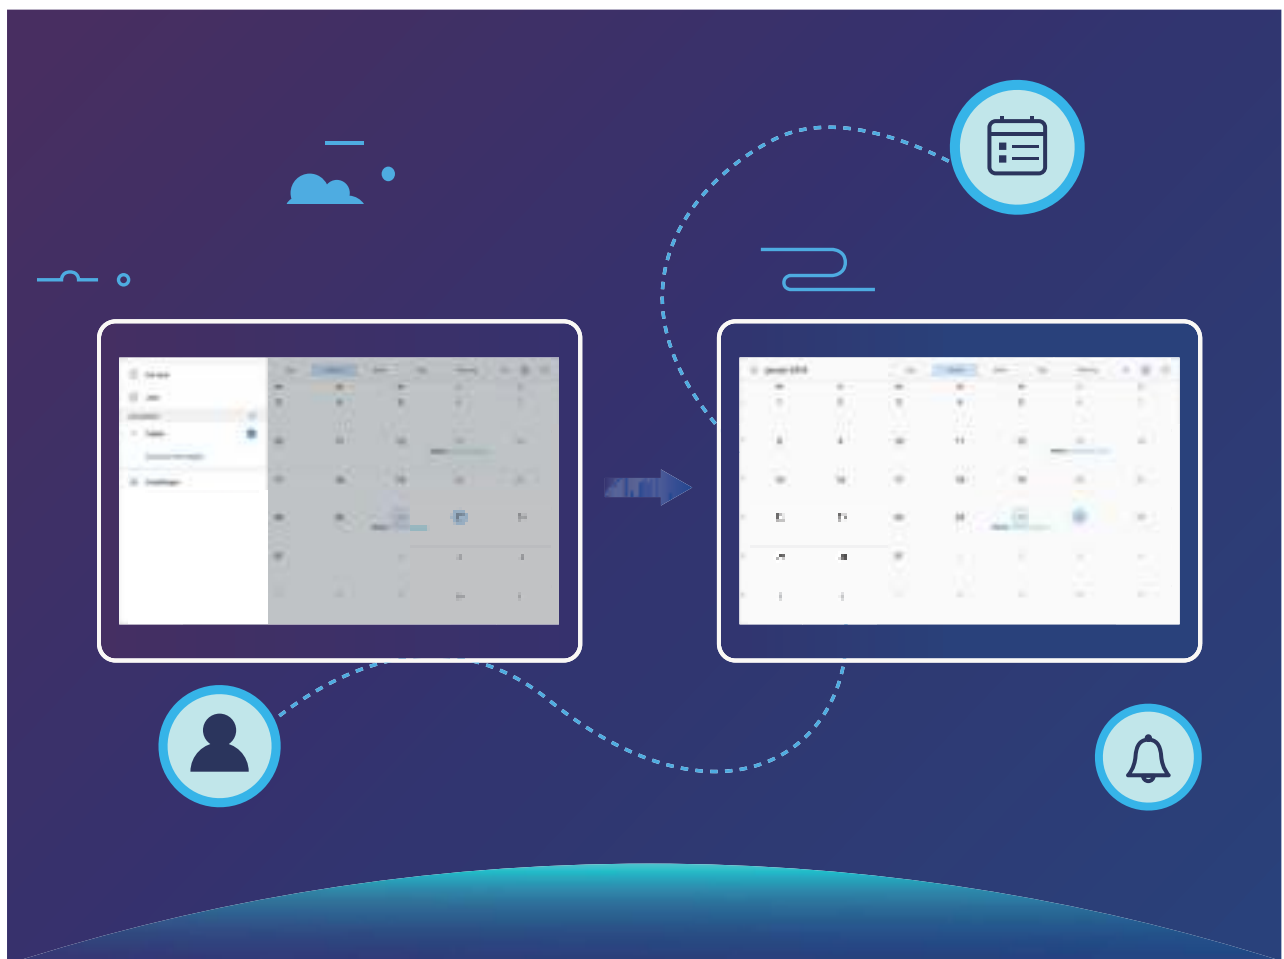

## Door de agenda navigeren

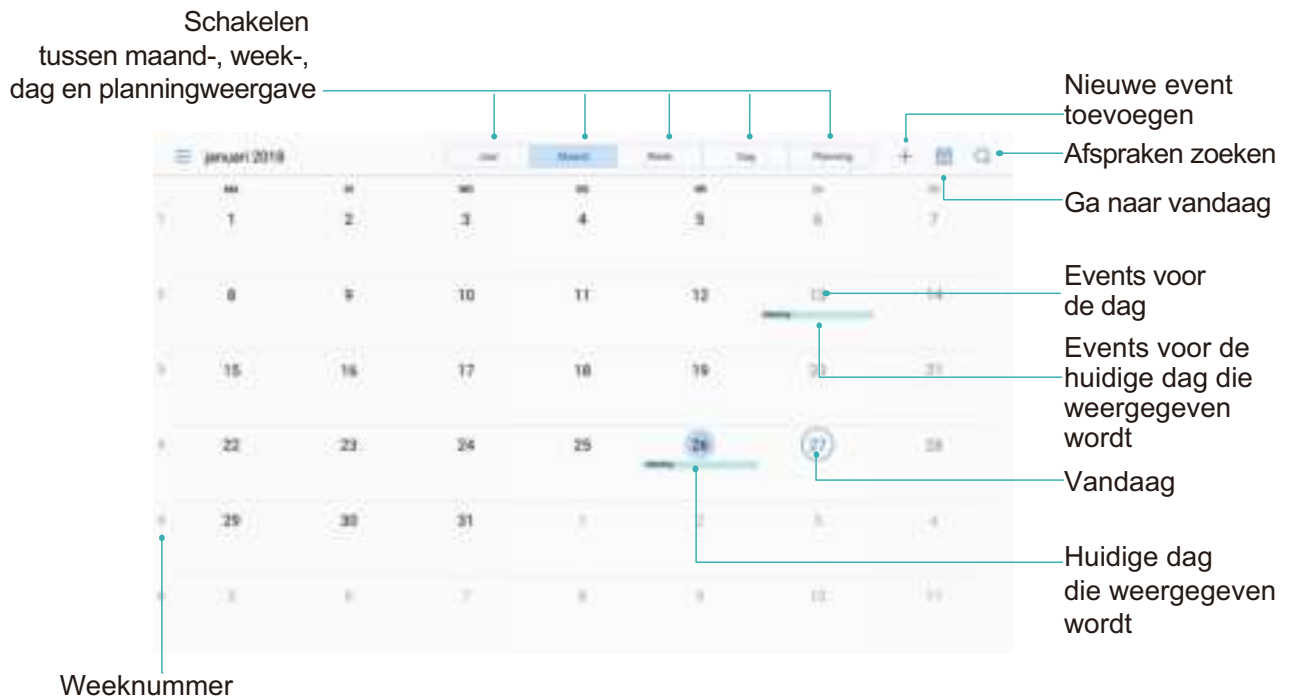


**Een afspraak noteren:** Open **18 Agenda**, tik op  $\oplus$ , vul de informatie van uw afspraak in, waaronder de titel, de locatie en de begin- en eindtijden. Ga naar **Meer > Herinneren** om voor uw afspraak een herinnering in te stellen en tik vervolgens op  $\checkmark$ .


**Afspraken zoeken:** Tik op de **Agenda**-pagina op  $\text{🔍}$  en vul de trefwoorden van de afspraak in, zoals titel of locatie.

**Agenda configureren:** Ga op de **Agenda**-pagina naar  $\text{☰}$  > **Instellingen** om de weergave van de agenda en de herinneringen aan te passen.

## Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden

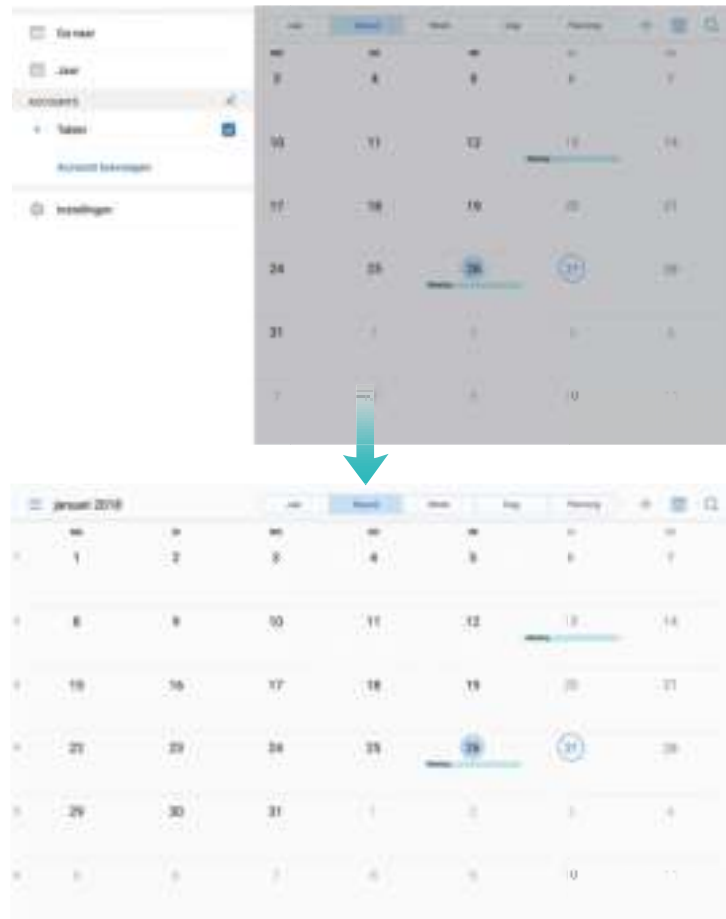

**Meetingherinneringen importeren:** Open **18 Agenda**, ga naar  $\text{☰}$  > **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om uw werk-e-mail toe te voegen (Exchange account) in **Agenda** om meetingherinneringen te checken.



**Een afspraak delen:** Tik op een afspraak in de agenda of onder **Planning**. Tik dan op  en volg de instructies op het scherm om de afspraak via verschillende methoden te delen.

## Wereldwijde feestdagen bekijken

Reist u voor uw werk of vanwege een vakantie naar het buitenland? Download vooraf informatie over de feestdagen in het land van bestemming om uw werk en agenda beter te plannen.




Open  **Agenda**, ga naar  > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** en schakel de bijbehorende schakelaar in voor het land van uw bestemming. Uw apparaat zal automatisch informatie over de feestdagen downloaden.



# Klok


## De klok gebruiken

Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.



**Bekijk de tijd over heel de wereld:** Ga naar  **Klok**, tik op  in het **Wereldklok**-tab en voer de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op  om de datum en tijd in te stellen.

**De tijd in twee verschillende regio's weergeven:** Ga naar  **Klok**, dan naar  > **Datum en tijd** in het **Wereldklok**-tab. Schakel **Dubbele klok** in, tik op **Woonplaats** en selecteer uw woonplaats in de stedenlijst.

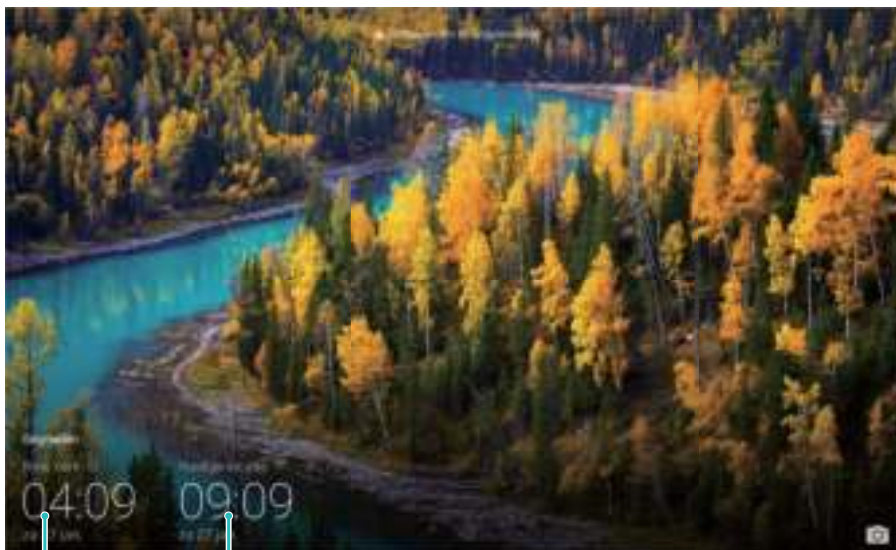

Datum en tijd in uw gekozen stad

Datum en tijd van het netwerk

- i Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar een tijd weergeven.






# Kladblok



## Uw notities beheren

Wilt u belangrijke notities delen of iets toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities.



**Een notitie delen:** Wilt u uw aantekeningen van een meeting delen met een collega? Open in



**Kladblok** de notitie die u wilt delen en tik dan op  om een methode te kiezen om te delen. Volg de instructies op het scherm.


**Een notitie toevoegen aan favorieten:** Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten zodat u het later weer kunt bekijken? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook de betreffende notitie openen en op  tikken.

**Notitie verwijderen:** Wilt u een oude notitie verwijderen? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook een notitie aangetikt houden om opties te bekijken, selecteer de notitie(s) die u wilt verwijderen en tik op .

**Naar notities zoeken:** Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in **Kladblok** en voer zoektermen in. U kunt ook op het startscherm omlaag vegen om naar de zoekbalk te gaan en daar uw zoektermen in te voeren.

**Een takenlijst genereren:** Wilt u een boodschappenlijst maken? Op een nieuwe pagina in **Kladblok** kunt u op  tikken. Voer een item in en tik dan op . Voeg meerdere items toe om een takenlijst te genereren.




 Als u met een item klaar bent, kunt u in **Kladblok** terug naar de notitie gaan en links van het item op  tikken en de taak afstrepen.

**Tags toevoegen aan notities:** Wilt u gemakkelijk overzicht van de categorieën van uw notities? Tik in **Kladblok** op  en gebruik verschillende kleuren tags om verschillende types notities te markeren voor een beter overzicht.

# Toepassingen

## De geluidsrecorder gebruiken om audio-opnames te maken

Niet genoeg tijd om alle belangrijke details op te schrijven tijdens een meeting? Moet u een stapel aan notities uitzoeken van een interview of college? Met Geluidsrecorder kunt u audiobestanden opnemen die u later weer kunt afspelen.

Schakel  **Geluidsrecorder** Tik op  om de opname te starten. Tijdens het opnemen kunt u op belangrijke momenten naar wens tags toevoegen. Tik op  om de opname te beëindigen en het audiobestand op te slaan.


Nadat de opname is voltooid kunt u:

- **Opnamen beheren:** Tik op **Opnames** om toegang te krijgen tot opties zoals het sorteren en delen van opnames.

- 

Swipe op het scherm omlaag om de zoekbalk weer te geven

Ingedrukt houden om de opname te beheren

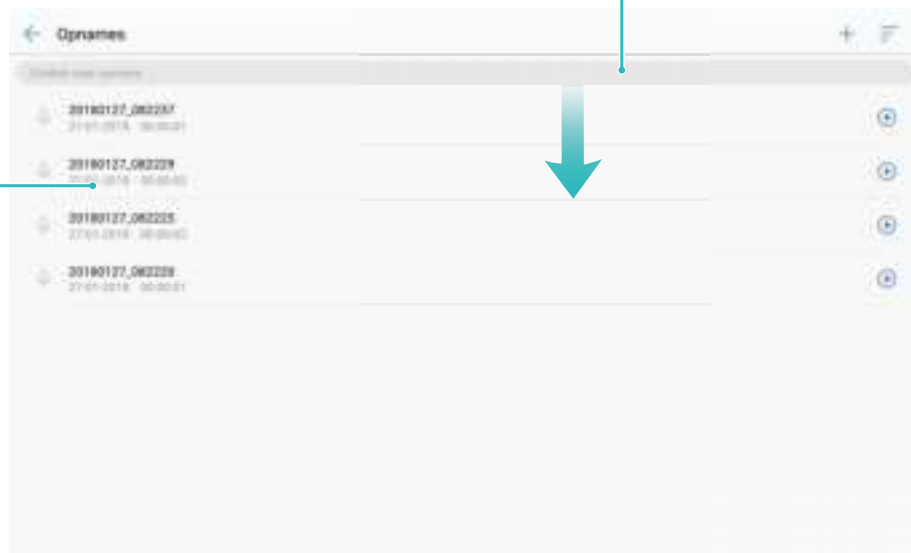

## Tablet-kloon

### Gegevensoverdracht: Gegevens vanuit uw huidige Tablet kopiëren naar uw nieuwe apparaat Tablet

Wilt u snel en gemakkelijk belangrijke bestanden vanuit uw huidige Tablet naar een nieuwe Tablet exporteren? Gebruik gegevensoverdracht om gegevens gemakkelijk over te dragen van uw huidige Tablet naar uw nieuwe Tablet.


Gegevensoverdracht biedt de volgende functies:

- **Gegevens vanuit andere Android-apparaten importeren:** U kunt ook met gemak vanuit een ander Android-apparaat gegevens importeren naar uw Tablet.
- **Gegevens vanuit iOS-apparaten importeren:** U kunt de Phone Clone-app ook gebruiken om gegevens vanuit iOS-apparaten naar uw Tablet te importeren.



### Gegevens vanuit andere Android-apparaten importeren

Wilt u gegevens importeren vanuit een Android-apparaat dat niet van Huawei is naar uw nieuwe Tablet? U kunt Phone Clone gebruiken om snel gegevens over te dragen, zonder een gegevenskabel of mobiel dataverbruik.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Gegevensoverdracht > Phone Clone > Android-apparaat**. Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw Android-apparaat te installeren. Open **Phone Clone** op uw oude apparaat en volg de instructies op het scherm om de QR-code te scannen die wordt weergegeven op uw nieuwe Tablet. U kunt ook uw oude apparaat met de Wi-Fi-hotspot van uw nieuwe Tablet verbinden en zo een verbinding tot stand brengen. Selecteer en draag gegevens over van uw huidige Android-apparaat naar uw nieuwe apparaat nadat de verbinding tot stand is gebracht.

# Huawei-ID en meerdere gebruikers

## Meerdere gebruikers

### Meerdere gebruikers: Maak aparte gebruikersaccounts op uw apparaat

Wilt u uw apparaat aan iemand uitlenen maar wilt u niet dat zij bij uw privébestanden en -informatie kunnen? Voeg meerdere gebruikers en gebruikerstypen toe om uw informatie privé te houden wanneer u uw apparaat uitleent. Uw instellingen en bestanden zullen niet worden beïnvloed. U kunt ook zelf twee accounts gebruiken om u aan te melden op uw apparaat, bijvoorbeeld een voor werk en een voor persoonlijk gebruik, en er snel tussen schakelen met een tik.

U kunt drie typen gebruikers maken:

- **Eigenaar:** De eigenaar van het apparaat. Meld u aan als de eigenaar wanneer u uw apparaat gebruikt. Als eigenaar hebt u toegang tot alle handelingen, zoals het toevoegen of verwijderen van gebruikers en gasten. U kunt andere gebruikers ook toestemming geven om te bellen en berichten te versturen.
- **Gebruiker:** Voeg familieleden en vrienden toe als gebruikers. Gebruikers kunnen de meeste handelingen doen, behalve als die de eigenaar beïnvloeden, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen of het inschakelen van de Niet storen-modus.
- **Gast:** Voeg kennissen toe als gasten. Gasten kunnen een gelimiteerd aantal handelingen doen.

### Meerdere gebruikers toevoegen aan uw apparaat



Wilt u meer dan een gebruikersaccount op uw apparaat hebben om uw werk- en privéleven apart te houden? U kunt meerdere gebruikers aan uw apparaat toevoegen en ertussen schakelen met een tik.

Open  **Instellingen** en ga naar **Gebruikers & accounts > Gebruikers**. Vanuit hier kunt u:


- **Een gebruiker toevoegen:** Tik op **Gebruiker toevoegen**, voer een naam in voor de gebruiker en tik op **TOEVOEGEN**. Nadat u een nieuwe gebruiker toevoegt kunt u erop overschakelen en de instructies op het scherm volgen om de accountinstellingen van de gebruiker te configureren.


 Er kunnen maximaal drie gebruikers worden toegevoegd.


- **Een gebruiker verwijderen:** Meld u aan met het eigenaar-account en open het **Gebruikers**-scherm. Selecteer de gebruiker en tik op **Gebruiker verwijderen > VERWIJDEREN** om die te verwijderen.

 U kunt ook omlaag vegen vanuit de statusbalk en op  **> Meer instellingen** tikken. Selecteer de gebruiker en tik op **Gebruiker verwijderen > VERWIJDEREN**.

- **Gasten toevoegen of verwijderen:** Tik vanuit het **Gebruikers**-scherm op **Gast toevoegen > TOEVOEGEN** om een nieuwe gastgebruiker toe te voegen. Om vanuit hetzelfde scherm een gastgebruiker te verwijderen, gaat u naar **Gast > Gastgebruiker verwijderen > VERWIJDEREN**.
- **Overschakelen naar een andere gebruiker:** Tik vanuit het **Gebruikers**-scherm op de profielfoto van de gebruiker waar u naar wilt overschakelen en tik dan op **Andere gebruiker**. U kunt ook

omlaag vegen vanuit de statusbalk en op  tikken. Tik dan op de profielfoto van de gebruiker waar u naar wilt overschakelen. Als de eigenaar een vergrendelschermwachtwoord heeft ingesteld voor het apparaat, zult u worden gevraagd het wachtwoord in te voeren wanneer u vanuit een andere gebruiker terugschakelt naar de eigenaar.

- **De naam of profielfoto van een gebruikersaccount wijzigen:** Schakel vanuit het **Gebruikers**-scherm over op de betreffende gebruiker en tik op . Volg de instructies op het scherm om de naam of profielfoto van de gebruiker te wijzigen.
- **Sta een gebruiker toe om te bellen en oproepverslagen te delen:** Meld u aan met het eigenaarsaccount. Selecteer vanuit het **Gebruikers**-scherm een gebruiker en selecteer dan **Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen**.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.

# Apparaatverbinding

## Bluetooth

### Uw Tablet met Bluetooth-apparaten koppelen



Gebruik Bluetooth om uw Tablet met Bluetooth-headsets en Bluetooth in de auto te koppelen om tijdens het rijden naar muziek te luisteren. U kunt uw Tablet ook koppelen met wearables met Bluetooth om fitnessgegevens te registreren en beheren. Als u uw Tablet met Bluetooth-apparaten koppelt, leidt dat niet tot aanzienlijk meer stroomverbruik.




**Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt, inclusief de functies ervan:**

HFP, HSP	Bellen
A2DP	Muziek afspelen
AVRCP	Afspelen van muziek regelen
OPP	Bestanden versturen
PBAP	Contacten synchroniseren
MAP	Sms-berichten synchroniseren


HID	Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN	Tethering
BLE	Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE)

**Bluetooth activeren of deactiveren:** Swipe vanaf de statusbalk op het startscherm omlaag, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  Bluetooth te activeren of te deactiveren. Houd  aangetikt om het scherm met de instellingen voor Bluetooth te openen.

**Een Bluetooth-apparaat koppelen:** Activeer op het apparaat **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Controleer of de zichtbaarheid van het Bluetooth-apparaat is ingesteld. Tik vanaf **Beschikbare apparaten** op het apparaat dat u wilt koppelen en volg de scherm instructies om het koppelen te voltooien.


**Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen:** Activeer op het apparaat **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Tik op  naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.


**De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen:** Activeer **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Tik op **Apparaatnaam**, geef het apparaat een nieuwe naam en tik vervolgens op **Opslaan**.



**Hulp voor Bluetooth bekijken:** Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op  om informatie te bekijken over hoe u Bluetooth-koppelingen tot stand kunt brengen met autosystemen, headsets, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.


## Bluetooth gebruiken om gegevens te delen

Maak via Bluetooth een koppeling tussen uw Tablet en een ander apparaat om gegevens te delen, contacten te im- of exporteren en om Internet-tethering in te stellen.

**Bluetooth gebruiken om bestanden te versturen:** Zorg dat uw Tablet binnen het Bluetooth-bereik van het andere apparaat blijft (10 m). Vervolgens kunt u een Bluetooth-koppeling maken en multimediabestanden, webpagina's, contacten, documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open  **Bestanden**, houd het bestand aangetikt dat u wilt versturen en ga vervolgens naar **Meer > Delen > Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om Bluetooth te activeren. Tik, nadat het andere apparaat is gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het versturen van bestanden.

**Bestanden ontvangen via Bluetooth:** Swipe in het startscherm vanaf de statusbalk omlaag, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  om Bluetooth te activeren. Tik in de melding van de bestandsoverdracht op **Accepteren** om te beginnen met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de **bluetooth**-map in **Bestanden**.

**Contacten importeren of exporteren via Bluetooth:** Open  **Contacten** en ga naar  > **Importeren/Exporteren** om het volgende te doen:

- **Contacten importeren:** Tik op **Importeren vanaf een ander apparaat** en selecteer **Ondersteunt Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth een koppeling met het andere apparaat te maken. Vervolgens worden de contacten van het andere apparaat automatisch op uw Tablet geïmporteerd.
- **Contacten exporteren:** Tik op **Contacten delen**, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op  en selecteer **Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth een koppeling met het andere apparaat te maken. De geselecteerde contacten worden automatisch van uw Tablet naar het andere apparaat geëxporteerd.

## Projectie

### Bureaubladmodus tablet: Haal de maximale efficiëntie uit uw werk

Wilt u efficiënt werken en de klassieke werking van EMUI en **Bureaubladmodus** op één apparaat ervaren? Bureaubladmodus tablet Desktop integreert de klassieke werking van EMUI en **Bureaubladmodus**, waardoor u een muis en toetsenbord kunt aansluiten en zo efficiënter te werk gaan.

Bureaubladmodus tablet biedt de volgende functies:

- **Dubbele startschermen:** U kunt het klassieke EMUI-startscherm gebruiken, evenals **Bureaubladmodus** om de maximale efficiëntie uit uw werk te halen.
- **Windows-achtige ervaring:** De **Bureaubladmodus**, die compatibel met een muis, een toetsenbord en andere externe apparatuur is, ondersteunt geavanceerde bewerkingen (zoals het weergeven van meerdere vensters, beheren van bestanden, het snel uitvoeren van zoekopdrachten, veranderen van bureaubladachtergronden, en nog veel meer), en combineert de vele apps en voordelen van Android om u een Windows-achtige ervaring te geven.





## Bureaubladmodus in- en uitschakelen

**Bureaubladmodus inschakelen:** Swipe omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op **Bureaubladmodus** om het bureaublad **Bureaubladmodus** te openen.

**i** Na het aansluiten van een extern toetsenbord zal de tablet u eraan herinneren of u **Bureaubladmodus** wilt inschakelen.

**Bureaubladmodus afsluiten:** Tik op het gedeelte van de signaalbalk van de statusbalk om **Meldingencentrum** te openen, en tik op **Bureaubladmodus afsluiten**.




## Bureaubladmodus gebruiken

**Bureaubladindeling:** Gebruik een bureaubladindeling die op Windows lijkt om uw productiviteit nog meer te verhogen. Tik op het gedeelte van de signaalbalk van de statusbalk om het notificatiecentrum te openen. Tik op de tijd om de Kalender te openen.



**Meerdere vensters:** Moet u in meerdere bestanden tegelijkertijd werken? U kunt naar behoefte meerdere browser-vensters en productiviteits-apps openen.

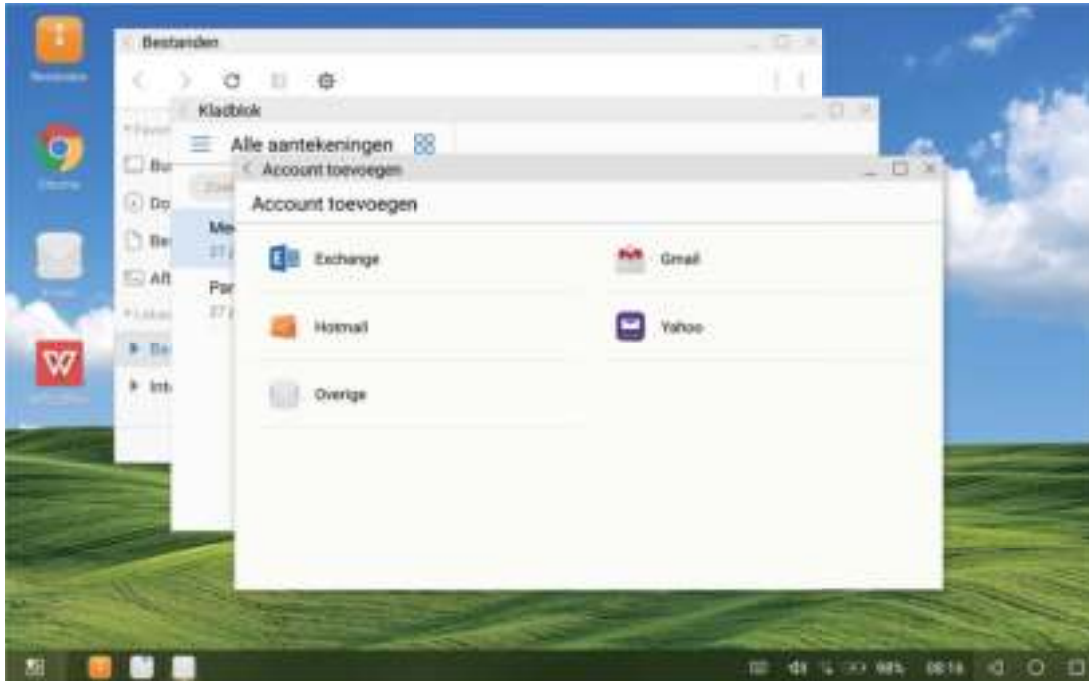

**Bestandsbeheer:** Bestandsbeheer in **Bureaubladmodus** is sneller en gemakkelijker dan ooit. U kunt bestanden op uw bureaublad opslaan, nieuwe bestanden of mappen maken, bestanden van naam veranderen of bestanden verwijderen.

**Snel zoeken:** Vindt u het moeilijk om een bepaald bestand te vinden? Start in het startmenu een snelle zoekopdracht voor het gemakkelijk vinden van documenten, apps, foto's, video's, geluidsbestanden, en nog meer.

**Uw bureaubladachtergrond wijzigen:** Een aantrekkelijke bureaubladachtergrond kan uw stemming en productiviteit verbeteren. Rechtsklik met uw muis op het bureaublad om de achtergrond ervan te wijzigen.

**App-snelkoppelingen maken:** Wilt u vanaf uw bureaublad snel een app kunnen openen? Houd vanaf het startmenu een app ingedrukt, en versleep deze naar het bureaublad om voor de app een snelkoppeling te maken.

## Multi-schermweergave



### Multi-scherm: De inhoud van uw toestel delen op een groter scherm

Sluit uw Tablet en uw tv/streaming box op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan om multi-scherm te kunnen gebruiken. Als u foto's bekijkt, kunt u ze op uw tv weergeven en blijde herinneringen delen met uw vrienden en familie.





Protocol type	Verbindingsinstructies	Verbindingsmethoden	Methode voor het delen van afbeeldingen
Miracast-protocol	Presenteer de inhoud die op het scherm van uw toestel wordt weergegeven op een afzonderlijk apparaat dat Miracast ondersteunt (zoals een tv, projector of ander display).	Maak rechtstreeks verbinding via Wi-Fi en schakel de functie voor het delen van het scherm (zoals Miracast) in op het externe apparaat.	Alles wat op uw toestel wordt weergegeven, wordt gedeeld op het display van het externe apparaat. Als u muziek en video's afspeelt, wordt alleen de afbeelding op uw toestel weergegeven; er wordt geen audio afgespeeld.

## Multi-scherm: uw scherm spiegelen

**Selecteer een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Kies nadat een weergaveapparaat is gedetecteerd één van de ondersteunde verbindingmethoden. Deze zijn te herkennen aan de pictogrammen (). Als uw weergaveapparaat niet een van de bovenstaande verbindingmethoden ondersteunt, kunt u een Android-settopbox kopen en deze op uw weergaveapparaat aansluiten.

: Miracast wordt ondersteund U kunt uw scherm projecteren op het weergaveapparaat.

**Het scherm projecteren op een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Selecteer in de lijst het weergaveapparaat dat u wilt gebruiken. Schakel zo nodig de Miracast-functie in op het weergaveapparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies.

Tik op  > **Verbinding verbreken** om de projectie van uw scherm te stoppen.

## USB-apparaat verbinden

### Gegevens tussen uw Tablet en computer versturen

Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten en gegevens over te zetten.

#### USB-verbindingmethode selecteren

Swipe vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, en tik vervolgens op **Opladen via USB** om de manier voor het aansluiten van USB te selecteren.

- **Alleen opladen:** Gebruik de USB-verbinding alleen om uw Tablet op te laden.
- **Bestanden overdragen:** Verstuur bestanden tussen uw Tablet en computer.
- **Foto's overdragen:** Verstuur foto's tussen uw Tablet en een computer. Als uw computer geen MTP ondersteunt, kunt u PTP gebruiken om bestanden en foto's tussen uw Tablet en computer te versturen.
- **Omgekeerd opladen:** Sluit met een USB Type C-kabel uw Tablet op een ander apparaat aan om het andere apparaat op te laden.
- **MIDI:** Gebruik uw Tablet als een MIDI-invoerapparaat en speel muziek af op uw computer.

Sluit met een USB-kabel uw Tablet op uw computer aan om gegevens te versturen en andere taken uit te voeren.

- **Bestanden versturen:** MTP (Media Transfer Protocol) is een protocol waarmee u mediabestanden kunt versturen. U kunt het gebruiken om bestanden tussen uw Tablet en computer te versturen. Installeer Windows Media Player 11 of een nieuwere versie op uw computer voordat u MTP gebruikt.

Swipe in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **Bestanden overdragen**. Uw computer zal dan de benodigde stuurprogramma's installeren. Open op uw computer de schijf die de naam heeft van het model van uw Tablet om door bestanden te bladeren die op uw Tablet opgeslagen zijn. U kunt met behulp van Windows Media Player tevens door multimedia-content op uw Tablet bladeren.

- **Foto's versturen:** PTP (Picture Transfer Protocol) is een protocol waarmee u foto's kunt versturen. Deze kunt u gebruiken om op een gemakkelijkere manier foto's tussen uw Tablet en computer te versturen.

Swipe in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **Foto's overdragen**. Uw computer zal dan de benodigde stuurprogramma's installeren. Open op uw computer de schijf die vernoemd is naar het model van uw Tablet om door foto's te bladeren die op uw Tablet opgeslagen staan.

- **Verstuur MIDI-data naar uw Tablet:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een standaard audio-indeling voor componisten en producenten van elektronische instrumenten. Swipe in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USB-verbindingmethode in op **MIDI**. U kunt nu MIDI-data tussen uw Tablet en andere apparaten versturen.

## Gegevens tussen uw Tablet en een USB-apparaat versturen


Met USB OTG (USB On-The-Go) kunt u rechtstreeks gegevens tussen uw Tablet en andere apparaten (zoals telefoons, tablets, camera's, en printers) versturen zonder daarvoor een computer nodig te hebben. U kunt ook een USB OTG-kabel gebruiken om uw Tablet rechtstreeks op een USB-opslag aan te sluiten en bestanden te versturen.

## Gegevens versturen tussen uw Tablet en een USB-opslagapparaat

U kunt een OTG-kabel gebruiken voor toegang tot USB-opslagapparaten (waaronder USB-schrijven en kaartlezers), rechtstreeks vanaf uw Tablet.

- Deze functie is alleen beschikbaar op Tablet's met ondersteuning van USB OTG.
- Als uw Tablet een USB Type-C poort heeft, dan moet u een door Huawei gecertificeerde Micro USB naar USB Type-C-adaptor of een USB OTG-kabel met een USB Type-C-connector aanschaffen.

- 1 Sluit de USB-schijf met behulp van een USB OTG-kabel aan op uw Tablet.

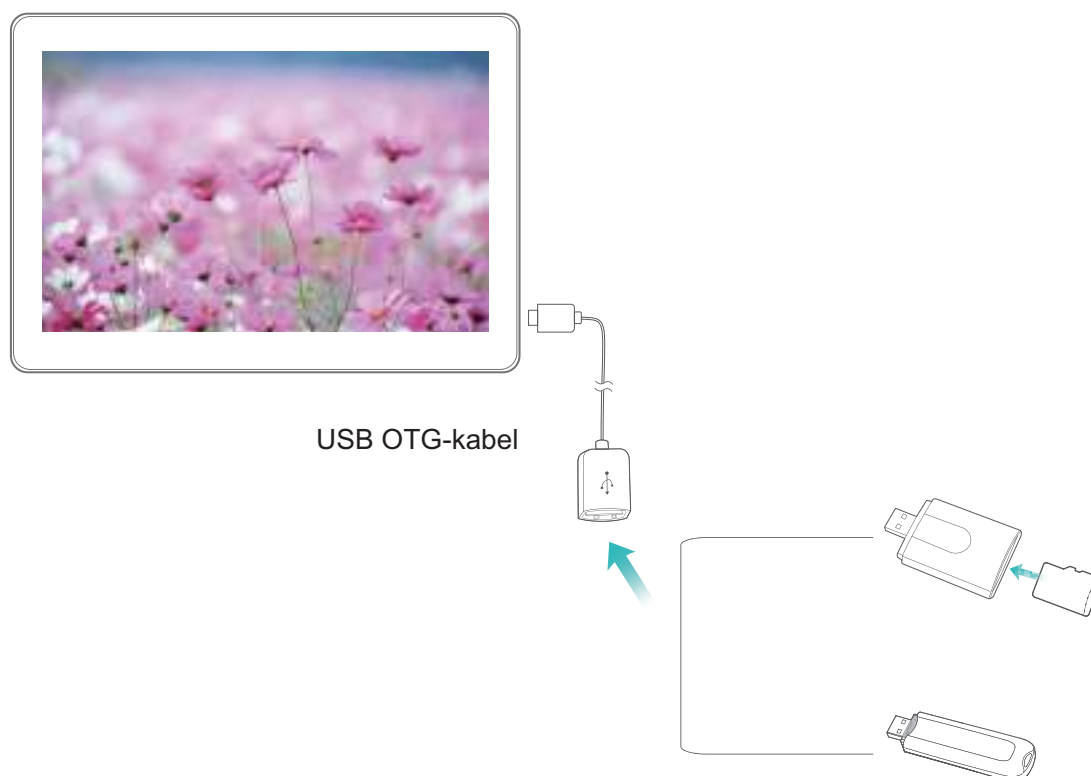


- 2 Ga naar **Bestanden** > **Lokaal** > **USB-Drive**, ga vervolgens naar de USB-schijf, selecteer de gegevens die u wilt kopiëren, en kopieer deze gegevens vervolgens naar de doelmap.
- 3 Ga na het kopiëren naar **Instellingen** > **Opslagruimte** > **USB-Drive** > **Uitwerpen**.
- 4 Ontkoppel de USB OTG-kabel en USB-kabel tussen de twee apparaten.


## Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

- i Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

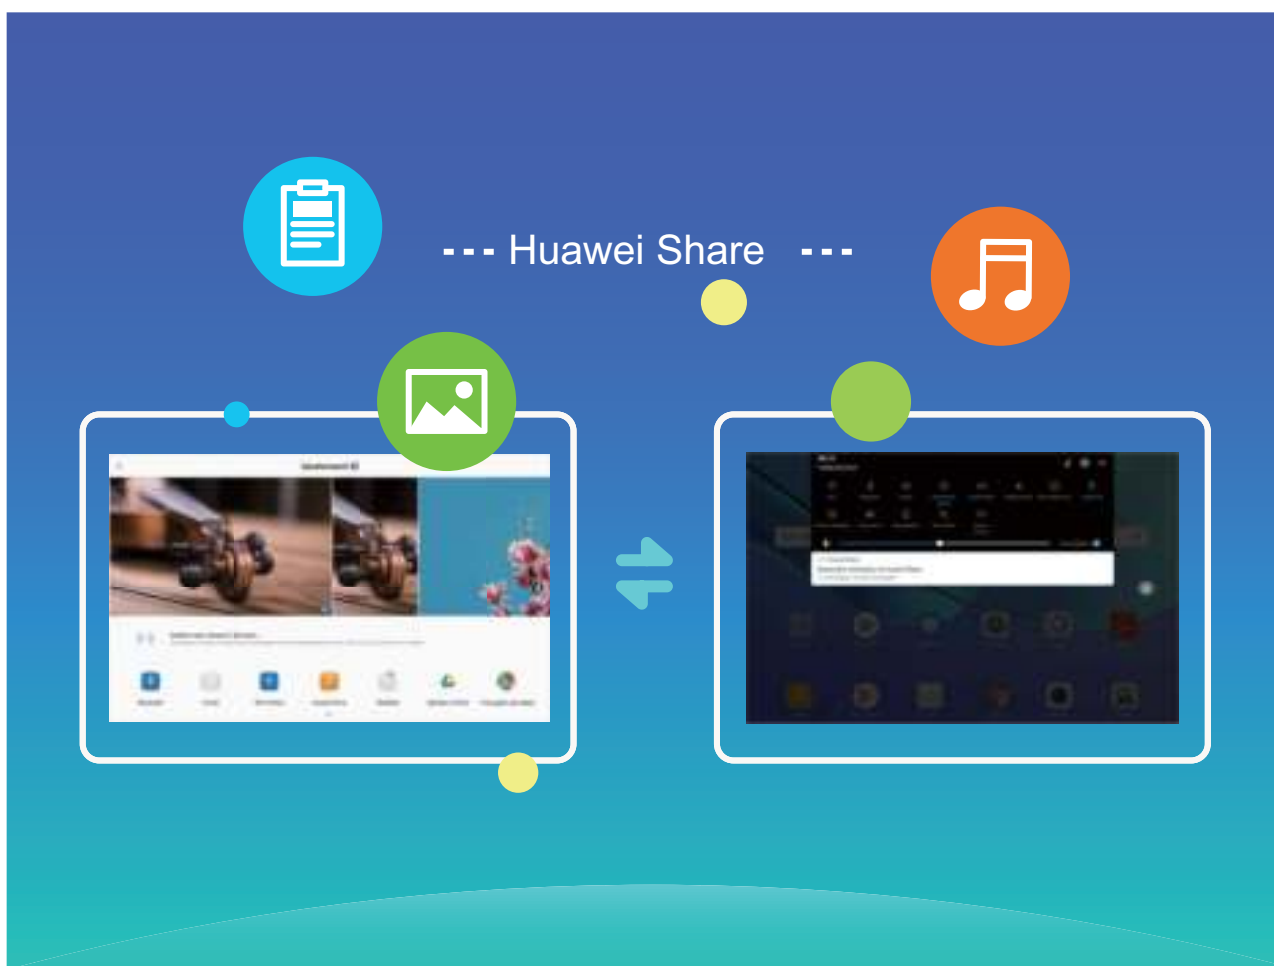

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.



# Beveiliging en privacy


## Vingerafdruk

### Vingerafdrukherkenning: Geniet van snellere navigatie en verbeterde veiligheid

Vingerafdrukherkenning staat u niet alleen toe uw apparaat sneller te ontgrendelen, het biedt ook extra beveiliging voor uw persoonlijke informatie.

U kunt uw vingerafdruk gebruiken om:


- **Uw scherm met een enkele aanraking te ontgrendelen:** Wilt u het gedoe van het gebruik van pincodes en patronen om uw scherm te ontgrendelen voorkomen? Gebruik uw vingerafdruk om uw telefoon snel en veilig te ontgrendelen met een enkele aanraking.
- **Bij uw privébestanden te komen:** Bezorgd dat u uw wachtwoord voor de Kluis of App-vergrendeling vergeet, of dat het in de handen van iemand die u niet vertrouwt valt? Stel vingerafdruk-toegang in voor de Kluis en App-vergrendeling om uw bestanden en apps beveiligd en enkel voor u toegankelijk te houden.

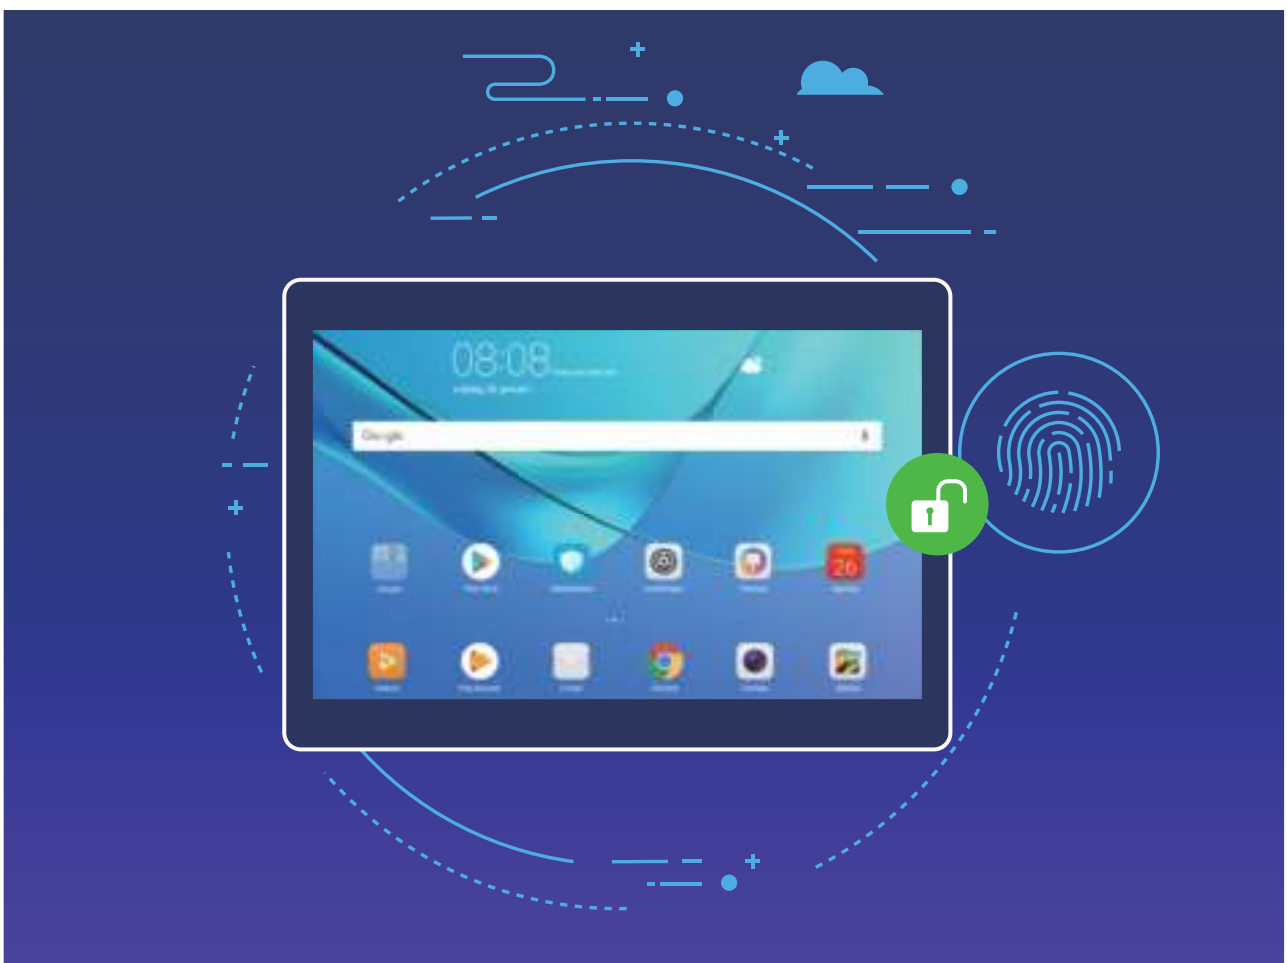


### Een vingerafdruk vastleggen

U kunt op uw apparaat een vingerafdruk vastleggen en die gebruiken om zonder wachtwoord uw scherm te ontgrendelen, toegang tot uw Kluis te krijgen of App-vergrendeling te gebruiken.




-  Ontgrendeling met een vingerafdruk is alleen mogelijk als de ontgrendelingsmethode van uw apparaat ingesteld is op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**. U zult uw apparaat moeten ontgrendelen met het wachtwoord voor het vergrendelscherm nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet kan worden herkend.
- Zorg ervoor dat uw vinger droog en schoon is voordat u een vingerafdruk vastlegt.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy** > **Vingerafdruk-id**, selecteer **Patroon**, **Pincode**, of **Wachtwoord** en volg de instructies op het scherm om een wachtwoord voor ontgrendeling in te stellen.
- 3 Zodra u een wachtwoord voor ontgrendeling hebt ingesteld kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk zachtjes op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Tik nadat het vastleggen is voltooid op **OK**.

Als u nu het scherm wilt ontgrendelen, plaatst u simpelweg uw vingertop op de vingerafdruksensor.

## Een vingerafdruk toevoegen, hernoemen of verwijderen

U kunt maximaal vijf vingerafdrukken vastleggen op uw apparaat. U kunt uw vingerafdrukken ook verwijderen of hernoemen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy** > **Vingerafdruk-id**.
- 3 Voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in en tik op **Volgende**.
- 4 In de **Lijst vingerafdrukken** kunt u:
  - Op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een nieuwe vingerafdruk vast te leggen.
  - Op een bestaande vingerafdruk tikken om die te hernoemen of verwijderen.
  - Op **Vingerafdrukherkenning** tikken om vastgelegde vingerafdrukken te identificeren.

## Een vingerafdruk gebruiken om snel bij privé-informatie te komen

Geen zin om elke keer dat u toegang tot uw privé-informatie in uw Kluis of een vergrendelde app wilt een wachtwoord in te voeren? Gebruik uw vingerafdruk om snel en veilig toegang te krijgen tot uw privé-informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy** > **Vingerafdruk-id**.
- 3 Voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in en tik op **Volgende**. Tik op **Toegang tot kluis**, **App-vergrendeling** en volg dan de instructies op het scherm om de wachtwoorden in te voeren. Nu kunt u:
  - **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis:** Open  **Bestanden** en tik op **Kluis**, dan hebt u toegang tot de Kluis met uw vingerafdruk.

- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps met App-vergrendeling:** U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.


## Beveiliging van locatie-informatie

### Locatievoorzieningen: stel de locatie van uw apparaat vast

Locatievoorzieningen verzamelt en verstrekt locatie-informatie voor apps op uw apparaat die werken op basis van de locaties (zoals weer-, kaarten-, reis- en winkel-apps). De geschatte locatie van uw apparaat wordt vastgesteld door gps-positiebepaling (als gps is ingeschakeld en de service beschikbaar is), gegevens van het mobiele netwerk en Wi-Fi-positiebepaling (indien ingeschakeld). Als gps-positiebepaling is uitgeschakeld, kunnen apps nog op andere manieren locatie-informatie verzamelen.


### Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

**Locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy** > **Locatietoegang**, en activeer of deactiveer **Toegang tot mijn locatie**. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw Tablet los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Tablet), voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.

- **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Berekent de locatie van uw Tablet aan de hand van locatie-informatie van zendmasten van providers of van locatie-informatie van een Wi-Fi-router in de omgeving. De nauwkeurigheid van de locatie-informatie is grotendeels afhankelijk van locatie-informatie die wordt verzameld van de zendmast of het Wi-Fi-netwerk. De nauwkeurigheid varieert meestal van 100 meter tot verschillende kilometers. Positiebepaling op basis van het netwerk is weinig nauwkeurig, maar maakt het mogelijk om de positie te bepalen in gebouwen en gebruikt weinig batterijvermogen.
- **Alleen GPS gebruiken:** Gebruikt alleen satellieten die door de gps-functie van uw Tablet zijn gevonden om uw positie te bepalen. Er is geen netwerkverbinding nodig. Positiebepaling met behulp van gps-satellieten is nauwkeuriger, maar gebruikt ook meer batterijvermogen. De nauwkeurigheid bedraagt tientallen meters. Positiebepaling in gebouwen is mogelijk echter onnauwkeurig.
- **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Combineert de voordelen van gps-positiebepaling en positiebepaling op basis van een netwerk voor nauwkeurige positiebepaling binnen en buiten.

- Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
- Tablets die enkel op Wi-Fi werken ondersteunen geen mobiele data.
- Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.

**Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang > ⋮ > Scaninstellingen**, en activeer of deactiveer het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.

## PrivateSpace


### PrivateSpace: Uw privégegevens verborgen houden


Wilt u uw persoonlijke apps en gegevens (zoals foto's en video's) beveiligen voor andere gebruikers en verbergen op uw Tablet? PrivateSpace geeft de oplossing. Met PrivateSpace kunt u een onafhankelijke ruimte maken op uw apparaat en daar uw privégegevens opslaan. U kunt bijvoorbeeld een aparte WeChat installeren in uw MainSpace en PrivateSpace, hierdoor blijven de twee apps volledig onafhankelijk van elkaar.



## Bescherm uw persoonlijke informatie met PrivateSpace


Maakt u zich zorgen dat uw persoonlijke informatie zichtbaar wordt voor uw vrienden en collega's als u ze foto's of andere content op uw Tablet laat zien? Met PrivateSpace kunt u persoonlijke informatie op een verborgen locatie in uw toestel opslaan die alleen via uw vingerafdruk of een wachtwoord bereikbaar is.


-  TabletMaximaal drie accounts kunnen worden toegevoegd via **PrivateSpace** en **Gebruikers**. Als drie accounts al toegevoegd zijn onder **Instellingen > Gebruikers & accounts > Gebruikers > Gebruiker toevoegen**, dan kan **PrivateSpace** niet worden toegevoegd.

**PrivateSpace activeren:** Als u PrivateSpace voor de eerste keer gebruikt, opent u  **Instellingen**, gaat u naar **Beveiliging & privacy > PrivateSpace > Inschakelen**, en volgt u de scherminstructies om uw PrivateSpace aan te maken.




-  U kunt slechts één PrivateSpace aanmaken.

**Snel wisselen tussen MainSpace en PrivateSpace:** Vanuit het vergrendelscherm kunt u met behulp van uw vingerafdruk of een wachtwoord snel tussen locaties wisselen. Nadat uw Tablet wordt opgestart, moet u eerst de MainSpace openen met behulp van uw wachtwoord. Vervolgens kunt u vanaf het vergrendelscherm tussen beide locaties wisselen.

**PrivateSpace openen:** U kunt vanaf het vergrendelscherm rechtstreeks uw PrivateSpace openen met behulp van uw vingerafdruk of wachtwoord. U kunt ook  **Instellingen**, openen en naar **Beveiliging & privacy > PrivateSpace > Aanmelden** gaan om uw PrivateSpace te openen.


**PrivateSpace verlaten:** Wanneer u uw PrivateSpace verlaat, wordt alle systeemgegevens vrijgegeven dat door de PrivateSpace gebruikt wordt. U kunt op elk gewenst moment naar uw PrivateSpace terugkeren. Om PrivateSpace te verlaten, opent u  **Instellingen**, en gaat u naar **Beveiliging & privacy > PrivateSpace > PrivateSpace afsluiten**.

**PrivateSpace verwijderen:** Door het verwijderen van uw PrivateSpace worden permanent alle apps en opgeslagen gegevens daarbinnen verwijderd. U kunt uw PrivateSpace op de volgende manieren verwijderen:

- Open  **Instellingen**, vanaf MainSpace en ga naar **Beveiliging & privacy > PrivateSpace**. Tik vervolgens op .
- Open  **Instellingen** vanaf PrivateSpace en ga naar **Beveiliging & privacy > PrivateSpace > PrivateSpace verwijderen**.

## De ingang naar uw PrivateSpace verbergen


Wilt u alle sporen van uw PrivateSpace verbergen? U kunt de toegang tot uw PrivateSpace in MainSpace verbergen.


Nadat u PrivateSpace ingaat, kunt u vanuit  **Instellingen** naar **Beveiliging & privacy > PrivateSpace** gaan en **Verberg PrivateSpace** inschakelen. Nadat u de ingang naar uw PrivateSpace


hebt verborgen, kunt u de ruimte alleen ingaan door uw vingerafdruk of wachtwoord te gebruiken vanuit het vergrendelingsscherm.

## Gebruik App-vergrendeling om belangrijke apps te vergrendelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw WeChat, Alipay en andere belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw Tablet of het ontgrendelen van het Tablet-scherm krijgt u de vraag om voor Apps-vergrendeling uw wachtwoord in te vullen wanneer de app voor de eerste keer opent. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw toestel.

**Appvergrendeling inschakelen:** Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling** en volg de scherminstructies om een wachtwoord in te stellen. Activeer daarna App-vergrendeling voor de apps die u wilt beschermen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, volg dan de scherminstructies om uw wachtwoord in te vullen de beveiligingsvraag te beantwoorden.

 Als u voor het ontgrendelen van uw Tablet een vingerafdruk heeft ingesteld en voor de eerste keer een wachtwoord voor App-vergrendeling instelt, kunt u de scherminstructies volgen om daaraan uw vingerafdruk te koppelen om uw app gemakkelijker te openen.

**Uw wachtwoord van App-vergrendeling wijzigen:** Tik op het scherm App-vergrendeling op  en tik op **Wachtwoord wijzigen** of **Wachtwoordbeveiliging wijzigen** om het wachtwoord voor App-vergrendeling te wijzigen.

## Meer beveiligingsinstellingen

### Uitgebreide Dataprotectie: Verdedig uw privacy

Maakt u zich zorgen dat uw foto's, bankgegevens of andere persoonlijke gegevens bekend worden als uw Tablet verloren raakt of gestolen wordt? De Tablet van Huawei zijn nu voorzien van beveiligingschips, naast de gecombineerde bescherming die de vertrouwde root key en het wachtwoord van het vergrendelscherm biedt. Of uw data op een microSD-kaart is opgeslagen of op het interne geheugen, hierop is nu de hoogste mate van beveiliging van toepassing.

**Sterkere versleuteling en veiligheidsmaatregelen:** De Tablet's van Huawei maken gebruik van een hardware key die niet gebruikt kan worden voor het ontsleutelen van gegevens wanneer ze gescheiden worden van de Tablet. Op basis van de vertrouwde root key, zijn de versleutelde componenten ingebouwd in de geheugenbesturings-chip zodat de hardware de gegevens nog beter kan beschermen. Dit werkt samen met uw vergrendelschermwachtwoord om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u PrivateSpace, Multi-user, versleutelde microSD-bestanden of andere functies gebruikt om foto's, persoonlijke gegevens of andere gegevens te versleutelen, kunnen uw gegevens alleen maar ontsleuteld worden als de vertrouwde root key, het


vergrendelschermwachtwoord en de beveiligingschip gezamenlijk gekraakt worden. Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.



## Uw microSD-kaart met SD-kaartvergrendeling vergrendelen

Als u uw Tablet verliest, kan uw microSD-kaart uit uw toestel worden verwijderd en lopen uw persoonlijke gegevens kans op straat te liggen. Met SD-kaartvergrendeling kunt u een wachtwoord instellen om uw microSD-kaart te vergrendelen. Wanneer de vergrendelde microSD-kaart de eerste keer in een ander toestel wordt gebruikt, moet een wachtwoord worden ingevuld om toegang te krijgen tot de opslagruimte of opgeslagen gegevens.

- i • MicroSD-kaarten van sommige merken ondersteunen geen SD-kaartvergrendeling en worden niet juist vergrendeld en ontgrendeld. Wij adviseren u een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u de microSD-kaart vergrendelt.
- Toestellen die geen SD-kaartvergrendeling ondersteunen, kunnen de microSD-kaart mogelijk niet herkennen nadat deze is vergrendeld.
- Onthoud het wachtwoord van uw microSD-kaart. Als u het wachtwoord vergeet, moet u het wachtwoord van de microSD-kaart en alle gegevens op de kaart wissen.

**Het wachtwoord van uw microSD-kaart instellen:** Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > Meer > Wachtwoord SD-kaart instellen** en volg de scherm instructies om het wachtwoord van uw microSD-kaart in te stellen.

**Het wachtwoord van uw SD-kaart aanpassen of verwijderen:** Na het instellen van het wachtwoord op uw microSD-kaart kunt u het volgende:

- Tik op **Wachtwoord SD-kaart wijzigen** om een nieuw wachtwoord voor de microSD-kaart in te stellen en de oude te vervangen.
- Tik op **Wachtwoord SD-kaart wissen** om uw huidige wachtwoord van de microSD-kaart te verwijderen. Uw microSD-kaart wordt dan niet beschermd met een wachtwoord.

# Back-up en herstel

## Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen


Bent u wel eens bezorgd dat u per ongeluk iets op uw Tablet verwijdert of dat iets verloren raakt? Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen en uzelf wat gemoedsrust te geven.


Er zijn vier manieren om back-ups te maken van de gegevens op uw Tablet:

- **microSD-kaart:** Als uw Tablet microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken.
- **Interne opslag van het apparaat:** U kunt back-ups maken van kleinere bestanden en die opslaan in uw interne opslag.
- **USB-opslagapparaat:** Als de ruimte in de interne opslag van uw Tablet opraakt, kunt u uw Tablet met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken.
- **Computer back-up:** U kunt back-ups maken van belangrijke gegevens, afbeeldingen en grote bestanden op uw Tablet naar een computer om gegevensverlies te voorkomen en de interne opslag van uw Tablet vrij te maken.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een microSD-kaart

Bent u bezorgd dat u uw gegevens verliest tijdens een systeemupdate? Wilt u gegevens van een oud apparaat overdragen naar uw nieuwe Tablet? Als uw Tablet microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken. Dit is een gemakkelijke manier om het risico op gegevensverlies te beperken.

-  Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
  - Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.


Om een back-up van uw gegevens op te slaan op uw microSD-kaart opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > SD-kaart > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.


U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > SD-kaart**.



## Back-ups van uw gegevens maken naar de interne opslag

U kunt back-ups van de gegevens van uw Tablet opslaan in de interne opslag om gegevensverlies te voorkomen. U wordt geadviseerd om back-ups van relatief kleine bestanden op te slaan in uw interne opslag.


-  Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.


Om een back-up van uw gegevens op te slaan in uw interne opslag opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > Interne opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > Interne opslag**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

Als de opslagruimte van uw Tablet opraakt of u uw belangrijke gegevens en back-ups op een extern opslagapparaat wilt bewaren, kunt u uw Tablet met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken. USB-flashstations, card readers en apparaten die een microSD-kaart hebben zijn USB-opslagapparaten die compatibel zijn met uw Tablet.


-  Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
  - Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan op een USB-opslagapparaat opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > USB-opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een computer

Hebt u belangrijke gegevens, afbeeldingen of grote bestanden op uw Tablet staan? U kunt back-ups van belangrijke gegevens naar een computer maken om gegevensverlies te voorkomen en opslagruimte vrij te maken op uw Tablet.

-  Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Installeer HiSuite op uw computer voordat u back-ups maakt of bestanden herstelt vanuit uw Tablet.

**Back-ups van gegevens maken op uw computer:** Verbind uw Tablet met uw computer via een USB-gegevenskabel. HiSuite zal automatisch worden geopend op uw computer. Selecteer vanuit HiSuite de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Volg dan de instructies op het scherm om de back-up van de gegevens naar uw computer te maken.

**Gegevens naar uw Tablet importeren:** Verbind uw Tablet met uw computer via een USB-gegevenskabel. Open HiSuite en ga naar de gegevensherstelpagina om gegevens van uw computer naar uw Tablet te kopiëren. Voer wanneer nodig het wachtwoord in, als de back-upgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

# Wi-Fi en netwerk

## Wi-Fi


### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.



Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

## Verbinding maken met Wi-Fi

Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om uw mobiele data te sparen.

- Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken maakt om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie te voorkomen.



**Verbinding maken met Wi-Fi:** Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. U moet, afhankelijk van de netwerkinstellingen, mogelijk een wachtwoord invullen. Volg zo nodig de instructies op het scherm om de verificatie te voltooien.

- **Een Wi-Fi-hotspot vernieuwen:** Tik op **Scannen** om opnieuw te zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.
- **Handmatig een Wi-Fi-hotspot toevoegen:** Schuif naar de onderkant van het menu, tik op **Netwerk toevoegen...** en volg de instructies op het scherm om de netwerk-SSID en het wachtwoord in te vullen.


**Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS:** Ga in het scherm 'Wi-Fi' naar  **> Geavanceerde Wi-Fi-instellingen > WPS-verbinding**. Druk op de WPS-knop op uw router om een


verbinding tot stand te brengen. Door een router met WPS-functionaliteit via WPS verbinding te laten maken, kunt u snel verbinding met het netwerk maken zonder dat u een wachtwoord hoeft in te vullen.

## Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens uit te wisselen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.




**Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct:** Open  **Bestanden**, houd het bestand dat u wilt verzenden vast en ga naar **Meer > Delen > Wi-Fi Direct**. Als er een ander apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te brengen en de bestandsoverdracht te starten.

**Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct:** Schakel **Wi-Fi** in. Tik in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' op  om de detectie in te schakelen. Tik op **Accepteren** om de overdracht te starten als u een melding van een inkomend bestand ontvangt. Het ontvangen bestand wordt standaard opgeslagen onder **Bestanden** in de map **Wi-Fi Direct**.

## Wi-Fi+ inschakelen om automatisch verbinding te maken met het beste netwerk

Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+**, en schakel **Wi-Fi+** in.


Als het toestel op een locatie met een zwak Wi-Fi-signaal is, kan Wi-Fi+ automatisch overschakelen naar een mobiel datanetwerk. Het gebruik van mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, kan extra kosten met zich meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te voorkomen.

 Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.


## Verbinding maken met internet



Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.


### Verbinding maken met mobiele data


 Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
  -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.


## Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten


Hebt u aan het einde van de maand nog mobiele data over? Die kunt u delen met uw vrienden.

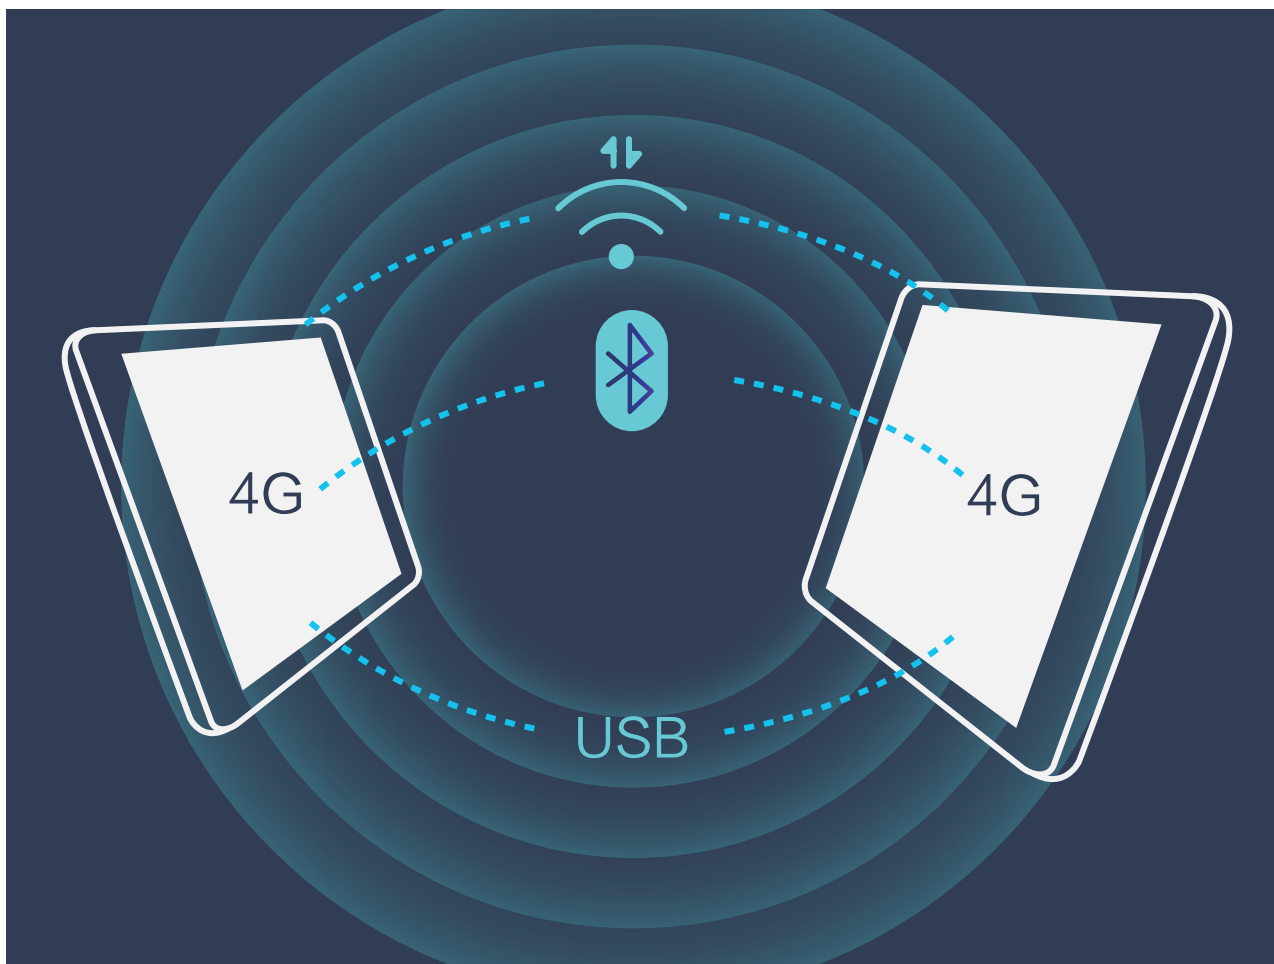

 Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.




U kunt een Wi-Fi-hotspot, USB-kabel of Bluetooth gebruiken om uw mobiele data te delen met andere apparaten.

**Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren**. Stel de netwerknaam, het versleutelingstype en een wachtwoord voor de Wi-Fi-hotspot in, tik vervolgens op **Opslaan** en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.

 **Bent u bang dat andere apparaten onbeperkte toegang hebben tot uw hotspot-data?** Tik in het scherm **Instellingen** op **Datalimiet** om de datalimiet voor een sessie in te stellen. Als de limiet voor het delen van data is bereikt, zal uw apparaat de gedeelde hotspot automatisch uitschakelen.

**Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen:** Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en koppel de apparaten voordat u Bluetooth gebruikt om uw mobiele data te delen. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **Bluetooth-tethering** in. Tik in het scherm **Bluetooth** op  naast het gekoppelde apparaat en schakel **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.

**USB gebruiken om mobiele data te delen:** Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **USB-tethering** in om uw mobiele data te delen.


-  Afhankelijk van het besturingssysteem moet u mogelijk stuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.




# Apps en meldingen

## App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Tablet zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.



Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

# Geluid en weergave

## Niet storen-modus configureren

De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.

Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid > Niet storen**. Schakel de schakelaar **Nu inschakelen** in, tik vervolgens op **Niet storen-modus** en selecteer een van de volgende opties:


- **Oproepen en berichten van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Alleen onderbrekingen met prioriteit** en tik vervolgens op **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** om te configureren welke contacten u kunnen bellen of een bericht kunnen sturen.
  - **Wekkergeluiden toestaan:** Selecteer **Alleen alarmen** om alleen wekkergeluiden toe te staan.
  - **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Niet onderbreken** om beltonen en trillingen uit te schakelen en om te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld voor inkomende oproepen, berichten en alarmen.
-  • Veeg eventueel omlaag in de statusbalk en tik op  in het paneel met snelkoppelingen om de **Niet storen**-modus in of uit te schakelen.
- Sommige apps van derden blijven mogelijk geluid maken wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld. Configureer de instellingen in de app om meldingen van deze apps te dempen.



**Tijdregel:** Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik op **Tijd** om de tijdperiode en de herhalingsinterval te configureren en schakel vervolgens de schakelaar **Tijd** in.


**Afspraakregel:** Voorkom onderbrekingen tijdens bijeenkomsten of afspraken. Tik op **Gebeurtenis** om de **Niet storen**-modus in te schakelen tijdens agenda-afspraken.

## Uw geluidsinstellingen configureren


Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende scenario's instellen.

**Systeemvolume aanpassen:** Druk op een volumeknop en tik op  om uw beltoon-, media-, alarm- of oproepvolume aan te passen.

 U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open  **Instellingen**, tik op **Geluid** en veeg over de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.

**Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om snel te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trillen**.



**Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid > Meer geluidsinstellingen** om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.

**Uw apparaat instellen in de stille modus:** Schakel **Stille modus** in het scherm **Geluid** in. Schakel eerst **Stille modus** en vervolgens **Trillen in stille modus** in. Wanneer u nu een inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm worden ingeschakeld en trilt uw apparaat.


**Uw beltoon en meldingstonen aanpassen:** Selecteer in het scherm **Geluid** een aangepaste beltoon of gebruik de **Melding**.


## De scherminstellingen wijzigen


Wijzig de lettergrootte en pas de helderheid van het scherm aan uw behoeften aan.

Open  **Instellingen** en tik op **Weergave**. Vanaf hier kunt u:

- **De grootte van afbeeldingen en tekst wijzigen:** Tik op **Weergavemodus** en selecteer naar behoefte een weergavemodus.
- **De tekstgrootte wijzigen:** Tik op **Tekstgrootte** en selecteer de gewenste grootte.

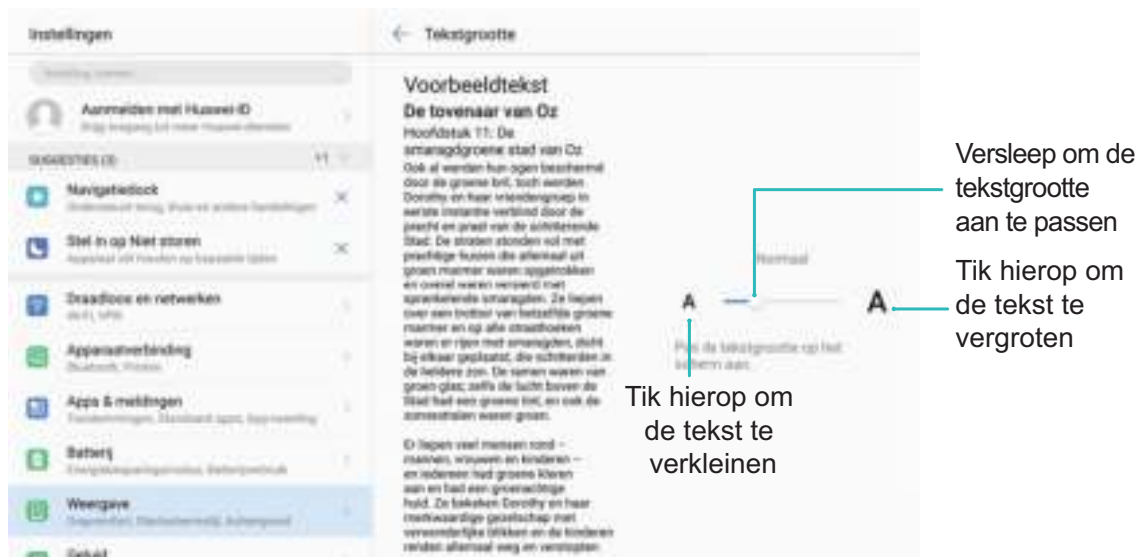

- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Selecteer vanaf **Helderheid**, het selectieveld naast **Automatisch**. Als deze optie is ingeschakeld, zal uw Tablet de helderheid van het scherm automatisch aanpassen op basis van de helderheid van de omgeving. Verschuif de helderheidsschuifbalk om de helderheid handmatig aan te passen. U kunt ook in de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en naar de helderheidsinstellingen te gaan.
- **Automatische schermrotatie inschakelen:** Schakel **Scherf automatisch draaien** in. U kunt ook vanaf de statusbalk naar omlaag swipen, het venster met de snelkoppelingen openen, en vervolgens  inschakelen.

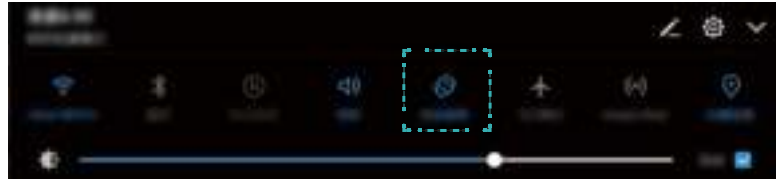

- **Schakel de schermbeveiliging in:** Tik op **Schermbeveiliging** en schakel **Schermbeveiliging** in om de **Bron afbeelding** en **Duur** te configureren. Uw Tablet zal een diavoorstelling van uw foto's weergeven wanneer de batterij wordt opgeladen en uw Tablet in stand-by gaat.

# Slimme assistentie

## Navigatiebalk en Navigatiedock


### Navigatiedock: Bestuur uw apparaat met één tik

Elke keer dat u een app wilt sluiten of terug wilt naar het startscherm moet u de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken. U kunt nu ook Navigatiedock gebruiken om dezelfde handelingen uit te voeren, waardoor uw apparaat nog gebruiksvriendelijker wordt.

Gebruik de vooringestelde gebaren om een stap terug te gaan, terug te gaan naar het startscherm of om tussen apps te schakelen.

### Overal toegang tot apparaatfuncties met Navigatiedock

Schakel Navigatiedock in als u sneller toegang wilt tot veelgebruikte functies op uw apparaat.


Open  **Instellingen**. Tik op **Systeem** > **Systeemnavigatie** > **Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock zal op het scherm verschijnen. U kunt het verslepen naar uw plek van voorkeur. Het Navigatiedock kan de volgende handelingen doen:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan, of tik twee keer om twee stappen terug te gaan.
- **Startscherm:** Houd het Navigatiedock aangetikt en laat het los om naar het startscherm te gaan.
- **Omschakelen tussen apps:** Houd het Navigatiedock aangetikt en veeg naar links of rechts om tussen apps te schakelen.

# Stelsel

## De invoermethode wijzigen


U kunt naar wens de invoermethode op uw apparaat wijzigen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Stelsel > Taal & invoer > Standaard toetsenbord > Invoermethoden configureren** en schakel de gewenste invoermethode in. Ga terug naar **Taal & invoer**, tik op **Standaard toetsenbord** en selecteer de invoermethode.

## Algemene instellingen

### De systeemtaal wijzigen


Wilt u de systeemtaal van uw apparaat wijzigen? Dit kan met gemak worden gedaan.

Open  **Instellingen**, ga naar **Stelsel > Taal & invoer > Taal** en selecteer uw systeemtaal. Als u uw taal niet kunt vinden in de lijst, tik dan op **Een taal toevoegen** om uw taal toe te voegen.

### Systeemtijd en datum instellen

Als u op reis gaat naar het buitenland of uw simkaart wijzigt, zal uw apparaat automatisch de tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt de tijd en datum ook handmatig aanpassen, de tijdsweergave wijzigen of dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm.

Open  **Instellingen** en ga naar **Stelsel > Datum en tijd**. Vanuit hier kunt u:

- **De tijd en datum wijzigen:** Schakel **Automatische tijd en datum** in om de tijd en datum van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijd en datum** uit om uw tijd en datum handmatig in te stellen.
- **Uw tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatische tijdzone** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijdzone** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
  -  Deze functie wordt niet ondersteund op tablets die enkel op Wi-Fi werken.
- **De tijdsweergave wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsweergave op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uursnotatie** uit om uw tijdsweergave op 12 uur in te stellen.
- **Dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm:** Als u in het buitenland bent zal uw apparaat automatisch de lokale tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt **Dubbele klok** inschakelen en **Woonplaats** instellen om een dubbele klok weer te geven op uw vergrendelscherm: een die de lokale tijd weergeeft en een die de tijd in uw thuisland aangeeft.



Datum en tijd in  
uw gekozen stad

Datum en tijd van  
het netwerk



## Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrukken

Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.

- i • Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer afdrukken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
    - Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw printer om een plug-in voor uw model te krijgen.
- 1** Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- **Maak verbinding met de hotspot van uw printer:** Als uw printer een draadloze hotspot heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer de hotspot van de printer en volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
  - **Verbinden via Wi-Fi Direct:** Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, tik op  en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.
  - **Verbinden met uw router:** Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**.




Schakel **Wi-Fi** in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

- 2 Open  **Instellingen**. Ga naar **Apparaatverbinding > Printen > standaard printdienst** en controleer of **standaard printdienst** is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer of tik op **Meer > Printer toevoegen** en volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.
- 3 U kunt nu direct vanuit uw apparaat:
  - **Een afbeelding afdrukken:** Ga naar **Galerie**. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga naar **MEER > PDF afdrukken of exporteren** en volg de instructies op het scherm om de afbeelding naar de printer te verzenden.
  - **Een webpagina afdrukken:** Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken, selecteer dan de afdrুকoptie in het menu.
  - **Een document afdrukken:** Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de afdrুকoptie in het menu.
  - **Een aantekening afdrukken:** Open  **Kladblok**. Open de aantekening die u wilt afdrukken, ga naar  **> Afdrukken** en volg de instructies op het scherm om de aantekening naar de printer te verzenden.

## Geplande uitschakeling instellen


Wilt u uw apparaat gedurende een aantal uren per dag uitschakelen om batterijleven te besparen en te voorkomen dat u wordt gestoord? Gebruik de automatische in- en uitschakelingsfunctie om uw apparaat op vooringestelde tijden van de dag in of uit te schakelen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Geplande in- en uitschakeling**, schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en stel tijdstippen en herhalingsinstellingen in voor in- en uitschakeling. Uw apparaat zal op de geselecteerde tijden automatisch in- en uitschakelen.



Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit om geplande in- en uitschakeling te beëindigen.

## Vliegmodus inschakelen voor vliegveiligheid en langer batterijleven


Bent u bezorgd dat het onveilig is om uw apparaat aan te laten tijdens een vlucht? Wilt u een gemakkelijke manier om het batterijleven van uw apparaat te verlengen wanneer u niet van plan bent om te bellen of gebeld te worden? U kunt Vliegtuigmodus inschakelen om veilig te vliegen en het batterijleven van uw apparaat te verlengen.

-  Volg tijdens het vliegen de instructies van de vliegtuigbemanning en schakel uw apparaat uit of schakel Vliegtuigmodus in.

Als Vliegtuigmodus is ingeschakeld, zal uw apparaat automatisch oproepen, mobiele datadiensten, Bluetooth en Wi-Fi uitschakelen. U kunt in de Vliegtuigmodus echter wel Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.


**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen met de snelkoppelingknop:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk. Tik in het meldingenpaneel op  om het snelkoppelingenpaneel uit te klappen en tik dan op .

**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen vanuit het Instellingenmenu:** Open  **Instellingen** en tik op **Draadloos en netwerken**. Hier kunt u **Vliegtuigmodus** in- of uitschakelen.



Er zal een  pictogram verschijnen in de statusbalk nadat u Vliegtuigmodus hebt ingeschakeld.

## Accountbeheer gebruiken om uw accounts te beheren en bij te werken

Wilt u meerdere e-mailaccounts, app-meldingen en verslagen van meerdere apparaten en computers synchroniseren? U kunt uw apparaat gebruiken om meerdere e-mail- en app-accounts te beheren en bij te werken op een verscheidenheid aan andere apparaten, waaronder uw apparaat, computers en meer.

-  • App-accounts van derden kunnen alleen worden gemaakt als de betreffende app op uw apparaat is geïnstalleerd.
- Het type informatie dat kan worden gesynchroniseerd hangt af van het accounttype.


Open  **Instellingen** en tik op **Gebruikers & accounts**. Vanuit hier kunt u:

- **Een account toevoegen:** Tik op **Account toevoegen**, selecteer een account-type en volg dan de stappen op het scherm om de account-gegevens in te voeren en het account toe te voegen.
- **Een account verwijderen:** Selecteer het account dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm om het account te verwijderen.
- **Accounts synchroniseren:** Tik op , selecteer **Gegevens autom. synchroniseren**, volg de instructies op het scherm en tik dan op **OK**. Als u **Gegevens autom. synchroniseren** niet selecteert, kunt u handmatig een account selecteren en op  tikken om te synchroniseren.

## Geheugen- en opslaginformatie bekijken

Bent u niet zeker over hoe veel geheugen en opslag u over hebt nadat u uw apparaat al een tijd gebruikt? U kunt het geheugen en de opslaginformatie van uw apparaat bekijken om uw geheugen- en opslagverbruik te volgen en beslissen of het tijd is om op te schonen.

-  Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.


Open  **Instellingen** en tik op **Geheugen** om gebruiksinformatie over uw geheugen, interne opslag of microSD-kaart te bekijken en het volgende te doen:

- **Ruimte vrijmaken:** Selecteer **Opslagreiniger** om het **Opschonen**-scherm in te gaan en met een tik uw geheugen op te schonen of opslagruimte vrij te maken.
- **Standaard opslaglocatie wijzigen:** Tik op **Standaard locatie** en stel de standaard opslaglocatie in op de interne opslag van uw apparaat of de microSD-kaart.

- **Uw microSD-kaart formatteren:** Ga naar **SD-kaart > Formatteren > Wissen en formatteren** om alle gegevens op uw microSD-kaart te verwijderen. Maak eerst een back-up van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen.

## Productinformatie bekijken voor gedetailleerde gegevens

Voor gedetailleerde gegevens over uw apparaat kunt u de productinformatie van uw apparaat, zoals modelnummer, versienummer, IMEI-nummer, hardware-instellingen, productspecificaties en wettelijke certificering bekijken.


-  Apparaten met een simkaart hebben een IMEI-nummer, apparaten met dual simkaarten hebben twee IMEI-nummers. Apparaat

**Productinformatie bekijken:** Ga naar  **Instellingen** en tik op **Systeem > Over tablet** om informatie zoals het modelnummer, de versienummers, het IMEI-nummer, hardware-informatie, statusinformatie en wettelijke certificering voor uw apparaat te bekijken.

**Apparaatnaam wijzigen:** Open  **Instellingen** en tik op **Systeem > Over tablet > Apparaatnaam** om de naam van uw apparaat te wijzigen.

## Slimme instellingen gebruiken om snel een instelling te vinden

Wilt u het lettertype wijzigen maar kunt u de instellingen niet vinden? Met Slimme instellingen kunt u snel een instelling vinden. Het kan ook aanbevelingen voor u doen op basis van uw apparaatgebruik, waardoor u met een simpele stap een instelling kunt in- of uitschakelen.

Open  **Instellingen**. Uw apparaat zal instellingen aanbevelen op basis van uw gebruik ervan. U kunt ook een trefwoord of synoniem invoeren in de zoekbalk. Uw apparaat zal alle gerelateerde instellingen weergeven.


Instellingen zoeken  
Voorgestelde instellingen



# Systemupdate


## Een online update uitvoeren

Uw Tablet geeft een melding om een systeemupdate te downloaden en te installeren wanneer een nieuwe versie beschikbaar is. Met de online update-functie kunt u uw Tablet snel en veilig updaten.

-  Zorg dat uw Tablet een internetverbinding heeft voordat u de online update uitvoert. Voor online update is een internetverbinding nodig. Update uw Tablet via een Wi-Fi-netwerk om te voorkomen dat u onnodige kosten moet betalen.
- Zorg dat de batterij van uw Tablet tijdens het updaten voor minstens 30% is opgeladen.
- Voorkom het gebruik van onbevoegde software om firmware en systeemupdates te installeren. Onbevoegde software kan ervoor zorgen dat uw Tablet stopt met functioneren of uw persoonlijke informatie vrijgeeft. Voor de beste resultaten adviseren wij u om uw systeem te updaten met behulp van de online update-functie, of om uw Tablet naar uw dichtstbijzijnde servicecentrum van Huawei te brengen.
- Maak altijd een back-up voordat u uw Tablet update om de kans op dataverlies uit te sluiten.
- Sommige apps van andere merken kunnen incompatibel zijn met de nieuwe versie van het systeem (zoals apps om te gamen of voor online bankieren). Wacht totdat voor deze apps een nieuwe versie beschikbaar komt.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Ga naar **Systeem > Systeemupdate > Controleren op updates**.

- Wanneer een systeem een nieuw update detecteert, ga dan naar **Nieuwe versie > Snelle update**.
- Als het systeem aangeeft dat het up-to-date is, ga dan naar  **> Download nieuwste volledige pakket**. Wanneer een systeem een nieuw update detecteert, ga dan naar **Nieuwe versie > Snelle update**.

Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Probeer uw Tablet tijdens het updaten niet te gebruiken. Uw Tablet zal automatisch opnieuw gestart worden wanneer de update voltooid is.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd.

Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google u om de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel goed inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: CMR-AL09  
CMR-AL19  
CMR-W09  
CMR-W19

EMUI8.0\_01