

Register your product and get support at


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP6368, HP6366



**PHILIPS**



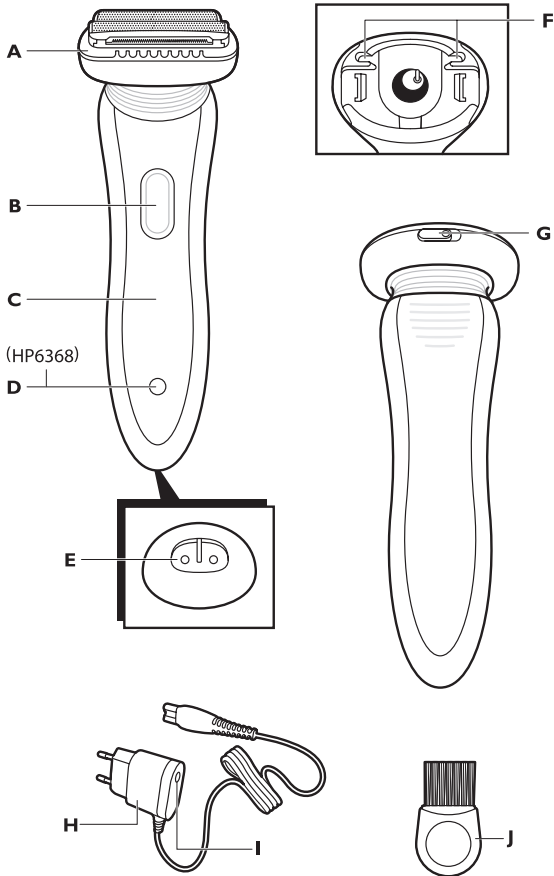



<b>ENGLISH</b>	<b>6</b>
<b>DANSK</b>	<b>13</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>20</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>27</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>35</b>
<b>SUOMI</b>	<b>42</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>48</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>55</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>62</b>
<b>NORSK</b>	<b>69</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>76</b>
<b>PORTUGUÊS DO BRASIL</b>	<b>83</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>90</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>97</b>
<b>繁體中文</b>	<b>104</b>

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

With its 'skin protection system', Ladyshave Sensitive protects your skin while providing you with beautifully smooth results. Its double foil pivoting head makes light work of even the toughest hairs, without fear of nicks and cuts.

You can use the Ladyshave Sensitive either dry or wet. It's a cordless appliance with a rechargeable battery.

## General description (Fig. 1)

- A** Shaving head with cutting unit (trimmer; aloe vera strip, gentle hair lifter and double shaving foil)
  - B** On/off button
  - C** Handle
  - D** Battery-low light (HP6368 only)
  - E** Socket for appliance plug
  - F** Guiding grooves
  - G** Cutting unit release slide
  - H** Adapter
  - I** Charging light
  - J** Cleaning brush
- Not shown: Storage pouch (HP6368 only)

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Keep the adapter dry.

### Warning

- Only use the Ladyshave with the adapter supplied.
- Do not use the appliance, an attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.

- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.

### **Caution**

- Do not clean the Ladyshave with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C).
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C and 40°C.
- This appliance is only intended to be used by women to shave their body hair. It is not intended for shaving scalp hair or for any other purpose.
- Only use the shaving head on the legs, the arms, the underarms and the bikini area. Never use the shaving head on other body areas (e.g. the face).
- Make sure the socket is live when you charge the appliance. The electricity supply to sockets in mirror cabinets over washbasins or shaver sockets in bathrooms may be cut off when the light is turned off.

### **General**

- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap (Fig. 2).

### **Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the

instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### Preparing for use

#### Charging

---

It takes approximately 10 hours to charge the batteries fully. When the batteries are fully charged, the appliance has a cordless shaving time of up to 40 minutes.

Always switch off the appliance before you connect it to the mains.

- 1 Insert the appliance plug into the appliance (1). Plug the adapter into a wall socket (2) (Fig. 3).
- ▶ The charging light on the adapter goes on.

*Note: The charging light on the adapter remains on after the appliance is fully charged.*

*Note: Do not leave the adapter plugged in for longer than 14 hours, as this may affect the lifetime of the batteries.*

#### Rechargeable batteries low or empty (HP6368 only)

---

- If the batteries run low during use, the battery low light lights up. You can continue to shave for a few minutes. (Fig. 4)
- When the batteries are empty, the battery-low light goes out and the appliance stops. Charge the batteries immediately.
- When you switch off the appliance while the batteries are low, the battery-low light flashes 4 times.

#### Attaching/detaching the shaving head

---

- 1 To attach the shaving head, slide it into the guiding grooves on both sides of the opening in the handle. Then press the shaving head onto the appliance ('click') (Fig. 5).
- 2 To detach the shaving head, pull it off the appliance (Fig. 6).



Caution: Do not exert excessive pressure on the double shaving foil to avoid damage.

## Using the appliance

Make sure that the appliance is fully charged before you use it for the first time.

*Note: You cannot use the Ladyshave while it is connected to the mains.*

## Shaving

*Note: When you use the appliance for shaving, you can use it under both dry and wet conditions.*

- 1** Place the double shaving foil and the integrated trimmer gently on the skin. Stretch the skin with your free hand while you shave your bikini line. (Fig. 7)

*Note: Do not press the appliance too firmly onto the skin.*

*Note: When you shave the underarms, raise your arm to stretch the skin.*

- 2** Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair growth. Make sure that the trimmer and the double shaving foil are always in full contact with the skin (Fig. 8).

*Note: If you move the appliance over the skin too fast, you may not obtain a smooth result.*

*Tip: To achieve the best result when you shave wet, lather your skin with soap or shaving cream before you start to shave.*

Caution: Never apply any cream or foam before you start to shave under dry conditions.

## Cleaning and maintenance

Always switch off and unplug the appliance before you clean it.

Never switch on the appliance while you clean it or while the cutting unit is not attached.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

### Cleaning the shaving head

---

**1** Press the on/off button to switch off the appliance (Fig. 9).

**2** Pull the shaving head off the appliance (Fig. 6).

Do not exert pressure on the double shaving foil to avoid damage.

**3** Push the cutting unit release slide to the right (1) and remove the cutting unit (2) (Fig. 10).

**4** Clean the cutting unit and the inside of the shaving head with the cleaning brush. Also brush away any hairs that have collected under the trimmer (Fig. 11).

Caution: Do not brush the foil to avoid damage to the brush or the foil.

**5** You can also rinse the cutting unit and the shaving head under the tap. To dry the cutting unit and the shaving head, shake them firmly. (Fig. 12)

**6** Place the cutting unit back onto the shaving head ('click') (Fig. 13).

*Note: Make sure that the shaving head and the cutting unit are completely dry before you reattach them onto the appliance.*

### Maintenance

---

**1** Lubricate the cutting unit (double shaving foil and trimmer) with a drop of sewing machine oil twice a year (Fig. 14).

**2** Let the appliance operate briefly to spread the oil.

## Replacement

The shaving head and the adapter of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre. If you use the Ladyshave two or more times a week, we advise you to replace the shaving head after one or two years or if it is damaged.

## Storage

- 1 Store the appliance in a safe, dry place.

## Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 15).
- The built-in rechargeable batteries contains substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way (Fig. 16).

## Removing the rechargeable batteries

- 1 Disconnect the appliance from the adapter. Let the appliance run until the batteries are completely empty. Remove the shaving head from the appliance.
- 2 Release the side panels on both sides of the appliance with a screwdriver and remove them (Fig. 17).
- 3 Remove the front panels of the appliance by pushing them upwards with a screwdriver (Fig. 18).

## 12 ENGLISH

- 4 Cut the wires at the end of the handle and pull out the inner part. Take out the rechargeable batteries. (Fig. 19)

Do not try to replace the rechargeable batteries.

Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the rechargeable batteries.

### **Guarantee and service**

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ladyshave Sensitives "hudbeskyttelsessystem" beskytter din hud, samtidig med at du får en smuk, jævn barbering. Det vipbare hoved med dobbelt skærfole fjerner nemt selv de mest besværlige hår uden fare for rifter og snitsår.

Ladyshave Sensitive kan bruges på både våd og tør hud. Det er en ledningsløst apparat med genopladeligt batteri.

## Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Shaverhoved med skærenhed (trimmer, aloe vera-strimmel, skånsom hårløfter og dobbelt skærfole)
- B** On/off-knap
- C** Håndgreb
- D** Indikator for lav batterikapacitet (kun HP6368)
- E** Tilslutningsstik
- F** Styreiller
- G** Skærenhedsudløser
- H** Adapter
- I** Opladeindikator med lys
- J** Rensebørste

Ikke vist: Opbevaringsetui (kun HP6368)

## Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

### Fare

- Hold adapteren tør.

### Advarsel

- Brug kun ladyshaveren med den medfølgende adapter.
- Brug ikke apparatet, en tilbehørsdel eller adapteren, hvis det/den er beskadiget eller i stykker, da dette kan medføre skader.

- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Sæt ikke metalholdige materialer i stikkontakten til apparatstikket for at undgå kortslutning.

### **Forsigtig**

- Ladyshaveren må ikke rengøres med vand, der er varmere end almindelig brusebadstemperatur (maks. 40°C).
- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur mellem 10°C og 40°C.
- Dette apparat er kun beregnet til at blive brugt af kvinder til barbering af deres kropsbehåring. Det er ikke beregnet til barbering eller trimning af hovedhår eller andet formål.
- Brug kun shaverhovedet på ben og arme, i armhuler og i bikiniområdet. Brug aldrig shaverhovedet på andre områder af kroppen (f.eks. ansigtet).
- Sørg for, at stikkontakten, der anvendes til opladningen, er tændt. Vær opmærksom på, at stikkontakter i toiletskabe og lign. samt specielle stik til barbermaskiner kan være afbrudt, når lyset på badeværelset er slukket.

### **Generelt**

- Produktet opfylder de internationale IEC-sikkerhedsregler og kan anvendes sikkert i kar- eller brusebad. Kan rengøres under rindende vand (fig. 2).

### **Elektromagnetiske felter (EMF)**

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med

instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

## Klargøring

### Opladning

Det tager ca. 10 timer at oplade batterierne helt. Med fuldt opladede batterier kan apparatet bruges til ledningsfri barbering i op til 40 minutter.

Sluk altid for apparatet, inden det sluttes til lysnettet.

**1** Sæt apparatstikket i apparatet (1). Tilslut adapteren til stikkontakten (2) (fig. 3).

▶ Adapterens opladeindikator tændes.

*Bemærk: Adapterens opladeindikator forbliver tændt, når apparatet er fuldt opladet.*

*Bemærk: Lad ikke adapteren være tilsluttet strøm i mere end 14 timer ad gangen, da dette kan påvirke batteriernes levetid.*

### Genopladelige batterier er ved at eller er løbet tør for strøm (kun HP6368)

- Hvis batterierne er ved at løbe tør under brug, lyser indikatoren for lav batterikapacitet. Du kan fortsætte barberingen et par minutter. (fig. 4)
- Når batterierne er helt afladede, går lyset i indikatoren for lav batterikapacitet ud, og apparatet stopper. Oplad straks batterierne.
- Hvis du slukker for apparatet, når batterikapaciteten er lav, blinker indikatoren 4 gange.

### Påsætning/aftagning af shaverhovedet

**1** Du sætter shaverhovedet på ved at skubbe det ned i styrerillerne på begge sider af åbningen i håndgrebet. Tryk derefter shaverhovedet fast på apparatet ("klik") (fig. 5).

**2** Shaverhovedet aftages ved at trække det af apparatet (fig. 6).

Forsigtig: Tryk ikke for meget på den dobbelte skærfolie, da den kan blive beskadiget.

## Sådan bruges apparatet

Sørg for, at apparatet er fuldt opladet, før du tager det i brug første gang.

*Bemærk: Du kan ikke bruge ladyshaveren, mens den er tilsluttet en stikkontakt.*

## Barbering

*Bemærk: Når du bruger apparatet til barbering, kan det anvendes til både tør og våd brug.*

- 1** Tryk den dobbelte skærfolie og den integrerede trimmer forsigtigt mod huden. Stræk huden ud med din frie hånd, mens du barberer bikinilinen. (fig. 7)

*Bemærk: Tryk aldrig apparatet for hårdt mod huden.*

*Bemærk: Når du barberer armhulerne, kan du løfte din arm for at strække huden.*

- 2** Bevæg apparatet langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning. Sørg for, at trimmeren og den dobbelte skærfolie hele tiden er i fuld kontakt med huden (fig. 8).

*Bemærk: Hvis du bevæger apparatet for hurtigt hen over huden, får du muligvis ikke et glat resultat.*

*Tip: Når du barberer dig på våd hud, får du det bedste resultat ved at sæbe huden ind eller påføre barberskum før barbering.*

Forsigtig: Du må aldrig påføre creme eller skum, før du barberer dig på tør hud.



## Rengøring og vedligeholdelse

Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før du rengør det.

Tænd aldrig for apparatet, mens du rengør det, eller mens skærenheden ikke er påsat.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

### Rengøring af shaverhovedet

**1** Sluk for apparatet ved at trykke på on/off-knappen (fig. 9).

**2** Træk shaverhovedet af apparatet (fig. 6).

Tryk ikke på den dobbelte skærfole, da den ellers kan blive beskadiget.

**3** Skub skærenhedens udløser til højre (1), og fjern skærenheden (2) (fig. 10).

**4** Rengør skærenheden og shaverhovedets inderside med en rensbørste. Børst også eventuelle hår væk, som har samlet sig under trimmeren (fig. 11).

Forsigtig: Børst ikke på folien for at undgå skade på børsten og folien.

**5** Du kan også skylle skærenheden og shaverhovedet under vandhanen. Ryst derefter skærenheden og shaverhovedet grundigt for at tørre dem. (fig. 12)

**6** Sæt skærenheden på shaverhovedet igen ("klik") (fig. 13).

*Bemærk: Sørg for, at shaverhovedet og skærenheden er helt tørre, før du sætter dem på apparatet igen.*

### Vedligeholdelse

**1** Smør skærenheden (dobbelt skærfole og trimmer) med en dråbe symaskineolie ca. 2 gange om året (fig. 14).

**2** Lad apparatet køre et øjeblik for at sprede olien.

## Udskiftning

Shaverhovedet og apparatets adapter kan udskiftes. Hvis du har brug for at udskifte en eller flere dele, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips Kundecenter. Hvis du bruger ladyshaveren to eller flere gange om ugen, anbefaler vi, at du udskifter shaverhovedet efter et eller to år, eller hvis det er beskadiget.

## Opbevaring

- 1 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted.

## Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 15).
- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssigt forsvarlig måde (fig. 16).

## Udtagning af de genopladelige batterier

- 1 Afkobl apparatet fra adapteren. Lad apparatet køre, indtil batterierne er løbet helt tør. Fjern shaverhovedet fra apparatet.
- 2 Løsn sidepanelerne på begge sider af apparatet med en skruetrækker, og fjern dem fra apparatet (fig. 17).
- 3 Fjern apparatets frontpaneler ved at skubbe dem opad med en skruetrækker (fig. 18).
- 4 Klip ledningerne ved enden af håndtaget over, og træk de indvendige dele ud. Tag de genopladelige batterier ud. (fig. 19)

Forsøg ikke at udskifte de genopladelige batterier.

Apparatet må ikke tilsluttes til strømmen igen, når du har fjernet de genopladelige batterier.

### Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen [www.philips.com](http://www.philips.com) eller det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Der Ladyshave Sensitive schützt Ihre Haut und liefert schöne, glatte Ergebnisse. Sein beweglicher Kopf mit doppelter Scherfolie beseitigt selbst die schwierigsten Haare problemlos und ohne Gefahr von Hautverletzungen.

Sie können den Ladyshave Sensitive auf trockener oder nasser Haut benutzen. Er wird kabellos mit einem aufladbaren Akku betrieben.

## Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Scherkopf mit Schneideeinheit (Trimmer, Aloe-Vera-Streifen, Aufsatz für das sanfte Aufrichten der Haare und doppelte Scherfolie)
  - B** Ein-/Ausschalter
  - C** Griff
  - D** Anzeige für geringen Ladestand (nur HP6368)
  - E** Buchse für Gerätestecker
  - F** Führungsrillen
  - G** Entriegelungsschieber für Schneideeinheit
  - H** Adapter
  - I** Ladeanzeige
  - J** Reinigungsbürste
- Nicht abgebildet: Aufbewahrungstasche (nur HP6368)

## Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

### Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.

### Warnhinweis

- Verwenden Sie den Ladyshave nur mit dem mitgelieferten Adapter.

- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie Gerät, Aufsätze und Adapter nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses stecken Sie kein metallhaltiges Material in die Buchse für den Gerätestecker.

### **Achtung**

- Bei der Reinigung des Ladyshave darf das Wasser nicht wärmer als normales Duschwasser (max. 40 °C) sein.
- Laden, benutzen und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Rasieren von weiblichem Körperhaar vorgesehen. Es ist nicht zum Rasieren von Kopfhaar oder für andere Zwecke vorgesehen.
- Verwenden Sie den Scherkopf lediglich für die Beine, Arme, Achselhöhlen und Bikinizone. Verwenden Sie den Scherkopf niemals für andere Körperbereiche (z. B. im Gesicht).
- Prüfen Sie vor dem Aufladen des Geräts, ob die Steckdose kontinuierlich Strom führt. Steckdosen in Badezimmerschränken über Waschbecken sowie Rasierer-Steckdosen werden häufig zusammen mit der Raumbelichtung ausgeschaltet.

### **Allgemeines**

- Das Gerät erfüllt die internationalen IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt sowie unter fließendem Wasser gereinigt werden (Abb. 2).

### Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

## Für den Gebrauch vorbereiten

### Laden

---

Nach ca. 10 Stunden ist das Gerät vollständig aufgeladen. Mit vollständig aufgeladenen Akkus können Sie sich bis zu 40 Minuten kabellos rasieren.

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen.

- 1 Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät (1). Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an (2) (Abb. 3).
- Die Ladeanzeige am Adapter leuchtet auf.

*Hinweis: Die Ladeanzeige am Adapter bleibt an, nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist.*

*Hinweis: Lassen Sie den Adapter nicht länger als 14 Stunden angeschlossen, da dies die Lebensdauer der Akkus beeinträchtigen kann.*

### Akkus fast leer oder leer (nur HP6368)

---

- Wenn die Akkukapazität während des Rasierens zur Neige geht, leuchtet die Anzeige für geringen Ladestand auf. Die Akkuladung reicht dann nur noch für einige Minuten. (Abb. 4)
- Wenn die Akkus leer sind, erlischt die Anzeige für geringen Ladestand, und das Gerät schaltet sich aus. Laden Sie die Akkus sofort wieder auf.
- Wenn die Akkus fast leer sind und Sie das Gerät ausschalten, blinkt die Anzeige für geringen Ladestand viermal.

## Den Scherkopf befestigen/abnehmen

---

- 1** Um den Scherkopf zu befestigen, schieben Sie ihn in die Führungsrillen an beiden Seiten der Grifföffnung. Drücken Sie dann den Scherkopf auf das Gerät, bis er hörbar einrastet (Abb. 5).
- 2** Um den Scherkopf abzunehmen, ziehen Sie ihn vom Gerät ab (Abb. 6).

Achtung: Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die doppelte Scherfolie, damit diese nicht beschädigt wird.

## Das Gerät benutzen

Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

*Hinweis: Solange der Ladyshave an das Stromnetz angeschlossen ist, kann er nicht verwendet werden.*

## Rasieren

---

*Hinweis: Beim Rasieren können Sie das Gerät sowohl für eine Trocken- als auch für eine Nassrasur verwenden.*

- 1** Setzen Sie die doppelte Scherfolie und den integrierten Trimmer sanft auf der Haut auf. Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand, während Sie die Bikinizone rasieren. (Abb. 7)

*Hinweis: Drücken Sie das Gerät nicht zu fest auf die Haut.*

*Hinweis: Heben Sie beim Rasieren der Achselhöhlen den Arm, um so die Haut zu spannen.*

- 2** Führen Sie das Gerät langsam entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Achten Sie darauf, dass der Trimmer und die doppelte Scherfolie stets vollen Kontakt zur Haut haben (Abb. 8).

*Hinweis:* Wenn Sie das Gerät zu schnell über die Haut führen, erzielen Sie möglicherweise kein glattes Ergebnis.

*Tipp:* Um das beste Ergebnis bei einer Nassrasur zu erzielen, seifen Sie Ihre Haut vor der Rasur mit Seife oder Rasiercreme ein.

Achtung: Verwenden Sie bei einer Trockenrasur keinerlei Cremes oder Schaum.

### Reinigung und Pflege

Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

Wenn Sie das Gerät reinigen oder keine Schneideeinheit aufgesetzt haben, dürfen Sie es keinesfalls einschalten.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

### Den Scherkopf reinigen

**1** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten (Abb. 9).

**2** Ziehen Sie den Scherkopf vom Gerät (Abb. 6).

Üben Sie keinen Druck auf die doppelte Scherfolie aus, damit diese nicht beschädigt wird.

**3** Schieben Sie den Entriegelungsschieber der Schneideeinheit nach rechts (1), und nehmen Sie die Schneideeinheit (2) vom Gerät (Abb. 10).

**4** Reinigen Sie die Schneideeinheit und das Innere des Scherkopfs mit der Reinigungsbürste. Entfernen Sie auch die Härchen, die sich möglicherweise unter dem Trimmer angesammelt haben (Abb. 11).

Achtung: Bürsten Sie die Folie nicht aus, um Beschädigungen an der Bürste oder Folie zu vermeiden.



- 5 Sie können die Schneideeinheit und den Scherkopf auch unter fließendem Wasser abspülen. Um die Schneideeinheit und den Scherkopf zu trocknen, schütteln Sie sie kräftig. (Abb. 12)
- 6 Setzen Sie die Schneideeinheit zurück auf den Scherkopf, bis sie hörbar einrastet (Abb. 13).

*Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Scherkopf und die Schneideeinheit vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder auf dem Gerät befestigen.*

## Wartung

---

- 1 Geben Sie zweimal jährlich einen Tropfen Nähmaschinenöl auf die Schneideeinheit (doppelte Scherfolie und Trimmer) (Abb. 14).
- 2 Schalten Sie das Gerät kurz ein, um das Öl zu verteilen.

## Ersatz

Der Scherkopf und der Adapter des Geräts können ausgetauscht werden. Wenn Sie Teile ersetzen müssen, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service-Center. Wenn Sie Ihren Ladyshave zweimal wöchentlich oder häufiger verwenden, sollten Sie den Scherkopf nach ein bis zwei Jahren – oder wenn er beschädigt ist – ersetzen.

## Aufbewahrung

- 1 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.

## Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 15).
- Die integrierten Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie die gebrauchten Akkus bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen der

Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort werden die Akkus ausgebaut und umweltgerecht entsorgt (Abb. 16).

### **Die Akkus entfernen**

---

- 1** Trennen Sie das Gerät vom Adapter. Lassen Sie das Gerät laufen, bis die Akkus ganz leer sind. Nehmen Sie den Scherkopf vom Gerät ab.
- 2** Lösen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen des Geräts mit einem Schraubendreher, und nehmen Sie sie vom Gerät ab (Abb. 17).
- 3** Entfernen Sie die vorderen Abdeckungen des Geräts, indem Sie sie mit einem Schraubendreher nach oben drücken (Abb. 18).
- 4** Durchtrennen Sie die Drähte am Griffende, und ziehen Sie das Geräteinnere heraus. Nehmen Sie die Akkus heraus. (Abb. 19)

Versuchen Sie nicht, die Akkus zu ersetzen.

Verbinden Sie das Gerät nicht mehr mit dem Stromnetz, nachdem Sie die Akkus entnommen haben.

### **Garantie und Kundendienst**

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website ([www.philips.com](http://www.philips.com)), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Εξοπλισμένη με το "σύστημα προστασίας δέρματος", η Ladyshave Sensitive προστατεύει το δέρμα σας, ενώ παράλληλα σάς εγγυάται άψογα αποτελέσματα. Χάρη στο διπλό πλέγμα της περιστρεφόμενης κεφαλής της, μπορείτε να ξυρίζετε εύκολα ακόμη και τις σκληρότερες τρίχες, χωρίς να φοβάστε ότι θα τραυματιστείτε ή θα κοπείτε. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε είτε σε στεγνό είτε σε βρεγμένο δέρμα. Η συσκευή αυτή είναι ασύρματη και διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

## Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- A** Ξυριστική κεφαλή με μονάδα κοπής (εξάρτημα κοπής, ταινία με aloe vera, απαλό σύστημα ανόρθωσης τριχών και διπλό ξυριστικό πλέγμα)
  - B** Κουμπί on/off
  - C** Λαβή
  - D** Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης μπαταριών (μόνο στον τύπο HP6368)
  - E** Υποδοχή βύσματος συσκευής
  - F** Εγκοπές-οδηγοί
  - G** Κουμπί απασφάλισης μονάδας κοπής
  - H** Μετασχηματιστής
  - I** Λυχνία φόρτισης
  - J** Βουρτσάκι καθαρισμού
- Δεν απεικονίζεται: Θήκη αποθήκευσης (μόνο στους τύπους HP6368)

## Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

**Κίνδυνος**

- Διατηρείτε τον μετασχηματιστή στεγνό.

**Προειδοποίηση**

- Χρησιμοποιείτε τη Ladyshave μόνο με το μετασχηματιστή που παρέχεται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τα εξαρτήματα ή το μετασχηματιστή, εάν έχουν φθαρεί ή σπάσει, προς αποφυγή τραυματισμού.
- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Μην εισαγάγετε υλικά που περιέχουν μέταλλα στην πρίζα που αντιστοιχεί στο βύσμα της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα.

**Προσοχή**

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό του οποίου η θερμοκρασία είναι πιο υψηλή από αυτήν για ντους (μέγ. 40°C).
- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 40°C.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από γυναίκες για το ξύρισμα της τριχοφυΐας του σώματος. Δεν προορίζεται για το ξύρισμά των μαλλιών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Χρησιμοποιείτε την ξυριστική κεφαλή στα πόδια, τα χέρια, τις μασχάλες και την περιοχή του μπικίνι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

την ξυριστική κεφαλή σε άλλες περιοχές του σώματος (π.χ. το πρόσωπο).

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί όταν φορτίζετε τη συσκευή. Σε πρίζες εγκατεστημένες σε ντουλαπάκια μπάνιου με καθρέφτη πάνω από το νιππήρα ή σε πρίζες για ξυριστικές μηχανές που βρίσκονται στο μπάνιο, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να διακόπτεται όταν σβήνετε το φως.

### **Γενικά**

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τους διεθνώς εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας IEC και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή στο ντους, καθώς και να καθαριστεί με νερό βρύσης (Εικ. 2).

### **Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)**

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

## **Προετοιμασία για χρήση**

### **Φόρτιση**

Η πλήρης φόρτιση των μπαταριών χρειάζεται περίπου 10 ώρες. Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, η συσκευή διαθέτει αυτονομία ξυρίσματος έως και 40 λεπτά.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

- 1** Εισαγάγετε το βύσμα στη συσκευή (1). Συνδέστε το μετασχηματιστή σε μια πρίζα (2) (Εικ. 3).

- ▶ Ανάβει η λυχνία φόρτισης του μετασχηματιστή.

*Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης της συσκευής, η λυχνία φόρτισης παραμένει αναμμένη.*

*Σημείωση: Μην αφήνετε το μετασχηματιστή συνδεδεμένο για περισσότερες από 14 ώρες, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο χρόνο ζωής των μπαταριών.*

### **Χαμηλή ή μηδενική στάθμη επαναφορτιζόμενων μπαταριών (μόνο για τον τύπο HP6368)**

---

- Εάν οι μπαταρίες αποφορτιστούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, ανάβει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης μπαταριών. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να συνεχίσετε να ξυρίζεστε για λίγα λεπτά. (Εικ. 4)
- Όταν οι μπαταρίες αποφορτιστούν πλήρως, η ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης μπαταριών σβήνει και η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται. Φορτίστε αμέσως τις μπαταρίες.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, η ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης μπαταριών αναβοσβήνει 4 φορές.

### **Προσάρτηση/αφαίρεση της ξυριστικής κεφαλής**

---

- 1** Για να προσαρτήσετε την ξυριστική κεφαλή, σύρετέ τη στις εγκοπές-οδηγούς και στις δύο πλευρές του ανοίγματος στη λαβή. Έπειτα, πιέστε την ξυριστική κεφαλή επάνω στη συσκευή ('κλικ') (Εικ. 5).
- 2** Για να αφαιρέσετε την ξυριστική κεφαλή, τραβήξτε την από τη συσκευή (Εικ. 6).

Προσοχή: Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο διπλό πλέγμα ξυρίσματος, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βλάβη.

### **Χρήση της συσκευής**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, πριν να την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

*Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Ladyshave ενώ είναι στην πρίζα.*

## **Ξύρισμα**

*Σημείωση: Για ξύρισμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και σε στεγνές και σε υγρές συνθήκες.*

**1** Τοποθετήστε απαλά το διπλό πλέγμα ξυρίσματος και το ενσωματωμένο εξάρτημα κοπής πάνω στο δέρμα. Όταν ξυρίζετε τη γραμμή του μπικίνι, μην ξεχνάτε να τεντώνετε καλά το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας. (Εικ. 7)

*Σημείωση: Μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά επάνω στο δέρμα.*

*Σημείωση: Όταν ξυρίζετε τις μασχάλες σας, σηκώνετε καλά το χέρι σας, ώστε να τεντώνεται το δέρμα.*

**2** Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των τριχών. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κοπής και το διπλό πλέγμα ξυρίσματος βρίσκονται πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα (Εικ. 8).

*Σημείωση: Αν μετακινείτε τη συσκευή πολύ γρήγορα πάνω στο δέρμα, ενδεχομένως δεν θα έχετε το επιθυμητό λείο αποτέλεσμα.*

*Συμβουλή: Για να πετύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό δέρμα, πριν αρχίσετε το ξύρισμα, κάνετε αφρό στο δέρμα σας με σαπούνι ή κρέμα ξυρίσματος πριν αρχίσετε.*

Προσοχή: Ποτέ μην εφαρμόζετε κρέμα ή αφρό όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε στεγνό δέρμα.

## **Καθαρισμός και συντήρηση**

Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν την καθαρίζετε ή εάν δεν είναι προσαρτημένη η ξυριστική κεφαλή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

### **Καθαρισμός της ξυριστικής κεφαλής**

- 1** Πιέστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 9).
- 2** Αφαιρέστε την παλιά ξυριστική κεφαλή από τη συσκευή (Εικ. 6).  
Μην ασκείτε πίεση στο διπλό πλέγμα ξυρίσματος, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βλάβη.
- 3** Σπρώξτε το κουμπί απασφάλισης της μονάδας κοπής στα δεξιά (1) και αφαιρέστε τη μονάδα κοπής (2) (Εικ. 10).
- 4** Καθαρίστε τη μονάδα κοπής και το εσωτερικό της ξυριστικής κεφαλής με το βουρτσάκι καθαρισμού. Φροντίστε επίσης να απομακρύνετε τις τρίχες που έχουν συσσωρευτεί κάτω από το εξάρτημα κοπής (Εικ. 11).

Προσοχή: Μην καθαρίζετε το πλέγμα με το βουρτσάκι, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο βουρτσάκι ή το πλέγμα.

- 5** Μπορείτε επίσης να ξεπλύνετε τη μονάδα κοπής και την ξυριστική κεφαλή με νερό βρύσης. Για να στεγνώσετε τη μονάδα κοπής και την ξυριστική κεφαλή, τινάξτε δυνατά. (Εικ. 12)
- 6** Επανατοποθετήστε τη μονάδα κοπής επάνω στην ξυριστική κεφαλή ('κλικ') (Εικ. 13).

*Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική κεφαλή και η μονάδα κοπής είναι εντελώς στεγνές πριν τις επανατοποθετήσετε στη συσκευή.*



## Συντήρηση

- 1** Λιπαίνετε τη μονάδα κοπής (διπλό πλέγμα ξυρίσματος και κόπτη) με μια σταγόνα λάδι ραπτομηχανής δύο φορές το χρόνο (Εικ. 14).
- 2** Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για λίγο, ώστε το λάδι να πάει παντού.

## Αντικατάσταση

Η ξυριστική κεφαλή και ο μετασχηματιστής μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν χρειάζεται να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα εξαρτήματα, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Εάν χρησιμοποιείτε τη Ladyshave δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, σας συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε την ξυριστική κεφαλή μετά από ένα ή δύο χρόνια, ή εάν έχει υποστεί βλάβη.

## Συστήματα αποθήκευσης

- 1** Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

## Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 15).
- Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν να απορρίψετε τη συσκευή και την παραδώσετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε τις μπαταρίες σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση των μπαταριών, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Το προσωπικό του κέντρου θα αφαιρέσει τις μπαταρίες και θα τις απορρίψει με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον (Εικ. 16).

## Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- 1** Αποσυνδέστε τη συσκευή από το μετασχηματιστή. Αφήστε την να λειτουργήσει, μέχρι να αδειάσουν εντελώς οι μπαταρίες. Αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή από τη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε τα πλαϊνά καλύμματα και στις δύο πλευρές της συσκευής με ένα κατσαβίδι και απομακρύνετε τα από τη συσκευή (Εικ. 17).
- 3** Αφαιρέστε τα μπροστινά καλύμματα της συσκευής, σπρώχνοντάς τα προς τα πάνω με ένα κατσαβίδι (Εικ. 18).
- 4** Κόψτε τα καλώδια στο άκρο της λαβής με ένα ψαλίδι τραβήξτε προς τα έξω το εσωτερικό μέρος της συσκευής. Βγάλτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. (Εικ. 19)

Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Μην επανασυνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα μετά την αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

## **Εγγύηση και σέρβις**

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

## Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Con su sistema de protección de la piel, Ladyshave Sensitive protege la piel al mismo tiempo que le proporciona unos resultados muy suaves. Su cabezal pivotante con doble lámina facilita el afeitado del vello más resistente, sin cortes ni rasguños.

Puede utilizar la Ladyshave Sensitive en seco o en húmedo. Se trata de un aparato sin cable equipado con una batería recargable.

## Descripción general (fig. 1)

- A** Cabezal de afeitado con unidad de corte (recortador, tira de aloe vera, sistema suave de levantamiento de vello y doble lámina de afeitado)
  - B** Botón de encendido/apagado
  - C** Mango
  - D** Piloto de batería baja (sólo modelo HP6368)
  - E** Toma para la clavija del aparato
  - F** Ranuras de guía
  - G** Botón de liberación de la unidad de corte
  - H** Adaptador de corriente
  - I** Piloto de carga
  - J** Cepillo de limpieza
- No se muestra: funda (sólo modelo HP6368)

## Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

### Peligro

- Mantenga el adaptador seco.

### Advertencia

- Utilice la Ladyshave únicamente con el adaptador que se suministra.

- No utilice el aparato, los accesorios ni el adaptador si están deteriorados o rotos, ya que podrían ocasionar lesiones.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la clavija del aparato para evitar que se produzca un cortocircuito.

### **Precaución**

- No limpie la Ladyshave con agua a una temperatura superior a la de la ducha (máximo 40 °C).
- Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 40 °C.
- Este aparato está diseñado únicamente para el afeitado del vello femenino. No está diseñado para el afeitado del cabello o cualquier otro propósito.
- Utilice el cabezal de afeitado sólo en las piernas, los brazos, las axilas y la zona del bikini. Nunca utilice el cabezal de afeitado en otras zonas del cuerpo (por ejemplo, en la cara).
- Asegúrese de que el enchufe tenga corriente cuando cargue el aparato. El suministro eléctrico a los enchufes de armarios o espejos sobre lavabos, o a los enchufes para afeitadoras en cuartos de baño, puede quedar interrumpido al apagar la luz.

### **General**

- El aparato cumple las normas de seguridad IEC aprobadas internacionalmente, y puede utilizarse de manera segura en el baño o en la ducha, así como lavarse bajo el grifo (fig. 2).

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

### Preparación para su uso

#### Carga

La batería tarda aproximadamente 10 horas en cargarse por completo. Cuando la batería esté completamente cargada, el aparato proporcionará un tiempo de afeitado sin cable de hasta 40 minutos.

Apague siempre el aparato antes de enchufarlo a la red.

**1** Inserte la clavija del aparato en el aparato (1). Enchufe el adaptador a una toma de corriente (2) (fig. 3).

► El piloto de carga del adaptador se enciende.

*Nota: El piloto de carga del adaptador se queda encendido una vez que el aparato se ha cargado completamente.*

*Nota: No deje el adaptador enchufado durante más de 14 horas, pues podría afectar a la duración de la batería.*

#### Batería recargable a punto de agotarse o agotada (sólo modelo HP6368)

- Si la batería comienza a agotarse durante el uso, el piloto de batería baja se ilumina. Podrá seguir depilándose durante unos pocos minutos. (fig. 4)
- Cuando la batería está agotada, el piloto de batería baja se apaga y el aparato deja de funcionar. Cargue la batería inmediatamente.
- Si apaga el aparato cuando se está agotando la batería, el piloto de batería baja parpadea 4 veces.

## Cómo colocar y quitar el cabezal de afeitado

---

- 1** Para colocar el cabezal de afeitado, deslícelo por las ranuras de guía situadas a ambos lados de la abertura del mango. A continuación, presione el cabezal de afeitado hacia el aparato (“clic”) (fig. 5).
- 2** Para quitar el cabezal de afeitado del aparato, tire de él (fig. 6).

Precaución: No ejerza demasiada presión sobre la doble lámina de afeitado para evitar dañarla.

### Uso del aparato

Asegúrese de que el aparato esté cargado completamente antes de utilizarlo por primera vez.

*Nota: No puede utilizar la Ladyshave mientras está conectada a la red eléctrica.*

### Afeitado

---

*Nota: Cuando utilice el aparato para afeitarse, puede hacerlo en húmedo y en seco.*

- 1** Coloque la doble lámina de afeitado y el recortador integrado suavemente en la piel. Estire la piel con la mano libre mientras se afeita la línea del bikini. (fig. 7)

*Nota: No ejerza demasiada presión sobre la piel con el aparato.*

*Nota: Para afeitarse las axilas, levante el brazo para estirar la piel.*

- 2** Mueva el aparato lentamente sobre la piel en dirección contraria a la del crecimiento del vello. Asegúrese de que el recortador y la doble lámina de afeitado estén siempre en contacto total con la piel (fig. 8).

*Nota: Si mueve el aparato sobre la piel demasiado rápido, puede que no obtenga resultados suaves.*

*Consejo: Para lograr los mejores resultados cuando se afeite en húmedo, enjabónese la piel con jabón o crema de afeitar antes de empezar a afeitarse.*

Precaución: No se aplique nunca ninguna crema ni espuma antes de empezar a afeitarse en seco.

## Limpieza y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

Nunca encienda el aparato mientras lo limpia o si la unidad de corte no está colocada.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

### Limpieza del cabezal de corte

- 1** Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato (fig. 9).
- 2** Tire del cabezal de afeitado para quitarlo del aparato (fig. 6).

No ejerza ninguna presión sobre la doble lámina de afeitado para evitar dañarla.

- 3** Pulse el botón de liberación de la unidad de corte hacia la derecha (1) y elimine la unidad de corte (2) (fig. 10).
- 4** Limpie la unidad de corte y el interior del cabezal de afeitado con el cepillo de limpieza. También quite con el cepillo cualquier pelo que haya quedado debajo el recortador (fig. 11).

Precaución: No cepille la lámina de afeitado para evitar dañar el cepillo y la lámina.

- 5** También puede enjuagar la unidad de corte y el cabezal de afeitado bajo el grifo. Para secar la unidad de corte y el cabezal de afeitado, sacúdalos firmemente. (fig. 12)
- 6** Vuelva a colocar la unidad de corte en el cabezal de afeitado (“clic”) (fig. 13).

*Nota: Asegúrese de que el cabezal de afeitado y la unidad de corte estén completamente secos antes de volver a conectar el aparato.*

## **Mantenimiento**

---

- 1** Lubrique dos veces al año la unidad de corte (doble lámina de afeitado y recortador) con una gota de aceite para máquina de coser (fig. 14).
- 2** Deje funcionar el aparato brevemente para que se extienda el aceite.

## **Sustitución**

El cabezal de afeitado y el adaptador del aparato pueden ser reemplazados. Si necesita reemplazar una o más piezas, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio Philips autorizado. Si utiliza la Ladyshave dos o más veces por semana, le aconsejamos reemplazar el cabezal de afeitado después de uno o dos años o si está dañado.

## **Almacenamiento**

- 1** Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

## **Medio ambiente**

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 15).
- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Extraiga siempre la batería antes de deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un punto de recogida oficial. Si no puede



quitarla, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia técnica la extraerá y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente (fig. 16).

### **Cómo extraer la batería recargable**

---

- 1** Desconecte el aparato del adaptador. Deje que el aparato funcione hasta que la batería esté completamente descargada. Retire el cabezal de afeitado del aparato.
- 2** Suelte los paneles laterales situados a ambos lados del aparato con un destornillador y quítelos (fig. 17).
- 3** Extraiga los paneles frontales del aparato empujándolos hacia arriba con un destornillador (fig. 18).
- 4** Corte los cables situados al final del mango y tire de la pieza interior. Retire la batería recargable. (fig. 19)

No intente reemplazar la batería recargable.

No vuelva a conectar el aparato a la red una vez que haya quitado la batería recargable.

### **Garantía y servicio**

Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com) o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

## Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ladyshave Sensitive suojaa ihoa ja takaa samalla upean sileän tuloksen. Sen kaksoisverkollinen kääntyvä pää leikkaa tehokkaasti karkeimmatkin ihokarvat ilman naarmuja ja haavoja.

Voit käyttää Ladyshave Sensitivea kuiva- tai märkäajoon. Langattomassa laitteessa on ladattava akku.

## Yleiskuvaus (Kuva 1)

- A** Ajopää, jossa leikkausyksikkö (rajainosa, aloe vera -liuska, ihokarvannostin ja kaksoisteräverkko)
  - B** Käynnistyspainike
  - C** Kantokahva
  - D** Lataus vähissä -merkkivalo (vain HP6368)
  - E** Liitäntä pistokkeelle
  - F** Ohjausurat
  - G** Leikkausyksikön vapautuskytkin
  - H** Latauslaite
  - I** Latauksen merkkivalo
  - J** Puhdistusharja
- Ei kuvassa: säilytyspussi (vain mallissa HP6368)

## Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

### Vaara

- Suojaa latauslaite kosteudelta.

### Varoitus

- Käytä vain ladyshaven mukana toimitettua sovitinta.
- Älä käytä rikkoutunutta tai viallista laitetta, lisäosaa tai verkkolaitetta vahingonvaaran vuoksi.

- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä työnnä metallia sisältäviä materiaaleja pistokkeen liitäntään oikosulun välttämiseksi.

### **Varoitus**

- Käytä ladyshaven puhdistamiseen korkeintaan suihkulämmintä vettä (enintään 40 °C).
- Lataa, käytä ja säilytä laitetta 10 - 40 °C:n lämpötilassa.
- Laite on tarkoitettu vain naisten ihokarvojen ajeluun. Se ei sovellu hiusten leikkaamiseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Käsittele ajopäällä ainoastaan sääriä, käsivarsia, kainaloita ja bikinialuetta. Älä käsittele ajopäällä muita kehonosia (kuten kasvot).
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa, kun lataat laitetta. Kylpyhuoneiden peilikaappien tai parranajokoneille tarkoitettujen pistorasioiden virta saattaa katketa, kun valo sammutetaan.

### **Yleistä**

- Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n turvamääräykset, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti kylvyssä tai suihkussa ja sen voi puhdistaa juoksevan veden alla (Kuva 2).

### **Sähkömagneettiset kentät (EMF)**

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

## Käyttöönoton valmistelu

### Lataaminen

Akkujen täysi lataus kestää noin 10 tuntia. Laitetta voi käyttää täydellä akulla noin 40 minuuttia.

Katkaise aina laitteesta virta, ennen kuin kytket sen sähköverkkoon.

- 1** Aseta pistoke laitteeseen (1). Liitä sovitin pistorasiaan (2) (Kuva 3).
- ▶ Sovittimen latausvalo syttyy

*Huomautus: Sovittimen latausvalo jää palamaan, kun laite on latautunut täyteen.*

*Huomautus: Älä jätä sovitinta pistorasiaan yli 14 tunniksi, koska akkujen käyttöikä saattaa lyhentyä.*

### Ladattavat akut vähissä tai tyhjiä (vain HP6368)

- Jos akuista loppuu virta käytön aikana, akun merkkivalo syttyy. Tämän jälkeen käyttöaikaa on muutama minuutti. (Kuva 4)
- Kun akut ovat tyhjä, lataus vähissä -merkkivalo sammuu ja laite lakkaa toimimasta. Lataa akut välittömästi.
- Kun akut ovat lähes tyhjä ja laitteen virta katkaistaan, lataus vähissä -merkkivalo vilkkuu 4 kertaa.

### Ajopään kiinnittäminen ja irrottaminen

- 1** Kiinnitä ajopää työntämällä se rungon aukon molemmilla puolilla oleviin uriin. Napsauta ajopää kiinni laitteeseen (Kuva 5).

- 2** Irrota ajopää vetämällä se irti laitteesta (Kuva 6).

Varoitus Varo painamasta kaksiosaista teräverkkoa, ettei se vahingoitu.

## Käyttö

Varmista, että laite on täyteen ladattu, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.

*Huomautus: Ladyshavea ei voi käyttää, kun se on kytketty verkkovirtaan.*

### Parran ajaminen

*Huomautus: Laitetta voi käyttää sekä kuiva- että märkäajoon.*

**1** Aseta kaksoisteräverkko ja integroitu rajainosa varovasti ihoa vasten. Venytä ihoa vapaalla kädellä, kun ajelet bikinirajat. (Kuva 7)

*Huomautus: Älä paina laitetta liian voimakkaasti ihoa vasten.*

*Huomautus: Kun ajelet kainaloita, venytä ihoa nostamalla käsivartta.*

**2** Liikuta laitetta hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan. Varmista, että rajainosa ja kaksoisteräverkko koskettavat koko ajan ihoa (Kuva 8).

*Huomautus: Jos liikutat laitetta iholla liian nopeasti, et välttämättä saa sileää tulosta.*

*Vinkki: Märkäajossa parhaan tuloksen saat, kun vaahdotat iholla saippuaa tai ihokarvojenajogeeliä, ennen kuin aloitat ihokarvojen ajamisen.*

Varoitus Älä levitä iholle voiteita tai vaahtoa, ennen kuin aloitat kuiva-ajon.

## Puhdistus ja hoito

Katkaise laitteesta aina virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.

Älä käynnistä laitetta, kun puhdistat sitä tai kun leikkausyksikkö ei ole kiinni.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

## Ajopään puhdistus

---

- 1** Katkaise laitteesta virta painamalla käynnistuspainiketta (Kuva 9).
  - 2** Vedä ajopää irti laitteesta (Kuva 6).
- Varo painamasta kaksoisteräverkkoa, ettei se vahingoitu.
- 3** Työnnä leikkausyksikön vapautuskytkin oikealle (1) ja irrota leikkausyksikkö (2) (Kuva 10).
  - 4** Puhdista leikkausyksikkö ja ajopään sisäpuoli puhdistusharjalla. Harjaa huolellisesti pois myös rajainosan alle kertyneet ihokarvat (Kuva 11).

Varoitus Älä harjaa teräverkkoa, jotta se ja harja eivät vahingoitu.

- 5** Voit myös huuhdella leikkausyksikön ja ajopään juoksevilla vedellä. Kuivaa terä ja ajopää ravistamalla niitä lujasti. (Kuva 12)
- 6** Napsauta leikkausyksikkö takaisin ajopäähän (Kuva 13).

*Huomautus: Varmista, että ajopää ja leikkausyksikkö ovat täysin kuivat, ennen kuin kiinnität ne laitteeseen.*

## Huolto

---

- 1** Voitele leikkausyksikkö (kaksoisteräverkko ja rajainosa) pisaralla ompelukoneöljyä kaksi kertaa vuodessa (Kuva 14).
- 2** Levitä öljy käynnistämällä laite hetkeksi.

## Varaosat

Ajopään ja laitteen sovittimen voi vaihtaa. Jos laitteeseen on vaihdettava jokin osa, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoon. Jos käytät ladyshavea vähintään kaksi kertaa viikossa, suosittelemme ajopään vaihtamista yhden tai kahden vuoden välein tai jos se on vioittunut.

## Säilytys

- 1 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.

## Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 15).
- Kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista akut aina ennen laitteen hävittämistä ja vie laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Hävitä akut valtuutetussa akkujen kierrätyspisteessä. Jos akkujen poistaminen on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akut ja hävittää ne ympäristöystävällisellä tavalla (Kuva 16).

## Akkujen irrottaminen

- 1 Irrota laite sovittimesta. Anna laitteen käydä, kunnes akut ovat täysin tyhjä. Irrota ajopää.
- 2 Irrota sivupaneelit laitteen kummaltakin puolelta ruuvitaltalla (Kuva 17).
- 3 Irrota laitteen etupaneelit työntämällä niitä ylöspäin ruuvitaltalla (Kuva 18).
- 4 Katkaise johdot rungon päästä ja irrota laitteen sisäosa. Ota akut pois. (Kuva 19)

Älä yritä vaihtaa akkuja.

Älä kytke laitetta verkkovirtaan akkujen poistamisen jälkeen.

## Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteessa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa [www.philips.com](http://www.philips.com) tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Avec son « système de protection de la peau », le Ladyshave Sensitive protège votre peau et la rend exceptionnellement lisse. Sa tête pivotante à double grille permet de raser les poils les plus rebelles en un tour de main, et ce, sans risque de coupure.

Vous pouvez utiliser le Ladyshave Sensitive sur peau sèche ou humide. Il s'agit d'un appareil sans fil équipé d'une batterie rechargeable.

## Description générale (fig. 1)

- A** Tête de rasage avec bloc tondeuse (tondeuse, bande d'aloë vera, redresseur de poils et double grille de rasage)
  - B** Bouton marche/arrêt
  - C** Poignée
  - D** Voyant de batterie faible (HP6368 uniquement)
  - E** Prise pour la fiche de l'appareil
  - F** Rainures
  - G** Bouton de déverrouillage du bloc tondeuse
  - H** Adaptateur secteur
  - I** Voyant de charge
  - J** Brosse de nettoyage
- Non illustrée : housse de rangement (HP6368 uniquement)

## Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

### Danger

- Évitez de mouiller l'adaptateur.

### Avertissement

- Utilisez toujours le Ladyshave avec l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil, un accessoire ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés afin d'éviter tout accident.



- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'insérez pas les éléments en métal dans la prise pour la fiche de l'appareil pour éviter tout court-circuit.

### **Attention**

- Lorsque vous nettoyez le Ladyshave, la température de l'eau ne doit pas dépasser celle de l'eau de votre douche (max. 40 °C).
- Chargez et utilisez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
- Cet appareil est uniquement destiné au rasage des femmes. Il ne convient pas à la tonte des cheveux ni à aucune autre utilisation.
- N'utilisez la tête de rasage que sur les jambes, les bras, les aisselles et le maillot. N'utilisez jamais la tête de rasage sur les autres parties du corps (par exemple le visage).
- Assurez-vous que la prise de courant est alimentée lorsque vous chargez l'appareil. Dans une salle de bain, notez que l'alimentation électrique des prises, notamment celles situées dans les armoires de toilette au-dessus des lavabos ou celles destinées aux rasoirs, peut être coupée lorsque vous éteignez la lumière.

### **Général**

- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité IEC et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche, et nettoyé sous l'eau du robinet (fig. 2).

### Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

## Avant l'utilisation

### Charge

---

Une charge complète des batteries dure environ 10 heures. Une fois celles-ci entièrement chargées, l'appareil a une autonomie de rasage de 40 minutes environ.

Arrêtez toujours l'appareil avant de le brancher sur le secteur.

**1** Insérez la fiche dans l'appareil (1). Branchez l'adaptateur sur une prise secteur (2) (fig. 3).

► Le voyant de charge de l'adaptateur s'allume.

*Remarque : Le voyant de charge de l'adaptateur reste allumé une fois l'appareil complètement chargé.*

*Remarque : Ne laissez pas l'adaptateur branché plus de 14 heures afin de ne pas réduire la durée de vie des piles.*

### Piles rechargeables faibles ou vides (HP6368 uniquement)

---

- Si les batteries se déchargent pendant l'utilisation, le voyant de batterie faible s'allume. Vous pouvez continuer à vous raser pendant quelques minutes. (fig. 4)
- Lorsque les batteries sont vides, le voyant de batterie faible s'éteint et l'appareil s'arrête de fonctionner. Chargez les batteries immédiatement.
- Lorsque vous éteignez l'appareil alors que le niveau de charge des batteries est faible, le voyant de batterie faible clignote 4 fois.

## Fixation et retrait de la tête de rasage

---

- 1** Pour fixer la tête de rasage, glissez-la dans les rainures sur chaque côté de l'ouverture de la poignée. Appuyez ensuite la tête de rasage sur l'appareil (clic) (fig. 5).
- 2** Pour retirer la tête de rasage, tirez dessus pour la séparer de l'appareil (fig. 6).

Attention : N'exercez aucune pression excessive sur la double grille de rasage afin d'éviter toute détérioration.

## Utilisation de l'appareil

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

*Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le Ladyshave lorsqu'il est branché sur le secteur.*

## Rasoir

---

*Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil pour le rasage, vous pouvez l'utiliser sur peau sèche et mouillée.*

- 1** Placez la double grille de rasage et la tondeuse intégrée avec précaution sur la peau. Tendez la peau avec votre main libre pendant que vous rasez le maillot. (fig. 7)

*Remarque : N'exercez pas une pression trop forte sur la peau.*

*Remarque : Lorsque vous rasez les aisselles, levez votre bras pour tendre la peau.*

- 2** Déplacez l'appareil lentement dans le sens inverse de la pousse des poils. Assurez-vous que la tondeuse et la double grille de rasage sont toujours en contact direct avec la peau (fig. 8).

*Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur la peau, les résultats ne seront pas optimaux.*

*Conseil : Pour un résultat optimal lors d'un rasage sur peau mouillée, savonnez votre peau avec du savon ou une crème de rasage avant le début du rasage.*

Attention : N'appliquez jamais de crème ou de mousse sur votre peau avant le rasage si vous vous rasez à sec.

### Nettoyage et entretien

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

N'allumez jamais l'appareil pendant que vous le nettoyez ou si le bloc tondeuse n'est pas attaché.

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

### Nettoyage de la tête de rasage

**1** Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (fig. 9).

**2** Retirez la tête de rasage de l'appareil (fig. 6).

N'exercez aucune pression sur la double grille de rasage afin d'éviter toute détérioration.

**3** Poussez le bouton de déverrouillage du bloc tondeuse sur la droite (1) et retirez le bloc tondeuse (2) (fig. 10).

**4** Nettoyez le bloc tondeuse et l'intérieur de la tête de rasage avec la brosse de nettoyage. Nettoyez également les poils qui peuvent rester sous la tondeuse (fig. 11).

Attention : Ne brossez pas la grille pour éviter de détériorer la brosse ou la grille.

- 5 Vous pouvez également rincer le bloc tondeuse et la tête de rasage sous le robinet. Pour sécher le bloc tondeuse et la tête de rasage, secouez-les vigoureusement. (fig. 12)
- 6 Placez le bloc tondeuse à nouveau sur la tête de rasage (clic) (fig. 13).

*Remarque : Assurez-vous que la tête de rasage et le bloc tondeuse sont entièrement secs avant de les replacer sur l'appareil.*

## Entretien

---

- 1 Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur le bloc tondeuse (double grille de rasage et tondeuse) deux fois par an (fig. 14).
- 2 Faites fonctionner brièvement l'appareil pour que l'huile se répande.

## Remplacement

La tête de rasage et l'adaptateur de l'appareil peuvent être remplacés. Si vous avez besoin de remplacer une ou plusieurs pièces, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous utilisez le Ladyshave deux fois par semaine ou plus, nous vous recommandons de remplacer la tête de rasage au bout d'un ou deux ans ou dès qu'elle est endommagée.

## Rangement

- 1 Placez l'appareil dans un endroit sûr et sec.

## Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 15).

- Les piles rechargeables intégrées contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer les piles avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit prévu à cet effet. Déposez les piles usagées à un endroit prévu à cet effet. Si vous n'arrivez pas à les retirer de l'appareil, vous pouvez apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement (fig. 16).

### **Retrait des batteries**

---

- 1** Débranchez l'appareil de l'adaptateur. Laissez l'appareil en marche jusqu'à ce que les batteries soient complètement vides. Retirez la tête de rasage de l'appareil.
- 2** Déboîtez les panneaux latéraux de chaque côté de l'appareil avec un tournevis et retirez-les (fig. 17).
- 3** Enlevez les panneaux avant de l'appareil en les poussant vers le haut avec un tournevis (fig. 18).
- 4** Coupez les fils à l'extrémité de la poignée et retirez la partie intérieure. Sortez les batteries rechargeables. (fig. 19)

Ne tentez pas de remplacer les batteries rechargeables.

Ne branchez pas l'appareil sur le secteur après avoir retiré les batteries rechargeables.

### **Garantie et service**

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Grazie al "sistema di protezione della pelle" di Ladyshave Sensitive, la pelle viene protetta ottenendo allo stesso tempo un incredibile effetto liscio. La testina basculante con doppia lamina rende semplice la rimozione anche dei peli più difficili senza provocare tagli o ferite.

Potete usare Ladyshave Sensitive su pelle liscia o bagnata. Si tratta di un apparecchio senza filo dotato di una batteria ricaricabile.

## Descrizione generale (fig. 1)

- A** Testina di rasatura con blocco lame (rifinitore, strisce in aloe vera, sistema di sollevamento del pelo delicato e lamina di rasatura doppia)
  - B** Pulsante on/off
  - C** Impugnatura
  - D** Spia di batteria scarica (solo HP6368)
  - E** Presa per spinotto
  - F** Scanalature guida
  - G** cursore di sgancio del blocco lame
  - H** Adattatore
  - I** Spia di ricarica
  - J** Spazzolina per la pulizia
- Non illustrato: custodia (solo HP6368)

## Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

### Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.

### Avviso

- Usate Ladyshave solo con l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio, gli accessori o l'adattatore nel caso in cui siano danneggiati o rotti al fine di evitare danni fisici.

- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non inserite materiali in metallo nella presa dello spinotto dell'apparecchio per evitare il rischio di corto circuito.

### **Attenzione**

- Non pulite Ladyshave con acqua troppo calda (massimo 40 °C).
- Caricate, utilizzate e riponete l'apparecchio a una temperatura compresa tra 10° C e 40° C.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per le donne e per la rasatura dei loro peli superflui. Non può essere utilizzato per radere i capelli o per qualsiasi altro scopo.
- Utilizzate la testina di rasatura solo su gambe, braccia, ascelle e zona bikini. Non utilizzate mai la testina di rasatura su altre zone (ad esempio il viso).
- controllate che la presa di corrente funzioni durante la ricarica dell'apparecchio. Spesso l'erogazione di corrente alle prese dei bagni, vicino ai lavandini, viene interrotta quando si spegne la luce.

### **Indicazioni generali**

- L'apparecchio è conforme alle norme di sicurezza IEC approvate a livello internazionale, può essere utilizzato con la massima tranquillità nel bagno, sotto la doccia e può essere pulito sotto l'acqua corrente (fig. 2).

### **Campi elettromagnetici (EMF)**

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente,



l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

## Predisposizione dell'apparecchio

### Come ricaricare l'apparecchio

Per ricaricare completamente le batterie occorrono circa 10 ore. Quando le batterie del rasoio sono completamente cariche, l'autonomia di rasatura è di circa 40 minuti.

spengete sempre l'apparecchio prima di collegarlo alla presa di corrente.

- 1** Inserite lo spinotto nell'apparecchio (1). Inserite l'adattatore in una presa a muro (2) (fig. 3).
- La spia di ricarica sull'adattatore si illumina.

*Nota* La spia di ricarica sull'adattatore rimane accesa quando l'apparecchio è completamente carico.

*Nota* Non lasciate l'adattatore inserito per più di 14 ore, poiché questo potrebbe influire sulla durata utile delle batterie.

### Batterie ricaricabili parzialmente o totalmente scariche (solo HP6368)

- Se le batterie si scaricano durante l'utilizzo, la spia di batteria scarica si accende. Potete comunque continuare a radervi per alcuni minuti. (fig. 4)
- Quando le batterie sono completamente scariche, la spia di batteria scarica si spegne e l'apparecchio smette di funzionare. Caricate subito le batterie.
- Se spegnete l'apparecchio mentre le batterie sono scariche, la spia di batteria scarica lampeggia 4 volte.

## Collegamento/scollegamento della testina di rasatura

---

- 1** Per inserire la testina di rasatura, fatela scorrere nelle scanalature guida su entrambi i lati dell'apertura sull'impugnatura. Spingete quindi la testina di rasatura sull'apparecchio fino a che non scatta in posizione (fig. 5).
- 2** Per scollegare la testina di rasatura, estraetela dall'apparecchio (fig. 6).

Attenzione Non esercitate una pressione eccessiva sulla doppia lamina di rasatura per evitare di danneggiarla.

### Modalità d'uso dell'apparecchio

Assicuratevi che l'apparecchio sia caricato completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

*Nota* Non potete usare Ladyshave se è collegato all'alimentazione principale.

### Rasatura

---

*Nota* Se l'apparecchio viene utilizzato per la rasatura, può essere usato sia su pelle asciutta che su pelle bagnata.

- 1** Posizionate la lamina di rasatura doppia e il rifinitore integrato delicatamente sulla pelle. Tendete la pelle con la mano libera mentre radete la zona bikini. (fig. 7)

*Nota* Non premete il rasoio sulla pelle con eccessiva forza.

*Nota* Quando radete le ascelle, alzate il braccio per tendere la pelle.

- 2** Spostate l'apparecchio lentamente sopra la pelle e contropelo. Assicuratevi che il rifinitore e la doppia lamina di rasatura siano sempre completamente a contatto con la pelle (fig. 8).

*Nota* Se spostate l'apparecchio sulla pelle troppo velocemente, il risultato potrebbe non essere ottimale.

*Consiglio Per ottenere risultati ottimali sulla pelle bagnata, passate del sapone o della crema depilatoria prima di iniziare la rasatura.*

Attenzione Non applicate mai alcuna crema o schiuma prima della rasatura su pelle asciutta.

## Pulizia e manutenzione

Prima di pulirlo, spegnere e scollegate sempre l'apparecchio.

Non accendete mai l'apparecchio quando lo pulite o quando il blocco lame non è inserito.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

### Pulizia della testina rasoio

**1** Premete il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio (fig. 9).

**2** Rimuovete la testina di rasatura dall'apparecchio (fig. 6).

Non esercitate pressione sulla doppia lamina di rasatura per evitare di danneggiarla.

**3** Spingete il cursore di sgancio del blocco lame verso destra (1) e rimuovetelo (2) (fig. 10).

**4** Pulite il blocco lame e l'interno della testina di rasatura con la spazzolina. Togliete quindi i peli che si sono depositati sotto il rifinitore (fig. 11).

Attenzione Non pulite la lamina con la spazzolina per evitare danni ad entrambe.

**5** Potete risciacquare il blocco lame e la testina di rasatura sotto un getto di acqua corrente. Per asciugare il blocco lame e la testina di rasatura, scuoteteli con decisione. (fig. 12)

- 6 Riposizionate il blocco lame sulla testina di rasatura fino a che non scatta in posizione (fig. 13).

*Nota Assicuratevi che la testina di rasatura e il blocco lame siano completamente asciutti prima di reinserirli sull'apparecchio.*

### Manutenzione

---

- 1 Lubrificate due volte l'anno il blocco lame (doppia lamina di rasatura e rifinitore) con una goccia di olio per macchina da cucire (fig. 14).
- 2 Fate funzionare brevemente l'apparecchio per distribuire l'olio.

### Sostituzione

La testina di rasatura e l'adattatore dell'apparecchio possono essere sostituiti. Se dovete sostituire una o più parti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips autorizzato. Se utilizzate Ladyshave due o più volte la settimana, vi consigliamo di sostituire la testina di rasatura dopo uno o due anni o quando risulta danneggiata.

### Conservazione

- 1 Riporre l'apparecchio in un posto sicuro e asciutto.

### Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non gettate l'apparecchio tra i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 15).
- Le batterie ricaricabili integrate contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre le batterie prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite le batterie in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà nella rimozione delle batterie, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione e del corretto smaltimento (fig. 16).

## Rimozione delle batterie ricaricabili

---

- 1** Scollegate l'apparecchio dall'adattatore quindi lasciatelo in funzione fino a che le batterie non si scaricano. Rimuovete la testina di rasatura.
- 2** Staccate i pannelli laterali su entrambi i lati dell'apparecchio con un cacciavite e rimuoveteli (fig. 17).
- 3** Estraete i pannelli anteriori dell'apparecchio spingendoli verso l'alto con un cacciavite (fig. 18).
- 4** Tagliate i fili sulla parte finale dell'impugnatura e tirate fuori la parte interna. Estraete quindi le batterie ricaricabili. (fig. 19)

Non tentate di sostituire le batterie ricaricabili.

Non ricollegate l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver rimosso le batterie ricaricabili.

## Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

## Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

De Ladyshave Sensitive beschermt uw huid met het 'huidbeschermingssysteem' en geeft fantastisch gladde resultaten. Dankzij het meebewegende scheerhoofd met dubbel scheerblad verwijdt u zelfs de hardnekkigste haren, zonder dat u bang hoeft te zijn voor wondjes of sneetjes.

U kunt de Ladyshave Sensitive zowel nat als droog gebruiken. Deze ladyshave is een snoerloos apparaat met een accu.

## Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Scheerhoofd met knipelement (trimmer, aloë-vera-strip, haaroftiller en dubbel scheerblad)
  - B** Aan/uitknop
  - C** Handvat
  - D** 'Accu bijna leeg'-lampje (alleen HP6368)
  - E** Aansluiting voor apparaatstekker
  - F** Geleidegroeven
  - G** Ontgrendelschuif voor knipelement
  - H** Adapter
  - I** Opladlampje
  - J** Schoonmaakborsteltje
- Niet afgebeeld: opbergetui (alleen HP6368)

## Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

### Gevaar

- Houd de adapter droog.

### Waarschuwing

- Gebruik de ladyshave alleen met de bijgeleverde adapter.

- Gebruik het apparaat, een opzetstuk en de adapter niet als deze beschadigd of kapot zijn om verwondingen te voorkomen.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Steek geen metaalhoudend materiaal in de aansluiting voor het apparaatstekkertje, om kortsluiting te voorkomen.

### **Let op**

- Spoel de ladyshave niet af met water dat heter is dan douchetemperatuur (max. 40°C).
- Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 10°C en 40°C.
- Dit apparaat is alleen bedoeld om te worden gebruikt door vrouwen om hun lichaamshaar te scheren. Het apparaat is niet bedoeld voor het scheren van hoofdhaar of voor andere doeleinden.
- Gebruik het scheerhoofd alleen voor de benen, de armen, de oksels en de bikinilijn. Gebruik het scheerhoofd nooit op andere lichaamsdelen (zoals het gezicht).
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat wanneer u het apparaat gaat opladen. Het is mogelijk dat de stroomtoevoer naar stopcontacten in spiegelkastjes boven wastafels of stopcontacten voor scheerapparaten in badkamers wordt afgesloten wanneer het licht in de badkamer wordt uitgedaan.

### **Algemeen**

- Het apparaat voldoet aan de internationaal erkende IEC-veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de douche en in bad worden gebruikt en onder de kraan worden schoongemaakt (fig. 2).

### **Elektromagnetische velden (EMV)**

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

## **Klaarmaken voor gebruik**

### **Opladen**

Het duurt ongeveer 10 uur om de accu's volledig op te laden. Als de accu's volledig zijn opgeladen, hebt u een snoerloze scheertijd van maximaal 40 minuten.

Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

- 1** Plaats het apparaatstekkertje in het apparaat (1). Steek de adapter in een stopcontact (2) (fig. 3).
- ▶ Het oplaadlampje op de adapter gaat branden.

*Opmerking: Het oplaadlampje op de adapter blijft branden tot het apparaat volledig is opgeladen.*

*Opmerking: Laat de adapter niet langer dan 14 uur aangesloten, anders kan dit de levensduur van de accu's verkorten.*

### **Accu's bijna leeg of leeg (alleen HP6368)**

- Als de accu's tijdens het gebruik bijna leeg raken, gaat het 'accu bijna leeg'-lampje branden. U kunt nog enkele minuten scheren. (fig. 4)
- Als de accu's leeg zijn, gaat het 'accu bijna leeg'-lampje uit en werkt het apparaat niet meer. Laad de accu's onmiddellijk op.
- Als u het apparaat uitschakelt als de accu's bijna leeg zijn, knippert het 'accu bijna leeg'-lampje 4 keer.



## Het scheerhoofd bevestigen/verwijderen

---

- 1** U kunt het scheerhoofd bevestigen door het in de geleidegroeven aan beide zijden van de opening in het handvat te schuiven. Duw het scheerhoofd vervolgens op het apparaat ('klik') (fig. 5).
- 2** Om het scheerhoofd te verwijderen, trekt u het van het apparaat (fig. 6).

Let op: Oefen niet te veel druk uit op het dubbele scheerblad om beschadiging te voorkomen.

## Het apparaat gebruiken

Zorg dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

*Opmerking: U kunt de ladyshave niet gebruiken als het apparaat nog op het stopcontact is aangesloten.*

## Scheren

---

*Opmerking: U kunt zowel nat als droog scheren met het apparaat.*

- 1** Plaats het dubbele scheerblad en de geïntegreerde trimmer voorzichtig op de huid. Trek de huid strak met uw vrije hand terwijl u uw bikinilijn scheert. (fig. 7)

*Opmerking: Druk het apparaat niet te hard op de huid.*

*Opmerking: Til bij het scheren van uw oksels uw arm op om de huid strak te trekken.*

- 2** Beweeg het apparaat langzaam over de huid tegen de haargroeirichting in. Zorg dat de trimmer en het dubbele scheerblad altijd volledig in contact staan met de huid (fig. 8).

*Opmerking: Als u het apparaat te snel over de huid beweegt, krijgt u geen glad resultaat.*

*Tip: Als u nat scheert, krijgt u het beste resultaat door uw huid in te zepen met zeep of scheerschuim voordat u gaat scheren.*

Let op: Breng nooit crème of schuim aan op uw huid voordat u begint met droogscheren.

## Schoonmaken en onderhoud

Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Schakel het apparaat nooit in terwijl u het schoonmaakt of als het knipelement niet op het apparaat is bevestigd.

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

### Scheerhoofd schoonmaken

**1** Druk op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen (fig. 9).

**2** Trek het scheerhoofd van het apparaat (fig. 6).

Oefen geen druk uit op het dubbele scheerblad om beschadiging te voorkomen.

**3** Duw de ontgrendelschuif voor het knipelement naar rechts (1) en verwijder het knipelement (2) (fig. 10).

**4** Maak het knipelement en de binnenkant van het scheerhoofd schoon met het schoonmaakborsteltje. Borstel ook de haren weg die zich hebben verzameld onder de trimmer (fig. 11).

Let op: Borstel niet over het scheerblad, om schade aan het borsteltje en het scheerblad te voorkomen.

**5** U kunt het knipelement en het scheerhoofd ook afspoelen onder de kraan. Schud het knipelement en het scheerhoofd goed droog. (fig. 12)

**6** Plaats het knipelement terug op het scheerhoofd ('klik') (fig. 13).

*Opmerking: Zorg dat het scheerhoofd en het knipelement volledig droog zijn voordat u ze weer op het apparaat bevestigt.*

## Onderhoud

**1** Smeer het knipelement (dubbel scheerblad en trimmer) twee keer per jaar met een druppeltje naaimachineolie (fig. 14).

**2** Schakel het apparaat even in zodat de olie zich kan verspreiden.

## Vervangen

Het scheerhoofd en de adapter van het apparaat kunnen worden vervangen. Als u een of meer onderdelen moet vervangen, gaat u naar uw Philips-dealer of een erkend Philips-servicecentrum. Als u de ladyshave twee keer per week of vaker gebruikt, raden we u aan het scheerhoofd na een of twee jaar te vervangen, of zodra het scheerhoofd beschadigd is.

## Opbergen

**1** Berg het apparaat op een veilige, droge plaats op.

## Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 15).
- De ingebouwde accu's bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de accu's altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een officieel inzamelpunt. Lever de accu's in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu's, kunt u met het apparaat ook naar

een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu's voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt (fig. 16).

### **De accu's verwijderen**

---

- 1** Ontkoppel het apparaat van de adapter. Laat het apparaat lopen totdat de accu's helemaal leeg zijn. Verwijder het scheerhoofd van het apparaat.
- 2** Maak de zijpanelen aan beide zijden van het apparaat los met een schroevendraaier en verwijder ze (fig. 17).
- 3** Verwijder de voorpanelen van het apparaat door ze met een schroevendraaier omhoog te duwen (fig. 18).
- 4** Knip de draden aan het einde van het handvat door en trek het binnenste deel naar buiten. Verwijder de accu's. (fig. 19)

Probeer de accu's niet te vervangen.

Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u de accu's hebt verwijderd.

### **Garantie en service**

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website ([www.philips.nl](http://www.philips.nl)) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

## Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Med sitt hudbeskyttelsessystem beskytter Ladyshave Sensitive huden samtidig som du oppnår vakre og glatte resultater. Det bevegelige hodet med dobbel folie gjør kort prosess på selv gjenstridige hår, uten at du trenger å være redd for å skjære deg.

Du kan bruke Ladyshave Sensitive på enten våt eller tørr hud. Det er et trådløst apparat som har et oppladbart batteri.

## Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Skjærehode med kutteenhet (trimmer, aloe vera-remse, skånsom hårløfter og dobbel skjærefolie)
- B** Av/på-knapp
- C** Håndtak
- D** Lampe for lavt batterinivå (kun HP6368)
- E** Kontakt til apparatstøpsel
- F** Styrespore
- G** Utløserbryter for kutteenheten
- H** Adapter
- I** Ladelampe
- J** Rengjøringsbørste

Ikke vist: oppbevaringsetui (kun HP6368)

## Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

### Fare

- Hold adapteren tørr.

### Advarsel

- Bruk kun Ladyshave-enheten med adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet, tilbehøret eller adapteren hvis de er skadet eller ødelagt, slik at du unngår personskade.

- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke stikk materialer av metall inn i kontakten til apparatstøpselet for å unngå kortslutning.

### **Viktig**

- Ladyshave-enheten skal ikke rengjøres i vann som er varmere enn dusjtemperatur (maks. 40 °C).
- Lad opp, bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på mellom 10 og 40 °C.
- Dette apparatet skal kun brukes av kvinner for å barbere kroppshår. Det er ikke beregnet på å barbere hodehår eller til noe annet formål.
- Bruk bare skjærehodet på bena, armene, armhulene og bikinilinjene. Ikke bruk skjærehodet på andre kroppsdeler (f.eks. ansiktet).
- Kontroller at det er strøm i stikkkontakten som skal brukes til å lade apparatet. Det kan hende at strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset slås av.

### **Generelt**

- Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente IEC-sikkerhetskravene. Det kan trygt brukes i badekaret eller dusjen og rengjøres under springen (fig. 2).

### **Elektromagnetiske felt (EMF)**

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

## Før bruk

### Lading

Det tar ca. 10 timer før batteriet er fulladet. Når batteriet er fulladet, kan apparatet brukes til barbering i opptil 40 minutter.

Slå alltid av apparatet før du setter støpselet i stikkontakten.

- 1** Koble apparatstøpselet til apparatet (1). Plugg adapteren i vegguttaket (2) (fig. 3).
- ▶ Ladelampen på adapteren begynner å lyse.

*Merk: Ladelampen på adapteren fortsetter å lyse etter at apparatet er fulladet.*

*Merk: Ikke la adapteren være tilkoblet i mer enn 14 timer, siden dette kan påvirke levetiden til batteriene.*

### Oppladbare batterier med lav kapasitet eller som er utladet (kun HP6368)

- Hvis batteriet begynner å gå tom for strøm under bruk, begynner lampen for lavt batterinivå å lyse. Du kan fortsette å barbere deg i noen få minutter: (fig. 4)
- Når batteriene er utladet, slukkes lampen for lavt batterinivå, og apparatet slutter å virke. Lad opp batteriene umiddelbart.
- Hvis du slår av apparatet mens batteriene går tom for strøm, blinker lampen for lavt batterinivå fire ganger.

### Sette på / ta av skjærehodet

- 1** Sett på skjærehodet ved å skyve det inn i styresporene på begge sider av åpningen i håndtaket. Trykk deretter skjærehodet på apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 5).
- 2** Ta av skjærehodet ved å trekke det av apparatet (fig. 6).

Viktig: Ikke bruk for mye makt på den doble skjærefolien. Det kan forårsake skade.

## **Bruke apparatet**

Kontroller at apparatet er fulladet før du tar det i bruk for første gang.

*Merk: Du kan ikke bruke Ladyshave-enheten mens den er koblet til strømnettet.*

## **Barbering**

*Merk: Når du bruker apparatet til barbering, kan du bruke det under både tørre og våte forhold.*

- 1** Hold den doble skjærefolien og den integrerte trimmeren lett mot huden. Strekk huden med den ledige hånden mens du barberer bikinilinjen. (fig. 7)

*Merk: Ikke trykk apparatet for hardt inn mot huden.*

*Merk: Når du barberer armhulene, hever du armen for å strekke huden.*

- 2** Beveg apparatet langsomt over huden mot hårets vekstretning mens du trykker det lett ned. Sørg for at trimmeren og den doble skjærefolien alltid har full kontakt med huden (fig. 8).

*Merk: Hvis du beveger apparatet for raskt over huden, får du ikke et glatt resultat.*

*Tips: Du oppnår best resultat ved våtbarbering hvis du såper inn huden med såpe eller barberskum før du begynner barberingen.*

Viktig: Ikke bruk kremer eller skum før du begynner å barbere under tørre forhold.

## **Rengjøring og vedlikehold**

Slå alltid av og koble fra apparatet før du rengjør det.



Ikke slå på apparatet mens du rengjør det eller når kutteenheten ikke er festet til.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

### **Rengjøre skjærehodet**

---

**1** Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet (fig. 9).

**2** Trekk skjærehodet av apparatet (fig. 6).

Ikke bruk makt på den doble skjærefolien. Det kan forårsake skade.

**3** Trykk utløserbryteren for kutteenheten mot høyre (1), og ta av kutteenheten (2) (fig. 10).

**4** Rengjør kutteenheten og innsiden av skjærehodet med rengjøringsbørsten. Børst også bort eventuelle hår som har samlet seg under trimmeren (fig. 11).

Viktig: Ikke børst skjærefolien for å unngå skade på børsten eller skjærefolien.

**5** Du kan også skylle kutteenheten og skjærehodet under springen. Rist grundig for å tørke kutteenheten og skjærehodet. (fig. 12)

**6** Plasser kutteenheten tilbake på skjærehodet (du skal høre et klikk) (fig. 13).

*Merk: Kontroller at skjærehodet og kutteenheten er helt tørre, før du setter dem tilbake på apparatet.*

### **Vedlikehold**

---

**1** Smør kutteenheten (dobbel skjærefolie og trimmer) med en dråpe symaskinolje to ganger i året (fig. 14).

**2** Slå på apparatet en kort stund for å fordele oljen.

## Utskiftning

Skjærehodet og adapteren til apparatet kan skiftes ut. Hvis du må skifte ut én eller flere deler, henvender du deg til Philips-forhandleren eller et godkjent Philips-servicesenter. Hvis du bruker Ladyshave-enheten to eller flere ganger i uken, anbefaler vi at du bytter ut skjærehodet etter ett eller to år, eller når det er skadet.

## Oppbevaring

- 1 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted.

## Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 15).
- De innebygde oppladbare batteriene består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer inn apparatet til et offentlig innsamlingssted. Avhend batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta med apparatet til et Philips-servicesenter, der de vil ta ut batteriene for deg og avhende dem på en miljøvennlig måte (fig. 16).

## Fjerne de oppladbare batteriene

- 1 Koble apparatet fra adapteren. La apparatet gå til batteriene er helt tomme. Ta skjærehodet av apparatet.
- 2 Løsne sidepanelene på begge sider av apparatet med en skrutrekker, og ta dem av (fig. 17).
- 3 Ta frontpanelene av apparatet ved å skyve dem oppover med en skrutrekker (fig. 18).
- 4 Klipp av ledningene på enden av håndtaket og dra ut den indre delen. Ta ut de oppladbare batteriene. (fig. 19)

Ikke prøv å bytte de oppladbare batteriene.

Du må ikke koble apparatet til strømnettet når du har tatt ut de oppladbare batteriene.

### Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem, kan du gå til nettsidene til Philips på [www.philips.com](http://www.philips.com). Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Com o seu "sistema de protecção da pele", a depiladora de corte sensível protege a sua pele enquanto lhe proporciona resultados maravilhosamente macios. A sua cabeça giratória de rede dupla facilita a remoção mesmo dos pêlos mais complicados, sem medo de arranhões e cortes.

Pode utilizar a depiladora de corte sensível na pele seca ou húmida. Trata-se de um aparelho sem fios com uma bateria recarregável.

## Descrição geral (fig. 1)

- A** Cabeça de corte com unidade de corte (aparador, tira de Aloé Vera, sistema suave de levantamento do pêlo e rede de corte dupla)
- B** Botão de ligar/desligar
- C** Pega
- D** Luz de bateria fraca (apenas o modelo HP6368)
- E** Entrada da ficha do aparelho
- F** Ranhuras de guia
- G** Botão de libertação de unidade de corte
- H** Adaptador
- I** Luz de carga
- J** Escova de limpeza

Não ilustrado: bolsa (apenas no modelo HP6368)

## Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

### Aviso

- Utilize a depiladora de corte feminina apenas com o transformador fornecido.

- Não utilize o aparelho, um acessório ou o transformador, se estes estiverem danificados ou avariados, para evitar ferimentos.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não insira material que contenha metal na tomada para a ficha do aparelho para evitar curto-circuitos.

### **Cuidado**

- Não limpe a depiladora de corte feminina com água a uma temperatura superior à da água do duche (máx. 40 °C).
- Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 40 °C.
- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado por mulheres para cortar os pêlos corporais. Não se destina a ser utilizado para cortar cabelo ou para qualquer outro fim.
- Utilize a cabeça de corte nas pernas, nos braços, nas axilas e na linha do biquíni. Nunca utilize a cabeça de corte noutras áreas do corpo (por exemplo, no rosto).
- Verifique se a tomada tem corrente quando carregar o aparelho. A alimentação eléctrica das tomadas de espelhos sobre os lavatórios ou das tomadas de barbear pode ser desligada quando se apaga a luz.

### **Geral**

- O aparelho está em conformidade com as regulamentações de segurança CEI aprovadas internacionalmente e pode ser utilizado de forma segura no banho ou no duche e lavado em água corrente (fig. 2).

### **Campos electromagnéticos (CEM)**

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

### **Preparar para a utilização**

#### **Carregar**

---

Para carregar totalmente as baterias, são necessárias aproximadamente 10 horas. Com as baterias completamente carregadas, o aparelho tem uma autonomia de corte sem fios de até 40 minutos.

Desligue sempre o aparelho antes de o ligar à corrente.

**1** Insira a ficha do aparelho no aparelho (1). Ligue o transformador a uma tomada eléctrica (2) (fig. 3).

▶ A luz de carregamento no transformador acende.

*Nota: A luz de carregamento no transformador mantém-se acesa depois do aparelho estar completamente carregado.*

*Nota: Não deixe o transformador ligado à tomada durante mais de 14 horas, pois isto pode afectar a durabilidade das baterias.*

#### **Pilhas recarregáveis fracas ou vazias (apenas no modelo HP6368)**

---

- Se as baterias ficarem com pouca carga durante a utilização, a luz de bateria fraca acende. Pode continuar a depilar-se durante alguns minutos. (fig. 4)
- Quando as baterias estão vazias, a luz de bateria fraca apaga-se e o aparelho pára de funcionar. Carregue as baterias de imediato.
- Quando desliga o aparelho enquanto as baterias estão fracas, a luz de bateria fraca apresenta 4 intermitências.

## Encaixar/desencaixar a cabeça de corte

---

- 1** Para encaixar a cabeça de corte, deslize-a pelas ranhuras de guia em ambos os lados da abertura na pega. Em seguida, pressione a cabeça de corte para dentro do aparelho (ouve-se um estalido) (fig. 5).
- 2** Para desencaixar a cabeça de corte, puxe-a para fora do aparelho (fig. 6).

Atenção: Não exerça demasiada pressão sobre a rede de corte dupla para evitar danos.

### Utilizar o aparelho

Assegure-se de que o aparelho está totalmente carregado antes de o utilizar pela primeira vez.

*Nota: Não pode utilizar a depiladora de corte feminina enquanto esta está ligada à corrente.*

### Corte

---

*Nota: Quando utilizar o aparelho para o corte de pêlos, pode utilizá-lo com a pele seca ou húmida.*

- 1** Pouse cuidadosamente a rede de corte dupla e o aparador integrado sobre a pele. Estique a pele com a sua mão livre enquanto depila a linha do biquíni. (fig. 7)

*Nota: Não pressione demasiado o aparelho contra a pele.*

*Nota: Quando depila as axilas, levante o braço para esticar a pele.*

- 2** Movimento o aparelho lentamente sobre a pele na direcção oposta ao crescimento do pêlo. Assegure-se de que o aparador e a rede de corte dupla estão sempre em contacto total com a pele (fig. 8).

*Nota: Se movimentar o aparelho sobre a pele com demasiada rapidez, poderá não obter um resultado suave.*

*Sugestão: Para conseguir o melhor resultado quando depila a pele húmida, ensaboe a pele ou aplique um creme de barbear antes de iniciar a depilação.*

Atenção: Nunca aplique quaisquer cremes ou espumas antes de começar a depilar a pele seca.

## Limpeza e manutenção

Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada antes de o limpar.

Nunca ligue no aparelho enquanto está a limpá-lo, nem quando a unidade de corte não está encaixada.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

### Limpar a cabeça de corte

**1** Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho (fig. 9).

**2** Retire a cabeça de corte do aparelho (fig. 6).

Não exerça pressão sobre a rede de corte dupla para evitar danos.

**3** Desloque o botão de libertação de unidade de corte para a direita (1) e retire a unidade de corte (2) (fig. 10).

**4** Limpe a unidade de corte e o interior da cabeça de corte com a escova de limpeza. Remova também com a escova pêlos acumulados por baixo do aparador (fig. 11).

Atenção: Não escove a rede de corte para evitar danos na escova ou na rede.



- 5** Também pode enxaguar a unidade de corte e a cabeça de corte em água corrente. Para secar a unidade de corte e a cabeça de corte, sacuda-as firmemente. (fig. 12)
- 6** Coloque a unidade de corte novamente na cabeça de corte (ouve-se um estalido) (fig. 13).

*Nota: Assegure-se de que a cabeça de corte e a unidade de corte estão completamente secas antes de voltar a encaixá-las no aparelho.*

## **Manutenção**

---

- 1** Lubrifique a unidade de corte (rede de corte dupla e aparador) com uma gota de óleo para máquinas de costura, duas vezes por ano (fig. 14).
- 2** Deixe o aparelho operar por alguns minutos para espalhar o óleo.

## **Substituição**

A cabeça de corte e o transformador do aparelho podem ser substituídos. Se precisar de substituir uma ou mais peças, dirija-se ao seu revendedor Philips ou a um centro de assistência Philips autorizado. Se utilizar a depiladora de corte feminina duas ou mais vezes por semana, aconselhamos a substituição da cabeça de corte depois de um ou dois anos ou quando esta estiver danificada.

## **Arrumação**

- 1** Arrume o aparelho num local seguro e seco.

## **Meio ambiente**

- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 15).
- As baterias recarregáveis incorporadas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre as baterias antes de eliminar o aparelho e de o entregar num ponto de recolha oficial. Elimine as baterias num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver

problemas na remoção das baterias, pode levar o aparelho a um centro de assistência Philips, onde os assistentes poderão remover as baterias por si e eliminá-las de forma segura para o ambiente (fig. 16).

### **Retirar as baterias recarregáveis**

---

- 1** Desligue o aparelho do transformador. Deixe o aparelho funcionar até as baterias estarem completamente vazias. Retire a cabeça de corte do aparelho.
- 2** Solte os painéis laterais em ambos os lados do aparelho com uma chave de fendas e retire-os (fig. 17).
- 3** Retire os painéis frontais do aparelho empurrando-os para cima com uma chave de fendas (fig. 18).
- 4** Corte os fios na extremidade da pega e puxe a parte interior para fora. Retire as baterias recarregáveis. (fig. 19)

Não tente substituir as baterias recarregáveis.

Não volte a ligar o aparelho à corrente após ter removido as baterias recarregáveis.

### **Garantia e assistência**

Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em [www.philips.pt](http://www.philips.pt) ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao revendedor local da Philips.

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em [www.welcome.philips.com/br\\_pt/](http://www.welcome.philips.com/br_pt/).

Incluindo um "sistema de proteção da pele", o Ladyshave Sensitive protege sua pele, deixando-a linda e macia. Com sua cabeça giratória de lâmina dupla, o Ladyshave consegue remover facilmente até mesmo os pêlos mais difíceis, sem provocar cortes ou arranhões.

O Ladyshave Sensitive é um aparelho sem fio equipado com uma bateria recarregável que pode ser usado tanto seco quanto molhado.

## Descrição geral (fig. 1)

- A** Cabeça de corte com unidade de corte (aparador; fita de aloe vera, sistema que levanta suavemente os pêlos e lâmina raspadora dupla)
- B** Botão liga/desliga
- C** Cabo
- D** Luz piloto de bateria fraca (HP6368 somente)
- E** Orifício para encaixe do plugue
- F** Ranhuras
- G** Controle deslizante de liberação da unidade de corte
- H** Adaptador
- I** Luz piloto de recarga
- J** Escova de limpeza

Não mostrado: estojo para armazenamento (somente para o HP6368)

## Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

### Aviso

- Use o Ladyshave somente com o adaptador fornecido.
- Para evitar ferimentos, não use o aparelho, os acessórios nem o adaptador se estiverem danificados ou quebrados.

- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por um adaptador original para evitar situações de risco.
- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não insira material contendo metal na entrada do plugue do aparelho para evitar curto-circuito.

### **Cuidado**

- Não limpe o Ladyshave com água a uma temperatura superior à do chuveiro (40° C no máximo).
- Carregue, use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10°C e 40°C.
- Este aparelho destina-se exclusivamente à remoção de pêlos femininos. Ele não deve ser usado para raspar cabelos nem para qualquer outro fim.
- Use somente a cabeça de corte nas pernas, nos braços, nas axilas e na linha do biquíni. Nunca use a cabeça de corte em outras áreas do corpo (por exemplo, no rosto).
- Verifique se a tomada está alimentada quando carregar o aparelho. O fornecimento de eletricidade para tomadas em armários sobre pias ou tomadas para barbeadores em banheiros pode ser interrompido quando a luz é desligada.

### **Geral**

- Este aparelho está em conformidade com as regulamentações de segurança da IEC aprovadas internacionalmente e pode ser usado com segurança na banheira ou no chuveiro e lavado em água corrente (fig. 2).

## Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

## Preparação para o uso

### Carregamento

O carregamento completo das baterias demora aproximadamente 10 horas e, assim que elas estiverem totalmente carregadas, o aparelho pode ser usado sem fio por até 40 minutos.

Sempre desligue o aparelho antes de conectá-lo à tomada elétrica.

**1** Insira o plugue no aparelho (1). Conecte o adaptador a uma tomada na parede (2) (fig. 3).

► A luz piloto de recarga no adaptador acenderá.

*Nota: A luz piloto de recarga no adaptador permanece acesa após o carregamento total do aparelho.*

*Nota: Não deixe o adaptador conectado por mais de 14 horas, pois isso pode afetar a vida útil das baterias.*

### Baterias recarregáveis fracas ou descarregadas (HP6368 somente)

- Se as baterias ficarem fracas durante o uso, a luz indicadora de bateria fraca acenderá; será possível continuar a usar o aparelho somente por alguns minutos. (fig. 4)
- Quando as baterias estiverem descarregadas, a luz indicadora de bateria fraca apagará e o aparelho irá parar de funcionar; será necessário recarregar as baterias imediatamente.
- Se ao ligar o aparelho as baterias estiverem fracas, a luz indicadora de bateria fraca acenderá 4 vezes.

## Encaixe/desencaixe da cabeça de corte

---

- 1** Para encaixar a cabeça aparadora de precisão, deslize-a pelas ranhuras nos dois lados da abertura no cabo. Em seguida, pressione a cabeça aparadora de precisão na direção do aparelho (você ouvirá um “clique”) (fig. 5).
- 2** Para desencaixar a cabeça de corte, puxe-a do aparelho (fig. 6).

Cuidado: Não pressione muito a lâmina raspadora dupla para evitar danos.

## Utilização do aparelho

Verifique se o aparelho está totalmente carregado antes de usá-lo pela primeira vez.

*Nota: Você não pode usar o Ladyshave enquanto ele estiver conectado à rede elétrica.*

## Depilar

---

*Nota: Quando quiser se depilar, você poderá usar o aparelho a seco ou com água.*

- 1** Posicione delicadamente a lâmina raspadora dupla e o aparador integrado sobre a pele. Estique a pele com uma das mãos enquanto depila a linha do biquíni. (fig. 7)

*Nota: Não pressione o aparelho com muita força sobre a pele.*

*Nota: Ao depilar as axilas, levante o braço para esticar a pele.*

- 2** Passe o aparelho lentamente sobre a pele, na direção contrária ao crescimento dos pêlos. Verifique se o aparador e a lâmina raspadora dupla estão totalmente em contato com a pele (fig. 8).

*Nota: Se você passar o aparelho sobre a pele muito rapidamente, talvez não obtenha um bom resultado.*

*Dica: Para obter o melhor resultado ao se depilar com a pele úmida, primeiro ensaboe ou aplique creme de depilação à pele.*

Cuidado: Ao se depilar a seco, nunca aplique creme ou espuma.

## Limpeza e manutenção

Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de limpá-lo.

Nunca ligue o aparelho durante a lavagem ou se a unidade de corte não estiver encaixada.

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.

### Limpeza da cabeça de corte

**1** Pressione o botão liga/desliga para desligar o aparelho (fig. 9).

**2** Retire a cabeça de corte do aparelho (fig. 6).

Não pressione muito a lâmina raspadora dupla para evitar danos.

**3** Pressione o controle deslizante de liberação da unidade de corte para a direita (1) e remova a unidade de corte (2) (fig. 10).

**4** Limpe a unidade de corte e o interior da cabeça de corte com a escova de limpeza. Escove também os pêlos acumulados sob o aparador (fig. 11).

Cuidado: Não passe a escova na lâmina para evitar danos à escova e à lâmina.

**5** Também é possível enxaguar a unidade de corte e a cabeça de corte; para secá-las, sacuda-as firmemente. (fig. 12)

**6** Coloque novamente a unidade de corte na cabeça de corte (você ouvirá um “clique”) (fig. 13).

*Nota: Verifique se a cabeça de corte e a unidade de corte estão completamente secas antes de reencaixá-las no aparelho.*

### Manutenção

- 1 Lubrifique a unidade de corte (lâmina raspadora dupla e aparador) com uma gota de óleo lubrificante duas vezes ao ano (fig. 14).
- 2 Deixe o aparelho funcionando por intervalos curtos para espalhar o óleo.

### Substituição

A cabeça de corte e o adaptador do aparelho podem ser substituídos. Se precisar substituir uma ou mais peças, dirija-se a um revendedor ou a uma assistência técnica autorizada Philips. Se você usa o Ladyshave duas ou mais vezes por semana, recomendamos a substituição da cabeça de corte após um ou dois anos ou caso ela esteja danificada.

### Para guardar a aparelho

- 1 Guarde o aparelho em um local seguro e seco.

### Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 15).
- As baterias internas recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova as baterias do aparelho antes de descartá-lo e levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em removê-las, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará as baterias em um local seguro ao meio ambiente (fig. 16).



## Remoção das baterias recarregáveis

---

- 1** Desconecte o aparelho do adaptador. Deixe o aparelho ligado até que as baterias estejam completamente descarregadas. Remova a cabeça de corte do aparelho.
- 2** Solte os painéis laterais do aparelho usando uma chave de fenda e retire-os (fig. 17).
- 3** Remova os painéis frontais do aparelho pressionando-os para cima com uma chave de fenda (fig. 18).
- 4** Corte os fios na extremidade do cabo e remova a parte interna; retire as baterias recarregáveis. (fig. 19)

Não tente substituir as baterias recarregáveis.

Não reconecte o aparelho à rede elétrica após remover as baterias recarregáveis.

## Garantia e assistência técnica

Se você precisar de assistência técnica, informações, ou tiver algum problema, visite o site da Philips: [www.philips.com](http://www.philips.com) ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips de seu país. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país, dirija-se a um representante local Philips.

## Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Med sitt hudskyddssystem skyddar Ladyshave Sensitive huden och ger ett vackert och lent resultat. Det rörliga huvudet med dubbla skärblad rakar lätt bort även den tuffaste hårväxt utan att du behöver oroa dig för att skära dig.

Ladyshave Sensitive kan användas med eller utan vatten. Det är en sladdlös apparat med laddningsbart batteri.

## Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Rakhuvud med klippenhet (trimmer, aloe vera-remsa, skonsam hårlyftarm och dubbelt skärblad)
  - B** På/av-knapp
  - C** Handtag
  - D** Lampa för låg batterinivå (endast HP6368)
  - E** Uttag för apparatens kontakt
  - F** Skårer
  - G** Frigöringsknapp för klippenhet
  - H** Adapter
  - I** Laddningslampa
  - J** Rengöringsborste
- Visas inte: förvaringsfodral (endast HP6368)

## Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

### Fara

- Blöt inte ned adaptern.

### Varning

- Använd endast Ladyshave med den medföljande adaptern.
- Använd inte apparaten, ett tillbehör eller adaptern om den är skadad eller trasig, för att undvika skador.

- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Sätt inte in material som innehåller metall i uttaget för apparatens kontakt för att undvika kortslutning.

### **Varning!**

- Rengör inte din Ladyshave i vatten som är varmare än normal duschtemperatur (max 40 °C).
- Ladda, använd och förvara apparaten vid en temperatur mellan 10 och 40 °C.
- Apparaten är endast avsedd för att raka oönskad kroppsbe håring på kvinnor. Den är inte avsedd för att raka hår på huvudet eller i annat syfte.
- Använd bara rakhuvudet på benen, armarna, armhålorna och bikiniområdet. Använd aldrig rakhuvudet på andra kroppsdelar (t.ex. ansiktet).
- Kontrollera att vägguttaget ger ström när du laddar apparaten. Strömförsörjningen till uttag i badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum kan brytas när lampan släcks.

### **Allmänt**

- Apparaten uppfyller internationellt godkända IEC-säkerhetsföreskrifter och kan användas säkert i badet eller duschen och rengöras under vattenkranen (Bild 2).

### **Elektromagnetiska fält (EMF)**

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

## Förberedelser inför användning

### Laddning

---

Det tar cirka 10 timmar att ladda batterierna helt. När batterierna är fulladdade har apparaten en sladdlös rakningstid på upp till 40 minuter.

Slå alltid av apparaten innan du ansluter den till vägguttaget.

- 1 Sätt in apparatens kontakt i apparaten (1). Anslut adaptern till ett vägguttag (2) (Bild 3).
- ▶ Laddningslampan på adaptern tänds.

*Obs! Laddningslampan på adaptern fortsätter att lysa när apparaten är fulladdad.*

*Obs! Låt inte adaptern vara ansluten mer än 14 timmar, eftersom det kan påverka batteriernas livslängd.*

### Svaga eller urladdade laddningsbara batterier (endast HP6368)

---

- Om batterinivån blir låg under användning tänds lampan för låg batterinivå. Några minuters batteritid återstår. (Bild 4)
- När batterierna är slut släcks lampan för låg batterinivå och apparaten slutar fungera. Ladda omedelbart batterierna.
- Om du stänger av apparaten när batterinivån är låg blinkar lampan för låg batterinivå fyra gånger.

### Sätta fast/ta loss rakhuvudet

---

- 1 För att fästa rakhuvudet skjuter du in det i skårorna på båda sidorna av handtagets öppning. Tryck sedan på rakhuvudet på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 5).
- 2 Ta loss tillbehöret genom att dra av det från apparaten (Bild 6).

Var försiktig: Tryck inte för hårt på det dubbla skärbladet. Det kan skadas om du gör det.

## Använda apparaten

Se till att apparaten laddas helt innan du använder den för första gången.

*Obs! Du kan inte använda din Ladyshave när den är kopplad till elnätet.*

### Rakning

*Obs! När du använder apparaten till att raka dig kan du använda den i både torra och våta förhållanden.*

**1** Sätt det dubbla skärbladet och den inbyggda trimmern försiktigt mot huden. Sträck ut huden med din lediga hand medan du rakar bikinilinjén. (Bild 7)

*Obs! Tryck inte apparaten för hårt mot huden.*

*Obs! När du rakar armhålorna ska du lyfta på armen så att huden sträcks ut.*

**2** För apparaten sakta över huden mot hårets växtriktning. Se till att trimmern och det dubbla skärbladet hela tiden har kontakt med huden (Bild 8).

*Obs! Om du för apparaten över huden för snabbt kanske resultatet blir ojämnt.*

*Tips: För att få bästa möjliga resultat när du rakar dig när huden är våt bör du tvåla in huden med tvål eller raklödder innan du börjar raka dig.*

Var försiktig: Applicera aldrig raklödder eller -gel innan du börjar raka dig när huden är torr.

## Rengöring och underhåll

Stäng alltid av och dra ur apparaten innan du rengör den.

Slå aldrig på apparaten när du rengör den eller innan du har satt fast klippenheten.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

### **Rengöra rakhuvudet**

---

- 1** Stäng av apparaten genom att trycka på på/av-knappen (Bild 9).
  - 2** Dra loss rakhuvudet från apparaten (Bild 6).
- Tryck inte på det dubbla skärbladet. Det kan skadas om du gör det.
- 3** Skjut klippenhetens frigöringsknapp till höger (1) och ta bort klippenheten (2) (Bild 10).
  - 4** Rengör klippenheten och insidan av rakhuvudet med rengöringsborsten. Borsta också bort eventuella hår som har samlats under trimmern (Bild 11).

Var försiktig: Borsta inte skärbladet för att undvika att skada borsten eller skärbladet.

- 5** Du kan även skölja klippenheten och rakhuvudet under kranen. Torka dem sedan genom att skaka dem ordentligt. (Bild 12)
- 6** Ställ tillbaka klippenheten på rakhuvudet (ett klickljud hörs) (Bild 13).

*Obs! Se till att rakhuvudet och klippenheten är helt torra innan du sätter fast dem på apparaten igen.*

### **Underhåll**

---

- 1** Smörj klippenheten (dubbelt skärblad och trimmer) med en droppe symaskinsolja två gånger om året (Bild 14).
- 2** Låt apparaten gå en kort stund så att oljan sprider sig.

### **Byten**

Rakhuvudet och adaptern kan bytas ut. Om du behöver byta en eller flera delar söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud. Om du använder Ladyshave två eller flera

gångar i veckan rekommenderar vi att du byter ut rakhuvudet efter ett eller två år eller om det skadas.

## Förvaring

- 1 Förvara apparaten på en säker, torr plats.

## Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 15).
- De inbyggda laddningsbara batterierna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt (Bild 16).

## Ta ur de laddningsbara batterierna

---

- 1 Koppla bort apparaten från adaptern. Låt apparaten gå tills batterierna är helt tomma. Ta bort rakhuvudet från apparaten.
- 2 Frigör sidopanelerna på båda sidorna av apparaten med en skruvmejsel och ta bort dem (Bild 17).
- 3 Ta bort apparatens frontpaneler genom att skjuta dem uppåt med en skruvmejsel (Bild 18).
- 4 Skär av trådarna i änden av handtaget och dra ut den inre delen. Ta ut de laddningsbara batterierna. (Bild 19)

Försök inte byta ut de laddningsbara batterierna.

Anslut inte apparaten till elnätet när du har tagit ur de laddningsbara batterierna.

## **Garanti och service**

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.



## Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Cilt koruma sistemiyle Ladyshave Sensitive cildinizi korurken son derece pürüzsüz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Çift folyolu döner başlığı, çizik ve kesik endişesi olmadan en inatçı tüyleri bile kökünden alır.

Ladyshave Sensitive hem kuru hem de ıslak kullanım özelliğine sahiptir. Şarj edilebilir pili ile kablosuz olarak çalışır.

## Genel açıklamalar (Şek. 1)

- A** Kesme üniteli tıraş başlığı (düzeltici, aloe vera bandı, hassas tüy alıcı ve ikili tıraş folyosu)
  - B** Açma/kapama düğmesi
  - C** Kol
  - D** Pil zayıf ışığı (sadece HP6368)
  - E** Cihaz fişi soketi
  - F** Düzeltme olukları
  - G** Kesme ünitesi açma sürgüsü
  - H** Adaptör
  - I** Şarj ediliyor ışığı
  - J** Temizleme fırçası
- Gösterilmeyen: Saklama kılıfı (sadece HP6368)

## Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

### Tehlike

- Adaptörün kuru olmasına dikkat edin.

### Uyarı

- Ladyshave'i yalnızca birlikte verilen adaptörle kullanın.
- Yaralanmaları engellemek için hasarlı veya bozuksa cihazı, ek parçayı veya adaptörü kullanmayın.

- Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir transformatör bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Cihaz fişinin kısa devre yapmasını önlemek için socketin içine metal içeren materyaller sokmayın.

### **Dikkat**

- Ladyshave tıraş makinesini duş suyundan daha sıcak su ile yıkamayın (maks. 40°C).
- Cihazı 10°C - 40°C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Bu cihaz, sadece bayanların vücut tüylerini tıraş etmesi için tasarlanmıştır. Saç kesimi veya herhangi başka bir amaçla kullanıma uygun değildir.
- Tıraş başlığını ve hassas düzeltme başlığını sadece bacaklarda, kollarda, koltuk altlarında ve bikini bölgesinde kullanın. Tıraş başlığını diğer bölgelerde (örn. yüz bölgesi) asla kullanmayın.
- Cihazı şarj etmeden önce prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin. Bazı banyolarda lavabo üstü ayna üniteleri veya tıraş prizlerine giden elektrik, lambanın kapatılmasıyla kesilmektedir.

### **Genel**

- Cihaz uluslararası çapta onaylanmış IEC güvenlik düzenlemeleri ile uyumludur ve banyo veya duşta güvenli bir biçimde kullanılabilir ve musluk suyuyla temizlenebilir (Şek. 2).

### **Elektromanyetik alanlar (EMF)**

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

## Cihazın kullanıma hazırlanması

### Şarj etme

Piller yaklaşık 10 saat içinde tamamen şarj olur. Piller tamamen şarj edildiğinde, cihaz 40 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanılabilir.

Cihazı fiş takmadan önce mutlaka kapalı konuma getirin.

- 1 Cihazın fişini cihaza (1) takın. Adaptörüyle bir prize (2) takın (Şek. 3).
- ▶ Adaptördeki şarj ışığı yanar.

*Not: Adaptördeki şarj ışığı, cihaz tamamen şarj olduktan sonra yanmaya devam eder.*

*Not: Pillerin ömrünü etkileyebileceği için, adaptörü 14 saatten daha fazla fişi takılı olarak bırakmayın.*

### Şarj edilebilir piller zayıf veya bitmiş (sadece HP6368)

- Kullanım sırasında piller zayıflarsa pil zayıf ışığı yanar. Cihazı birkaç dakika daha kullanabilirsiniz. (Şek. 4)
- Piller bittiğinde pil zayıf ışığı söner ve cihazın çalışması durur. Bu durumda pilleri hemen şarj edin.
- Piller zayıfladığında cihazı kapatırsanız pil zayıf ışığı 4 kez yanıp söner.

### Tıraş başlığının takılması/çıkartılması

- 1 Tıraş başlığını takmak için, başlığı kolun ağzının her iki yanından düzeltme oluklarına doğru kaydırın. Ardından tıraş başlığını cihazın üzerine bastırın ('klik' sesi duyulur) (Şek. 5).
- 2 Tıraş başlığını çıkarmak için cihazdan çekin (Şek. 6).

Dikkat: Zarar görmemesi için, ikili tıraş folyosuna hiçbir şekilde aşırı basınç uygulamayın.

## Cihazın kullanımı

Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazın tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.

*Not: Elektrik kablosu takılıyken Ladyshave'i kullanamazsınız.*

### Tıraş olma

*Not: Cihazı tıraş etmek için kullanırken, hem kuru hem de ıslak koşullarda kullanabilirsiniz.*

**1** İkili tıraş folyosunu ve dahili düzeltme aparatını nazikçe cildin üzerine yerleştirin. Bikini çizginizi tıraş ederken boştaki elinizle cildinizi esnetin. (Şek. 7)

*Not: Cihazı cildinize çok sıkı bastırmayın.*

*Not: Koltuk altlarınızı tıraş ederken, cildi esnetmek için kolunuzu havaya kaldırın.*

**2** Cihazı tüylerin çıkış yönünün tersine doğru cilt üzerinde yavaşça gezdirin. Düzelticinin ve ikili tıraş folyosunun ciltle sürekli temas halinde olduğundan emin olun (Şek. 8).

*Not: Eğer cihazı cildinizin üzerinde çok hızlı hareket ettirerseniz, pürüzsüz bir sonuç elde edemeyebilirsiniz.*

*İpucu: Islak tıraş ederken en iyi sonucu elde etmek için, tıraş etmeye başlamadan önce cildinizi sabunla ya da tıraş köpüğüyle köpükleyin.*

Dikkat: Kuru tıraş etmeye başlamadan önce cildinize asla herhangi bir krem ya da köpük uygulamayın.

## Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce mutlaka cihazı kapatın ve fişini çekin.

Cihazı temizlerken veya kesme ünitesi takılı olmadığı zaman, cihazı asla açmayın.

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

### **Tıraş başlığının temizliği**

---

**1** Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın (Şek. 9).

**2** Tıraş başlığını cihazdan çekerek çıkarın (Şek. 6).

Zarar görmemesi için, ikili tıraş folyosuna hiçbir şekilde basınç uygulamayın.

**3** Kesme ünitesi açma sürgüsünü sağa (1) doğru itin ve kesme ünitesini (2) çıkarın (Şek. 10).

**4** Temizlik fırçasıyla kesme ünitesini ve tıraş başlığının içini temizleyin. Düzelticinin altında kalmış olabilen tüyleri de fırça ile temizleyin (Şek. 11).

Dikkat: Fırçaya ya da folyoya zarar gelmesini önlemek için folyoyu fırçalamayın.

**5** Kesme ünitesini ve tıraş başlığını akan suyun altında da yıkayabilirsiniz. Kesme ünitesini ve tıraş başlığını kurutmak için iyice silkeleyin. (Şek. 12)

**6** Kesme ünitesini tıraş başlığına geri takın ('klik' sesi duyulur) (Şek. 13).

*Not: Cihaza geri takmadan önce, tıraş başlığının ve kesme ünitesinin tamamen kuru olduğundan emin olun.*

### **Bakım**

---

**1** Kesme ünitesini (ikili tıraş folyosu ve düzeltici) yılda iki kez bir damla makine yağıyla yağlayın (Şek. 14).

**2** Yağın dağılması için cihazı kısa bir süre çalıştırın.

## Deęiřtirme

Cihazın tırař bařlıęı ve adaptörü deęiřtirilebilir. Bir ya da daha fazla parçayı deęiřtirmeniz gerekiyorsa, bir Philips bayisine veya yetkili bir Philips servis merkezine gidin. Eęer Ladyshave'i haftada iki kez veya daha fazla kullanıyorsanız, bir ya da iki yıl geçtikten sonra veya hasar gördüğünde tırař bařlıęını deęiřtirmenizi tavsiye ediyoruz.

## Saklama

**1** Cihazı güvenli ve kuru bir yerde saklayın.

## Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 15).
- Dahili řarj edilebilir piller, çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pilleri çıkarın. Pilleri, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pilleri çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pilleri sizin için çıkaracak ve pilleri çevreye zarar vermeyecek şekilde atacaktır (Şek. 16).

## Şarj edilebilir pillerin çıkarılması

**1** Cihazı adaptörden ayırın. Piller tamamen bitene kadar cihazı çalıştırın. Tırař bařlıęını ayırın.

**2** Cihazın her iki yanındaki yan panelleri bir tornavidayla sökün ve cihazdan ayırın (Şek. 17).

**3** Cihazın ön panellerini bir tornavidayla ileri doğru iterek çıkarın (Şek. 18).

**4** Kolun ucundaki kabloları kesin ve iç parçayı çıkarın. Şarj edilebilir pilleri çıkarın. (Şek. 19)

Şarj edilebilir pilleri deęiřtirmeye çalışmayın.

Şarj edilebilir pilleri çıkardıktan sonra cihazı tekrar prize takmayın.

### **Garanti ve servis**

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, [www.philips.com.tr](http://www.philips.com.tr) adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun; telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

## 簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

Ladyshave Sensitive 除毛刀配備「肌膚防護系統」，不但能夠讓您展現平滑無瑕美肌，還能保護您的肌膚不受傷害。具備雙刀網轉動式刀頭設計，即使是難以處理的毛髮也能輕鬆刮除，而且不用擔心會割傷或刮傷。

Ladyshave Sensitive 除毛刀可乾濕兩用，是內建充電電池的無線產品。

## 一般說明 (圖 1)

- A** 刮毛刀頭，另付刀組 (修整刀、蘆薈潤滑裝置、毛髮輕提器以及雙刀網)
  - B** 開/關按鈕
  - C** 握把
  - D** 電量不足指示燈 (限 HP6368)
  - E** 電源插孔
  - F** 導引溝槽
  - G** 刀組釋放滑鈕
  - H** 轉換器
  - I** 充電指示燈
  - J** 清潔刷
- 未顯示：收納袋 (僅 HP6368)

## 重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

### 危險

- 請保持變壓器乾燥。

### 警示

- 僅可使用 Ladyshave 除毛刀隨附的變壓器。
- 如果產品本身、配件或變壓器損壞或破損，則請勿使用以免受傷。



- 如果電源變壓器損壞，請務必使用原型號的變壓器進行更換，以免發生危險。
- 電源轉換器內含一個變壓器。請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 請勿將金屬物品插入電源插孔，以避免短路。

### 警告

- 請勿以高於淋浴溫度 (最高 40° C) 的水溫清洗 Ladyshave 除毛刀。
- 請於室溫 10° C 到 40° C 間充電、使用並存放本產品。
- 本產品僅供女性用來刮除體毛。不適合用於修剪頭髮，或是用於任何其他用途。
- 刮毛刀頭僅可用於刮除腿部、手臂、腋下及比基尼線的毛髮，切勿在身體其他部位 (如臉頰) 使用除毛刀頭。
- 當您為本產品充電時，請確認插座是有電的。當電燈關閉時，洗臉台上方化妝鏡插座或浴室電動刮鬍刀插座的供應電源可能會被切斷。

### 一般

- 本產品符合國際公認的 IEC 安全標準，可以在沐浴或淋浴時安全使用，也可安全地直接在水龍頭下清洗。(圖 2)

### 電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic field, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

## 使用前準備

### 充電

電池完整充電約需 10 小時。完全充電時，可無線操作本產品進行除毛長達 40 分鐘。

本產品插電前，請務必先關閉電源。

**1** 將產品插頭插入產品 (1) 中，並將變壓器插入牆壁插座 (2)。(圖 3)

變壓器上的充電指示燈將會亮起。

注意：本產品充電完畢後，變壓器上的充電指示燈仍會亮著。

注意：請勿讓變壓器的插電時間超過 14 小時，以免影響電池的使用壽命。

### 充電式電池電力不足或耗盡 (限 HP6368)

---

- 如果在使用過程中電池電量不足，電量不足指示燈將會亮起。此時您還能繼續進行除毛幾分鐘。(圖 4)
- 電力耗盡時，電力不足指示燈會熄滅，產品則會停止運作。此時請立即充電。
- 若您在電池電量不足時關閉產品，電量不足指示燈會閃爍 4 次。

### 連接/拆離刮毛刀頭

---

**1** 若要裝上刮毛刀頭，請將刀頭滑入握把開口兩端的導引溝槽，然後將刮毛刀頭壓入本產品 (會聽到「喀噠」一聲)。(圖 5)

**2** 若要拆離刮毛刀頭，將它從產品拔出即可。(圖 6)

**警告：**請勿對雙刀網過度施力，以免受傷。

---

## 使用此產品

第一次使用本產品前，請確認已充飽電力。

注意：您無法在 Ladyshave 除毛刀連接至電源插座時使用。

### 除毛

---

注意：以本產品進行除毛時，在乾、溼環境下均可安心使用。

**1** 輕輕地將雙刀網與內建修整刀置於皮膚上。在除去比基尼線的毛髮時，請以另外一隻手繃緊皮膚。(圖 7)

注意：請勿在皮膚上過度按壓本產品。

注意：刮除腋下的毛髮時，請高舉手臂，讓皮膚繃緊。

**2** 請逆著毛髮生長方向在皮膚上緩緩推移除毛刀。修整刀和雙刀網務必完全貼觸皮膚。(圖 8)

注意：如果您在皮膚上推移除毛刀的速度太快，可能無法達到光滑的除毛效果。

提示：濕剃時，若要取得最佳除毛效果，請在開始除毛前於皮膚上塗抹肥皂泡沫或除毛膏。

警告：在乾燥皮膚上除毛時，請勿在開始前塗抹任何乳霜或泡沫。

## 清潔與維護

清潔產品之前請務必關閉電源並將產品自插座中拔出。

切勿在清洗產品或未裝上刀組時開啟產品電源。

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體(例如汽油或丙酮)清潔本產品。

### 清潔刮毛刀頭

**1** 按下開/關 (On/Off) 按鈕，關閉產品電源。(圖 9)

**2** 將刮毛刀頭從本產品抽出。(圖 6)

請勿對雙刀網施力，以免受傷。

**3** 將刀組釋放滑鈕往右側 (1) 推移，接著即可取下刀組 (2)。(圖 10)

**4** 以清潔刷清潔刀組與刮毛刀頭內側，同時也請清除修整刀底下所堆積的所有毛髮。(圖 11)

警告：請勿在刀網上使用清潔刷，以免造成清潔刷或刀網損壞。

**5** 您也可以水龍頭下清洗刀組和刮毛刀頭。用力甩動刀組和刮毛刀頭，即可保持乾燥。(圖 12)

**6** 將刀組放回刮毛刀頭上(會聽到「喀噠」一聲)。(圖 13)

注意：請先確定刮毛刀頭與刀組已完全乾燥，再重新裝回產品。

### 保養

**1** 每年兩次，用一滴縫紉機油來潤滑刀組(雙刀網和修整刀)。(圖 14)

**2** 讓產品運轉一下，以便讓機油均勻散佈。

### 更換

您可以更換本產品的刮毛刀頭以及變壓器。如果您需更換一或多個零件，請洽詢您的飛利浦經銷商或飛利浦授權服務中心。如果您每個禮拜使用 Ladyshave 除毛刀兩次以上，建議您一、兩年後更換刮毛刀頭，或在刀頭損壞時進行更換。

### 收納

**1** 請將本產品放置在安全、乾燥的地方。

### 環境保護

- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 15)
- 本產品內建的充電式電池含有會污染環境的物質。丟棄本產品或是將本產品放到政府指定的回收站前，請務必先取出電池，並將電池送到政府指定的電池回收站。若您無法取出電池，可將本產品拿到飛利浦服務中心，服務中心的人員會為您卸下電池，並以對環境無害的方式處理電池。(圖 16)

### 取出充電式電池

**1** 中斷產品與電源插座的連接，讓產品一直運作直到電力耗盡。從產品拆下刮毛刀頭。

- 2 使用螺絲起子卸下產品兩側的護板，將之從產品上取下。(圖 17)
- 3 使用螺絲起子將產品的正面護板往上推，即可取下正面護板。(圖 18)
- 4 剪斷握把末端的電線，拉出產品內部零件。取出充電電池。(圖 19)

請勿嘗試更換充電電池。

充電電池取出之後，請勿再將產品連接電源。

## 保固與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 [www.philips.com](http://www.philips.com)，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心，電話號碼可參閱全球保證書。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

























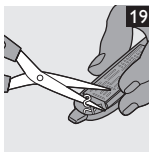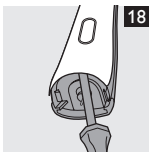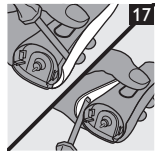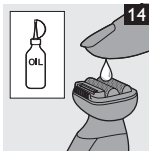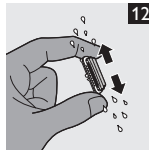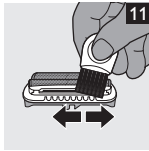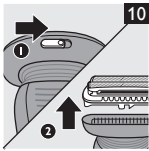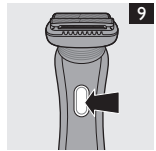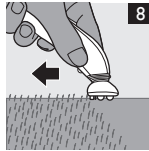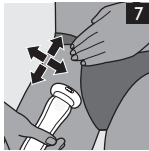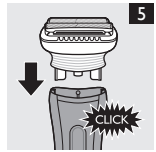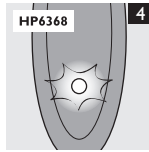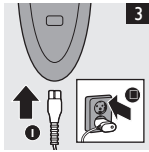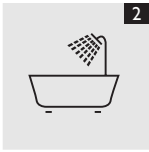





[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4203.000.6703.2