


Locomocean

Light up your life with this fantastic light box.

Included with the lightbox are 100 letters, numbers & symbols so you can create your own customised messages. There is also a storage compartment at the back for over 180 pcs of letters!

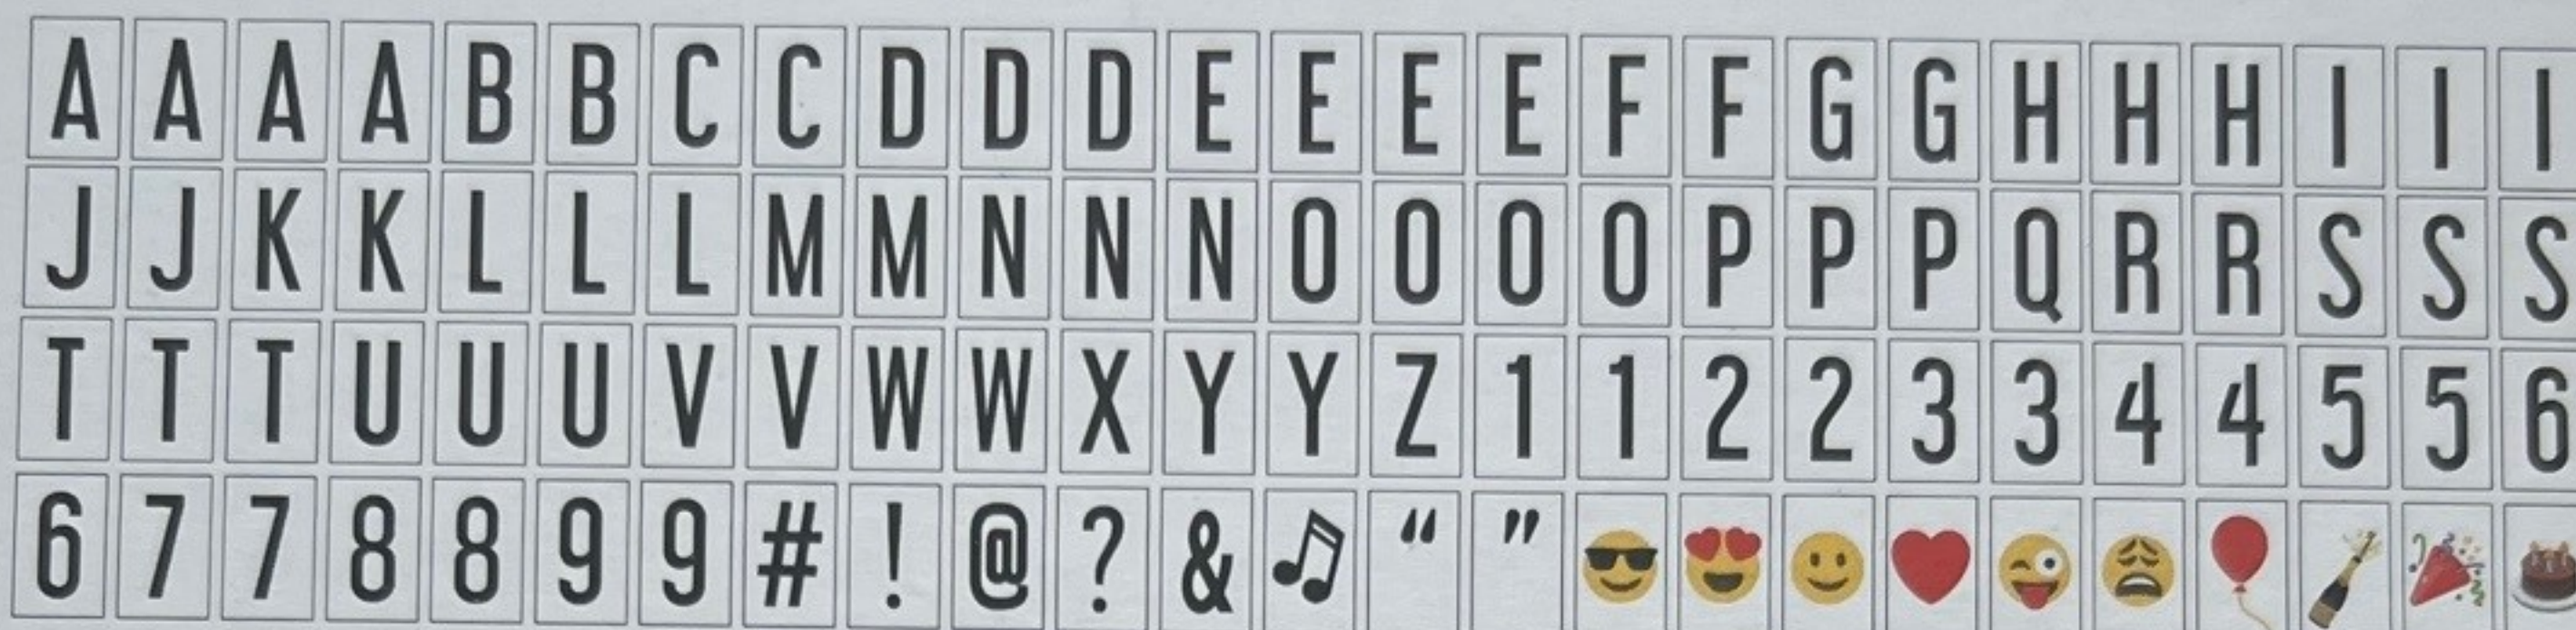

Requires 6 x 1.5V AAA batteries - NOT INCLUDED. Includes Micro USB power socket so can run directly from USB - lead NOT INCLUDE. For decorative INDOOR use only . Do not leave on for extended periods of time. Keep out of reach of children



Instructions concernant les piles :
 Votre appareil requiert 6 x pile 1,5 V "AAA" (non fournies). Vérifiez que le commutateur de marche/arrêt est sur la position arrêt avant d'insérer les piles. Dévissez les vis maintenant le couvercle du compartiment de piles. Insérez les piles en respectant le sens des polarités pour chacune des piles. Remettez en place le couvercle du compartiment de piles et revissez les vis. N'essayez jamais de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables. Retirez les piles de votre appareil avant de les mettre à charger. Seules des personnes adultes responsables sont autorisées à recharger les piles. Ne combinez pas des piles de type différent, ni des piles neuves avec des piles usagées. Veillez à ce que toutes les piles soient du même type ou d'un type équivalent. Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont déchargées. Ne mettez pas les bornes des piles en court-circuit. Ne combinez pas des piles alcalines avec des piles standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Ne vous débarrassez pas de vos appareils électriques et de vos piles en les jetant avec vos ordures ménagères. Demandez à vos autorités municipales locales si des points de collecte sont disponibles afin d'éviter que des éléments toxiques ne viennent à polluer l'environnement.

Avertissements:
 Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit est réservé à un usage intérieur. Le produit qui vous est fourni peut être différent de celui présenté sur la photo. Conservez ces recommandations pour vous y référer ultérieurement.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD
 Contains small parts. Not suitable for children under 3 years.
 FOR ADULT USE ONLY

Batch:010717



Batteriehinweise:
 Erfordert 6 x „AAA“-Batterien mit einer Spannung von 1,5 V (nicht mitgeliefert). Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie die Batterien einsetzen. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab, um die Batterien einzusetzen. Achten Sie auf die richtige Polaritätsausrichtung der Batterien. Setzen Sie den Deckel wieder auf, und drehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Vermeiden Sie, verschiedene Batteriesorten sowie alte und neue Batterie gemeinsam zu verwenden. Verwenden Sie nur Batterien der gleichen oder einer ähnlichen Sorte wie die empfohlenen Batterien. Entfernen Sie die erschöpften Batterien aus dem Produkt. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verwenden Sie Alkalibatterien, normale Batterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Kadmium) nicht gemeinsam. Elektro-Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an das zuständige Amt für Hinweise zur korrekten Entsorgung, um zu verhindern, dass Gefahrenstoffe in die Umwelt entweichen.

Warnhinweise:
 Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Dieses Produkt ist nur für den Innengebrauch vorgesehen. Das Produkt kann von dem im Foto gezeigten Produkt verschieden sein. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für die spätere Verwendung auf.



Instrucciones de las pilas:
 Requiere 6 x 1.5V "AAA" pilas (no incluidas). Apague el producto antes de insertar las pilas. Desatornille el compartimento de las pilas para insertar las pilas. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Vuelva a colocar la cubierta y el tornillo usando un destornillador. No se pueden recargar las pilas no recargables. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas. Sólo deben usarse pilas del mismo tipo o equivalente. Se deben retirar del producto las pilas gastadas. No se deben cortocircuitar las terminales de corriente. No mezcle pilas alcalinas, estándar, (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). No se deben eliminar los residuos de productos eléctricos / pilas con los residuos domésticos. Por favor, póngase en contacto con la autoridad local para obtener información sobre un método de manejo especial para evitar que cualquier contaminante se escape al medioambiente.

Advertencias:
 Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños muy pequeños. Este producto es únicamente para uso doméstico. El producto puede diferir del de la fotografía. Guarde este envase como referencia.

Product Code: LTBOX-SL-A5



www.locomocean.com

A Locomocean Product .Distributed by Locomocean Ltd
 Unit 1.02 Oxo Tower Wharf . Bargehouse Street . London . United Kingdom . SE1 9PH

NOTE: Please retain packaging for future reference

Made in China