


# ROBOT B/O

**OSTRZEŻENIA!** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje.

**INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ:** 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie zgodnie z polaryzacją. 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AA (nie załączono). Baterie nie powinny być ładowane, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki, zacisków zasilania nie należy zwierać. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI.** Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

**OSTRZEŻENIE!**

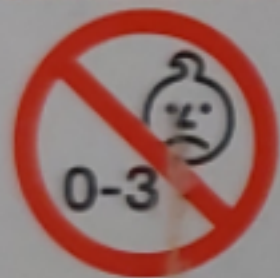

INDEX 443783

