

Bauknecht

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

EMCCT 9145



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации




INSTALLATIE



HET APPARAAT MONTEREN




VOLG DE MEEGELEVERDE afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

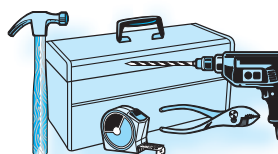

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

**VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AAN-
ZUIGOPENINGEN** die zich aan de zijkant in het ovenge-
deelte bevinden. Deze zor-
gen ervoor dat er geen vet
en voedseldeeltjes in de in-
voerkanalen van de mag-
netron terecht komen.

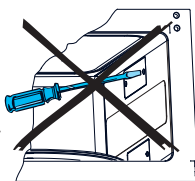

CONTROLEER of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD is. Controleer of de oven deur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

GEBUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur goed gesloten is.

DIT APPARAAT MOET worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

ALS DE OVEN VOOR HET EERSTE WORDT INGESCHAKELD, wordt u verzocht de taal en de huidige tijd in te stellen. Volg de instructies onder het kopje "Instellingen wijzigen" in deze gebruiksaanwijzing. Het apparaat is gereed voor gebruik nadat deze twee stappen zijn uitgevoerd.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOREN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.

LAAT HET VOEDSEL NIET OVERKOKEN. Er kan brand ontstaan.

LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

GEBRUIK GEEN bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.


LAAT KINDEREN HET APPARAAT ALLEEN zonder toezicht van volwassenen gebruiken na voldoende uitleg zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen, tenzij er toezicht is door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

VOORZICHTIG!

TIJDENS GEBRUIK KUNNEN TOEGANKELIJKE DELEN VAN DE OVEN HEET worden; houd kleine kinderen uit de buurt.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



CONTROLEER DE DEURAFDICHTINGEN en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

EIEREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen, zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.





BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



ALGEMEEN

**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUD-
ELIJK GEBRUIK!**

GEbruik DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolf-energie en de oven raakt niet beschadigd.

GEbruik DE OVENRUIMTE NIET als opslagruimte.

VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.



FRITUREN

GEbruik UW MAGNETRON NIET om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



GEbruik NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

VLOEISTOFFEN

BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.



Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepelkje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.

WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen. **Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!**





ACCESSOIRES



ALGEMEEN

ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.



ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. **Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLATEAUDRAGER

GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

☞ Plaats de plateaudrager in de oven.



GLAZEN DRAAIPLATEAU


GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

☞ Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



ROOSTER

Gebruik het rooster bij het grillen met de grillfuncties.



CRISPHANDGREEP


GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP om de hete crisplaat uit de oven te halen.



CRISPPLAAT

PLAATS HET VOEDSEL DIRECT OP DE CRISPPLAAT.

Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crisplaat gebruikt.

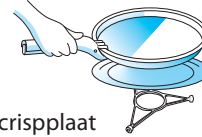

ZET GEEN KOOKGEREI op de crisplaat omdat deze erg heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen.


DE CRISPPLAAT kan voorverwarmd worden voor gebruik (max. 3 min). Gebruik altijd de crispfunctie bij het voorverwarmen van de crisplaat.

STOOMPAN

GEBRUIK DE STOOMPAN MET ZEEF voor voedsel als vis, groenten en aardappelen.

GEBRUIK DE STOOMPAN ZONDER ZEEF voor voedsel als rijst, pasta en witte bonen.


PLAATS DE STOOMPAN ALTIJD op het glazen draaiplateau.

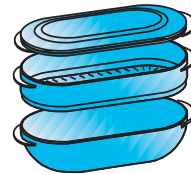

DEKSEL

HET DEKSEL wordt gebruikt om het voedsel af te dekken wanneer het alleen met microgolven wordt bereid en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de bereidingstijden te verkorten.

GEBRUIK het deksel bij het verwarmen op twee niveaus





STARTBEVEILIGING



DE STARTBEVEILIGING WORDT EEN MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd.




DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld.


Safety Lock is activated
close door and press



TOETSENVERGREDELING

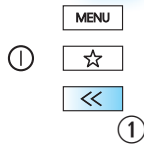

19:30

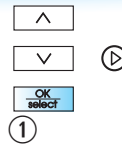

GEBRUIK DEZE FUNCTIE om te verhinderen dat kinderen de oven kunnen bedienen zonder toezicht.
ALS DE VERGREDELING IS GEACTIVEERD, werken de toetsen niet.

- 1** HOUD TEGELIJKERTIJD DE TERUG-TOETS EN OK ingedrukt totdat twee pieptonen hoorbaar zijn (3 seconden).

LET OP: deze toetsen werken alleen samen als de oven uitgeschakeld is.

Key Lock
has been activated

ER WORDT GEDURENDE 3 SECONDEN een bevestigingsbericht weergegeven voordat wordt teruggekeerd naar de vorige weergave.

Key Lock
has been deactivated

DE TOETSENVERGREDELING WORDT OP DEZELFDE MANIER GEDEACTIVEERD als deze werd geactiveerd.





GAARHEID (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)




GAARHEID IS BESCHIKBAAR bij de meeste automatische functies. U heeft de mogelijkheid om het eindresultaat persoonlijk aan te passen via de functie Gaarheid instellen. Met deze functie kunt u een hogere of lagere eindtemperatuur instellen in vergelijking met de standaardinstelling.

WANNEER U een van deze functies gebruikt, kiest de oven de standaardinstelling. Deze instelling geeft gewoonlijk het beste resultaat. Als het door u opgewarmde voedsel echter te heet was om meteen te eten, kunt u dit gemakkelijk aanpassen voordat u de functie de volgende keer gebruikt.

U DOET DIT DOOR EEN GAARHEIDSNIVEAU te kiezen met de toetsen omhoog en omlaag voordat u de Start-toets indrukt.

GAARHEID	
NIVEAU	EFFECT
EXTRA	GEEFT DE HOOGSTE EINDTEMPERatuur
NORMAAL	GEEFT DE STANDAARDINSTELLING
VERLICHTING	GEEFT DE LAAGSTE EINDTEMPERatuur

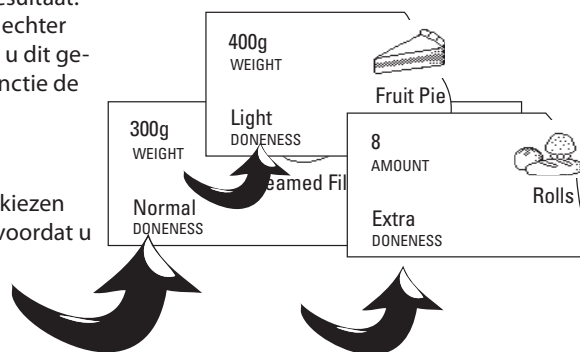


BERICHTEN



BIJ GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES kan de oven stoppen en u verzoeken een handeling uit te voeren of om u te adviseren over een te gebruiken accessoire.

ALS EEN BERICHT VERSCHIJNT:

- 🔔 Open de deur (indien nodig).
- 🔔 Voer de handeling uit (indien nodig).
- 🔔 Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

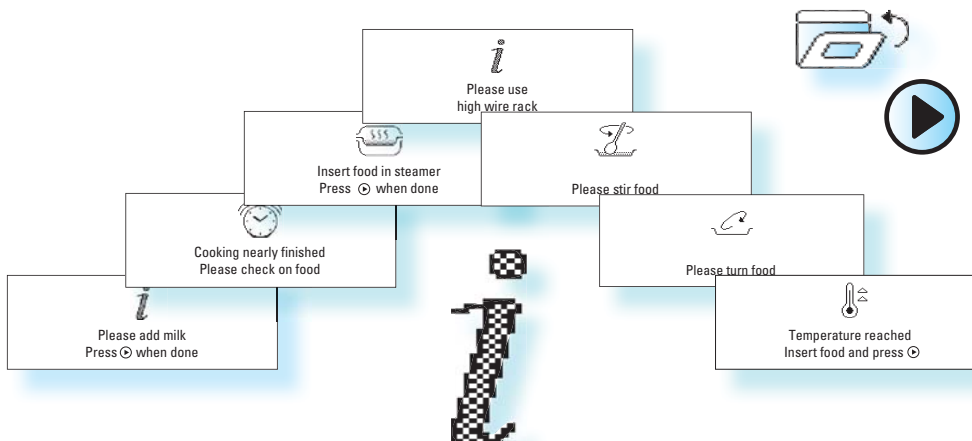



AFKOELEN



ALS EEN FUNCTIE VOLTOOID IS, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

DE AFKOEELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen.



SNELKOPPELINGEN





VOOR HET GEBRUIKSGEMAK stelt de oven automatisch een lijst samen van uw favoriete snelkoppelingen.

ALS U de oven begint te gebruiken bestaat deze lijst uit 10 lege ingangen met de markering "snelkoppeling". Naarmate u de oven langer gebruikt, wordt de lijst automatisch gevuld met de snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies.

ALS U HET SNELKOPPELINGSMENU ACTIVEERT, zal de functie die u het meest heeft gebruikt zijn voorgeselecteerd als snelkoppeling nr. 1.

OPMERKING: de volgorde van de functies in het snelkoppelingensmenu wijzigt automatisch naar gelang uw kookgewoonten.

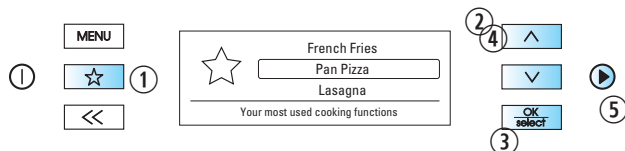

- 1 **Druk op de snelkoppelingstoets.**
- 2 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om uw favoriete snelkoppeling te kiezen. De meest gebruikte functie is voorgeselecteerd.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 4 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag / OK** om de benodigde aanpassingen te maken.
- 5 **Druk op de starttoets.**

AAN/UIT

HET APPARAAT WORDT IN- OF UITGESCHAKELD met de AAN/UIT-knop.



WANNEER HET APPARAAT WORDT INGESCHAKELD, functioneren alle toetsen normaal en wordt de 24-uurs klok niet weergegeven.


WANNEER HET APPARAAT WORDT UITGESCHAKELD, werken de toetsen niet. Bijvoorbeeld de Start-toets (zie Rapid Start) en de OK-toets (zie kookwekker). De 24-uurs klok wordt weergegeven.

OPMERKING: De oven kan anders werken dan hiervoor beschreven als de ECO-functie is in- of uitgeschakeld (zie ECO voor meer informatie).

BIJ DE BESCHRIJVINGEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING wordt ervan uitgegaan dat het apparaat is ingeschakeld.



INSTELLINGEN WIJZIGEN

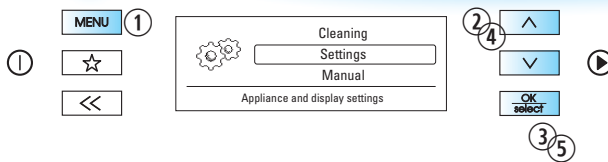

1 DRUK OP DE MENU-TOETS.

2 DRUK OP DE TOETSEN OMHOOG / OMLAAG totdat Instellingen wordt getoond.

3 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS

4 GEBRUIK DE TOETSEN OMHOOG / OMLAAG om een van de aan te passen instellingen te kiezen.

5 DRUK OP DE TERUG-TOETS OM DE INSTELLINGEN AF TE SLUITEN als u gereed bent.


WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERSTE WORDT INGESCHAKELD, wordt u gevraagd de tijd en de 24-uurs klok in te stellen.

NA EEN STROOMUITVAL gaat de klok knipperen en moet deze opnieuw ingesteld worden.

UW OVEN HEEFT een aantal functies die kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke smaak.



TAAL

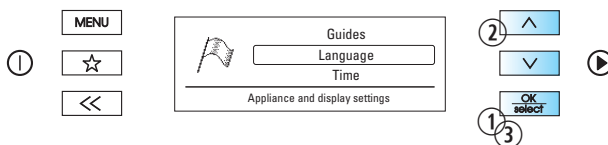

1 DRUK OP DE OK-TOETS.

2 GEBRUIK DE TOETSEN OMHOOG / OMLAAG om een van de beschikbare talen te kiezen.

3 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om uw wijziging te bevestigen.







INSTELLINGEN WIJZIGEN




KLOKINSTELLING

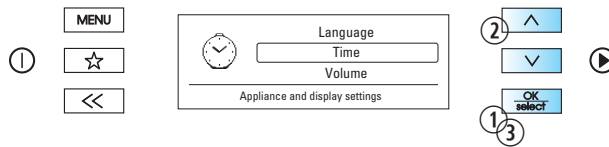



- 1 **Druk op de OK-toets.** (De linkercijfers (uren) knippen).
 - 2 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de 24-uurs klok in te stellen.
 - 3 **Druk nogmaals op de OK-toets** om uw wijziging te bevestigen.
- De klok is ingesteld en in werking.**



GELUIDSINSTELLING

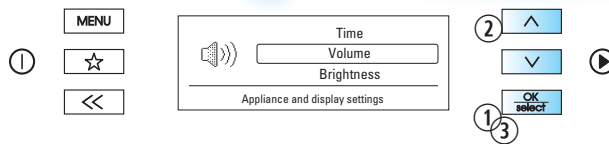

- 1 **Druk op de OK-toets.**
- 2 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om het volume in te stellen op hoog, medium, laag of mute.
- 3 **Druk nogmaals op de OK-toets** om uw wijziging te bevestigen.






INSTELLINGEN WIJZIGEN




HELDERHEID

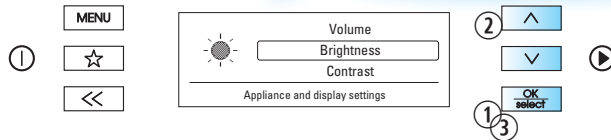


1 **Druk op de OK-toets.**

2 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om het door u gewenste helderheidsniveau in te stellen.

3 **Druk nogmaals op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.




ECO

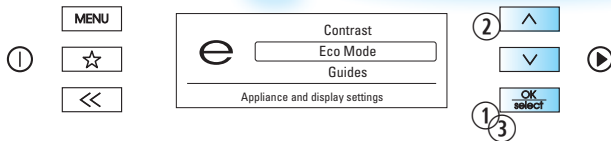

1 **Druk op de OK-toets.**

2 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de ECO-instelling AAN of UIT te zetten.

3 **Druk nogmaals op de OK-toets** om uw wijziging te bevestigen.



Als ECO INGESCHAKELD IS, dan wordt het display na enige tijd automatisch gedimd om energie te besparen. Het wordt automatisch opnieuw actief als u op een toets drukt of de deur opendoet.

Als OFF (UIT) IS INGESTELD, dan wordt het display niet uitgeschakeld en is de 24-uursklok altijd zichtbaar.



INSTELLINGEN WIJZIGEN



TIJDENS DE BEREIDING



ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:


Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk* op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd.



DOOR DE TERUG-TOETS IN TE DRUKKEN keert u rechtstreeks terug naar de laatste parameter die u heeft gewijzigd.



MET DE TOETSEN OMHOOG EN OMLAAG kunt u schakelen tussen de parameters die u wilt wijzigen.

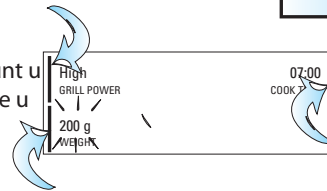


VIA DE OK-TOETS selecteert u de parameter en kunt u deze wijzigen (hij knippert). Gebruik de toetsen omhoog / omlaag om uw instelling te wijzigen.

DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om uw selectie te bevestigen. De oven werkt automatisch verder met de nieuwe instelling.





KOOKWEKKER

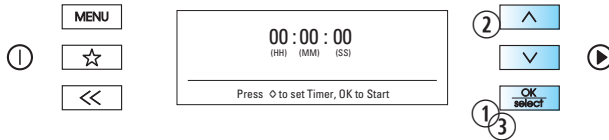

GEbruik DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.

DEZE FUNCTIE IS ALLEEN BESCHIKBAAR als de oven is uitgeschakeld of stand-by is.

1 **Druk op de OK-toets.**

2 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de gewenste tijd voor de kookwekker in te stellen.



3 **Druk op de OK-toets** om de kookwekker te laten aftellen.




WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS hoort u een geluidssignaal.



ALS U OP DE STOPTOETS DRUKT voordat de kookwekker is afgelopen, wordt deze uitgeschakeld.



BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

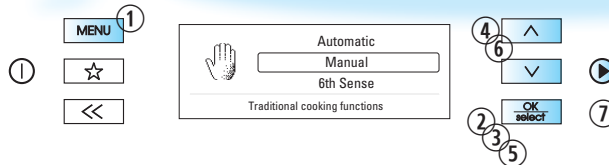

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

1 **Druk op de MENU-toets.**

2 **Druk op de OK-toets** als Handmatig wordt weergegeven.


3 **Druk op de OK-toets** als Magnetron wordt weergegeven.

4 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de bereidingstijd in te stellen.

5 **Druk op de OK-toets** om uw instelling te bevestigen.

6 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om het magnetronvermogen in te stellen.

7 **Druk op de START-toets.**







BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON





VERMOGEN

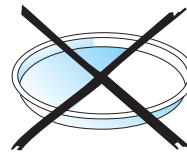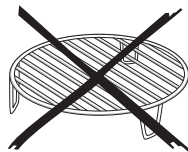


ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
900 W	VERWARMEN VAN DRANKEN , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	BEREIDEN VAN GROENTEN , vlees enz.
650 W	BEREIDEN VAN vis .
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS , smelten van boter en chocolade.
160 W	ONTDOOIEN . Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden
0 W	ALLEEN BIJ GEBRUIK van de kookwekker.




STRAAL START













GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel met een hoog watergehalte, zoals: heldere soepen, koffie of thee.


DEZE FUNCTIE IS ALLEEN BESCHIKBAAR als de oven is uitgeschakeld of stand-by is.

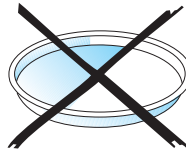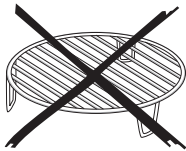1 **Druk op de starttoets om automatisch te starten** op vol vermogen en met de bereidingstijd ingesteld op 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden.







CRISP

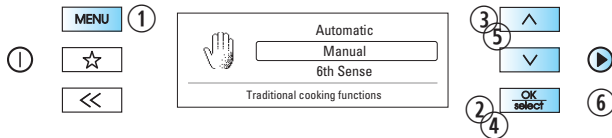

MET DEZE FUNCTIE kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

- 1 **Druk op de menu-toets.**
- 2 **Druk op de OK-toets** als Handmatig wordt weergegeven.
- 3 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** totdat Crisp wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 5 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de bereidingstijd in te stellen.
- 6 **Druk op de starttoets.**



DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crisplaat op te warmen. Daardoor komt de crisplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

VERZEKER u ervan dat de crisplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

DE OVEN EN DE CRISPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.



PLAATS DE HETE CRISPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.


LET EROP dat u het grillelement niet aanraakt.

GEbruik OVENHANDSCHOENEN

of de bijgeleverde speciale crishandgreep om de hete crisplaat uit de oven te halen.

GEbruik ALLEEN DE bijgeleverde crisplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crisplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

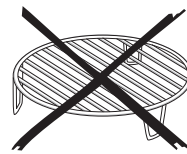


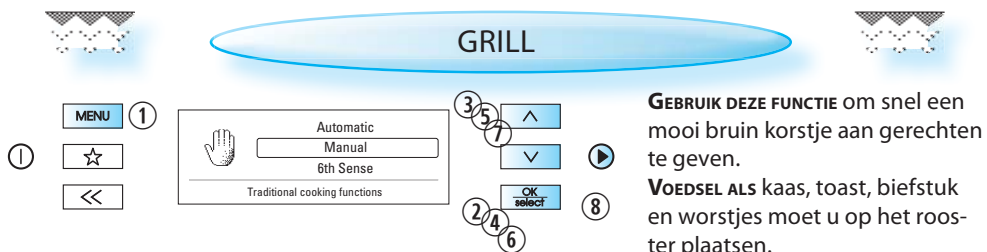

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje aan gerechten te geven.

VOEDSEL ALS kaas, toast, biefstuk en worstjes moet u op het rooster plaatsen.

- 1 **Druk op de menu-toets.**
- 2 **Druk op de OK-toets** als Handmatig wordt weergegeven.
- 3 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** totdat Grillen wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de OK-toets** om uw instelling te bevestigen.
- 5 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de bereidingstijd in te stellen.
- 6 **Druk op de OK-toets** om uw instelling te bevestigen.
- 7 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om het grillvermogen in te stellen.
- 8 **Druk op de starttoets.**



PLAAT HET VOEDSEL op het rooster.


CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt voor de oven.


GEbruik GEEN PLASTIC KOOKGEREI bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.


HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

VERWARM DE GRILL 3 - 5 minuten voor op de het hoge grillvermogen.

GRILL	
AANBEVOLEN GEBRUIK:	VERMOGEN
KAASTOSTI'S , vismoten en hamburgers	HOOG
WORSTJES en gerechten aan het spit	MEDIUM
LICHT BRUINEN van voedsel	LAAG

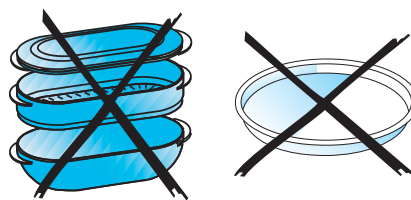

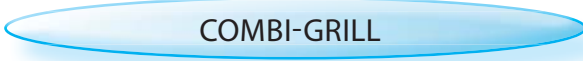

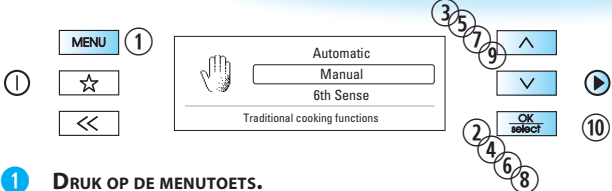

1 Druk op de MENU-toets.

2 Druk op de OK-toets als Handmatig wordt weergegeven.

3 Gebruik de toetsen omhoog / omlaag totdat Grill + Magn wordt weergegeven.

4 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

5 Gebruik de toetsen omhoog / omlaag om de bereidingstijd in te stellen.

6 Druk op de OK-toets om uw instelling te bevestigen.

7 Gebruik de toetsen omhoog / omlaag om het grillvermogen in te stellen.

8 Druk op de OK-toets om uw instelling te bevestigen.

9 Gebruik de toetsen omhoog / omlaag om het magnetronvermogen in te stellen.

10 Druk op de STARTTOETS.

10

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van gerechten als lasagne, vis en gegratineerde aardappelen.

Grill

Grill+MW

Crisp

For food such as poultry, stuffed vegetables and...

High
GRILL POWER

Grill + MW

350 w
POWER

00:05
COOK TIME

19:00
END TIME

Low
GRILL POWER

Grill + MW

650 w
POWER


07:00
COOK TIME

19:07
END TIME

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN


BIJ GEBRUIK VAN DE GRILL is het maximale vermogensniveau van de magnetron beperkt door een fabrieksinstelling.
PLAATS HET GERECHT op het rooster of op het glazen draaiplateau.

COMBI-GRILL		
AANBEVOLEN GEBRUIK:	GRILL- VERMOGEN	MAGNETRON- VERMOGEN
LASAGNE	MEDIUM	350 - 500 W
GEGRATINEERDE AARDAPPELEN	MEDIUM	500 - 650 W
GEGRATINEERDE VIS	HOOG	350 - 500 W
GEBAKKEN APPELS	MEDIUM	160 - 350 W
GEGRATINEERD DIEPVRIESGERECHT	HOOG	160 - 350 W

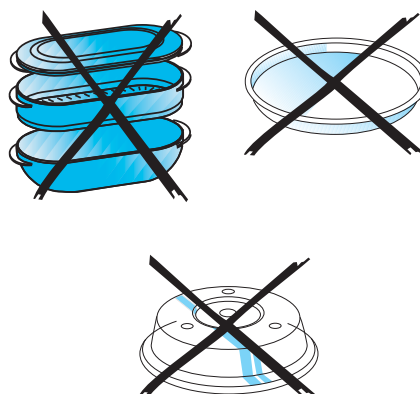





6DE SENSE OPWARMEN

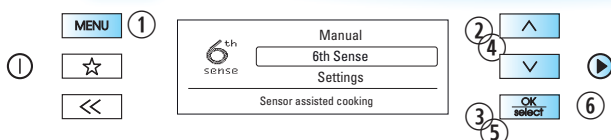

GEbruik DEZE functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel, zowel diepvries, koud als op kamertemperatuur.

PLAATS HET VOEDSEL op een bord of schaal (magnetronbestendig en ovenvast).

- 1 **Druk op de MENU-toets.**
- 2 **Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** totdat 6de Sense wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 4 **Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** totdat 6de Sense Opwarmen wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 6 **Druk op de STARTTOETS.**



HET PROGRAMMA MAG NIET worden onderbroken.

HET NETTO GEWICHT moet tussen de 250 - 600 g blijven als u deze functie gebruikt. Anders dient u de handmatige functie te gebruiken om het beste resultaat te bereiken.

ZORG dat de oven op kamertemperatuur is voordat u deze functie gebruikt, om het beste resultaat te bereiken.

WANNEER U EEN MAALTIJD IN DE KOELKAST BEWAART of op een bord om te worden verwarmd, leg




dan het dikkere voedsel aan de buitenkant en het dunnere in het midden.

LEG DUNNE PLAKJES VLEES boven op elkaar of laat ze overlappen.

DIKKERE PLAKKEN, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

1-2 MINUTEN NAGAARTIJD ZORGT **ALTIJD VOOR EEN BETER** resultaat, met name bij bevroren voedsel.


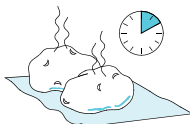


GEbruik ALTIJD HET BIJGELEVERDE DEKSEL bij deze functie.

ALS HET VOEDSEL ZODANIG VERPAKT IS dat het niet afgedekt kan worden, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.



PLASTIC FOLIE moet worden ingeprikt met een vork om de druk op te heffen en zo openbarsten te voorkomen. Tijdens het verhitten vindt namelijk stoomvorming plaats.

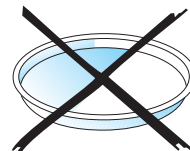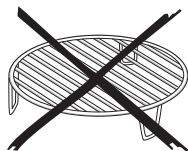



HANDMATIG ONTDOOIEN



VOLG DE WERKWIJZE voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogensniveau 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (b.v. metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING IS van invloed op de ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

HAAL STUKKEN UIT ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).




DRAAI GROTE STUKKEN halverwege het ontdooien om.

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEES- SAUZEN ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.

WANNEER U ONTDOOIT is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN WORDT HET RESULTAAT ALTJD BETER, omdat de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

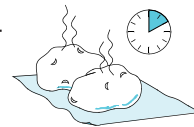

RAPID ONTDOOIEN

1 Druk op de MENU-toets.

2 Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG tot dat Automatisch wordt weergegeven.

3 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

4 Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG tot dat Rapid ontdooien wordt weergegeven.

5 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

6 Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG om het voedsel te selecteren.

7 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

8 Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG om het gewicht in te stellen.

9 Druk op de STARTTOETS.

GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood.
Rapid Defrost mag alleen gebruikt worden als het netto gewicht tussen de 100 g- 3,0 kg ligt.
PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

1 Druk op de MENU-toets.

2 Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG tot dat Automatisch wordt weergegeven.

3 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

4 Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG tot dat Rapid ontdooien wordt weergegeven.




5 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

6 Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG om het voedsel te selecteren.

7 Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.

8 Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG om het gewicht in te stellen.

9 Druk op de STARTTOETS.

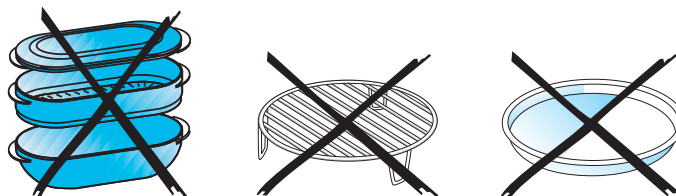



RAPID ONTDOOIEN



GEWICHT:

VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. De oven berekent daarna automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.








ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W voor het ontdooien.

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERatuur HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

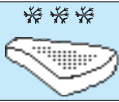ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERatuur HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.




VOEDSEL		TIPS
	VLEES (100 g - 2,0 kg)	GEHAKT , koteletten, biefstuk of braadvlees. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.
	GEVOGELTE (100 g - 3 kg)	HELE KIP , in stukken of filets. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.
	Vis (100 g - 2 kg)	HEEL, MOTEN of filets. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.
	GROENTEN (100 g - 2 kg)	GEMENGDE GROENTEN , doperwten, broccoli enz. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.
	BROOD (100 g - 2 kg)	HEEL BROOD , zoete broodjes of kadetjes. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevoelen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.





6de SENSE CRISP

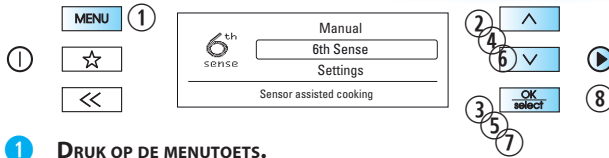

- 1 **Druk op de menu-toets.**
- 2 **Druk op de toetsen omhoog / omlaag tot dat 6de Sense wordt weergegeven.**
- 3 **Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.**
- 4 **Druk op de toetsen omhoog / omlaag tot dat 6de Sense Crisp wordt weergegeven.**
- 5 **Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.**
- 6 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag om het voedsel te selecteren.**
- 7 **Druk op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.**
- 8 **Druk op de starttoets.**

Gebruik deze functie om uw voedsel snel van diepvries- tot serveertemperatuur op te warmen. AUTO CRISP WORDT ALLEEN GEBRUIKT voor kant-en-klare diepvriesproducten.



Gebruik alleen de bijgeleverde crisplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crisplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

Opmerking: de oven gaat automatisch verder na 1 min als het voedsel niet is omgedraaid. In dit geval zal het verwarmen langer duren.





Zet geen bakjes of omhulsels op de crisplaat!

Alleen het voedsel mag op de crisplaat worden gelegd.





6^{de} SENSE CRISP




VOEDSEL		TIPS
	FRANSE FRITES (300 g - 600 g)	VERDEEL DE FRITES gelijkmatig over de crispplaat. Indien gewenst bestrooien met zout. ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.
	PIZZA , dunne bodem (200 g - 500 g)	VOOR PIZZA's met een dunne bodem.
	PANPIZZA (300 g - 800 g)	VOOR PIZZA's met een dikke bodem.
	KIPPENBORST (300 g - 600 g)	VOOR KIPNUGGETS bestrijkt u de crispplaat met olie en stelt u de gaarheid in op Licht. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor de handmatige crispfunctie aanhouden.

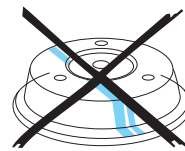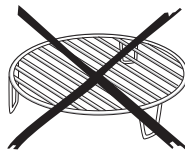



6de SENSE STOMEN

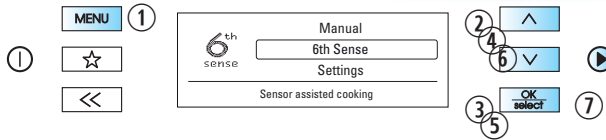

- 1 **Druk op de menu-toets.**
- 2 **Druk op de toetsen omhoog / omlaag** totdat 6de Sense wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 4 **Druk op de toetsen omhoog / omlaag** totdat 6de Sense Stomen wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 6 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om de bereidingstijd in te stellen.
- 7 **Druk op de starttoets.**



DE STOMER IS UITSLUITEND ontworpen om te worden gebruikt bij magnetronfunctie!

Gebruik deze nooit met een andere functie.

Gebruik van de stomer in elke andere functie kan schade veroorzaken.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Plaats de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.



Gebruik deze functie voor voedsel zoals groenten, vis, rijst en pasta.

Deze functie werkt in 2 stappen.

Bij de eerste stap wordt het voedsel snel op kooktemperatuur gebracht.

De tweede stap stelt de temperatuur bij om het voedsel te laten sudderen, en om overkoken te vermijden.




DEKSEL

DEK HET VOEDSEL ALTIJD AF MET EEN DEKSEL. Controleer voor gebruik of de schaal en het deksel geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. Als u geen deksel heeft dat de gekozen schaal kan afdekken, kunt u in plaats ervan een bord gebruiken. Dit moet dan met de onderkant naar de schaal worden geplaatst.

Gebruik geen plastic of aluminium folie voor het afdekken van het voedsel.

SCHALEN

DE GEBRUIKTE SCHALEN MOGEN NIET meer dan halfvol zijn. Als u grote hoeveelheden wilt koken, dan moet u een grotere schaal kiezen om te voorkomen dat hij meer dan halfvol zit. Zo voorkomt u overkoken.

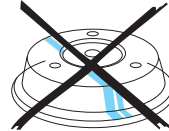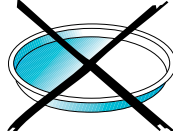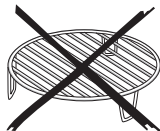

BEREIDEN VAN GROENTEN

Plaats de groenten in de zeef.

Giet 100 ml water in het onderste deel van de stoompan.

Doe het deksel op de pan en stel de tijd in.

Zachte groenten zoals broccoli en prei moeten 2 tot 3 minuten worden gekookt.

Hardere groenten zoals wortels en aardappels moeten 4 tot 5 minuten worden gekookt.


BEREIDEN VAN RIJST

Volg de aanwijzingen op de verpakking voor de bereidingstijd en de hoeveelheid water en rijst.

Doet de ingrediënten in het onderste deel, plaats het deksel en stel de tijd in.






SOFTEN

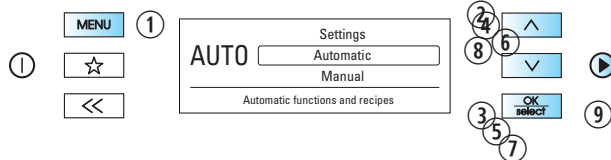

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het zacht laten worden van voedsel, om het gemakkelijker te kunnen verwerken.


AUTO SOFT WORDT GEbruikt voor de voedingsmiddelen in onderstaande tabel.


- 1 **Druk op de MENU-toets.**
- 2 **Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** totdat Automatisch wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 4 **Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** totdat Soften wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 6 **Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** om het voedsel te selecteren.
- 7 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 8 **Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** om het gewicht/de hoeveelheid in te stellen.
- 9 **Druk op de STARTtoets.**



	VOEDSEL	TIPS
	BOTER (50 g - 250 g)	DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft. ROER HET na het zacht worden.
	MARGARINE (50 g - 250 g)	DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft. ROER HET na het zacht worden.
	IJS (0,5 l - 2,0 l)	DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft. SERVEER HET SNEL voordat het verder smelt.



VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.

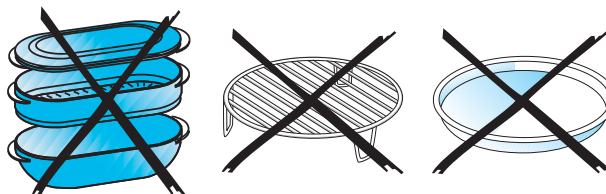

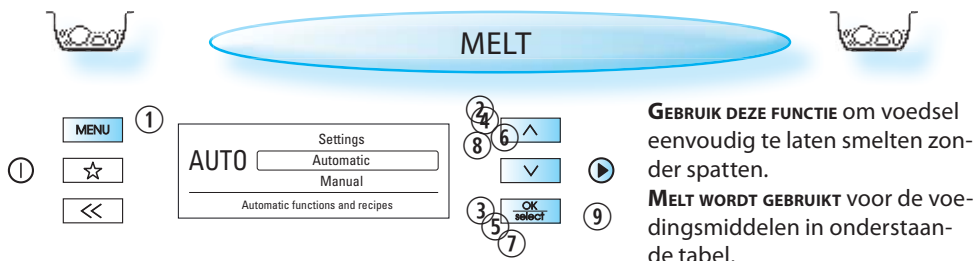


GEbruik DEZE FUNCTIE om voedsel eenvoudig te laten smelten zonder spatten.
MELT WORDT GEbruikt voor de voedingsmiddelen in onderstaande tabel.

- 1 **Druk op de MENU-toets.**
- 2 **Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** totdat Automatisch wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 4 **Druk op de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** totdat Melt wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 6 **Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** om het voedsel te selecteren.
- 7 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 8 **Gebruik de TOETSEN OMHOOG / OMLAAG** om het gewicht/de hoeveelheid in te stellen.
- 9 **Druk op de STARTtoets.**




	VOEDSEL	TIPS
	BOTER (50 g - 250 g)	ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft. ROER OOK na het smelten.
	MARGARINE (50 g - 250 g)	ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft. ROER OOK na het smelten.
	CHOCOLADE (50 g - 250 g)	BREEK de chocolade in kleinere stukjes. ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft. ROER OOK na het smelten. LET OP: Bij chocolade met een hoog cacaogehalte is Gaarheidsniveau hoog nodig.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.		

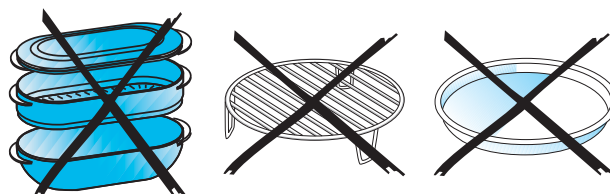







RECEPTEN

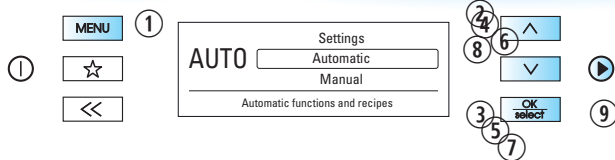

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel uw favoriete recept te vinden.


- 1 **Druk op de menu-toets.**
- 2 **Druk op de toetsen omhoog / omlaag** totdat Automatisch wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 4 **Druk op de toetsen omhoog / omlaag** totdat Recepten wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 6 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om een van de recepten te selecteren.
- 7 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 8 **Gebruik de toetsen omhoog / omlaag** om een van de voedsel te selecteren.
- 9 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 10 **Druk op de toetsen OK / omhoog / omlaag** om door de instellingen te navigeren en de benodigde instellingen uit te voeren.
- 11 **Druk op de starttoets.**





RECEPTEN




VOEDSEL		HOEEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS
 AARDAPPELEN	GEKOOKT	300 G - 1 KG	ONDERSTE DEEL STOOMPAN EN DEKSEL	PLAATS HET VOEDSEL in het onderste gedeelte van de stoompan en voeg 100 ml water toe. Plaats het deksel.
	GEBAKKEN	200 G - 1 KG	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	WAS de aardappelen en prik ze in. Draai de aardappelen als dit wordt aangegeven.
	GEGRATINEERD	4 - 10 PORTIES	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	SNIJD de rauwe aardappelen in schijven en vermeng ze met uien. Kruid de aardappelen met zout, peper en knoflook en giet de room erover. Besprenkel het geheel met kaas.
	(BEVROREN) FRANSE FRITES	300 G - 600 G	CRISPPLAAT	BESTROOI de frites met zout.
	SCHIJFJES	300 G - 800 G		SCHIL DE AARDAPPELEN en snijd ze in schijfjes. Kruid de schijfjes en vet de crispplaat licht in met olie en druppel er wat olie bovenop. Roer de schijfjes om als dit wordt aangegeven.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.



RECEPTEN




VOEDSEL		HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS	
 VLEES	SPARERIBS		700 G - 1,2 KG	CRISPPLAAT	KRUID DE RIBS en plaats ze op de crispplaat.
	ENTRECÔTE		2- 6 STUKS	HOOG REK OP DRAAIPLATEAU	VOEG HET VLEES TOE als de grill is voorverwarmd. Draai het vlees als dit wordt aangegeven. Kruid het vlees.
	LAMSKOTELET		2 - 8 STUKS		
	BRAADWORST		200 G - 800 G	CRISPPLAAT	VET de crispplaat licht in. Plaats en draai het voedsel wanneer dit wordt aangegeven.
	(KOKEN)	WORSTBROODJE	4 - 8 STUKS	ONDERSTE DEEL STOOMPAN ZONDER DEKSEL	PLAATS de worstbroodjes in het onderste deel van de stoompan en bedek ze met water.
	(BEVROREN)	HAMBURGERS	100 G - 500 G	CRISPPLAAT	VET de crispplaat licht in. Plaats het vlees als de crispplaat is voorverwarmd. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
	BACON		50 G - 150 G		PLAATS HET VOEDSEL als de crispplaat is voorverwarmd en draai het als dit wordt aangegeven.
	GEHAKTBROOD		4 - 8 PORTIES	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	MAAK uw favoriete gehakt klaar in de vorm van een brood.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.					



RECEPTEN




VOEDSEL		HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS	
 GEVOGELTE	KIP	FILETS (STOOM)	300 G - 800 G	STOOMPAN	KRUID DE KIP en plaats deze op het stoomrooster. Voeg 100ml water toe aan de bodem en plaats het deksel.
		FILETS (BAKKEN)	300 G - 1 KG	CRISPLAAT	VET de crisplaat licht in. Kruid de filets en plaats deze als de crisplaat is voorverwarmd. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
		STUKKEN	400 G - 1,2 KG		KRUID de stukken en plaats ze op de crisplaat met de zijde met vel omhoog.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.



RECEPTEN




VOEDSEL		HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS	
 VIS	HELE VIS	GEBAKKEN	600 G - 1,2 KG	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	KRUID DE VIS en borstel er wat boter op.
		GEKOOKT	600 G - 1,2 KG	MAGNETRON- BESTENDIGE SCHAAL MET DEKSEL OF PLASTIC FOLIE ALS AFDEKKING	KRUID DE VIS en voeg 100 ml visbouillon toe. Met gesloten deksel bereiden.
	FILETS (STOOM)		300 G - 800 G	STOOMPAN	KRUID DE VIS en plaats deze op het stoomroos- ter. Voeg 100ml water toe aan de bodem en plaats het deksel.
	VISBURGERS	BAKKEN	300 G - 800 G	CRISPPLAAT	VET de crispplaat licht in. Kruid de vis en plaats deze als de crispplaat is voor- verwarmd. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
		STOOM	300 G - 800 G	STOOMPAN	KRUID DE VIS en plaats deze op het stoomroos- ter. Voeg 100ml water toe aan de bodem en plaats het deksel.
	(BEVROREN)	GEGRATINEERD	600 G - 1,2 KG	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	
		GEPANEERDE FI- LETS	200 G - 600 G	CRISPPLAAT	VET de crispplaat licht in. Plaats het voed- sel als de crispplaat is voorverwarmd. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.



RECEPTEN





	VOEDSEL		HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS	
 GROENTEN	(BEVROREN)	GROENTEN	300 G - 800 G	STOOMPAN	PLAATS DE PAN OP HET STOOMROOSTER. Voeg 100 ml water toe aan de bodem en sluit de pan met het deksel.	
	WORTELEN		200 G - 500 G			
	(GROEN)	GROENE BONEN	200 G - 500 G	ONDERSTE DEEL STOOMPAN + DEKSEL	PLAATS HET VOEDSEL in het onderste gedeelte van de stoompan en voeg 100 ml water toe. Plaats het deksel.	
	BROCCOLI		200 G - 500 G	STOOMPAN	PLAATS DE PAN OP HET STOOMROOSTER. Voeg 100 ml water toe aan de bodem en sluit de pan met het deksel.	
	BLOEMKOOL		200 G - 500 G			
	(BEVROREN)	GEGRATINEERD	400 G - 800 G	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU		
		PAPRIKA	STOOM	200 G - 500 G	STOOMPAN	PLAATS DE PAN OP HET STOOMROOSTER. Voeg 100 ml water toe aan de bodem en sluit de pan met het deksel.
			BAKKEN	200 G - 500 G		WRIJF DE CRISPPLAAT in met een beetje olie. Plaats het gesneden voedsel als de crispplaat is voorverwarmd. Kruid de paprika en besprenkel deze met olie. Roer het voedsel om als dit wordt aangegeven.
		AUBERGINE		300 G - 800 G	CRISPPLAAT	SNIJ DE AUBERGINE DOORMIDDEN en bestrooi de helften met zout dat u even laat intrekken. Vet de crispplaat licht in met olie en plaats het voedsel als de crispplaat is voorverwarmd. Draai de aubergine als dit wordt aangegeven.
	POMPOEN	STOOM	200 G - 500 G	STOOMPAN	PLAATS DE PAN OP HET STOOMROOSTER. Voeg 100 ml water toe aan de bodem en sluit de pan met het deksel.	
MAÏSKOLVEN		300 G - 1 KG				
TOMATEN		300 G - 800 G	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	SNIJ DE KOLVEN DOORMIDDEN, kruid de helften en besprenkel ze met kaas.		

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.



RECEPTEN




VOEDSEL		HOEEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS
 PASTA	PASTA		1 - 4 PORTIES	ONDERSTE DEEL STOOMPAN EN DEKSEL STEL DE AANBEVOLEN bereidingstijd in voor de pasta. Giet water in het onderste deel van de stoompan. Plaats het deksel. Voeg de pasta toe als dit wordt aangegeven en kook deze met het deksel gesloten.
	LASAGNE	ZELF GEMAAKT	4 - 10 PORTIES	MAGNETRON- EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU BEREID uw favoriete recept of volg het recept op de verpakking van de lasagne.
		BEVROREN	400 G - 1 KG	MAGNETRON- EN ovenvaste schaal op draaiplateau
 RIJST	GEKOOKT	RIJST	100 ML - 400 ML	ONDERSTE DEEL STOOMPAN EN DEKSEL STEL DE AANBEVOLEN bereidingstijd in voor de rijst. Voeg water en rijst toe aan het onderste gedeelte en plaats het deksel.
	PAP	RIJST	2 - 4 PORTIES	PLAATS RIJST EN WATER in het onderste deel van de stoompan. Plaats het deksel. Voeg melk toe als dit wordt aangegeven en vervolg de bereiding.
		HAVERMOUT	1 - 2 PORTIES	MAGNETRON-BESTENDIG BORD ZONDER DEKSEL VERMENG HAVERMOUTVLOKKEN met zout en water.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.				



RECEPTEN




VOEDSEL		HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS	
 PIZZA/PASTEI	PIZZA	ZELF GEMAAKT	1 BAKSEL	CRISPPLAAT	BEREID UW FAVORIETE recept (deeg met 150 ml water) en plaats dit op de crispplaat.
		DUN (BEVROREN)	250 G - 500 G	CRISPPLAAT	VERWIJDER DE verpakking.
		PAN (BEVROREN)	300 G - 800 G		
	GEKOELD	200 G - 500 G	CRISPPLAAT	PLAATS DE PIZZA als de crispplaat is voorverwarmd.	
	QUICHE	LORRAINE		1 BAKSEL	BEREID HET DEEG (250 g bloem, 150 g boter + 2½ el water) en plaats het deeg op de crispplaat. Prik het deeg in. Bak het deeg voor. Als de oven het aangeeft, voegt u de vulling toe. Plaats 200 g ham, 175 g kaas en giet hier een mengsel van 3 eieren en 300 ml room over. Plaats het geheel in de oven en vervolg de bereiding.
	(BEVROREN)	200 G - 800 G	VERWIJDER DE verpakking.		

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.



RECEPTEN





VOEDSEL		HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS	
 BROOD/CAKE	BROODJES	IN BLIK	4 - 6 STUKS	CRISPPLAAT	VERWIJDER de verpakking. Plaats het voedsel als de oven is voorverwarmd.
	SCONES				1 BAKSEL

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.



RECEPTEN



VOEDSEL	HOEVEELHEID	ACCESSOIRES	TIPS		
 SNACKS	POPCORN	90 - 100G	PLAATS DE ZAK op het draaiplateau. Bereid slechts één zak per keer.		
	GEROOSTERDE NOTEN	50 G - 200 G	CRISPPLAAT	PLAATS DE NOTEN als de crispplaat is voorverwarmd. Roer de noten om als dit wordt aangegeven.	
	KIP	KIPPENBORST		300 G - 600 G	
		NUGGETS (BEVROREN)		250 G - 600 G	PLAATS DE NUGGETS als de crispplaat is voorverwarmd. Draai de nuggets om als dit wordt aangegeven.
 DESSERT	VROUCHTEN-TAART	ZELF GE-MAAKT	1 BAKSEL	CRISPPLAAT	MAAK DEEG van 180 g bloem, 125 g boter en 1 ei (of gebruik kant-en-klaar deeg). Plaats het deeg op de crispplaat en vul het met 700-800 g gesneden appel vermengd met suiker en kaneel.
		BEVROREN	300 G - 800 G		VERWIJDER DE verpakking.
	GEBAKKEN APPELS	4 - 8 STUKS	MAGNETRON-EN OVENVASTE SCHAAL OP DRAAIPLATEAU	VERWIJDER DE KLOKHUIZEN en vul de appels met marsepein of kaneel, suiker en boter.	
	CRÈME CARAMEL	2 - 6 PORTIES	MAGNETRON-EN OVENVASTE SCHAAL EN CRISPPLAAT	MIX VOOR 4 PORTIES 4 eidooiers, 75 ml suiker en el vanille. Verwarm 200 ml room +150 ml melk gedurende 3-3½ min op Rapid power en voeg dit toe aan de eieren. Giet het mengsel per portie in een schaal. Giet 500 ml water in de crispplaat en plaats de schaal in het water als u een piepgeluid hoort. Sprengel er suiker bovenop als het is afgekoeld en laat dit smelten met een gasbranden.	
	FRUITCOMPÔTE	300 G - 800 ML	STOOMPAN	PLAATS DE PAN OP HET STOOMROOSTER. Voeg 100 ml water toe aan de bodem en sluit de pan met het deksel.	

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.

ONDERHOUD EN REINIGING

NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN de enige vorm van onderhoud die nodig is.

ALS DE OVEN niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.



GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES, SCHUURMIDDELEN, sponsjes van staalwol, ruwe doeken e.d.; deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. *Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue. **SPRAY NIET direct op de oven.***



VERWIJDER REGELMATIG, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.



DEZE OVEN IS ONTWERPEN om met draaiplateau te worden gebruikt.



GEBRUIK DE MAGNETRON NIET wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.



ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.



GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAPPARATEN DIE MET STOOM WERKEN wanneer u de magnetron schoonmaakt.


U HEEFT GEEN LAST VAN LUCHTJES als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

HET GRILLELEMENT hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte spatten zal afbranden, maar moet regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden.

ONDERHOUD EN REINIGING

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


PLATEAUDRAGER

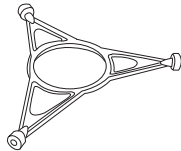


GLAZEN DRAAIPLATEAU




CRISPHANDGREEP

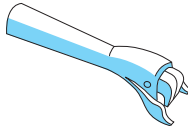


ROOSTER



STOOMPAN

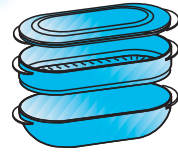


DEKSEL



ZORGVULDIGE REINIGING:

DE CRISPLAAT moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.



LAAT DE CRISPLAAT ALTIJD afkoelen voordat u deze schoonmaakt.



DOMPEL DE CRISPLAAT NIET onder in water en spoel de crispplaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle afkoeling kan de crispplaat beschadigen.



GEBRUIK GEEN STAALWOLLEN SPONSJES. Deze kunnen krasen veroorzaken op het oppervlak.

STORINGEN OPSPOREN

ALS DE OVEN NIET WERKT, bel dan pas de klantenservice als u gecontroleerd heeft of:

- ❄ Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- ❄ De stekker goed in het stopcontact zit.
- ❄ De deur goed gesloten is.
- ❄ De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- ❄ De oven voldoende ventilatie heeft.
- ❄ Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- ❄ Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u onnodige kosten besparen.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERRANGEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.
VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.



GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:


Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2800 W
ZEKERING	16 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	900 W
GRILLEN	1600 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	455 x 595 x 560
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	210 x 450 x 420

MILIEUTIPS

DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

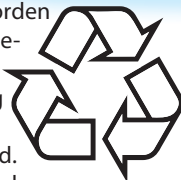

DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afdankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



AFDANKING moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

VOOR NADERE INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stads-kantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.



Made in Sweden.