

## Dromenland Beertje



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Dromenland Beertje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Een zachte knuffel en lieve woordjes voor het slapengaan. Met het **Dromenland Beertje** van **VTech®** komt elke baby heerlijk tot rust. Druk op de hart-toets om lieve zinnnetjes, rustgevende melodietjes, gezongen liedjes en natuurgeluiden te horen. Het uitneembare lampje met rustgevende muziek kan ook los gebruikt worden. Dit beertje neemt je graag mee naar dromenland!



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dromenland Beertje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

## WASINSTRUCTIES

Het elektronische onderdeel kan verwijderd worden om het beertje te wassen in een wasmachine, volg daarbij onderstaande instructies.




## ELEKTRONISCH ONDERDEEL VERWIJDEREN

1. Open het klittenband aan de achterkant van het beertje en verwijder het elektronische onderdeel.
2. Plaats het elektronische onderdeel terug door het klittenband op de rug van het beertje te openen en zorg ervoor dat de knipperende hart-toets recht achter het hartje van het beertje zit. Sluit vervolgens het klittenband weer.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van het beertje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

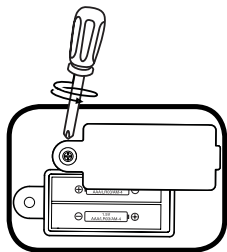

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om het **Dromenland Beertje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Knuffelen** (🐻) of **Slapen** (☾). Je hoort rustgevende liedjes, melodietjes, geluiden en lieve zinnnetjes tijdens de speelstand **Knuffelen**. Tijdens de speelstand **Slapen** hoor je rustgevende melodietjes en geluiden. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

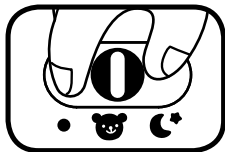

## 2. Uitneembaar lampje

Het lichtje van het **elektronische onderdeel** gaat langzaam aan en uit op het ritme van de muziek en geluiden. Verwijder het onderdeel om het te gebruiken als rustgevend **lampje** (blijft maximaal 15min aan).

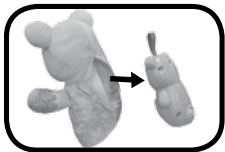

## 3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt het **Dromenland Beertje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de hart-toets te drukken.

### LET OP:

Als het **Dromenland Beertje** opeens stopt of als het geluid of het lichtje niet meer aan gaat, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

Druk op de knipperende **hart-toets** tijdens de speelstand **Slapen** om 15 minuten lang naar rustgevende melodietjes of natuurgeluiden te luisteren. Druk nogmaals op de toets om een keuze te maken tussen verschillende melodietjes en natuurgeluiden. Het lichtje gaat langzaam aan en uit op het ritme van de muziek en geluiden. Houd de hart-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om het geluid uit te zetten. Het lichtje zal daarna nog 10 minuten aan blijven.

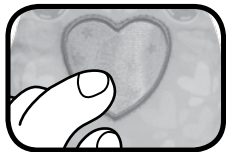

Druk op de knipperende **hart-toets** tijdens de speelstand **Knuffelen** om rustgevende liedjes en lieve zinnnetjes te horen. Houd de hart-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om 15 minuten lang naar rustgevende melodietjes of natuurgeluiden te luisteren. Er zijn negen variaties beschikbaar. Het lichtje gaat langzaam aan en uit op het ritme van de muziek en geluiden.

# MELODIETJES

1. Lullaby and Goodnight
2. In de maneschijn
3. Twinkel, twinkel, kleine ster
4. Vader Jacob
5. Brahms Cradle Song
6. Good Morning, Merry Sunshine
7. For He's a Jolly Good Fellow
8. Itsy Bitsy Spider
9. Mary Had a Little Lamb
10. Pussy Cat, Pussy Cat
11. De wielen van de bus
12. Tchaikovsky Sleeping Beauty Waltz

13. Au Claire de la Lune
14. Little Miss Muffet
15. London Bridge
16. Row, Row, Row Your Boat
17. Tchaikovksy Swan Lake Waltz
18. Pat-a-Cake
19. To a Wild Rose
20. Do You Know the Muffin Man?
21. One, Two, Buckle My Shoe
22. Sailing, Sailing
23. Beethoven Moonlight Sonata
24. Skip to My Lou
25. Did You Ever See a Lassie?
26. Blue Danube Waltz
27. Slaap, kindje, slaap
28. A-Tisket, A-Tasket
29. Hey, Diddle Diddle
30. Winkum, Winkum
31. You're the Flower of My Heart, Sweet Adeline
32. Jack Be Nimble

## **GEZONGEN LIEDJES**

### **Liedje 1**

Ik ben lief en zo zacht.  
Knuffel mij heel de nacht.  
Ik blijf hier, dicht bij jou,  
sluit je oogjes nu maar gauw.

### **Liedje 2**

Lieve, kleine baby,  
rust uit en slaap zacht.  
Als jij straks aan het dromen bent,  
houd ik bij jou de wacht.



### Liedje 3

Vader Jacob, vader Jacob.

Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?

Alle klokken luiden, alle klokken luiden.

Bim, bam, bom. Bim, bam, bom.

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### LET OP:

Als het **Dromenland Beertje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

