

Gigaset

E290

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

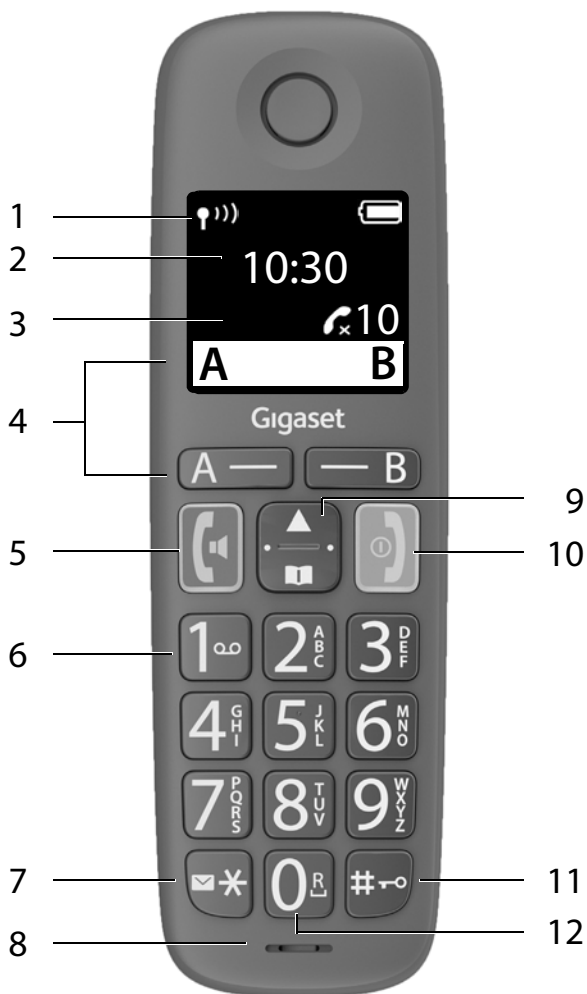
Overzicht	5
Veiligheidsinstructies	9
Toestel in gebruik nemen	11
Inhoud van de verpakking	11
Basisstation	12
Handset	13
Handset bedienen	16
Handset in-/uitschakelen	16
Toetsblokkering in-/uitschakelen	16
Handset-/handsfree-volume wijzigen	16
Navigatietoets	17
Display	18
Menunavigatie	19
Telefoneren	20
Oproepen	20
Oproep beantwoorden	22
Handsfree telefoneren	22
Microfoon uitschakelen	22
Intern bellen	23
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	25
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)	25
Oproepen- en berichtenlijsten	27
Oproepenlijst	28
Berichtenlijst	29
Contacten	29
Voicemail	31
Nummer invoeren	31
Berichten beluisteren	31

Overige functies	32
Snelkiezen	32
Wekker	33
Babyfoon (Ruimtebewaking)	33
ECO DECT	35
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	36
Telefoon uitbreiden	37
Meerdere handsets	37
Repeater-ondersteuning	38
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router	39
Toestel instellen	40
Datum en tijd	40
Land en taal (indien aanwezig)	40
Display	41
Tonen en signalen	42
Systeem	44
Klantenservice	46
Vragen en antwoorden	47
Garantiecertificaat voor België	48
Garantiecertificaat voor Nederland	49
Informatie van de fabrikant	50
Goedkeuring	50
Gegevensbescherming	50
Milieu	51
Onderhoud	52
Contact met vloeistoffen	52
Technische gegevens	53
Tabellen met tekensets	57
Menu-overzicht	58
Trefwoordenregister	60



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

Overzicht



Displaytaal instellen (→ pag. 15)

Overzicht

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 19)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 2 **Tijd** (→ pag. 40)
- 3 Aantal gemiste oproepen
- 4 **Displaytoetsen**
Snelkiezen (→ pag. 20); diverse functies (→ pag. 18)
- 5 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer ▶ **kort** indrukken
kiezen; Nummerherhalingslijst openen
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 6 **Toets 1**
Voicemail oproepen ▶ **lang** indrukken
- 7 **Berichtentoets / Stertoets**
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten ▶ **lang** indrukken
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen ▶ **kort** indrukken
- 8 **Microfoon**
- 9 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 17)
Menu openen; Contacten openen; ▶ **kort** indrukken
door menu's en invoervelden bladeren
Oproepsignaal in-/uitschakelen; ▶ **lang** indrukken
gespreksvolume wijzigen
- 10 **Verbreektoets / Aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; ▶ **kort** indrukken
één niveau terug
Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
- 11 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen; ▶ **lang** indrukken
kiespauze invoeren
Wissel tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers ▶ **kort** indrukken
- 12 **R-toets** (→ pag. 39)
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken



Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

Basisstation



Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging):

▶ **kort** indrukken

Handsets aanmelden:






▶ **lang** indrukken

Weergave in de gebruikershandleiding



Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

Toets	Symbol	Betekenis
		Verbindings-/handsfree-toets
		Navigatietoets links, boven, rechts, beneden
		Cijfer-/letter-toetsen








Toets	Symbol	Betekenis
		Verbreektoets
		Hekjetoets
		Berichten-/stertoets

  Displaytoetsen, afhankelijk van situatie → pag. 18

Procedures

Voorbeeld: Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK** (= ingeschakeld)

Stap	Betekenis
▶ 	Navigatietoets rechts indrukken. Het menu wordt geopend.
▶  Instellingen	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Handset	Met de navigatietoets  de vermelding Handset kiezen.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Handset wordt geopend.
▶  Autom. aann.	Met de navigatietoets  de vermelding Autom. aann. kiezen.
▶ OK	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> /uitschakeld <input type="checkbox"/> .

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.

	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.</p> <p>Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Basisstation

Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten.
- ▶ Netadapter **2** aansluiten en de kabels in de kabelkanalen aanbrengen.

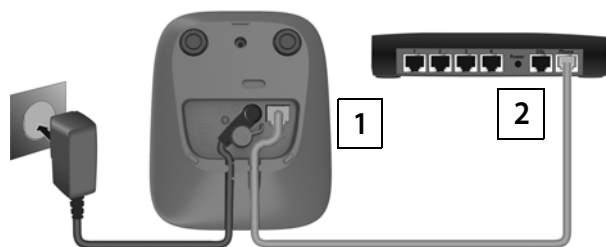


De netadapter moet **altijd** zijn aangesloten, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.

Basisstation aansluiten op router

U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.



Eventueel optredende **echo's** kunnen door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (→ pag. 39).

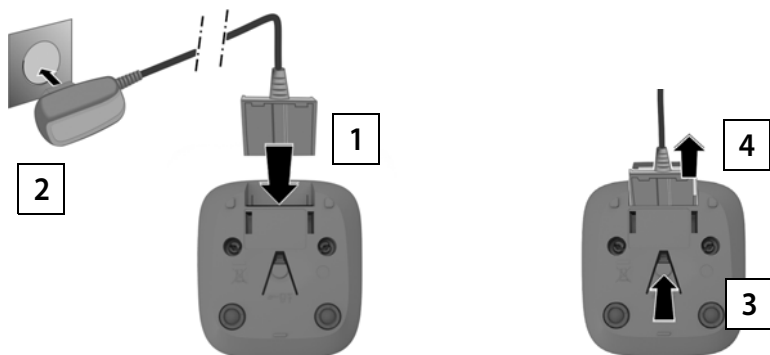
Handset

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**. ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken. ▶ Stekker verwijderen **4**.



Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



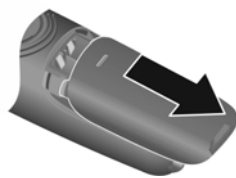
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).




- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.



- Klepje weer openen:
- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen in het basisstation of de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.









De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn (op het display wordt **Handset aanmelden** of **Zet op basis** weergegeven), moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 37).

Displaytaal wijzigen


Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  ▶ de toetsen    **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Français** ▶ OK ( = geselecteerd)

Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶ **Datum/tijd** ▶ OK ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 tekens invoeren ▶ OK ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ OK (displayweergave: **Opgeslagen**)


Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken


Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken




Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 

 Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.


Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Handset-/handsfree-volume wijzigen


Tijdens een gesprek het volume voor **handset** of **luidspreker** instellen (5 niveaus + functie Extra luid).

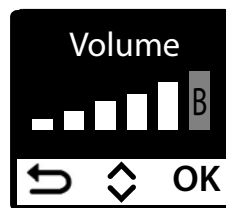
- ▶ Bovenkant navigatietoets  indrukken ... de huidige instelling wordt weergegeven
- ▶  (= zachter) /  (= harder)

Functie Extra luid (Boost)

- ▶ Bovenkant van de navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste niveau is bereikt.

of

- ▶ Bovenkant navigatietoets  lang indrukken ... de functie Extra luid wordt direct ingeschakeld





De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.




Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.





Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

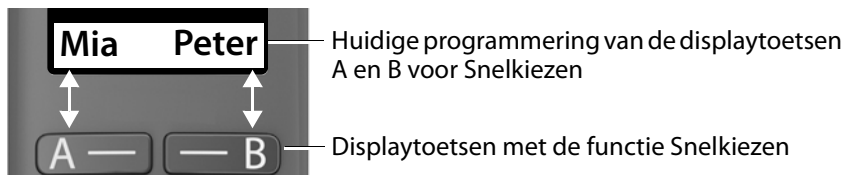
In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Hoofdmenu openen	Microfoon uitschakelen
 Hoofdmenu openen Ringtone in-/uitschakelen	Volume voor handset of hands-free-telefoneren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / Lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

Display

Displaytoetsen / Functie Snelkiezen

De functies van de toetsen onder het display zijn afhankelijk van de situatie.

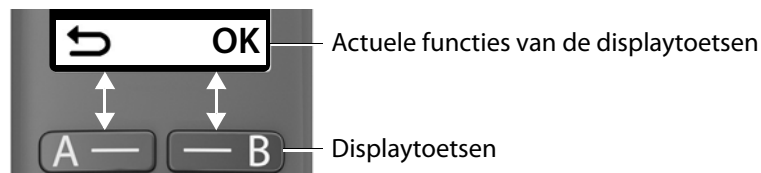
In de ruststand



► Displaytoets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Functie Snelkiezen instellen: → pag. 32





In het menu



► Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

Menu	Submenu openen
OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
↶	Een menuniveau terug
<C	Per teken naar links wissen
→	Telefoonnummer opslaan in Contacten
	Nummer uit Contacten gebruiken

Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

↶  Menu	Met  naar boven/beneden bladeren
<C  OK	Invoegpunt (cursor)  naar links/rechts verplaatsen

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.




toetsblokkering ingeschakeld



oproepsignaal uitgeschakeld

Draadloos contact tussen basisstation en handset



hoog tot laag



geen ontvangst



ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld

Laadniveau van de batterijen

0 - 10 % 11 - 33 % 34 - 66 % meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool weergegeven.

knippert batterijen bijna leeg
(minder dan 10 minuten gesprekstijd)

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pag. 58

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de navigatietoets rechts of boven indrukken ... het menu wordt geopend.
- ▶ Met de navigatietoets naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen



Één niveau terug: ▶ Toets indrukken of verbreekttoets kort indrukken

Terug naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets lang indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.



Telefoneren

Oproepen

▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen

of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen: ▶  ▶ met  volume instellen

Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreektoets  indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).

Telefoonnummer kiezen met snelkiezen

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als een nummer onder de toets is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam rechts of links beneden op het display weergegeven. Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.







▶ Op de displaytoets rechts of links drukken ... het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen

Kiezen uit Contacten

▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of




▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren



- ▶  kort indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ Menu ▶  Functie selecteren ▶ OK

Mogelijke functies: **Nummer gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Berichttoets  lang indrukken ▶

 Oproep.: ▶ OK

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Met snelkiestoets kiezen









Contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.


Snelkiezen inschakelen:

- ▶  ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Snelkiezen ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren of met  overnemen uit Contacten ▶ OK ( = ingeschakeld)

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen


Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Snelkiezen beëindigen:

- ▶ Toets  lang indrukken

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven


Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.


Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken


Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ Handset in de lader plaatsen

Luidsprekervolume wijzigen:


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶ **Geluidinstelling** ▶ **OK** ▶  **Spraakvolume** ▶ **OK** ▶  **Handsfreevolume** ▶ **OK** ▶ met  volume instellen ▶ **OK**

Microfoon uitschakelen




- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld

Intern bellen

Intern bellen

 Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.




Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ **OK** of  ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- ▶  **lang** indrukken of ▶  ▶ 



of

- ▶  ▶  **Aan alle** ▶ **OK** of  ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.


- ▶  ▶  evt. handset of **Aan alle** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

Opties:


Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶
Meeluisteren ▶ OK = ingeschakeld

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

▶ Verbindingstoets lang indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

▶ Verbreekttoets indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.


Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkiesnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

Voorbeeld:









Vorkiesnr.	0999		Telefoonnummer	Gekozen nummer
Met voorkeuze	08		07112345	▸ 07112345
Zonder voork.	081 084		08912345	▸ 0999 08912345
			08412345	▸ 08412345

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.









Vorkiesnummer invoeren

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶ 
Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Vorkiesnr. ▶ OK ▶  Nummer invoeren
of  nummer overnemen vanuit Contacten ▶ OK







Lijst met nummers maken die met vorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶ 
Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Met voorkeuze ▶ OK ▶  Lijstvermelding
selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  Vorkiesnummer resp. de eerste cijfers van
een vorkiesnummer invoeren, waarbij het vorkiesnummer moet
worden gebruikt ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren
en overige nummers invoeren

Lijst met nummers maken die zonder vorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶ 
Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Lijstvermelding
selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze**
invoeren ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en
overige nummers invoeren


Kiezen met vorkiesnummer permanent uitschakelen


- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶ 
Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Vorkiesnr. ▶ OK ▶ Vorkiesnummer met
de displaytoets  wissen ▶ OK

Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:








- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichtentoets  en op het display wordt het volgende weergegeven:

 + aantal voor gemiste oproepen

 + aantal voor nieuwe voicemailberichten

Weergave van nieuwe berichten uitschakelen


▶  ▶      

97


Berichtentype selecteren:

▶ Toets  indrukken Voor gemiste oproepen


975 SET: [0]

▶ Toets  indrukken Voor berichten op het voicemail

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).

975 SET: [1]

▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

Instelling opslaan: ▶ **OK**



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Lijsttype instellen

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Oproepen ▶ OK ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ OK (= geselecteerd)

Oproepenlijst openen

- ▶ Berichttoets lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶
- Oproep.:**

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen +
aantal oude, gelezen oproepen

Oproep.: 01+02

Lijst openen: ▶ OK ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met door de trefferlijst bladeren

Overige functies gebruiken

- ▶ Vermelding selecteren ▶ Menu ▶ Met functie selecteren:

Invoer wissen Actuele vermelding wissen

Nr. in tel.boek Vermelding in het telefoonboek overnemen

Nummer in blokkeerlijst

Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst

Datum/tijd Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven

Status **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep. **Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.



Lijst wissen Alle vermeldingen wissen.

Let op! Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist

Berichtenlijst

Via de voicemaillijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren.

Voicemaillijst openen:

- ▶ Berichttoets  lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ 
Voicem.: ▶ OK

Contacten




Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 30).

Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.




Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

Contactpersoon aanmaken



Eerste invoer:

- ▶  ... Lijst leeg. Nwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK


Overige telefoonnummers:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

Contact selecteren/bewerken

- ▶  Contacten openen
- ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd

of





- ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam

Nummer weergeven:





- ▶ Menu ▶  Nummer weergeven ▶ OK

Contact wijzigen: ▶ Menu ▶  Invoer wijzigen ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

Snelkiestoets instellen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Snelkiestoets ▶ **OK** ▶  Toets selecteren ▶ **OK** (= geselecteerd)

Toetsprogrammering wissen

- ▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  Snelkiestoets ▶ **OK** ▶  Geen snelts ▶ **OK** (= geselecteerd)

Contacten/contact wissen

Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Invoer wissen ▶ **OK**

Contacten wissen

- ▶  ▶ **Menu** ▶  Lijst wissen ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen





Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Invoer versturen ▶ **OK** ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶  ▶ **Menu** ▶  Lijst versturen ▶ **OK** ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Nummer invoeren

▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ Nummer invoeren ▶ OK ... de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

Via het menu: ▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK

Met de toets 1: ▶ Toets lang indrukken

Via de berichtenlijst: ▶ Berichttoets lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ **Voicem.:** ▶ OK

Overige functies

Snelkiezen

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als u de toets indrukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.

Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.



Toets programmeren

▶ In de ruststand op toets A of B drukken ▶ OK

of

▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Functietoets "A" / "B" ▶ OK

▶ Snelkiezen ▶ OK ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶ Naam invoeren

Of telefoonnummer uit Contacten overnemen: ▶ ▶ Contact selecteren ▶ Nummer met **OK** bevestigen ▶ Naam met **OK** bevestigen

▶ **OK** (= snelkiestoets is ingeschakeld)

Zodra de toets geprogrammeerd is, wordt boven de toets de ingevoerde naam op het display weergegeven. Als u geen naam heeft ingevoerd, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Snelkiezen uitschakelen

▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Functietoets "A" / "B" ▶ OK ▶ Geen functie ▶ OK (= snelkiestoets is uitgeschakeld)

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen

- ▶ ▶ Wekker ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK = ingeschakeld
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

- ▶ **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

Babyfoon (Ruimtebewaking)

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets (intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen zijn geblokkeerd.

Overige functies

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.



Babyfoon inschakelen en instellen

▶  ▶  **Babyfoon** ▶ OK

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen** ▶ OK (= ingeschakeld) ... als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct ingeschakeld

Bestemming invoeren/wijzigen:

▶  **Bestemming** ▶ OK ▶  **Intern of Externe oproep** selecteren ▶ OK ▶ bij **Externe oproep** telefoonnummer invoeren ▶ OK

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay **Babyfoon** en het bestemmingsnummer weergegeven.


Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶  **Intercom** ▶ OK (= ingeschakeld)

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon

uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 34

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK (= bereik en DECT-signaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ OK (= DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Blokkeerlijst

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Blokkeerlijst ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK
 = ingeschakeld

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Blokkeerlijst ▶ OK ▶ Geblokkeerde nummers ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met door de lijst bladeren

Contactpersoon ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶ Telefoonnummer invoeren

Contactpersoon wissen: ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Displaytoets indrukken

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ Oproepenlijst openen: Berichttoets * indrukken ▶ Oproep.: ▶ OK ▶ Contact selecteren ▶ OK ▶ Nr.in blok.lijst ▶ OK

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (**INT 1 - INT 4**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden.

Handset aanmelden

De melding **Handset aanmelden** of **Zet op basis** knippert.

Aanmelden door plaatsen in het basisstation

- ▶ Handset in het basisstation plaatsen ... op het display wordt **Aanmelden...** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.


Aanmelden via displaytoets of menu

 De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

Op de handset

- ▶ Displaytoets **Aanm.** indrukken

of


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Aanmelden ...** in het display wordt **Aanmelden...** weergegeven

Als de aanmeldprocedure op het basisstation wordt gestart, wordt u op de systeem-PIN gevraagd:

- ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK**

Op het basisstation

- ▶ Binnen **60 sec.** de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

 Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **HS afmelden** ▶ OK
- ▶  Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ▶ OK ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ OK ... de handset is aangemeld. In het display knippert **Handset aanmelden**

Handset zoeken (paging)

Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken ... alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

Beëindigen:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of

- ▶  of  op een handset indrukken

Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

-  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Basisstation** ▶ OK ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK (= ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater




Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/ router

Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).


- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ XES Mode ▶ OK = ingeschakeld

 Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.


Gebruik op een telefooncentrale


De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Flash-tijd instellen


- ▶  ▶ * ◁ # ◁ 0 ◁ 5 # ◁ 1 ◁ 0 ◁ ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶  ▶ * ◁ # ◁ 0 ◁ 5 # ◁ 1 ◁ 6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Pauze na R-toets wijzigen

- ▶  ▶ * ◁ # ◁ 0 ◁ 5 # ◁ 1 ◁ 2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Toestel instellen

Datum en tijd

Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK ▶ Datum (dag, maand en jaar) met 8 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meege-stuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overge-nomen:

- ▶ ▶ #* 0 5 #* 7 3 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
 - 1 = nooit
 - 2 = eenmalig als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
 - 3 = altijd
- ▶ gewenste cijfer(s) invoeren ▶ OK

Land en taal (indien aanwezig)

Displaytaal

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ OK (= ingeschakeld)

- Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
 - ▶ ▶ 6 2 3 Toetsen na elkaar indrukken ▶ Taal selec-teren ▶ OK

Display

Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  Screensaver ▶ OK = ingeschakeld

Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  Grote cijfers ▶ OK = ingeschakeld

Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  Contrast ▶ OK ▶  Niveau selecteren ▶ OK = geselecteerd

Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  LCD aan uit lader of LCD aan in lader ▶ OK = ingeschakeld



De instelling **LCD aan uit lader** verkort de standby-tijd.

Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  LCD uit tijdens gesprekken ▶ OK = ingeschakeld



Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

Tonen en signalen

Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Spraakvolume ▶ Oortelefoon / Handsfreevolume ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶ Volume selecteren ▶ OK = geselecteerd

Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Pas tijdens een gesprek het volume van de ontvanger aan in 5 niveaus of Extra luid.

- ▶ Navigatietoets indrukken ▶ met volume instellen

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Akoestisch profiel ▶ OK ▶ Laag / Hoog ▶ OK = geselecteerd

Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of oplopend volume (Oplopend) selecteren.



- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Ringtonevolume ▶ OK ▶ Volume of Oplopend selecteren ▶ OK

Ringtone

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Ringtone ▶ OK ▶ Externe oproep / Interne oproep / Wekker selecteren ▶ OK ▶ gewenste ringtone selecteren ▶ OK = geselecteerd

Oproepsignaal permanent uitschakelen/ opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de bovenkant van de navigatietoets  lang indrukken.
Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK

Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen



De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht

Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.



Bereiksignaal: De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ 
Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik ▶ OK (= ingeschakeld)

Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 7 . . . cijfer voor de huidige instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶  gewenst cijfer invoeren ▶ OK

Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Tijdstelling ▶ OK ▶
Inschakelen ▶ OK (= ingeschakeld)

Periode instellen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Tijdstelling ▶ OK ▶
 Instellingen ▶ OK ▶ Stil van: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil
tot: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder Nummer-Weergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesigna-
leerd.

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Anoniem stil ▶ OK
(= ingeschakeld)

System

System-PIN wijzigen

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ System-
PIN ▶ OK ▶ huidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard:
0000) ▶ OK ▶ nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ OK

System-PIN resetten

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets**
van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel
weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt
houden ... Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt
ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld.
Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ... Stnd.instel. herstellen? ▶ OK

Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden.

Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Reset basis ▶ OK ... Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.


Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Geen displayweergave.
Oorzaak	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
Probleem	Geen draadloze verbinding met het basisstation
Oorzaak	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden. ▶ Controleer de netstekker van het basisstation.
Probleem	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Oorzaak	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
Oplossing	▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
Probleem	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
Oorzaak	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Oplossing	▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Informatie van de fabrikant

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E290 – Gigaset E290H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder

www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200 / 100*
Gesprekstijd (uren)	10
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 65*
Laadduur In lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W

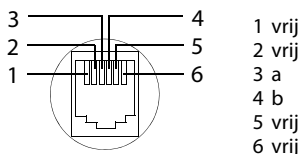
Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	
• Handset in lader (laden)	ca. 2,00 W
• Handset in lader (druppelladen)	ca. 0,60 W
• Handset buiten lader	ca. 0,55 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik:	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Indeling van de telefoonstekker



Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Letters/tekens invoeren

- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets [#*] kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

Standaardtekens


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	`	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Spatie

Menu-overzicht



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset de navigatietoets  indrukken



Antwoordapparaat

Berichten afspelen	→ pag. 31
Voicemail	→ pag. 31



Telefoonboek

Menu	Nieuwe invoer	→ pag. 29
	Nummer weergeven	→ pag. 29
	Invoer wijzigen	→ pag. 29
	Invoer wissen	→ pag. 30
	Invoer versturen	→ pag. 30
	Lijst wissen	→ pag. 30
	Lijst versturen	→ pag. 30
Snelkiestoets	→ pag. 30	



Wekker

Inschakelen	→ pag. 33
Wektijd	→ pag. 33



Babyfoon

Inschakelen	→ pag. 34
Bestemming	→ pag. 34
Intercom	→ pag. 34



Oproepbeheer

Snelkiezen	→ pag. 21
Tijdinstelling	→ pag. 44
Anoniem stil	→ pag. 44
Blokkeerlijst	→ pag. 36
Functietoets "A" / "B"	→ pag. 32



Instellingen

Datum/tijd		→ pag. 40
Handset	Geluidinstelling	Spraakvolume	→ pag. 42
		Ringtonevolume	→ pag. 42
		Ringtone	→ pag. 42
		Akoestisch profiel	→ pag. 42
		Batterij zwak	→ pag. 44
		Adviestonen	→ pag. 44
		Waarschuwing bereik	→ pag. 44
	Display	Grote cijfers	→ pag. 41
		LCD uit tijdens gesprekken	→ pag. 41
		LCD aan in lader	→ pag. 41
		LCD aan uit lader	→ pag. 41
		Screensaver	→ pag. 41
		Contrast	→ pag. 41
	Taal	→ pag. 40
Autom. aann.	→ pag. 22	
Aanmelden	→ pag. 37	
HS afmelden	→ pag. 38	
Reset handset	→ pag. 45	
Basisstation	Oproepen	→ pag. 28
	Systeem-PIN	→ pag. 44
	Reset basis	→ pag. 45
	Extra functies	Repeater	→ pag. 38
		XES Mode	→ pag. 39
	ECO DECT	→ pag. 35
	Meeluisteren	→ pag. 24

Trefwoordenregister

A	
Aan-/uit-toets	6
Alarm (babyfoon) uitschakelen	34
Alarm annuleren	34
Attentiesignalen in-/uitschakelen.....	43
Automatisch voorkeuzen van netwerkaanbieders	25
B	
Babyfoon	33
inschakelen	34
Babyfoon uitschakelen	34
Basisstation	
aansluiten	12
aansluiten op router	12
standaardinstellingen van het toestel herstellen	45
Batterij	
aanbevelen batterijen	53
laadniveau	19
laden	14
plaatsen	14
Batterijsignaal in-/uitschakelen	43
Beluisteren	
berichten (voicemail)	31
Bericht (voicemail) beluisteren.....	31
Berichtenlijst	29
Berichtentoets	6, 27
Bijschakelen in een gesprek.....	24
Blokkeerlijst	36
C	
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction.....	25
Conferentie met drie deelnemers.....	24
Contact	
wissen	30
Contact met vloeistoffen	52
Contacten	29
contact selecteren	29
contactpersoon/lijst naar handset versturen.....	30
eerste nummer opslaan	29
openen.....	29
snelkiestoets instellen	30
wissen	30
Customer Care	46
D	
Datum en tijd	
instellen	15, 40
overnemen	40
DECT-sigitaal reduceren	35
Display	
contrast instellen	41
gebroken.....	9
groot lettertype instellen.....	41
Displayfuncties	18
Displaytaal wijzigen.....	15, 40
Displaytoets	
programmeren met snelkiezen	32
Displaytoetsen	6
functies	18
Displayverlichting.....	41
Draadloze module uitschakelen.....	35
E	
ECO DECT.....	35
F	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	39
Functie Extra luid.....	16
Functie Snelkiezen	
instellen.....	32
uitschakelen	32

G	
Garantiecertificaat	48
Gebroken display	9
Gebruiksduur van de handset	53
Geen DECT-signaal	35
Gegevensbescherming	50
Gehoorapparaten	10
Gespreksvolume wijzigen	
permanent	42
tijdens het gesprek	20, 42
Goedkeuring	50
H	
Handset	
aanmelden	37
afmelden	38
als babyfoon gebruiken	33
displaytaal	40
gesprek doorverbinden	23
gespreksvolume wijzigen	
(tijdens het gesprek)	20, 42
in gebruik nemen	14
in-/uitschakelen	16
instellen (individueel)	40
meerdere gebruiken	23, 37
resetten	45
toonhoogte	42
volume wijzigen (permanent)	42
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	33
zoeken	38
Handsfree	22
volume	42
Handsfree-toets	6, 22
Hekjetoets	6
Hoofdletters, kleine letters of cijfers ...	6
I	
In gebruik nemen, handset	14
Indeling telefoonstekker	54
Informatie van de fabrikant	50
Inhoud van de verpakking	11
Inschakelen	
handset	16
Intern	
bijschakelen	24
ruggespraak	23
telefoneren	23
Intern bijschakelen	24
in-/uitschakelen	24
Interne oproep	23
Inzameling van afval en	
oude apparaten	51
K	
Kiespauze invoeren	6
Klantenservice	46
L	
Laadduur van de handset	53
Lader aansluiten	13
Lijst	
oproepen	28
voicemail	29
Lijsttype instellen	28
M	
Medische apparatuur	10
Menu	
openen	17
overzicht	58
Menunavigatie	19
Microfoon	6
Microfoon uitschakelen	22
Milieu	51
N	
Navigatietoets	6, 17
displayfuncties oproepen	18
Netadapter	9
basisstation	56
handset	55
Niet storen, blokkeerlijst	36
Noodoproep	
niet mogelijk	9
Nummerherhaling	21

O	
Onderhoud van het toestel	52
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplossingen.....	47
Oproep	
deelnemer bijschakelen	24
doorverbinden	23
extern.....	20
intern	23
Oproep beantwoorden.....	22
Oproepen	
extern.....	20
intern	23
Oproepenlijst	28
functies	28
lijsttype instellen	28
nummer kopiëren naar blokkeerlijst	36
openen	28
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen.....	44
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets.....	43
in-/uitschakelen via menu	43
voor anonieme oproepen uitschakelen	44
P	
Paging.....	38
Paging-toets	
toestel zonder antwoordapparaat... 7	
Pauze na lijnbelegging	39
Pauze na R-toets	39
Preselection	25
R	
Repeater.....	38
Reset (basisstation)	45
Reset (handset)	45
Ringtones (handset) instellen	42
Ringtone-volume, zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter.....	39
R-toets	6
Ruggespraak (intern).....	23
Ruimtebewaking (babyfoon)	33
S	
Screensaver.....	41
Snelkiesnummer	
kiezen	20
Snelkiesnummers	21
Snelkiestoets	21
programmeren	30
Statusbalk	6, 19
Stroomverbruik (basisstation)	53
Stroomverbruik (handset)	53
Symbol	
draadloos contact	19
laadniveau van de batterijen.....	19
oproepsignaal	43
toetsblokkering.....	16
Systeem-PIN	
resetten	44
wijzigen	44
T	
Taal	
voor display instellen.....	15
Tabellen met tekensets (Handset)....	57
Tekens invoeren.....	57
Telefoneren	
extern	20
intern.....	23
oproep beantwoorden	22
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen.....	39
pauze na lijnbelegging wijzigen... 39	
pauze na R-toets wijzigen.....	39
Telefoonnummer	
invoeren.....	20
kiezen uit Contacten	20
kiezen uit de nummerherhalingslijst.....	21
uit de oproepenlijst selecteren	21
van de beller weergeven (CLIP)	25

Telefoonstekker, indeling	54
Toets 1	6
Toets 1 programmeren	31
Toetsblokkering in-/uitschakelen ..	6, 16
Toetsen	
berichten	6, 27
handsfree	6, 22
hekjetoets	6
navigatietoets	6, 17
R-toets	6
toets 1	6, 31
verbindingstoets	6, 20
verbreekttoets	6, 16
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	42

U

Uitschakelen	
handset	16

V

Veiligheidsinstructies	9
Verbinden	23
Verbindingstoets	6, 20
Verbreekttoets	6, 16
Verlichting	41
Versturen	
contactpersoon naar handset	30
Vloeistoffen	52
Voicemail	31
bericht beluisteren	31
inschakelen	31
Voicemaillijst	29
Volume instellen	16
Volume van het oproepsignaal (handset) instellen	42
Voorkiezen netwerkaanbieder, automatisch	25

W

Wachtmuziek in-/uitschakelen	43
Weergave	
anoniem	25
externe oproep	25
nummerweergave (CLIP)	25
procedures	8
symbolen	7
toetsen	8
van nieuwe berichten	
uitschakelen	27
Weergavemethode	7
Wekker in-/uitschakelen	33
Wekoproep uitschakelen	33
Wektijd instellen	33

X

XES-mode	39
----------------	----

Z

Zoeken	
handset	38
in Contacten	29

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com