BaByliss PARIS

ST396E

Fabriqué en Chine
Made in China

I PRO 230 STEAM

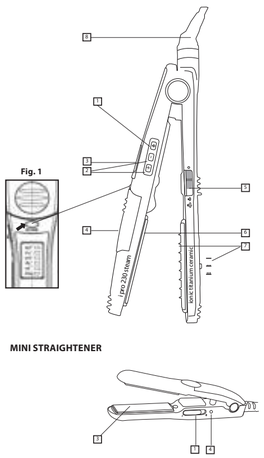

BABYLISS
99, Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - FRANCE

www.babyliss.com

FRANÇAIS

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI LISSEUR

Pour de plus amples informations concernant les avantages du produit, les conseils d'utilisation et astuces d'experts, consultez notre site internet: **www.babyliss.com**.
Consultez au préalable les consignes de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

I. I PRO 230 STEAM
1. Interrupteur marche/arrêt – Arrêt automatique
2. Température réglable avec écran LED – 5 positions (170- 230°C)
3. LED verte – Fonction Ionic
4. Réservoir d'eau
5. Interrupteur Fonction vapeur – 3 positions – sans vapeur/débit normal/débit élevé
6. Plaques (38 x 85 mm) avec revêtement Ceramic Titanium
7. Peigne démêlant rétractable – 3 positions – sans peigne/peigne intermédiaire pour cheveux fins et mèches plus fines/peigne haut pour cheveux plus épais et mèches plus larges
8. Cordon rotatif
9. Tapis isolant thermo-résistant

II. MINI LISSEUR
1. Interrupteur marche/arrêt
2. Mise à température ultra-rapide - 200°C
3. Dimensions des plaques : 14mm X 60mm
4. Témoin lumineux de fonctionnement
5. Bi-voltage: 120-240V

A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.

AVANT DE BRANCHER LE LISSEUR !
- Retirer le réservoir à eau du lisseur tout en appuyant sur le bouton situé sur le dessus du lisseur (fig.1).
- Remplir le réservoir avec de l'eau distillée.
- Vérifier que le réservoir soit correctement positionné et fermé. Vérifier que vos mains et l'extérieur du réservoir soient parfaitement secs.

(Si vous devez remplir le réservoir une 2ème fois, débranchez l'appareil et replacez le réservoir aussitôt après l'avoir rempli en évitant de toucher les plaques chaudes).
Respectez un temps de chauffe de 2-3 minutes avant d'utiliser la fonction vapeur.
Eviter tout contact entre les surfaces chaudes et le visage ou le cou. Veillez à ne pas diriger la vapeur vers le visage ou le cou.

UTILISATION : I PRO 230 STEAM
- Branchez le lisseur I pro 230 steam de BaByliss et appuyez sur le bouton ON/OFF (1). Patientez quelques minutes jusqu'à ce que le lisseur soit à température. Vous constaterez aussi un très léger grésillement de l'appareil, il s'agit du bruit caractéristique du générateur haut débit d'ions.
- Une LED verte s'allume, témoin lumineux de la température la plus basse, la LED verte (3) atteste de la fonction Ionic de votre lisseur.
- Sélectionnez la température désirée grâce aux sélecteurs de température (2). De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser la position 1 (LED verte) lors de la première utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si besoin. Voir le tableau à titre indicatif : la LED correspondant à la température choisie clignote jusqu'à ce que la température soit atteinte, elle reste ensuite allumée pendant tout le temps de l'utilisation.
- UTILISATION AVEC VAPEUR : enclenchez la fonction vapeur grâce à l'interrupteur (5). En fonction de la nature de vos cheveux, choisissez le débit souhaité. Utilisez aussi le peigne démêlant (7) qui permet de régulariser uniformément votre mèche entre les dents du peigne et de démêler vos cheveux en toute facilité. Au préalable, optez pour la hauteur désirée. A la première utilisation, ou si le produit n'a pas été utilisé depuis longtemps, actionnez la fonction vapeur en fermant et en ouvrant l'appareil 7 à 8 fois (actions de pompage).
- UTILISATION SANS VAPEUR : le lisseur peut aussi parfaitement être utilisé sans vapeur, il suffit pour cela de mettre l'interrupteur sur la position « sans vapeur » ou de l'utiliser avec le réservoir vide.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si vous laissez l'appareil allumé plus d'1 heure, il s'arrêtera automatiquement.

UTILISATION : MINI LISSEUR
- Branchez le mini lisseur et poussez le bouton O/I sur la position « I ». Un témoin lumineux rouge s'allume et vous indique que votre lisseur est en marche. Patientez quelques minutes que le lisseur soit à température.
- Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les.
- Commencez par les mèches du dessous. Prenez une mèche d'environ 4 cm de large et placez-la entre les 2 plaques avec l'appareil près des racines, en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main.
- Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes.
- Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire.
- Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne.
- Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

ENTRETIEN
- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Veiller à vider le réservoir après chaque utilisation.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.
- Utiliser de préférence de l'eau distillée pour remplir le réservoir. A défaut, prendre soin de détartrer l'appareil périodiquement.

ENGLISH

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STRAIGHTENER

For more information about the advantages of this product, advice on the use and tips from experts, surf to our website: **www.babyliss.com.**
Read the safety instructions first.

PRODUCT FEATURES

I. I PRO 230 STEAM
1. On/Off switch – Automatic switch off
2. Temperature regulator with LED screen - 5 temperature settings (170 - 230°C)
3. Green LED – Ionic function
4. Water reservoir
5. Steam function switch – 3 positions – no steam/normal/high
6. Ceramic Titanium coated plates (38 x 85 mm)
7. Retractable untangling comb – 3 positions – no comb/medium comb for fine hair and smaller locks of hair/long comb for thick hair and larger locks of hair
8. Swivel cord
9. Heat-resistant insulated mat

II. MINI STRAIGHTENER
1. On/Off switch
2. Ultra-fast heat-up - 200°C
3. Size of the plates: 14mm X 60mm
4. Operated indication light
5. Dual voltage 120-240V

The first time you use the unit, you might notice a little smoke and a particular odour: this is common and will disappear the next time you use the unit.

BEFORE PLUGGING IN THE STRAIGHTENER!
- Remove the water reservoir from the straighteners by pressing the «RELEASE» button located on the top of the straighteners (fig.1).
- Fill the water reservoir with distilled water,
- Check that the reservoir is properly positioned and closed, Check that your hands and the outside of the reservoir are dried well.

(If you have to fill the reservoir a second time, unplug the unit and replace the reservoir immediately after filling it making sure you don't touch the hot plates.
Let the unit heat up for at least 2-3 minutes before using the steam function.
Avoid any contact between the hot surfaces and your face or neck. Make sure you don't direct the steam at your face or neck.

USE : I PRO 230 STEAM
- Plug the BaByliss I pro 230 steam straightener in and press the ON/OFF (1) button. Wait a few minutes until the straightener has heated up. You will also notice that the unit sputters slightly, this sound is normal for a high output ion generator.
- A green LED will light up, an indicator light for the lowest temperature, the green LED (3) indicates your straightener's ionic function.
- Select the desired temperature using the temperature selectors (2). A lower temperature is generally recommended for fine, bleached and/or damaged hair, and a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style hair. Since every hair type is unique, we recommend you use position 1 (green LED) the first time you use it. Progressively increase the temperature, if necessary, during the following uses. See picture for reference purposes only: the LED of the selected temperature blinks until the temperature is reached, then it remains lighted during the whole using time.
- USING WITH STEAM : switch the steam function on (5). Select the desired output according to your hair type.Also use the untangling comb (7) which will let you spread your hair evenly between the teeth of the comb and to untangle your hair with ease. Select the desired height beforehand. On first use, or if the unit has not been used for a while, start up the steam function by closing and opening the unit 7 to 8 times (a pumping action).
- USING WITHOUT STEAM : the straightener can also be used without steam, all you need to do is slide the switch into the 'no steam' position or use it with an empty reservoir.

AUTO SHUT-OFF

If the appliance has been left on for over 1 hour, the appliance will automatically turn off.

USE : MINI STRAIGHTENER
- Plug the mini straightener in and slide the switch button to "I", red LED light will indicate power is on. Wait a few minutes until the straightener has heated up.
- Thoroughly brush hair and section.
- Start with the underneath sections of hair. Take a section of about 4 cm width and place it between the 2 hot plates with the appliance positioned close to the roots, being careful to avoid touching the hot surface of the appliance with your hand.
- Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly along from the roots to the tips.
- Repeat again if necessary.
- Let the hair cool down before you comb it.
- After use, switch off and unplug the appliance. Allow to cool before storing away.

MAINTENANCE
- Unplug the unit and allow to cool completely.
- Make sure you empty the reservoir after every use.
- Clean the plates using a soft, damp cloth, without detergent, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- Store the straightener with the plates pressed together to protect them.
- It is preferable to use distilled water to fill the reservoir. Otherwise, take care to descale the unit from time to time.

DEUTSCH

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI HAARGLÄTTER

Für weitere Informationen zu den Vorteilen des Produkts, Gebrauchshinweise und Tipps von Experten konsultieren Sie bitte unsere Webseite: **www.babyliss.com**.
Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

I. I PRO 230 STEAM
1. Ein-/Ausschalter - Abschaltautomatik
2. Temperaturregelung über LED-Anzeige, 5 Stufen (170 - 230°C)
3. Grünes LED - Ionic-Funktion
4. Wasserreservoir
5. Schalter Dampffunktion – 3 Positionen – ohne Dampf/ normale Geschwindigkeit/hohe Geschwindigkeit
6. Platten (38 X 85mm) mit Ceramic Titanium beschichtet
7. Einziehbarer Entwirrkamm – 3 Positionen – ohne Kamm/ mittlerer Kamm für feines Haar und feinere Strähnen/hoher Kamm für dickeres Haar und breitere Strähnen
8. Drehkabel
9. Hitzebeständige Isoliermatte

II. MINI HAARGLÄTTER
1. Ein-/Ausschalter
2. Ultraschnelles Aufheizen - 200°C
3. Maße der Platten 14mm X 60mm
4. Betriebsanzeigeleuchte
5. Zweifachspannung: 120-240V

Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.

BEVOR SIE DEN GLÄTTER AN DEN NETZSTROM ANSCHLIESSEN!
- **Zum Entfernen des Wasserbehälters den Knopf unter dem Haarglätter gedrückt halten (Abb. 1).**
- **Das Reservoir mit destilliertem Wasser füllen,**
- **Überprüfen, dass der Wasserbehälter korrekt eingesetzt und verschlossen wurde.**
- **Überprüfen, dass Hände und Außenseite des Wasserbehälters vollständig trocken sind.**

(Falls Sie den Wasserbehälter nachfüllen möchten, ziehen Sie bitte vorher den Netzstecker und setzen den Wasserbehälter nach dem Auffüllen direkt wieder ein, ohne dabei die heißen Platten zu berühren.)
Vor dem Einschalten der Dampffunktion muss das Gerät 2-3 Minuten aufgeheizt werden
Jeden Kontakt der heißen Oberflächen mit Gesicht oder Hals vermeiden.
Achten Sie darauf, den Dampf nicht auf das Gesicht oder den Hals zu richten.

GEBRAUCH : I PRO 230 STEAM
- Den Haarglätter i pro 230 steam von BaByliss an den Netzstrom anschließen und den Knopf ON/OFF (1) drücken. Warten Sie einige Minuten, bis der Glätter aufgeheizt ist. Sie werden ebenfalls ein sehr leichtes Knistern des Geräts wahrnehmen, es handelt sich hier um das charakteristische Geräusch des Hochgeschwindigkeitsionengenerators.
- Ein grünes LED-Licht leuchtet auf, um die niedrigste Temperatur anzuzeigen, die grüne LED-Leuchte (3) zeigt an, dass die Ionic-Funktion Ihres Glätters eingeschaltet ist.
- Stellen Sie mit den Temperaturreglern die gewünschte Temperatur ein (2). A lower temperature is generally recommended for fine, bleached and/or damaged hair, and a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style hair. Since every hair type is unique, we recommend you use position 1 (green LED) the first time you use it. Progressively increase the temperature, if necessary, during the following uses. See picture for reference purposes only: the LED of the selected temperature blinks until the temperature is reached, then it remains lighted during the whole using time.
- Den Haarglätter i pro 230 steam von BaByliss an den Netzstrom anschließen und den Knopf ON/OFF (1) drücken. Warten Sie einige Minuten, bis der Glätter aufgeheizt ist. Sie werden ebenfalls ein sehr leichtes Knistern des Geräts wahrnehmen, es handelt sich hier um das charakteristische Geräusch des Hochgeschwindigkeitsionengenerators.
- Ein grünes LED-Licht leuchtet auf, um die niedrigste Temperatur anzuzeigen, die grüne LED-Leuchte (3) zeigt an, dass die Ionic-Funktion Ihres Glätters eingeschaltet ist.
- Stellen Sie mit den Temperaturreglern die gewünschte Temperatur ein (2). Allgemein wird empfohlen, die niedrigste Temperatur für feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar zu wählen, und eine höhere Temperatur für gekräuseltes, dickes und/oder schwer frisierbares Haar. Da jeder Haartyp unterschiedlich reagiert ist es ratsam, bei der ersten Verwendung die Stufe 1 (grüne LED) einzustellen. Spüter können Sie gegebenenfalls nach und nach die Temperatureinstellung erhöhen. In der Tabelle finden Sie Anhaltspunkte : die der gewählten Temperatur entsprechende LED blinkt, bis die Temperatur erreicht ist und bleibt danach während der gesamten Betriebszeit erleuchtet.
- GEBRAUCH MIT DAMPF : Schalten Sie die Dampffunktion mit dem entsprechenden Schalter (5) ein. Wähle Sie die Geschwindigkeit je nach Ihrem Haartyp. Verwenden Sie auch den Entwirrkamm (7), der es ermöglicht, die Haarsträhne gleichmäßig zwischen den Zinken zu verteilen und Ihr Haar problemlos zu entwirren. Stellen Sie ihn vorher auf die gewünschte Höhe. Beim ersten Gebrauch oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde sollten Sie die Dampffunktion aktivieren, indem Sie das Gerät 7 bis 8 Mal schließen und wieder öffnen (Pumpwirkung).
- GEBRAUCH OHNE DAMPF : Der Glätter kann auch perfekt ohne Dampf verwendet werden. Dazu einfach den Schalter auf die Position « ohne Dampf » stellen oder das Gerät mit leerem Wasserbehälter verwenden.

ABSCHALTAUTOMATIK

Wenn das Gerät länger als 1 Stunde in Betrieb bleibt, schaltet es sich automatisch ab.

GEBRAUCH : MINI HAARGLÄTTER
- Schließen Sie den Haarglätter mini straightener von BaByliss an den Netzstrom an und schieben Sie den Knopf O/I auf die Position «I». Eine rote Kontrollleuchte zeigt an, dass Ihr Haarglätter eingeschaltet ist. Warten Sie einige Minuten, bis der Glätter aufgeheizt ist.
- Das Haar sorgfältig entwirren und in Strähnen teilen.
- Mit den unteren Strähnen beginnen. Eine ca. 4 cm breite Strähne nehmen und sie zwischen die beiden Heizbacken legen, wobei das Gerät sich dicht an den Haarwurzeln befindet. Achten Sie darauf, die Heizbacken nicht mit der Hand zu berühren.
- Den Glätter schließen und zusammendrücken, um die Strähne zu halten. Dann langsam von den Wurzeln in Richtung Spitzen gleiten lassen.
- Den Vorgang gegebenenfalls einige Male wiederholen.
- Das Haar abkühlen lassen und leicht kämmen.
- Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.

PFLEGE
- Den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Achten Sie darauf, den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch zu leeren.
- Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel säubern, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Die Platten nicht abkratzen.
- Den Haarglätter mit geschlossenen Platten verstauen, um diese zu schützen.
- Füllen Sie den Wasserbehälter vorzugsweise mit destilliertem Wasser. Andernfalls sollte das Gerät regelmäßig entkalkt werden.

NEDERLANDS

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI ONTKRULTANG

Voor meer informatie over de voordelen van het product, voor raadgevingen voor het gebruik en voor tips van experts verwijzen wij u naar onze website: **www.babyliss.com**.

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsinstructies.

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

I. I PRO 230 STEAM
1. Aan/uit-schakelaar - Automatische stop
2. Regelbare temperatuur met LED-scherm: 5 niveaus (170 - 230°C)
3. Groene LED – Ionic-functie
4. Waterreservoir
5. Stoomfunctieschakelaar – 3 standen – zonder stoom/ normaal debiet/hoog debiet
6. Platen (38 X 85mm) met Ceramic Titanium bekleding
7. Intrekbare ontwarrende kam – 3 standen - zonder kam/ tussenkam voor fijn haar en fijnere haarlokken/hoge kam voor dikker haar en bredere haarlokken
8. Draaisnoer
9. Hittebestendig isolerend matje

II. MINI ONTKRULTANG
1. Aan/uit-schakelaar
2. Komt zeer snel op temperatuur - 200°C
3. Afmetingen van de platen : 14mm X 60mm
4. Aan-verklikkerlampje
5. Keuze tussen 2 bedrijfsspanningen: 120-240V

Het is mogelijk dat u een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur waarneemt bij het eerste gebruik: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.

VOORALEER DE ONTKRULTANG AAN TE SLUITEN!
- **Het waterreservoir van de ontkrultang nemen en tegelijk de knop indrukken die boven op de tang is gesitueerd (afb.1).**
- **Het reservoir vullen met gedistilleerd water,**
- **Nagaan of het reservoir correct is ingezet en afgesloten,**
- **Nagaan of uw handen en de buitenkant van het reservoir perfect droog zijn.**
- **(Als u het reservoir een tweede maal moet vullen, koppelt het apparaat dan los en breng het reservoir onmiddellijk opnieuw aan na het te hebben gevuld en vermijd de hete platen aan te raken).**
- **Een opwarmingstijd van 2-3 minuten naleven vooraleer de stoomfunctie te gebruiken.**
- **Elk contact tussen de hete oppervlakken en het gelaat of de hals vermijden.**
- **Erover waken van de stoom niet naar het gelaat of de hals te richten.**

GEBRUIK : I PRO 230 STEAM
- Sluit de ontkrultang i pro 230 steam van BaByliss aan en druk op de ON/OFF-knop (1). Wacht enkele minuten tot de ontkrultang op temperatuur is gekomen. U zult ook een heel licht knisperen van het apparaat vaststellen, het gaat om het kenmerkende geluid van de generator met hoog ionendebiet.
- Een groene LED gaat aan, verklikkerlampje van de laagste temperatuur, de groene LED (3) geeft de Ionic-functie van uw ontkrultang aan.
- Selecteer de gewenste temperatuur dank zij de temperatuurregelaar (2). In het algemeen is het aan te raden een lagere temperatuur te kiezen voor fijn, ontkleurd en/of gevoelig gemaakt haar, en een hogere temperatuur voor gekruld, dik en/of moeilijk te kappen haar. Omdat elk haartype anders is, raden we u aan stand 1 (groene LED) te gebruiken bij het eerste gebruik. Bij de volgende gebruiksbeurten kunt u de instelling geleidelijk verhogen indien nodig. Zie de tabel ter indicatie : de met de gekozen temperatuur overeenkomende LED knippert tot de temperatuur wordt bereikt, deze blijft vervolgens aan tijdens de volledige gebruiksduur.
- GEBRUIK MET STOOM : schakel de stoomfunctie in door middel van de schakelaar (5). Kies in functie van uw haartype het gewenste debiet. Gebruik ook de ontwarkam (7) waarmee u uw haarlok gelijkmatig kunt verdelen tussen de tanden van de kam en uw haar heel gemakkelijk kunt ontwarren. Kies vooraf voor de gewenste hoogte. Bij het eerste gebruik of als het product lange tijd niet werd gebruikt, activeert u de stoomfunctie door het apparaat 7 tot 8 maal te sluiten en weer te openen (pompbewegingen).
- GEBRUIK ZONDER STOOM : de ontkrultang kan ook perfect zonder stoom worden gebruikt, het volstaat hiervoor van de schakelaar in de stand "zonder stoom" te zetten of deze met een leeg reservoir te gebruiken.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Als u het apparaat meer dan een uur lang ingeschakeld laat, zal het automatisch uitgeschakeld worden.

GEBRUIK : MINI ONTKRULTANG
- Sluit de mini straightener ontkrultang van BaByliss aan en zet de O/I-knop in de «I»-stand. Een rood verklikkerlampje licht op en geeft u aan dat uw ontkrultang aan staat. Wacht enkele minuten tot de ontkrultang op temperatuur is gekomen.
- De haren zorgvuldig ontwarren en in lokken opsplitsen.
- Beginnen met de onderste lokken. Een haarlok van ongeveer 4 cm breedte nemen en dese tussen de 2 verwarmde glijzolen plaatsen met het apparaat dicht bij de haarwortels, en er daarbij op letten de glijzolen niet met de hand aan te raken.
- De gladstrijdtang sluiten, dichtknijpen om de haarlok vast te houden en de tang voorzichtig van de wortels naar de haarpunten laten glijden.
- Deze handeling indien nodig meerdere keren herhalen.
- De haren laten afkoelen en eindigen met het borstelen van het kapsel.
- Na gebruik het apparaat uitschakelen en loskoppelen. Laten afkoelen vooraleer op te bergen.

ONDERHOUD
- De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig laten afkoelen.
- Het reservoir niet vergeten leeg te maken na elk gebruik.
- Reinig de platen met behulp van een vochtige en zachte doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit van de platen in stand te houden. Niet krassen op de platen.
- De ontkrultang met de platen dichtgeknepen opbergen om de platen te beschermen.
- Bij voorkeur gedistilleerd water gebruiken om het reservoir te vullen. Bij gebrek hieraan het apparaat regelmatig ontkalken.

ITALIANO

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI LISCIACAPELLI

Per maggiori informazioni sui vantaggi del prodotto, le istruzioni di utilizzo e i suggerimenti degli esperti, consultare il nostro sito Internet: **www.babyliss.com**.
Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I. I PRO 230 STEAM
1. Interruttore acceso/spento – Spegnimento automatico
2. Temperatura regolabile con schermo LED: 5 livelli (170 - 230°C)
3. LED verde – Funzione Ionic
4. Serbatoio d'acqua
5. Interruttore Funzione vapore – 3 regolazioni – senza vapore/flusso normale/flusso elevato
6. Piastre (38 X 85mm) con rivestimento Ceramic Titanium
7. Pettine districante retrattile – 3 regolazioni – senza pettine/pettine intermedio per capelli sottili e ciocche più sottili/pettine alto per capelli più spessi e ciocche più ampie
8. Cavo di alimentazione girevole
9. Tappetino isolante termoresistente

II. MINI LISCIACAPELLI
1. Interruttore acceso/spento
2. Raggiungimento ultrarapido della temperatura di utilizzo - 200°C
3. Dimensioni delle piastre: 14mm X 60mm
4. Spia luminosa di funzionamento
5. Bitensione: 120-240V

Al primo utilizzo, è possibile che dall'apparecchio si sprigioni un po' di fumo e un odore particolare: la cosa avviene di frequente e scompare dall'utilizzo successivo.

PRIMA DI ATTACCARE IL LISCIACAPELLI ALLA CORRENTE!
- **Togliere il serbatoio d'acqua dal lisciacapelli premendo il pulsante posto sulla parte superiore del lisciacapelli (fig.1).**
- **Riempire il serbatoio con acqua distillata.**
- **Controllare che il serbatoio sia chiuso e posizionato correttamente.**
- **Controllare che le mani all'esterno del serbatoio siano perfettamente asciutte.**

(Se occorre riempire il serbatoio una seconda volta, staccare l'apparecchio dalla corrente e rimetterlo subito dopo averlo riempito, evitando di toccare le piastre calde). Rispettare un tempo di riscaldamento di 2-3 minuti prima di utilizzare la funzione vapore. Evitare qualsiasi contatto fra il volto e il collo e le superfici calde dell'apparecchio. Fare attenzione a non dirigere il flusso di vapore verso il volto o il collo.

UTILIZZO : I PRO 230 STEAM
- Attaccare il lisciacapelli i pro 230 steam di BaByliss alla corrente. Premere il tasto ON/OFF (1). Pazientare alcuni minuti mentre il lisciacapelli raggiunge la temperatura di utilizzo. Sentirete, nell'apparecchio, anche una specie di piccolo ronzio: si tratta del caratteristico rumore del generatore di frequenza di ioni.
- Si accende un LED verde, spia luminosa della temperatura più bassa; il LED verde (3) indica invece che è attivata la funzione Ionic del lisciacapelli.
- Scegliere la temperatura desiderata grazie ai selettori di temperatura (2). In generale, si consiglia di scegliere una temperatura più bassa per capelli sottili, scoloriti e/o sensibili, ed una temperatura alta per capelli ricci, spessi e/o difficili da pettinare. Dato che ogni tipo di capelli è diverso, consigliamo di usare la regolazione 1 (LED verde) in occasione del primo utilizzo. Per gli usi successivi: sarà possibile aumentare progressivamente le regolazioni. Vedere la tabella a titolo indicativo: LED corrispondente alla temperatura scelta lampeggia fino al raggiungimento della temperatura; resta poi acceso per tutta la durata di utilizzo.
- UTILIZZO CON VAPORE : attivare la funzione vapore grazie all'interruttore (5). In funzione della natura dei capelli, scegliere il flusso desiderato. Utilizzare anche il pettine districante (7) che permette di ripartire la ciocca in modo uniforme fra i denti del pettine e di districare i capelli stessi con la massima facilità. Scegliere prima il tipo di pettine da utilizzare. Al primo utilizzo, o se il prodotto non è stato utilizzato a lungo, azionare la funzione vapore chiudendo e aprendo l'apparecchio 7-8 volte (azione di pompaggio).
- UTILIZZO SENZA VAPORE : il lisciacapelli può anche essere tranquillamente utilizzato senza vapore, basta regolare l'interruttore su « senza vapore» o utilizzarlo con il serbatoio vuoto.

AUTOSPEGNIMENTO

Se l'apparecchio è stato lasciato acceso per oltre 1 ora, questo si spegnerà automaticamente.

UTILIZZO : MINI LISCIACAPELLI
- Attaccare il lisciacapelli mini straightener di BaByliss. Premere il pulsante O/I, mettendolo su «I». Una spia luminosa rossa si accende e indica che il lisciacapelli è in funzione. Attendere alcuni minuti, affinché il lisciacapelli raggiunga la temperatura di utilizzo.
- Districare con cura i capelli e dividerli in ciocche.
- Cominciare dalle ciocche in basso. Afferrare una ciocca di circa 4 cm di larghezza e posizionarla fra le 2 piastre riscaldanti tenendo l'apparecchio vicino alle radici. Fare attenzione a non toccare le piastre con le mani.
- Chiudere il lisciacapelli afferrando la ciocca e farlo scorrere lentamente dalle radici verso le punte.
- Ripetere l'operazione più volte se necessario.
- Lasciare raffreddare i capelli e pettinare.
- Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla corrente. Lasciarlo raffreddare prima di riporlo.

PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO
- Staccare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
- Svuotare il serbatoio dopo ogni utilizzo.
- Pulire le piastre con un panno umido e delicato, senza detersivo, in modo da preservare la qualità ottimale delle piastre. Evitare di graffiare le piastre.
- Riporre il lisciacapelli con le piastre richiuse, in modo da proteggerle.
- Utilizzare preferibilmente acqua distillata per riempire il serbatoio. In mancanza di acqua distillata, procedere alla disincrostazione periodica dell'apparecchio.

ESPAÑOL

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI ALISADOR

Si desea más información sobre las ventajas del producto, consejos de utilización y trucos de expertos, consulte nuestro sitio internet: **www.babyliss.com**.
Consulte las consignas de seguridad antes de utilizar el aparato.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

I. I PRO 230 STEAM
1. Interruptor encendido/apagado – Apagado automático
2. Temperatura regulable con pantalla LED: 5 niveles (170 - 230°C)
3. Piloto verde – Función Ionic
4. Depósito de agua
5. Interruptor Función Vapor – 3 posiciones – sin vapor/caudal normal/caudal elevado
6. Placas (38 X 85mm) con revestimiento Ceramic Titanium
7. Peine desenredante retráctil – 3 posiciones – sin peine/peine intermedio para cabello fino y mechones más finos/peine alto para cabello más grueso y mechones más gruesos
8. Cable giratorio
9. Alfombrilla aislante termorresistente

II. MINI ALISADOR
1. Interruptor encendido/apagado
2. Alcanza rápidamente la temperatura adecuada - 200°C
3. Dimensiones de las placas: 14mm X 60mm
4. Piloto luminoso encendido/apagado
5. Bitensión 120-240 V

La primera vez que lo utilice, es posible que perciba una ligera emanación de humo y un olor particular. Es algo frecuente que desaparecerá tras el primer uso.

¡ANTES DE ENCHUFAR EL ALISADOR!
- **Retire el depósito de agua, pulsando el botón situado en la parte superior del alisador (fig.1).**
- **Llene el depósito con agua destilada.**
- **Verifique que el depósito está correctamente colocado y cerrado.**
- **Compruebe que sus manos y el exterior del depósito está completamente secos.**

(Si debe llenar el depósito por segunda vez, desenchufe el aparato y coloque de nuevo el depósito en su sitio después de llenarlo, evitando tocar las placas calientes).
Espere 2-3 minutos a que se caliente el agua antes de utilizar la función vapor. Evite cualquier contacto entre las superficies calientes y el rostro o el cuello. Tenga cuidado de no dirigir el vapor hacia el rostro o el cuello.

UTILIZACIÓN: I PRO 230 STEAM
- Enchufe el alisador i pro 230 steam de BaByliss y pulse el botón ON/OFF (1). Espere unos minutos a que el alisador alcance la temperatura adecuada. También comprobará un ligero chisporroteo. Se trata del ruido característico del generador de iones de alta potencia.
- Se encenderá un piloto verde, que indica que el alisador ha alcanzado la temperatura más baja. El piloto verde (3) señala que está encendida la función Ionic del alisador.
- Seleccione la temperatura deseada gracias a los selectores de temperatura (2). En general, le recomendamos que elija una temperatura más baja para el cabello fino, decolorado o estropeado y una temperatura elevada para el pelo rizado, áspero o difícil de peinar. Cada tipo de cabello es diferente, por lo que le recomendamos que utilice la posición 1 (piloto verde) en la primera utilización. En las utilizaciones siguientes, puede aumentar progresivamente la temperatura si es necesario. Consulte la tabla a título indicativo: el indicador correspondiente a la temperatura elegida parpadeará hasta que se alcance la temperatura elegida y permanece encendido durante su uso.
- UTILIZACIÓN CON VAPOR : encienda la función vapor con el interruptor (5). En función de la naturaleza del cabello, elija el caudal deseado. Utilice el peine desenredante (7) que permite distribuir de manera uniforme el mechón entre los dientes del peine y desenredar el cabello con total facilidad. Colóquelo a la altura más adecuada. La primera vez que utilice este producto, o si no lo ha utilizado en mucho tiempo, accione la función vapor encendiendo y apagando el aparato 7 a 8 veces (acción de bombeo).
- UTILIZACIÓN SIN VAPOR : el alisador también puede utilizarse sin vapor. Para ello, sólo tiene que colocar el interruptor en la posición «sin vapor» o utilizar el alisador con el depósito vacío.

APAGADO AUTOMÁTICO

Si lleva sin usarse el aparato más de una hora, se apagará automáticamente.

UTILIZACIÓN: MINI ALISADOR
- Enchufe el alisador mini straightener de BaByliss y coloque el botón O/I en la posición «I». Se encenderá un piloto rojo para indicar que su alisador está en marcha. Espere unos minutos a que el alisador alcance la temperatura adecuada.
- Desenrede cuidadosamente los cabellos y sepárelos.
- Comience por las mechas de abajo. Tome una mecha de unos 4 cm de largo y métala entre los 2 placas calentadores poniendo el aparato cerca de las raíces pero sin tocar con la mano las placas.
- Cierre el alisador y apriete mantener la mecha en su sitio y luego deslice el aparato lentamente desde las raíces hasta las puntas.
- Repita esta operación varias veces si le parece que hace falta.
- Deje a enfriar los cabellos y termine con una pasada del peine.
- Después de utilizar el aparato, apáguelo y desconéctelo. Déjelo que se enfríe antes de guardarlo en su sitio.

MANTENIMIENTO
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- No olvide vaciar el depósito después de cada uso.
- Limpie las placas con ayuda de un trapo húmedo y suave, sin detergente, con el fin de preservar la calidad óptima de las placas. No rasque las placas.
- Guarde el alisador con las placas cerradas, para protegerlas.
- Es preferible llenar el depósito con agua destilada. En caso contrario, deberá descalcificar el aparato periódicamente.

PORTUGUÊS

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI ALISADOR

Para obter mais informações sobre as vantagens deste produto, conselhos de utilização e astúcias técnicas, consulte o nosso sítio internet: **www.babyliss.com**.

Consulte previamente as instruções de segurança.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

I. I PRO 230 STEAM
1. Interruptor de alimentação – Extinção automática
2. Temperatura regulável com ecrã LED: 5 níveis (170 - 230°C)
3. LED verde – Função Ionic
4. Depósito de água
5. Interruptor da função de vapor – 3 posições – sem vapor/débito normal/débito elevado
6. Placas (38 x 85mm) com revestimento em Ceramic Titanium
7. Pente para desembaraçar retráctil – 3 posições – sem pente/pente intermédio para cabelos finos e madeixas mais finas/pente largo para cabelos mais espessos e madeixas mais grossas
8. Cordão rotativo
9. Tapete isolante termorresistente

II. MINI ALISADOR
1. Interruptor de alimentação
2. Aquecimento imediato - 200°C
3. Dimensões das placas: 14mm X 60mm
4. Luz piloto de funcionamento
5. Bi-tensão: 120-240 V

Na primeira utilização, é possível que note uma ligeira emanação de fumo e um cheiro específico. Isto é normal e desaparecerá na próxima utilização.

ANTES DE LIGAR O ALISADOR!
- **Retire o depósito de água do alisador carregando no botão situado na parte superior do mesmo (fig.1).**
- **Encha o depósito de água destilada.**
- **Confirme que o depósito está correctamente instalado e fechado,**
- **Certifique-se de que as mãos e o exterior do depósito estão perfeitamente secos.**

(Se precisar de encher novamente o depósito, desligue o aparelho e volte a instalar o depósito depois de estar cheio, evitando tocar nas placas quentes).
Respeite um tempo de aquecimento de 2-3 minutos antes de utilizar a função de vapor. Evite todo o contacto entre as superfícies quentes e a cara ou o pescoço. Não dirija o vapor para a cara ou o pescoço.

UTILIZAÇÃO : I PRO 230 STEAM
- Ligue o alisador i pro 230 steam da BaByliss à rede eléctrica e carregue no botão ON/OFF (1). Espere alguns minutos que o alisador aqueça. Constatará também uma leve crepitação do aparelho, que se deve ao ruído característico do gerador de iões de débito elevado.
- O LED verde acende para indicar a temperatura mais baixa, o LED verde

SVENSKA

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI PLATTÅNGEN

Mer information om produktens fördelar, råd vid användningen och tips från proffs hittar du på vår webbplats: **www.babyliss.com.**
Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna före användning.

PRODUKTEGENSKAPER

I. I PRO 230 STEAM
1. Strömbrytare start/stopp – Automatiskt stopp
2. Temperaturen kan regleras i 5 nivåer på en LED-skärm (170-230°C)
3. Grönt LED – Jonfunktion
4. Vattenreservoar
5. Strömknapp för ångfunktion – 3 nivåer – utan ånga/normal styrka/ökad styrka
6. Plattor (38 X 85mm) med Keramik/Titan beläggning
7. Infällbar utkamningskam – 3 nivåer – utan kam/ mellangrande kam för fin hår och normal kam för starre hårlokker/ fullständigt utfälld kam för tjockt hår och bredare hårslingor
8. Roterande sladd
9. Isolerande, värmebeständig matta

II. MINI PLATTÅNGEN
1. Strömbrytare start/stopp
2. Mycket snabb uppvärmning - 200°C
3. Plattdimensioner: 14mm X 60mm
4. Ljusindikator
5. Dubbel voltstyrka: 120-240V

Vid första användningen är det möjligt att det utvecklas en lätt rök med en speciell lukt: detta förekommer ofta men försvinner vid nästa användning.

INNAN PLATTÅNGEN SLUTS TILL ELNÄTET!
- **Ta ut vattenreservoaren ur plattången genom att trycka på knappen på tångens översida (fig.1).**
- **Fyll reservoaren med destillerat vatten,**
- **Kontrollera så att reservoaren är korrekt placerad och stängd,**
- **Se till så att händerna och reservoarens utsida är fullständigt torra.**

(Om reservoaren måste fyllas en 2e gång skall apparaten kopplas från elnätet. Sätt tillbaka reservoaren direkt efter det att det har blivit fyllt. Undvik all kontakt med de varma plattorna).
Vänta i 2-3 minuter tills vattnet fått rätt temperatur innan du använder ångfunktionen på nytt. Undvik all kontakt mellan de varma tångarna och ansiktet eller nacken

ANVÄNDNING : I PRO 230 STEAM
- Slut BaByliss' plattång med ånga i pro 230 steam till nätet och tryck på knappen ON/OFF (1). Vänta några minuter tills tången fått rätt temperatur. Du kan också märka att det knastrar litet i apparaten. Detta är ett karakteristiskt ljud från jongeneratorn. Ett grönt LED ljus tänds. Detta är normalt för den lägsta temperaturen, det grönt LED ljuset (3) visar att tångens jonfunktion är i gång.
- Välj önskad temperatur med hjälp av temperaturväljaren (2). Som allmän regel rekommenderar vi att man väljer den lägsta temperaturen för tunt, blekt och/eller ömtåligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller hår som är svårt att lägga. Alla typer av hår är olika, vi rekommenderar alltid att (grön LED) vid första användningen. Vid följande användningar kan man öka styrkan progressivt om nödvändigt. Se tabellen för information : LED (lysdioden) motsvarande valt temperatur blinkar ända tills man fått önskad temperatur, den förblir tänd under hela användningen.
- ANVÄNDNING MED ÅNGA : sätt igång ångfunktionen med strömbrytaren (5). Välj ångstyrka passande för ditt hår. Använd också utkamningskammen (7) som gör det möjligt att jämt sprida hårlocken mellan kammens tagger och med lätthet kamma ut håret. Kammens höjd bör väljas på förhand. Vid första användningen eller om apparaten har varit i bruk under lenger tid, må en längre tid bör man sätta igång ångfunktionen genom att växlande sätta på och av den en 7 till 8 gånger (pumpning).
- ANVÄNDNING UTAN ÅNGA : plattången kan också perfekt användas utan ånga. För detta behöver man bara sätta strömbrytaren i läget "utan ånga" eller använda tången med tom reservoar.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten har varit påslagen mer än en timme stängs den av automatiskt.

BRUK : MINI RETTETANGEN

ANVÄNDNING : MINI PLATTÅNGEN
- Slut BaByliss' "mini" plattång till elnätet och tryck på knappen O/I i position «1». En röd varningslampa tänds och visar att din plattång har satt igång. Vänta några minuter tills plattången fått önskad temperatur
- Borsta håret och härslingorna ordentligt.
- Starta med de undre härslingorna. Ta en slinga på ungefär 4 cm och placera den mellan de 2 heta plattorna med apparaten nära rötterna. Var försiktig så att du inte rör vid apparatens heta yta med händerna.
- Håll fast håret ordentligt med plattången och för den långsamt från rötterna till topparna.
- Upprepa behandlingen om nödvändigt, och släpp därefter trycket på plattången.
- Låt håret svalna innan du kammar igenom det.
- Stäng av och koppla ur apparaten efter användning. Låt plattorna svalna innan du lägger bort den.

UNDERHÅLL
- Koppla apparaten från elnätet och låt den kallna fullständigt.
- Se till så att reservoaren töms efter varje användning.
- Rengör plattorna med en mjuk, fuktig klut utan rengöringsmedel för att bevara plattornas optimala kvalitet. Plattorna får inte skrapas!
- Ställ undan plattången med plattorna slutna för att skydda dem.
- Använd helst destillerat vatten för att fylla reservoaren. Om detta inte är möjligt måste apparaten avkalkas regelbundet.

NORSK

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI RETTETANGEN

For å få mer informasjon om fordelene med produktet, kan du lese rådene om bruk av produktet og eksperttipsene som du finner på vårt nettsted på Internett: **www.babyliss.com**.
Les sikkerhetsinstruksene før du bruker apparatet.

PRODUKTEGENSKAPER

I. I PRO 230 STEAM
1. Av/På-knapp – automatisk stans
2. Temperaturen kan reguleres på LED-skjermen: 5 nivåerde (170-230°C)
3. Grønn LED – Ionisk funksjon
4. Vannbeholder
5. Knapp for dampfunksjon – 3 innstillinger – uten damp/middels styrke/høy styrke
6. Plater (38 X 85mm) med belegg av keramisk titanium
7. Justerbar kam – 3 innstillinger – uten kam / medium kam for fint hår og mindre hårlokker/ høy kam for tykkere hår og større hårlokker
8. Roterbar ledning
9. Isolerende varmeresistent matte

II. MINI RETTETANGEN
1. Av/På-knapp
2. Når temperaturen ultrarask! - 200°C
3. Mål på platene: 14mm X 60mm
4. Indikatorlampe for bruk
5. Dobbelt spenning: 120-240V

Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes.

ENNEN KUIN KYTKET HIUSTENSUORISTIMEN PÄÄLLE!
- **Irrota hiustensuoristimen veisisäilö painamalla suoritimen päällä olevaa painiketta (kuva 1).**
- **Täytä vesisäiliön tilavuus vedellä,**
- **Tarkista, että vesisäiliö on laitettu oikein paikoilleen ja suljettu,**
- **Kontroller at vannbeholderen er korrekt plassert og lukket,**
- **Kontroller at hender og vannbeholderens utside er fullstendig tørre.**

(Dersom det blir nødvendig å fylle opp vannbeholderen én gang til under bruk, må apparatet kobles fra og vannbeholderen settes på plass straks den er fylt opp. Unngå å berøre de varme platene).
Vent i 2-3 minutter mens vannet varmes opp for dampfunksjonen brukes. Unngå enhver kontakt mellom de varme flatene og ansikt eller nakke. Diriger ikke dampen mot ansiktet eller nakken.

BRUK : I PRO 230 STEAM
- Koble rettetangen (2) steam fra BaByliss til stikkontakten og trykk på PÅ/AV-knappen (1). Vent noen minutter til rettetangen har oppnådd riktig temperatur. Du vil også merke en freselyd i apparatet. Dette er en karakteristisk lyd som kommer av jongeneratoren av ioner.
- En grønn LED tennes, og indikerer den laveste temperaturen. Grønn LED (3) er en indikator for den ioniske funksjonen til apparatet.
- Velg ønsket temperatur ved hjelp av funksjonen for temperaturinnstilling (2). Generelt sett anbefales det å velge en lavere temperatur for fint hår, farget og/eller ømfintlig hår, og en høyere temperatur for kruset, tykt og/eller hårt som er vanskelig (grön LED) vid första användningen. Vid följan de användningar kan man öka styrkan progressivt om nödvändigt. Se tabellen for information : LED (lysdioden) motsvarande valt temperatur blinkar ända tills man fått önskad temperatur, den förblir tänd under hela användningen.
- ANVÄNDNING MED ÅNGA : sätt igång ångfunktionen med strömbrytaren (5). Välj ångstyrka passande för ditt hår. Använd också utkamningskammen (7) som gör det möjligt att jämt sprida hårlocken mellan kammens tagger och med lätthet kamma ut håret. Kammens höjd bör väljas på förhand. Vid första användningen eller om apparaten har varit i bruk under lenger tid, må en längre tid bör man sätta igång ångfunktionen genom att växlande sätta på och av den en 7 till 8 gånger (pumpning).
- ANVÄNDNING UTAN ÅNGA : plattången kan också perfekt användas utan ånga. För detta behöver man bara sätta strömbrytaren i läget "utan ånga" eller använda tången med tom reservoar.

AUTOMATISK AVSLÅING

Dersom enheten har vært påslått i over 1 time, vil enheten slås av automatisk.

BRUK : MINI RETTETANGEN
- Koble til rettetangen Mini fra BaByliss og skyv O/I-knappen til "I"-posisjon. En rød indikatorlampe tennes og indikerer at rettetangen er på. Vent et par minutter til rettetangen har nådd ønsket temperatur
- Børst håret godt og del det.
- Start med den nederste delen av håret. Ta en hårlokk som er ca. 4 cm bred og legg den mellom de to varme platene mens du holder apparatet nært hårrøttene. Vær forsiktig så du ikke rører den varme overflaten med hånden.
- Hold håret fast med apparatet og skyv det sakte fra hårrøttene til hårtuppene.
- Gjenta operasjonen en gang til om det er nødvendig, og løsne grepet på rettetangen
- Vent til håret er avkjølt før du grer det.
- Slå apparatet av etter bruk og trekk støpselet ut av stikkontakten. La apparatet avkjøles før det legges på plass.

VEDLIKEHOLD
- Koble fra apparatet og la det kjøle seg helt ned.
- Sørg for å tømme vannbeholderen etter hver bruk.
- Rengjør platene med en myk, fuktig klut uten rengjøringsmiddel, slik at platene bevarer optimal kvalitet. Unngå å ripe platene.
- Rydd bort rettetangen med platene samlet slik at de beskyttes.
- Bruk fortrinnsvis destillert vann til å fylle opp vannbeholderen. Dersom destillert vann ikke brukes, må apparatet avkalkes med jevne mellomrom.

SUOMI

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI SUORISTUSRAUTA

Katso lisätietoja tuotteen eduista, käyttöohjeista ja asiantuntijoiden vinkeistä nettisivultamme: **www.babyliss.com.**
Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

I. I PRO 230 STEAM
1. Käynti/pysäytys-katkaisin – Automaattinen pysäytys
2. Säädeltävä lämpötila LED-näytössä: 5 tasoa (170 - 230°C)
3. Vihreä LED – Ionic-toiminto
4. Vesisäiliö
5. Höyrytoimintokatkaisin – 3 asentoa – höyrytön/ normaali teho/täysi teho
6. Levyt (38 X 85mm) Keramiikka-titaani-pinnoituksella
7. Sisäänvetäytyvä erottelukampa – 3 asentoa – kammaton/ väliporraskampa ohuille hiuksille ja ohuille suortuville / korkea kampa paksummille hiuksille ja suurille hårlokker
8. Roterbar ledning
9. Lämpöä eristävä suojamatto

II. MINI SUORISTUSRAUTA
1. Käynti/pysäytys-katkaisin
2. Erittäin nopea lämpötilan nousu - 200 °C
3. Levyjen mitat: 14mm X 60mm
4. Käytön ilmaiseva merkkivalo
5. Tuplajännite: 120–240 V

Ensimmäisen käytön yhteydessä saatat aistia kevyttä savun hajua : se on yleistä ja hävidä seuraavan käytön yhteydessä.

ENNEN KUIN KYTKET HIUSTENSUORISTIMEN PÄÄLLE!
- **Irrota hiustensuoristimen veisisäilö painamalla suoritimen päällä olevaa painiketta (kuva 1).**
- **Täytä vesisäiliön tilavuus vedellä,**
- **Tarkista, että vesisäiliö on laitettu oikein paikoilleen ja suljettu,**
- **Kontroller at vannbeholderen er korrekt plassert og lukket,**
- **Kontroller at hender og vannbeholderens utside er fullstendig tørre.**

(Jos sinun tulee täyttää vesisäiliö toisen kerran, kytke suoristin irti verkkovirrasta ja laita vesisäiliö paikoilleen heti täytön jälkeen. Vältä koskemasta kuumia levyjä). Anna laitteen lämmetä 2-3 minuutin ajan ennen höyrytoiminnon käyttöä. Vältä koskemasta kuumilla levyillä kaulaa tai kasvoja. Älä suuntaa höyryä kaulaan tai kasvoihin.

KÄYTTÖ : I PRO 230 STEAM
- Kytke BaByliss i pro 230 steam verkkovirtaan ja paina ON/OFF (1) -nappiluoa. Odota muutama minuutti suoristimen kuumenemista. Voit myös havaita laitteen rätisevän hiukan. Se johtuu huipputeholsen ionigeneraattorin tyypillisestä toimintaäänestä.
- Vihreä LED syttyy alhaisimman lämpötilan merkiksi, vihreä LED (3) on merkkinä suoristimen Ionic- toiminnosta.
- Valitse haluamasi lämpötila valitsimien avulla (2). Yleisesti ottaen on suositeltavaa valita alhaisempi lämpötila ohuille, vaalennetuille ja/tai hauraille hiuksille, ja korkeampi lämpötila kähäräille, paksuille ja/tai vaikeasti kammattaville hiuksille. Koska jokainen hiustyyppi on erilainen, suosittelemme asennon 1 (vihreä LED) käyttöä ensimmäisellä kerralla. Seuraavilla käyttökerroilla voit nostaa säätöä asteittain tarpeen mukaan.Katso ohjeellinen taulukko: valittua lämpötilaa vastaava LED-valo vilkkuu, kunnes lämpötila on saavutettu. Valo sammuu vasta, kun laitteen käyttö lopetetaan.
- HÖYRYTYKSEN KÄYTTÖ : kytke höyrytoimito päälle katkaisimesta (5). Valitse hiustyyppiisi sopiva teho. Käytä myös erottelevaa kampa (7) jolla on helppo jakaa suortuva kamman piikkien väleihin ja erotella hiukset toisistaan. Valitse ensin haluamasi korkeus. Ensimmäisellä käyttökerralla tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, käynnistä höyrytoiminto 7-8 kertaa peräkkäin kytkemällä laite päälle ja sulkemalla se (pumppaamalla).
- KÄYTTÖ ILMAN HÖYRYÄ : suoristinta voidaan käyttää myös yhtä hyvin ilman höyryä. Katkaisin asetetaan silloin " ilman höyryä " -asentoon tai laitetta käytetään tyhjällä säiliöllä.

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Jos laite jää päälle yli tunniksi, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

KÄYTTÖ : MINI SUORISTUSRAUTA
- Kytke BaByliss mini straightener verkkovirtaan ja paina virtakatkaisin «I»-asentoon. Punainen merkkivalo syttyy ja ilmoittaa suoristimen olevan päällä. Odota muutama minuutti, jotta suoristin lämpenee halutun lämpötilaan.
- Selvitä hiukset huolellisesti ja jaa ne suortuviin.
- Aloita alimmaisista hiuksista. Ota noin 4 cm:n suuruinen suortuva ja aseta se lämpölaattojen väliin niin, että laite on mahdollisimman lähellä hiusjuuria. Varo koskemasta laattoja käsillä.
- Sulje suoristaja ja purista sitä, jotta suortuva pysyy paikoillaan, ja anna laitteen liukua hitaasti hiusjuurista latvoja kohden.
- Toista sama tarvittaessa useita kertoja.
- Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeistelet kampaamalla.
- Sammuta laite ja irrota pistoke kytkin jälkeen. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin panet sen paikoilleen.

HUOLTO
- Kytke laite irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
- Tyhjennä vesisäiliön jokaisen käytökerran jälkeen.
- Puhdista levyt kostealla ja pehmeällä liinalla, ilman pesuainetta, säilyttääksesi levyjen optimaalisen laadun. Älä raapuita levyjä.
- Säilytä suoristinta levyt tiukasti kiinni toisissaan suojellaksesi niitä.
- Käytä vesisäiliössä mieluiten tislattua vettä. Muussa tapauksessa muista poistaa kalkki laitteesta säännöllisesti.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI ΙΣΙΩΤΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές των ειδικών, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στο διαδίκτυο: **www.babyliss.com**.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

I. I PRO 230 STEAM
1. Διακόπτης έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF) – Αυτόματη διακοπή
2. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LED): 5 βαθμίδες (170 - 230°C)
3. Πράσινο LED – Λειτουργία Ionic
4. Δοχείο νερού
5. Διακόπτης λειτουργίας ατμού – 3 θέσεις – χωρίς ατμό/κανονική παροχή/υψηλή παροχή
6. Πλάκες (38 X 85mm) με επίστρωση Ceramic Titanium
7. Αποσπώμενη χτένα – 3 θέσεις – χωρίς χτένα/χτένα για λεπτά μαλλιά και λεπτές τούφες/μεγάλη χτένα για πιο χοντρά μαλλιά και μεγαλύτερες τούφες
8. Περιστρεφόμενο καλώδιο
9. Θερμομονωτικό επίστρωμα

II. MINI ΙΣΙΩΤΗΣ
1. Διακόπτης έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF)
2. Υπερ-ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας - 200°C.
3. Διαστάσεις πλακών: 14 χιλιοστά X 60 χιλιοστά
4. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
5. Διπλή τάση: 120-240V.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον ισιωτή, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε μία ελαφριά εκπομπή καπνού και μία ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανισθεί με την επόμενη χρήση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΙΩΤΗ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ!
- **Βγάζετε το δοχείο νερού του ισιωτή πατώντας συνεχώς το κουμπί στο βρίσκεται πάνω από τον ισιωτή (εικ. 1).**
- **γεμίζετε το δοχείο με απεσταγμένο νερό,**
- **βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει και έχετε κλείσει καλά το δοχείο,**
- **βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και το εξωτερικό του δοχείου είναι στεγνά.**

(Εάν πρέπει να γεμίσετε το δοχείο για δεύτερη φορά, βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και αφού γεμίσετε το δοχείο, το βάζετε αμέσως στη θέση του, αποφεύγοντας να αγγίξετε τις θερμές πλάκες).
Περιμένετε 2-3 λεπτά για να θερμανθεί η συσκευή προτού να κάνετε χρήση της λειτουργίας του ατμού. Αποφεύγετε κάθε επαφή του προσώπου σας ή του σώματος και το λαιμό. Προσέχετε ώστε να μην κατευθύνετε τον ατμό προς το πρόσωπο και το λαιμό.

ΧΡΗΣΗ : I PRO 230 STEAM
- Βάζετε τον ισιωτή i pro 230 steam της BaByliss στην πρίζα και πατάτε το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF) (1). Περιμένετε για λίγα λεπτά μέχρι να θερμανθεί. Επίσης, θα διαπιστώσετε ένα ελαφρύ "βράσιμο" της συσκευής: πρόκειται για το χαρακτηριστικό θόρυβο γεννήτριας ιόντων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη θέση 1 (πράσινο LED) την πρώτη φορά της χρήσης. Στις επόμενες χρήσεις, εάν χρειάζεται, μπορείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία προοδευτικά. Δείτε τον ενδεικτικό πίνακα : Το LED που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί αναβοσβήνει έως ότου η συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και ύστερα παραμένει αναμμένο για όλη τη διάρκεια χρήσης.
- ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ : Θέτετε σε λειτουργία την ατμό πατώντας το διακόπτη (5). Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας, επιλέγετε την παροχή ατμού που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χτένα (7) με την οποία θα ξεχωρίσετε ομοιόμορφα τα μαλλιά σας σε τούφες ανάμεσα στα δόντια της χτένας και θα ξεμπλέξετε τα μαλλιά σας πανεύκολα. Προηγουμένως ρυθμίστε το ύψος που επιθυμείτε. Την πρώτη φορά της χρήσης ή εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, θέστε σε λειτουργία τον ατμό πιένοντας και ανοίγοντας τη συσκευή 7 έως 8 φορές (άντληση).
- ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ : ο ισιωτής μπορεί εξίσου να χρησιμοποιηθεί και χωρίς ατμό, αρκεί το κουμπί να βρίσκεται στη θέση με την ένδειξη « χωρίς ατμό » ("no steam") ή με άδειο το δοχείο του νερού.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Εάν η συσκευή παραμείνει αναμμένη για περισσότερο από 1 ώρα, θα σβήσει αυτόματα.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : MINI SUORISTUSRAUTA
- Συνδέετε τον mini straightener της BaByliss με το ρεύμα και φέρνετε το κουμπί O/I στη θέση «I». Μια κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει κι έτσι σας δείχνει ότι ο ισιωτής σας βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε για μερικά λεπτά μέχρι ο ισιωτής φθάσει στη σωστή θερμοκρασία.
- Ξεμπερδέψτε προσεκτικά τα μαλλιά και τα χωρίζετε σε τούφες.
- Αρχίζετε με τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού. Πιάνετε μια τούφα πλάτους 4 εκ. περίπου και την τοποθετείτε ανάμεσα στις 2 θερμαινόμενες πλάκες και κοντά στις ρίζες, φροντίζοντας να μην αγγίξετε τις πλάκες με το χέρι.
- Κλείνετε τις πλάκες, τις σφίγγετε για να συγκρατήσετε την τούφα και γλιστράτε τη συσκευή απαλά από τις ρίζες προς τις άκρες.
- Επαναλάβετε τις επαναλήψεις όσες φορές χρειάζεται.
- Αφήνετε τα μαλλιά να κρυώσουν και κάνετε ένα τελευταίο χτένισμα.
- Μετά τη χρήση σβήνετε τη συσκευή και την βγάζετε από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει εντελώς.
- Φροντίζετε ώστε να αδειάζετε το δοχείο του νερού μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς απορρυπαντικό, έτσι ώστε να διατηρήσετε την άριστη ποιότητα των πλακών. Μην ξύνετε τις πλάκες.
- Τακτοποιείτε τον ισιωτή με τις πλάκες κλειστές για τις προστατεύετε.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση απεσταγμένο νερό για να γεμίζετε το δοχείο. Επίσης, φροντίζετε έτσι ώστε να αφαιρείτε τα άλατα της συσκευής τακτικά.

POLSKI

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI PROSTOWNICA

Szczegółowe informacje na temat właściwości produktu, porady dotyczące użytkowania oraz wskazówki ekspertów znajdują się na naszej stronie internetowej: **www.babyliss.com.**
Należy najpierw zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

I. I PRO 230 STEAM
1. Przełącznik włącz/wyłącz – Wyłączanie automatyczne
2. Regulowana temperatura na wyświetlaczu LED: 5 poziomów (170 - 230°C)
3. Zielona dioda LED – Funkcja jonowa
4. Zbiornik na wodę
5. Przełącznik funkcji pary - 3 ustawienia - bez pary / natężenie normalne / duże natężenie
6. Płytki (38 X 85mm) z powłoką ceramiczno tytanową
7. Składany grzebień do rozczesywania - 3 ustawienia - bez grzebienia / grzebień średni dla włosów delikatnych i cienkich kosmyków / grzebień wysoki dla włosów gęstych i grubych kosmyków
8. Kabel obrotowy
9. Podkładka termoizolacyjna

II. MINI PROSTOWNICA
1. Przełącznik włącz/wyłącz
2. Bardzo szybkie nagrzewanie - 200°C
3. Wymiary płytek: 14mm X 60mm
4. Kontrolka pracy
5. Podwójne napięcie: 120-240V

Przy pierwszym użyciu, z prostownicy może wydobywać się niewielka ilość dymu i specyficzny zapach: jest to częste zjawisko i zniknie przy kolejnym użyciu.

PRZED PODŁĄCZENIEM PROSTOWNICY!
- **Wyciągnąć zbiornik na wodę z prostownicy naciskając przycisk znajdujący się na górze prostownicy (rys.1).**
- **Napełnić zbiornik wodą destylowaną,**
- **Sprawdzić, czy zbiornik jest prawidłowo ustawiony i zamknięty,**
- **Upewnić się czy ręce i zewnętrzna część zbiornika są zupełnie suche.**

(Jeżeli musisz napełnić zbiornik po raz 2, wyłącz urządzenie i zaraz po napełnieniu załóż zbiornik, uważając przy tym, aby nie dotknąć gorących płytek).
Przed użyciem funkcji pary, należy odczekać 2-3 minuty na nagrzanie urządzenia. Unikać kontaktu gorących powierzchni ze skórą twarzy i szyi. Nie kierować strumienia pary na twarz i szyję.

OBSŁUGA : I PRO 230 STEAM
- Podłączyć prostownicę i pro 230 steam marki BaByliss i nacisnąć przycisk ON/OFF (1). Poczekać kilka minut do nagrzania się prostownicy. Usłyszysz również cichy charakterystyczny dźwięk, związany z działaniem wydajnego generatora jonów.
- Zapali się zielona dioda LED, kontrolka najniższej temperatury, zielona dioda LED (3) potwierdza włączenie funkcji Ionic.
- Wybierz odpowiednią temperaturę za pomocą przełącznika temperatury (2). Niska temperatura zalecana jest do włosów cienkich, rozjaśnianych i/lub wrażliwych, natomiast wysoka temperatura do włosów kręconych, gęstych i/lub trudnych w układaniu. Jeżeli używasz prostownicy pierwszy raz, ustaw temperaturę w położeniu 1 (zielona dioda LED), ponieważ każdy rodzaj włosów jest inny. W trakcie kolejnych zabiegów, można stopniowo zwiększać temperaturę, w razie potrzeby. Patrz orientacyjna tabela poniżej: Dioda LED odpowiadająca ustawionej temperaturze miga do momentu uzyskania żądanej temperatury i pozostaje zapalona przez cały czas użytkowania.
- UŻYWANIE FUNKCJI PARY: Włączyć funkcję pary za pomocą przełącznika (5). W zależności od rodzaju włosów, wybrać odpowiednie natężenie. Użyć grzebienia rozczesującego (7) umożliwiającego równomierne rozprowadzenie kosmyka między zębami grzebienia i łatwe rozczesanie włosów. Najpierw ustawić odpowiednią wysokość. Przy pierwszym użyciu lub jeżeli urządzenie nie było długo używane, należy włączyć funkcję pary i 7-8 razy otworzyć i zamknąć urządzenie (pompowanie).
- UŻYWANIE BEZ FUNKCJI PARY Prostownica może być również używana bez funkcji pary, wystarczy ustawić przełącznik w położeniu «bez pary» lub nie napełniać zbiornika.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Jeżeli prostownica pozostanie włączona przez ponad godzinę, urządzenie automatycznie się wyłączy.

OBSŁUGA : MINI PROSTOWNICA
- Podłączyć prostownicę mini straightener marki BaByliss i ustawić przełącznik O/I w położeniu „I". Zapali się czerwona kontrolka sygnalizacyjna, że prostownica działa. Poczekać kilka minut do nagrzania się prostownicy.
- Delikatnie rozczesać włosy, dzieląc je na kosmyki.
- Rozpocząć od kosmyków na dole. Chwycić kosmyk o szerokości mniej więcej 4 cm i umieścić pomiędzy 2 nagrzanymi płytkami, przysuwając aparat w pobliże nasady włosów i uważając jednocześnie, aby nie dotknąć płytek palcami.
- Zamknąć prostownicę, docisnąć w celu podtrzymania kosmyku, a następnie przesunąć powoli aparat w kierunku od nasady do końcówek włosów.
- Jeśli to konieczne, powtórzyć czynność wielokrotnie.
- Pozostawić włosy do schłodzenia, przeczesując po krótkiej chwili grzebieniem.
- Po użyciu, wyłączyć aparat wyjmując wtyczkę z prądu. Pozostawić do ostygnięcia.

KONSERWACJA
- Wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Po każdym użyciu, opróżnić zbiornik.
- W celu utrzymania wysokiej jakości płytek, czyścić je za pomocą delikatnej wilgotnej szmatki, bez środka czyszczącego. Nie drapać płytek.
- Przed schowaniem prostownicy, zacisnąć płytki dla ich zabezpieczenia.
- Do napełniania zbiornika zaleca się stosować wodę destylowaną. Jeżeli stosowana jest woda normalna woda, należy okresowo odkamieniać urządzenie.

MAGYAR

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI HAJKISIMÍTÓJÁT

A termék előnyeivel kapcsolatos további tájékoztatásokat, használati tanácsokat és szakmai fogásokat internetes honlapunkon találhat: **www.babyliss.com.**
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

A TERMÉK JELLEMZŐI

I. I PRO 230 STEAM
1. Indító/leállító kapcsoló- Önműködő leállás
2.Állítható hőmérséklet LED kijelzővel: 5 fokozat (170 - 230°C)
3. Zöld LED – Ionizáló funkció
4. Víztartály
5. Gőz működtető kapcsoló – 3 állás – gőz nélkül / normál mennyiség /nagy gőzmennyiség
6. Lapok (38 X 85mm) kerámia titán bevonattal
7. Kihúzható bontófésű – 3 helyzet – fésű nélkül / közepes fésű vékony hajhoz és finomabb tincsekhez / felső fésű a sűrűbb hajhoz és nagyobb tincsekhez
8. Forgó tápvezeték
9. Hőálló szigetelő szőnyeg

II. MINI HAJKISIMÍTÓJÁT
1. Indító/leállító kapcsoló
2. Ultra gyors felfűtés - 200°C
3. A lapok mérete: 14mm X 60mm
4. Működést jelző lámpa
5. Két feszültségtartomány: 120-240V

Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és jellegzetes szagot érez: ez gyakran előfordul és megszűnik a következő használat után.

MIELŐTT A HAJSIMÍTÓT BEDUGNÁ A KONNEKTORBA!
- **A víztartályt a hajsimítóból a hajsimító alsó részén lévő gomb megnyomásával vegye ki (1. ábra).**
- **Töltse fel a víztartályt desztillált vízzel,**
- **Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelő helyzetben legyen és be legyen zárva,**
- **Ellenőrizze, hogy a kezei és a tartály külső része teljesen száraz legyen.**

(Ha másodszorra is fel kell töltenie a tartályt, húzza ki a hálózatból a készülék vezetékét, a feltöltés után tegye vissza a tartályt azonnal, ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá a meleg lapokhoz).
Vegyen figyelembe 2-3 perc melegedési időt a gőzfunkció használata előtt. Kerülje a meleg felületek érintését, ne érjenek az archoz vagy a nyakhoz. Ügyeljen arra, hogy ne irányítsa a gőzt az arc vagy a nyak felé.

HASZNÁLATA : I PRO 230 STEAM
- Dugja be a BaByliss i pro 230 steam hajsimítót a hálózati csatlakozóba és nyomja meg az ON/OFF (1) gombot. Várjon néhány percig, amíg a hajsimító eléri a megfelelő hőmérsékletet. Nagyon finom zümmögést is tapasztal, amely a nagy teljesítményű iongenerátor által kibocsátott jellegzetes zaj.
- A zöld LED kigyulladása a legalacsonyabb hőmérséklet jelzése, a zöld LED (3) pedig azt mutatja, hogy hajsimítójának ionizáló funkciója működik.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletszabályzók segítségével (2). Általában alacsonyabb hőmérséklet kiválasztását ajánljuk a finom, szőkének illetve érzékeny hajhoz; és magasabb hőmérsékletet a göndör, erős szálú, illetve nehezen kifésülhető hajhoz. Mivel minden hajtípus különböző, azt javasoljuk, hogy használja az 1 helyzetet (zöld LED) az első használat alkalmával.
- A későbbi használt során fokozatosan növelheti a beállítást, ha szükséges. Lásd a tájékoztató jellegű táblázatot : A kiválasztott hőmérséklethez megfelelő LED addig villog, ameddig a hőmérséklet el nem érte, majd tovább világít a használat teljes időtartama alatt.
- HASZNÁLAT GŐZZEL : Indítsa el a gőzfunkciót a kapcsoló segítségével (5). Hajának természetétől függően válassza ki a kívánt teljesítményt. Használja a bontófésűt is (7), amely lehetővé egyenletesen elosztlathatja a hajtincset a fésű fogai között és könnyen kibontható haját. Először válassza ki a fésű megfelelő magasságát. Az első használatnál, vagy ha a készüléket hosszú ideig nem használták, működtesse a gőz funkciót úgy, hogy 7-8 alkalommal kinyitja majd bezárja a készüléket (pumpálás).
- HASZNÁLAT GŐZ NÉLKÜL : A hajsimító készüléktesen használható gőz nélkül is, elég ehhez a kapcsolót a «gőz nélkül» állásba helyezni vagy üres víztartállyal működtetni.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha a készüléket 1 óránál hosszabb ideig bekapcsolva hagyja, akkor ezután automatikusan kikapcsol.

HASZNÁLATA : MINI HAJKISIMÍTÓJÁT
- Kapcsolja be a BaByliss mini straightener hajsimító a hálózatra és állítsa az O/I gombot az «I» helyzetbe. Piros jelzőlámpa gyullad ki és jelzi, hogy a hajsimító működésben van. Várjon néhány percig, amíg a hajsimító eléri a megfelelő hőmérsékletet.
- Először fésülje ki gondosan a hajat, majd ossza fel tincsekre.
- Kezdje először az alsó tincsekkel. Válasszon ki egy kb. 4 cm széles tincset és helyezze be a melegítő lapok közé a hajszálak gyökerének közelében, ügyelve arra, hogy ujjaival ne érintse meg a melegítő lapokat.
- Zárja be a simító lapokat és tartsa beszorítva őket a hajtincs megtartására, majd csúsztassa el lassan a hajszálak végének az irányában.
- Ismételje meg többször