

## Bonenmolen Scala

Type 166



### Commerciële dienst SOLIS AG

Solis-Haus  
Europastrasse 11  
CH-8152 Glattbrugg

Tel: 085-4010720  
Fax : 085-4010721  
Email: [info.nl@solis.com](mailto:info.nl@solis.com)  
Website: [www.solis-online.nl](http://www.solis-online.nl)

### SOLIS service center Nederland (IL Caffè)

Veldweg 6-R  
NL-5321 JE Hedel

Email : [info@ilcaffe.nl](mailto:info@ilcaffe.nl)  
Website: [www.ilcaffe.nl](http://www.ilcaffe.nl)  
Tel: 085-4010722  
Fax: 085-4010723

**Handleiding Scala bonenmolen**



## Waarschuwing

Indien u 10 doseringen achter elkaar maalt leegt u dan de bonentrechter. Hiermee wordt oververhitting van de motor voorkomen.

## Steen beveiliging





Gezien de enorme hoeveelheden koffie die elke dag verpakt worden kan het voorkomen dat zich zelfs tussen de beste koffiebonen kleine steentjes bevinden. De Solis bonenmolen is uitgerust met een steen beveiliging (frictie blokkering). Een steentje in de molen zal een opvallend ratelend geluid veroorzaken. Schakel de machine in dit geval direct uit en neem de stekker uit het stopcontact. Open de molen zoals omschreven in het hoofdstuk 'het reinigen van de maalschrijven' en verwijder het steentje.

De maalschrijven kunnen het beste gereinigd worden met een zachte borstel.

## Het reinigen van de maalschrijven

Neem de stekker uit het stopcontact. Verwijder eventuele koffiebonen uit de bonencontainer (afb.6). Neem de container af door deze tegen de klok in te draaien tot aan de streep voor de ontgrendeling van de bonencontainer (afb.7). De container kan nu afgenomen worden (afb.8). U kunt de maalschijf uitnemen door deze naar boven te trekken.

Bij het terugplaatsen van de onderdelen volgt u de omgekeerde volgorde van de beschrijving. De transparante onderdelen kunnen met een vochtige doek afgenomen worden. Droogt u de binnenzijde van de container grondig voor deze met koffiebonen te vullen.

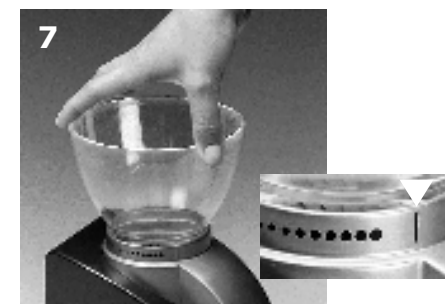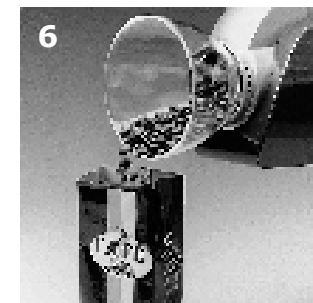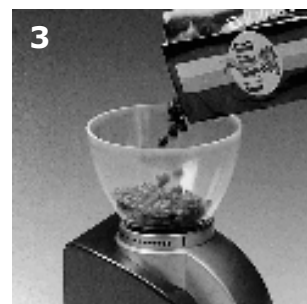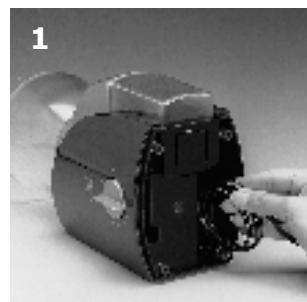

## Gebruiksaanwijzing

### Voor ingebruikname

Leest u de gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door. Deze bevat belangrijke tips voor gebruik, veiligheid en onderhoud van dit apparaat. Bewaart u de gebruiksaanwijzing als naslagwerk.

### Algemene informatie

- Steek de stekker pas in het stopcontact nadat op het typeplaatje is gecontroleerd of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning.
- Het apparaat alleen met een droge of licht vochtige doek afnemen.
- Reparaties dienen uitgevoerd te worden door geautoriseerde servicediensten (bijvoorbeeld de Solis servicedienst). Ondeskundige reparaties kunnen een gevaar opleveren voor de gebruiker.
- Indien het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, niet volgens de gebruiksaanwijzing bedient wordt of ondeskundig gerepareerd is vervallen alle aanspraken op garantie.

### Veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat nooit als de stroomkabel beschadigt is.
- Neem de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen of door aan de kabel te trekken.
- Kinderen kennen de gevaren van het gebruik van elektrische apparatuur niet. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht bij elektrische apparatuur.
- Het apparaat nooit in- of onder water dompelen.
- LET OP: Neem altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging.

### Ingebruikname

Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond (waterpas). Wikkel de gewenste lengte van de stroomkabel af. **Het is belangrijk om de kabel zo kort mogelijk te houden.** Leidt de kabel door de kabeluitsparing (afb.8). Steek de stekker in het stopcontact. De overgebleven kabel kunt u terugplaatsen in het kabel opbergvak (afb.1).

Open het deksel van de bonencontainer (afb.2). Vul de bonencontainer met de gewenste hoeveelheid koffiebonen (max. 250 gram) (afb.3) en sluit het deksel. Uw Solis koffiemolen is nu klaar voor gebruik.

### Maalgraad instelling

Normaal gesproken voldoen de 3 hoofdposities, zoals op de maalgraad instelling (afb.3) aangegeven. Door het verdraaien van de bonencontainer kunt u de maalgraad aanpassen.

- Fijne maalgraad (voor espressomaling)
- Middelfijne maalgraad (voor snelfiltermaling)
- Grove maalgraad

Indien de 3 hoofdposities niet exact aan uw persoonlijke smaak voldoen, kunt u uiteraard in elke gewenste tussenpositie malen.

---

**LET OP: de maalgraad alleen verstellen tijdens het malen.**

---

### Belangrijke aanwijzing

De fabrieksinstelling van de Solis bonenmolen is middelfijn.

Om van de volle smaak en het volledige aroma van de koffiebonen te genieten houd dan het deksel (afb.1) altijd goed gesloten. Maal niet meer bonen dan u per keer nodig heeft.

### Dosering

De Solis koffiemolen is uitgerust met een tijdstelling voor de gewenste dosering (afb.7). Stel hiermee de gewenste maalduur in. De molen schakelt zich na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. Wilt u de molen nog voor afloop van de ingestelde maalduur uitschakelen, draai dan de draaiknop tegen de klok in totdat de molen stopt.

De getallen naast de doseerknop (afb.7) geven de verschillende hoeveelheden van de doseerder aan.

Als een grove indicatie kunt u aanhouden (geldt alleen voor de grove maling):  
*Getal op de doseerder = aantal koppen (bijvoorbeeld: stand '3' = 3 koppen)*

De hoeveelheid versgemalen koffie die u maalt voor uw koffie hangt af van de bonensoort, de maalfijnheid en uw persoonlijke smaak (voor een espressokoffie wordt in de regel +/- 7 gram koffie per kopje gebruikt, bij een fijne maalgraad).