

PowerTel M9500

Mobile telefoon



Overzicht

De M9500 is voorzien van een uiterst gebruiksvriendelijke interface en is toch een volwaardige smartphone, met camera, internetverbinding (via wifi of via een databundel van uw mobiele provider) en alle andere functies van een conventionele mobiele telefoon.

Compatibiliteit met gehoorapparaten



Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immunitet hoger ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de "T"-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelenmodus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een heldere klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Test of uw gehoorapparaat over de "T"-functie beschikt en of deze automatisch of handmatig in werking treedt. Gehoorapparaten met een hogere immunitet en automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en naar de T-positie kunnen omschakelen. Gehoorapparaten met een handmatige T-functie moeten deze functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren.



1	Aan de slag met uw M9500	4
1.1	Overzicht	4
1.2	Inhoud	5
1.3	SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen.....	5
1.4	De batterij opladen	7
1.5	Batterijstand	7
1.6	Mobiele telefoon in-/uitschakelen.....	8
1.7	Slaapmodus.....	9
1.8	Inbedrijfstelling.....	9
2	Basisinstructies	10
3	Eerste gebruik	11
3.1	Het touchscreen verkennen.....	11
3.2	Home-schermtoets.....	11
3.3	Aan/uit-knop	11
3.4	Technische ondersteuning	11
3.5	Contacten (telefoonboek)	12
3.6	Sneltoetsen	13
3.7	Internettoegang controleren	13
4	Basisfuncties verkennen	14
4.1	Rinkelmodus: standaard/stil/alleen trilling.....	14
4.2	Interne handleiding	14
4.3	Telefoneren	15
4.4	Toetsenbord	16
4.5	Berichten	16
4.6	Foto's	17
4.7	SOS-toets	18
4.8	De smartphone laden	18



5	Andere functies verkennen	19
5.1	WhatsApp	19
5.2	Internet	19
5.3	Fun	19
5.4	Camera	20
5.5	Selfie.....	20
5.6	Zaklamp.....	20
5.7	Pillen.....	20
5.8	Apps	20
5.9	Instellingen	21
6	Handleiding voor vertrouwenspersonen.....	23
6.1	Een persoon als vertrouwenspersoon instellen.....	23
6.2	Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon	25




7	Bijlage	26
7.1	Technische gegevens.....	26
7.2	Service-Hotline	27
7.3	Tips voor de omgang met de accu.....	27
7.4	Bedoeld gebruik	27
7.5	Toepassingsgebied	27
7.6	Veiligheidsinstructies	28
7.7	Gescheiden inzameling	29
7.8	Netadapter	30
7.9	Apparaat reinigen	30
7.10	Verklaring van overeenstemming.....	30
7.11	Merken	30
7.12	Garantie	31
8	Kenwoordenlijst	32



1 Aan de slag met uw M9500

Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 28.

1.1 Overzicht

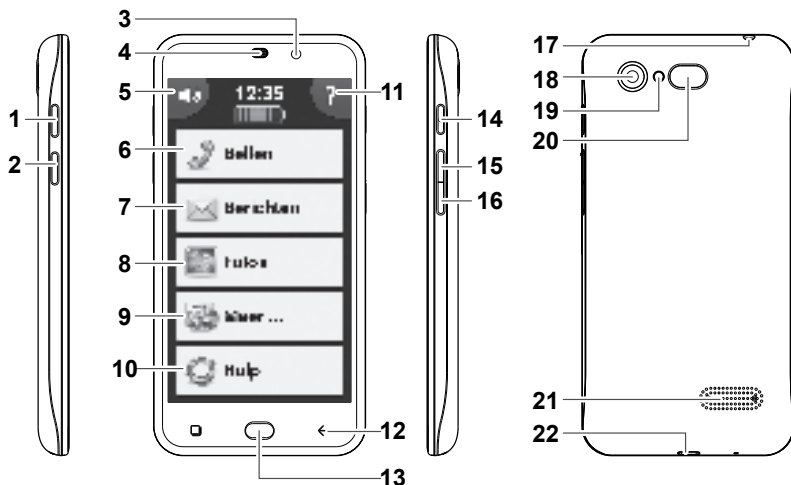

- | | |
|---|---|
| 1 Zaklamp-knop (lang drukken) | 10 Hulp: technische ondersteuning door een familielid/vertrouwenspersoon. |
| 2 Versterker-knop (tijdens een gesprek ingedrukt houden om de geluidsversterking in te schakelen) | 11 Gebruiksaanwijzingen |
| 3 Camera vooraan | 12 Terug-toets |
| 4 Hoorn | 13 Home-toets |
| 5 Gedempt/Alleen trilling/ Normale beltoon | 14 Display aan/uit |
| 6 Bellen: Telefoonboek/Snelkiezen/Oproeplijst | 15 Volumetoets (luider) |
| 7 Berichten: sms, WhatsApp, e-mail etc. alles op één plek | 16 Volumetoets (stiller) |
| 8 Foto's: foto's bekijken die u per WhatsApp, e-mail etc. ontvangen hebt | 16 Ingang voor headset |
| 9 Meer . . . Zaklamp/Camera/Apps (programma's)/Instellingen etc. | 17 Hoofdcamera |
| | 18 Zaklamp/flitser |
| | 19 Noodhulp-knop (SOS) (lang indrukken) |
| | 20 Luidspreker |
| | 21 Micro-USB-ingang (laden) |

1.2 Inhoud


1 mobiele telefoon	1 lader	1 lithium-ionbatterij
1 headset	1 USB-kabel	1 SIM-kaartadapter
1 sneldgids		

1.3 SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen

Gevaar voor inslikken van kleine delen! De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kinderen zouden deze per ongeluk kunnen inslikken. Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen.

Wanneer u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw telefoonnummer. Vergeet niet uw contacten uit uw vorige telefoon op de SIM-kaart te kopiëren voordat u de SIM-kaart uit uw vorige telefoon verwijderd en in de M9500 steekt.


- **De telefoon moet uitgeschakeld zijn!**

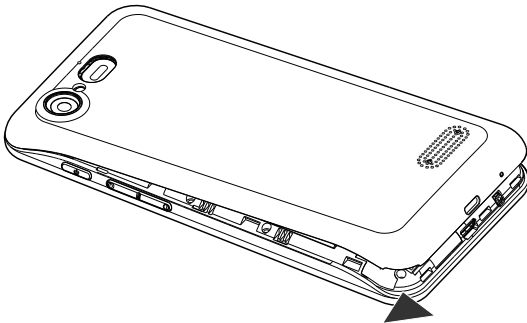

- Verwijder het deksel van de achterkant door met een vingernagel in de kleine gleuf onderaan de telefoon te steken en het deksel naar boven te heffen.



- Als er een batterij in het vak ligt, neemt u deze eruit.

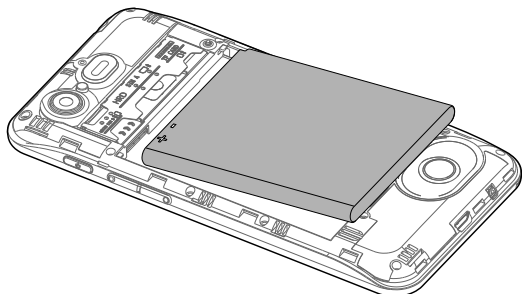


- De M9500 is voorzien van 2 gelijkwaardige SIM-kaarthouders van verschillend formaat (gleuf 1 voor standaard SIM-kaarten die in oudere mobiele telefoon worden gebruikt, en gleuf 2 voor micro-SIM-kaarten die meestal in smartphones worden gebruikt). Afhankelijk van het formaat van uw SIM-kaart kunt u kiezen welke SIM-kaarthouder u wilt gebruiken. Steek de SIM-kaart(en) met de gouden contacten naar onderen in de SIM-kaarthouder(s), zoals afgebeeld. Let daarbij op de positie van de afgesneden hoek.

U kunt twee SIM-kaart tegelijkertijd in het toestel gebruiken. Zo kunt u kaarten van twee verschillende netwerken en/of landen gebruiken.

Wanneer u twee SIM-kaarten tegelijkertijd gebruikt, dan zal, afhankelijk van de instelling (Android: Instellingen-> Geavanceerde instellingen -> SIM-kaarten), de telefoon u vragen welke SIM-kaart u wilt gebruiken voordat u telefoneert, een sms'je verzendt of het internet gebruikt.

OPGELET: Beide kaartgleuven (1=standaard SIM, 2=micro-SIM) ondersteunen LTE (4G). Wanneer u echter beide kaartgleuven gebruikt,

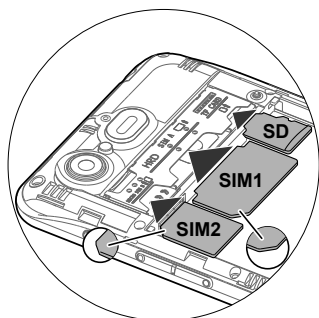

kan de kaart in kaartgleuf 2 slechts worden gebruikt voor UMTS/GSM (3G/2G).

- Om over meer geheugen te beschikken, kunt u een micro-SD-kaart plaatsen (max. 32 GB). Steek de geheugenkaart met de gouden contacten naar onderen gericht in de daarvoor voorziene ruimte, tot aan de aanslag.
- Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar linksboven gericht zijn. Druk voorzichtig op de onderkant van de batterij tot die vastklikt.
- Zet het deksel terug op de telefoon en druk het goed aan, zodat het overal vastklikt.

1.4 De batterij opladen

- Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.
- Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur op. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.
- Steek de kleine stekker van de lader in de mini-USB-ingang. Zorg ervoor dat u de stekker er correct insteekt. Gebruik geen kracht om de aansluiting te maken.
- Sluit de lader aan. Gebruik, uit veiligheidsoverwegingen, uitsluitend de meegeleverde lader.

1.5 Batterijstand

De huidige voortgang van het laden wordt als volgt in de display weergegeve.

Bij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht in de display. Laad dan de batterij op.


Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.



1.6 Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Om de telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-toets (punt 14 in de afbeelding) op de zijkant van de telefoon ingedrukt totdat de display inschakelt. Afhankelijk van de instelling van uw SIM-kaart zal de telefoon u vragen de pincode van de SIM-kaart in te voeren (afhankelijk van uw mobiele provider).



Voer de pincode van uw SIM-kaart in en tik vervolgens op . De telefoon meldt zich nu aan in het mobiele netwerk.

Opmerking: De SIM-code (de pincode van de SIM-kaart) die uw samen met uw SIM-kaart hebt ontvangen, beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegde personen. De PIN2-code, die u samen met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de SIM- of PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecom-aanbieder.

Om de telefoon uit te schakelen, drukt u in het beginscherm op "**Meer...**" -> "**3**" -> "**Uitschakelen**" en bevestigt u de veiligheidsvraag.

1.7 Slaapmodus

Als u de telefoon ongeveer 1 minuut niet gebruikt, dan schakelt de display van de M9500 automatisch in "slaapmodus" en wordt de display uitgeschakeld, om energie te besparen.

Om de telefoon "wakker te maken", drukt u kort op de aan/uit-toets (14 in de afbeelding) op de zijkant van de telefoon.

1.8 Inbedrijfstelling



Wanneer u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, ziet u in het scherm de nodige instructies.

Selecteer in het beginscherm de gewenste taal door met uw vinger naar boven of naar onderen (1) over de display te vegen en tik dan op de pijl (2) om verder te gaan.

Volg de verdere instructies in het scherm.

Opmerking: We raden aan om, wanneer u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, te beschikken over een wifi-verbinding. Hebt u geen wifi-verbinding, sla dan deze stap over.

Belangrijke opmerking: Als u de SIMPLE-smartphone-software gebruikt, gebruik dan geen schermvergrendeling, zelfs niet als dit door de instructies in het scherm aanbevolen wordt. Sla deze stap over.



2 Basisinstructies

- Uw mobiele telefoon is voorzien van een aanraakscherm (een 'touchscreen') om de telefoon te kunnen bedienen.
Voorkom krassen op de touchscreen. Raak de touchscreen niet aan met scherpe voorwerpen en zorg ervoor dat de touchscreen niet in contact komt met water. Raak de touchscreen niet aan wanneer het glas gebroken is.
- Om een menuoptie te selecteren, een cijfer van een telefoonnummer te kiezen of een letter in te voeren om een sms-bericht te schrijven, en ook voor alle andere handelingen, drukt u op de desbetreffende plek van het touchscreen, totdat u een trilling voelt (ongeveer 1 seconde). Deze vertraging voorkomt dat u een knop per abuis indrukt.
- Om vanuit om het even welk scherm terug te keren naar het beginscherm, drukt u op de Home-schermtaets onderaan in het midden van het beeldscherm (13 in de afbeelding).
- Om een stap terug te gaan, drukt u op de Terug-schermtaets onderaan rechts in het beeldscherm (12 in de afbeelding).
- Tijdens een telefoongesprek kunt u met de volumetaetsen op de zijkant van de telefoon het volume in de hoorn aanpassen (15/16 in de afbeelding).
- Met de versterkertaets (2 in de afbeelding) kunt u tijdens een gesprek de geluidsversterking in- of uitschakelen. **OPGELET:** Deze telefoon kan een heel luid geluid produceren.
- Met de zaklamptaets (1 in de afbeelding) kunt u de zaklamp (18 in de afbeelding) in- of uitschakelen. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet het beeldscherm ingeschakeld zijn (dus niet in slaapmodus). **OPGELET:** Het licht wordt geproduceerd door een krachtige led-lamp. Richt de lamp nooit direct op de ogen of op optische apparaten.



3 Eerste gebruik

3.1 Het touchscreen verkennen

- Als dit uw eerste ervaring met een smartphone is, dan vindt u het misschien moeilijk om een touchscreen te bedienen. Daarom maakt de M9500 gebruik van "lange drukkbewegingen" (waarvoor een octrooi is aangevraagd) waarbij u een schermtoets ingedrukt houdt tot u een trilling voelt. Dit voorkomt dat u ongewild op een knop drukt. Als u dit proces te langzaam vindt, dan kunt u op elk moment deze functie aanpassen in de geavanceerde instellingen. U hebt de keuze om alleen het toetsenbord of het hele systeem te wijzigen

3.2 Home-schermttoets

- Maak u vertrouwd met de Home-schermttoets. Met een druk op de Home-schermttoets schakelt u terug naar het beginscherm.

3.3 Aan/uit-knop

- Als u de telefoon ongeveer 1 minuut niet gebruikt, dan schakelt de display van de M9500 automatisch in "slaapmodus" en wordt de display uitgeschakeld, om energie te besparen.
Om de telefoon "wakker te maken", drukt u kort op de aan/uit-toets (14 in de afbeelding) op de zijkant van de telefoon.

3.4 Technische ondersteuning

- Hebt u technische hulp bij uw smartphone nodig? U kunt de inhoud van het beeldscherm naar een familielid of vriend sturen om hulp te vragen. Uw vertrouwenspersoon zal dan uw probleem op zijn/haar eigen telefoon zien en het probleem voor u kunnen oplossen. Dit kan bv. erg handig zijn wanneer uw vertrouwenspersoon niet fysiek aan uw zijde is.
Om gebruik te kunnen maken van deze technische ondersteuning, hebt u een Google-account nodig. Als u dit account niet hebt ingesteld wanneer u uw telefoon voor de eerste keer gebruikte, dan krijgt u daartoe nogmaals de kans in de onderstaande stappen 3 en 4.



Zo verstuurt u een verzoek om technische ondersteuning:

1. Spreek met uw vertrouwenspersoon een gepaste tijd af om de sessie te starten.

Vanuit het beginscherm:

2. Druk op "**Hulp**".
3. Druk op "**Volgen**".
4. Druk op "**Start**".
5. Selecteer in de lijst die contactpersoon naar wie u een bericht (sms'je) wilt sturen met het verzoek een verbinding met uw telefoon te maken.
6. Wacht even tot u in een bericht wordt gevraagd de sessie te beginnen.
7. Druk op "**OK**".
8. U kunt nu genieten van de technische ondersteuning van uw vertrouwenspersoon. U kunt op de display exact volgen wat uw vertrouwenspersoon doet.

3.5 Contacten (Telefoonboek)

• Kopieer de contacten uit uw oude telefoon.

Dat gaat meestal het snelst wanneer u alle contacten in uw oude telefoon op uw SIM-kaart kopieert. Neem daarna de SIM-kaart uit uw oude telefoon en steek de SIM-kaart in uw M9500. Kopieer vervolgens alle contacten vanuit uw SIM-kaart naar de M9500. Wanneer u niet veel contacten in uw oude telefoon hebt, kunt u deze ook simpelweg handmatig invoeren op de M9500.

• Een nieuw contact aanmaken:

1. Druk in het hoofdscherm op "**Bellen**".
2. Druk op  bovenaan rechts in de display.
3. Voer de naam en het telefoonnummer in (u kunt ook een e-mailadres invoeren) en druk op "**Opslaan**".

3.6 Sneltoetsen

Er bestaat een eenvoudige manier om de volgorde van uw contacten in de lijst naar wens aan te passen. Zorg ervoor dat de contactpersoon die u het meest belt, als eerste op de lijst staat.

Stel de sneltoetsen als volgt in:

1. Druk op in het hoofdscherm op **"Meer..."** -> **"3"** -> **"Instellingen"** -> **"Snelkiezen"**
2. In het bovenste vak verschijnt de tekst **"Hier drukken om te . . ."**.
3. Druk hierop.
4. Selecteer het gewenste contact en druk op de groene knop.
5. Doe hetzelfde met andere contacten.

3.7 Internettoegang controleren

- Om van alle voordelen van de M9500 te kunnen genieten, hebt u een internetverbinding nodig. U kunt thuis uw WiFi/WLAN-netwerk gebruiken en het mobiele internet (3G/4G) overal.

De simpelste manier om te testen of het internet werkt:

1. Druk in het hoofdscherm op **"Meer..."** -> **"Internet"** -> **"Voorpaginanieuws"**.
2. Controleer of u de nieuwsberichten kunt lezen. Verschijnt het bericht "Geen netwerk beschikbaar" (of dergelijke), dan is er geen internetverbinding.

In dat geval kunt u contact opnemen met uw vertrouwenspersoon of met uw telecom-aanbieder om het probleem op te lossen.



4 Basisfuncties verkennen

4.1 Rinkelmodus: standaard/stil/alleen trilling

Stille modus activeren (beltoon uitgeschakeld)

1. Druk links boven in het hoofdscherm op het pictogram van de luidspreker.
2. Druk op de rode schermtoets om de stille modus in te schakelen.

De stille modus deactiveren (terug naar normale beltoon)

1. Druk links boven in het hoofdscherm op het pictogram van de luidspreker.
2. Druk op de groene schermtoets om de stille modus uit te schakelen.

Hoe kunt u zien of de telefoon in stille modus geschakeld is?

1. In het hoofdscherm, onder de klok, staat "Stil".
2. Het pictogram van de luidspreker in de linkerbovenhoek staat als "Uit" gemarkeerd.

Op dezelfde manier kunt u ook "Alleen trilling" instellen.

4.2 Interne handleiding

De ingebouwde handleiding omvat uitgebreide informatie over de werking van uw M9500.

1. Klik rechtsboven in het hoofdscherm op de schermtoets "?".
2. Blader door de verschillende onderwerpen door op de schermtoets "**Volgende**" onder in het beeldscherm te drukken.
3. Selecteer het gewenste onderwerp door op de desbetreffende titel te drukken totdat u een trilling opmerkt.
4. Bij elk onderwerp horen veelgestelde vragen. Selecteer de gewenste vraag door op de vraag te drukken totdat u een trilling opmerkt.
5. Er verschijnt nu een gedetailleerd antwoord met instructies.



4.3 Telefoneren

Een persoon bellen

1. Druk in het hoofdscherm op "**Bellen**".
2. Selecteer een contact, zoek een contact of druk op "**Nummer draaien**" en voer het telefoonnummer in.

Een oproep aannemen

1. Om een binnenkomende oproep aan te nemen, drukt u op de schermtoets "Aannemen" (of op "Weigeren" wanneer u niet wilt antwoorden).

Ontvangen oproepen weergeven (Oproeplijst)

1. Druk in het hoofdscherm op "**Bellen**".
2. Druk op "**Oproepen overzicht**" (links onderaan).
3. Om een van deze telefoonnummers te bellen, drukt u op het desbetreffende nummer.

Handsfree-functie (Luidspreker)

1. Druk tijdens een gesprek op het pictogram van de luidspreker (onderaan links).
2. Om de luidspreker terug uit te schakelen, drukt u opnieuw op dit pictogram.

Toetsenbord verbergen

1. Druk tijdens een gesprek op het pictogram van het toetsenbord (onderaan links).
2. Houd er rekening mee dat het toetsenbord met een korte druk op de toetsen wordt bediend.



4.4 Toetsenbord

Opmerking: Houd er rekening mee dat het toetsenbord altijd liggend wordt weergegeven, zodat de toetsen groter kunnen worden weergegeven.

U kunt de duur van de klik op het toetsenbord inkorten. Zie "**Geavanceerde instellingen**" hieronder.

Toetsenbord omschakelen naar cijfers/symbolen

1. Druk op de toets "**123**" (onderaan links van het toetsenbord)
2. Voor meer opties/symbolen drukt u op "..."
3. Om terug naar het normale toetsenbord te schakelen, drukt u op de gesprekstoets (onderaan rechts).

4.5 Berichten

Voor een nieuw bericht verschijnt de schermtoets "**Berichten**" en de melding "**NEW**":



Alle soorten berichten bv. sms'jes, WhatsApp, gemiste oproepen, voicemail, e-mails, medicatieherinneringen en alle berichten van andere apps) worden op één plek verzameld, ongeacht de aard van het bericht. Om het bericht te openen, drukt u op de desbetreffende schermtoets..

Een nieuw bericht schrijven

1. Druk in het hoofdscherm op "**Berichten**".
2. Druk op "**Een nieuw bericht schrijven**".
3. Selecteer de ontvanger van het bericht (of voer het telefoonnummer in).
4. Om een van de kant-en-klare berichten te gebruiken, drukt u op het desbetreffende bericht. Dit bericht wordt direct verzonden.
- ofwel -
Om een eigen bericht aan te maken, drukt u op "**Toetsenbord**", schrijf vervolgens het bericht en druk op "**Verzen..**".



Oude berichten lezen

1. Druk in het hoofdscherm op "**Berichten**".
2. Druk op "**Oude berichten lezen**" (wanneer nieuwe maar nog niet gelezen berichten aanwezig zijn, moeten die eerst gelezen worden).
3. Druk op het bericht dat u wilt lezen (om meer berichten te lezen, drukt u op "**Volgende**".)

4.6 Foto's

Foto's/video's bekijken

1. Als een nieuwe foto beschikbaar is, dan verschijnt de schermtoets "**Foto's**" en de melding "**NEW**":



2. Druk in het hoofdscherm op "**Foto's**".
3. Om een video af te spelen, drukt u op de afspeeltoets (een pijl in het midden van het beeldscherm).

Tussen foto's navigeren

1. Druk op de pijltoetsen onder aan het beeldscherm (met de rechterpijl gaat u naar de volgende foto, met de linkerpijl gaat u naar de vorige foto).
2. U kunt ook over het beeldscherm "vegen" om tussen de foto's te schakelen.

Een foto versturen

1. Ga naar de foto die u wilt versturen (gebruik de pijltoetsen of "veeg" over het beeldscherm).
2. Druk onderaan op "**Gegevens weergeven**".
3. Druk op "**Verzend**".
4. Selecteer in het volgende beeldscherm hoe u de foto wilt versturen bv. per WhatsApp, e-mail of met een andere app, die u onder "Apps" kunt selecteren) en selecteer de bestemming.



Een foto verwijderen

1. Ga naar de foto die u wilt versturen (gebruik de pijltoetsen of "veeg" over het beeldscherm).
2. Druk onderaan op "**Gegevens weergeven**".
3. Druk op "**Wissen**".

4.7 SOS-toets

Sla de telefoonnummers op van die familieleden of vertrouwenspersonen die het SOS-bericht moeten ontvangen. Zorg ervoor dat u de SOS-toets alleen gebruikt wanneer het werkelijk nodig is. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "SMS-codes".

4.8 De smartphone laden

U kunt uw M9500 weliswaar elke nacht opladen, maar om levensduur van de batterij te verlengen, raden we aan de telefoon alleen op te laden wanneer dit nodig is.



5 Andere functies verkennen

Druk op "Meer...". Hier vindt u meer functies en apps (softwareprogramma's). Sommige apps zijn reeds geïnstalleerd en zijn onmiddellijk klaar voor gebruik. Die apps die nog niet geïnstalleerd zijn, openen automatisch in "Google PlayStore". Vervolgens wordt de app van op het internet gedownload, geïnstalleerd en is dan klaar voor gebruik. Voor toegang tot "Google PlayStore" dient u zich te registreren.

Houd rekening met het volgende: Om functies te gebruiken zoals WhatsApp, internet, video zoeken, Facebook enz. is internettoegang (via WiFi of mobiele data) nodig.

5.1 WhatsApp

U kunt met WhatsApp telefoneren en ook tekstberichten, foto's, video's, audiobestanden, locatiegegevens, documenten en contactgegevens met andere personen of binnen een groep uitwisselen.

5.2 Internet

In de rubriek "Internet" vindt u Google Search (zoekmachine) en berichten volgens verschillende categorieën gesorteerd.

Druk op een optie en dan op "Hele artikel" om het hele artikel te lezen.

5.3 Fun

5.3.1 Video zoeken

De eenvoudigste manier om een video te zoeken:

1. Voer met het toetsenbord een trefwoord in.
2. Selecteer een van de zoekresultaten.

5.3.2 Games

Hier vindt u enkele spellen.

5.3.3 Facebook

Elk lid van Facebook beschikt over een profielpagina waarop hij of zij zichzelf voorstelt, met inbegrip van foto's en video's. Facebook is echter vooral bekend geworden wegens zijn "Like"-knop ("Vind ik leuk"), waarmee gebruikers met slechts één klik kunnen tonen wat ze leuk en minder leuk



vinden.

Naast die berichten die op de profielpagina voor elke bezoeker zichtbaar zijn, kunnen gebruikers ook persoonlijke berichten versturen of met elkaar chatten.

5.4 Camera

1. Om een foto te maken, drukt u op "**Vastleggen**" ofwel om een video op te nemen, drukt u op "**Opnemen**".
2. Na 3 seconden wordt de foto of video automatisch opgenomen (de maximale opnamelengte voor een video is 10 seconden. U kunt deze instelling in "Geavanceerde instellingen" wijzigen).
3. Na de opname kunt u selecteren of u de foto/video onder "**Foto's**" wilt opslaan, naar een contact wilt sturen of wilt verwijderen.

U kunt de foto/video per WhatsApp, e-mail of een andere gepaste app verzenden.

5.5 Selfie

Een "selfie" is een portret dat u van zichzelf neemt. Daartoe wordt de voorste camera gebruikt.

5.6 Zaklamp

U kunt de zaklamp in- of uitschakelen door de knop op de zijkant van de smartphone (1 in de afbeelding) of op "**Zaklamp**" te drukken.

5.7 Pillen

Deze app helpt u te herinneren wanneer u uw medicatie in moet nemen.

5.8 Apps

Lijst van de geïnstalleerde Android-apps. U kunt aanvullende apps downloaden vanuit Google PlayStore. Deze apps worden dan aan deze lijst toegevoegd.



5.9 Instellingen

5.9.1 Nieuwe contactpersoon

Een nieuw contact toevoegen aan uw contactenlijst (telefoonboek).

5.9.2 Contactpersoon bewerken

Een bestaand contact in uw contactenlijst (telefoonboek) bewerken.

5.9.3 Snelkiezen

De volgorde van uw contacten in uw contactenlijst (telefoonboek) bewerken.

5.9.4 Geavanceerde instellingen

Hier kunt u verandering aanbrengen aan talrijke instellingen, zoals de duur van een klik, menu-opties, de SOS-functie, enz.

Om naar de geavanceerde instellingen te gaan, moet u in de richting van de wijzers van de klok na elkaar op alle 4 hoeken van het beeldscherm tikken. U kunt op om het even welke hoek beginnen.

Onder "**SOS en assistentie**" kunt u instellen wie ingelicht wordt wanneer de batterij van uw apparaat bijna leeg is (nog 15% capaciteit over), wie gebeld moet worden wanneer de SOS-toets (op de achterkant van de telefoon) wordt ingedrukt, of wie een SMS met de locatie van uw telefoon moet ontvangen.

Elke van de contacten die u hier invoert, wordt als "vertrouwenspersoon" ingesteld en kan de voor deze personen voorbehouden SMS-codes gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk "7 Handleiding voor vertrouwenspersonen".

Onder "**Scher- en geluidsinstellingen**" kunt u de taal instellen, de volgorde van de menu-schermtuetsen instellen, de duur van een klik op het toetsenbord instellen of het hele systeem wijzigen, een ander toetsenbord kiezen enz.

Onder "**Persoonlijke gegevens**" kunt u onder andere een e-mailaccount invoeren waarvan de binnenkomende berichten direct in het berichtencentrum van uw smartphone worden weergegeven en die moet worden gebruikt voor het verzenden van bv. foto's vanuit uw M9500.



5.9.5 Apparaatniveau wijzigen

Uw M9500 beschikt over drie gebruikersniveaus: Basis, Geavanceerd en Ervaren.

De M9500 is fabrieksmatig ingesteld op "**Basis**", en vanuit dit niveau kunt u overstappen naar het niveau "**Geavanceerd**". Op dit niveau kunt u door de lijsten (bv. de contactenlijst) scrollen in plaats van met de linker/rechterpijlen te gebruiken. Vanuit dit niveau kunt u dan overstappen naar het niveau "**Ervaren**" waarin u in het hele systeem een handeling kunt uitvoeren met een korte klik in plaats van met een lange klik.



6 Handleiding voor vertrouwenspersonen

De M9500 biedt niet alleen nuttige functies voor de gebruiker maar ook voor familieleden of vrienden die de gebruiker willen ondersteunen of helpen. Daartoe hoeft geen speciale app of programma op de smartphone of computer worden geïnstalleerd. U kunt als vertrouwenspersonen bijvoorbeeld een speciaal sms'je versturen om een handeling op de M9500 te activeren of om de M9500 op afstand te bedienen, alsof u hem zelf in handen hebt. En de gebruiker kan al deze handelingen op uw M9500 "live" volgen. Dit soort besturing op afstand kan vanuit elke smartphone of Mac of Windows-pc worden uitgevoerd.

6.1 Een persoon als vertrouwenspersoon instellen

1. Druk in het hoofdscherm op "**Meer...**".
2. Druk op "**3**".
3. Druk op "**Instellingen**".
4. Druk op "**Geavanceerde instellingen**".
5. Om de geavanceerde instellingen te bereiken, drukt u tegen de wijzers van de klok in op alle 4 de hoeken van het beeldscherm (u kunt bij om het even welke hoek beginnen). Deze handeling dient als "sleutel" tussen het basisgebruikersniveau en het complexere instellingsniveau, en voorkomt dat ongewild belangrijke instellingen worden gewijzigd.
6. Tik in de "**Geavanceerde instellingen**" op "**SOS en assistentie**".
Tik vervolgens op een van de invoervakken en selecteer de gewenste naam uit de contactenlijst. Als de gewenste persoon niet in de lijst staat, moet u hem als "Nieuw contact" toevoegen aan het telefoonboek van de M9500.
Alle onder "**SOS en assistentie**" ingevoerde contacten hebben het recht om, door het versturen van de desbetreffende SMS-code, de volgende handelingen uit te voeren op uw M9500:



SMS-inhoud	Beschrijving
1213	Noodoproep: Na het ontvangen van dit sms'je geeft de M9500 enkele seconden lang een sirenegeluid en wordt de vertrouwenspersoon teruggebeld met ingeschakelde handsfree-functie.
1214	Smartphone vinden: Na ontvangst van dit sms'je stuurt de M9500 een sms'je terug met een locatiegegevens van de smartphone en een link naar Google Maps.
1310	Status van smartphone: Na ontvangst van dit sms'je stuurt de M9500 een sms'je terug met de toestand van de smartphone (instelling beltonen, batterijpeil, etc.).
1311	Stille modus uitschakelen: Na ontvangst van dit sms'je wordt de 'standaard' beltoon op de M9500 ingeschakeld.
1325	Besturing op afstand inschakelen: Na ontvangst van dit sms'je kan de M9500 door een vertrouwenspersoon op afstand worden bediend (zie -> Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon).
1666	Opnieuw opstarten: Na ontvangst van dit sms'je wordt de M9500 opnieuw opgestart.



6.2 Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon

1. Om de bediening op afstand te starten, hebt u twee opties:
Optie 1: De gebruiker drukt in het hoofdscherm op **“Hulp”** en **“Volgen”**
- ofwel -
Optie 2: Stuur een sms'je met de tekst **“1325”** naar de M9500.
2. De gebruiker drukt dan op **“Start”** en kiest uw naam in zijn contactenlijst.
3. U ontvangt een sms'je met een tijdelijke link (deze link is 20 minuten geldig).
4. Tik of klik op deze link. Uw browser gaat open en maakt verbinding met de M9500.
5. Op de M9500 moet het verzoek voor bediening op afstand goedgekeurd worden (drukken op **“OK”**).
6. U ziet het bedieningspaneel van de M9500 op uw display/monitor en kunt het op afstand bedienen (vergeet niet de "lange klik", ongeveer 1 seconde), markeringen tekenen op het beeldscherm van de M9500 (tik op het potlood-pictogram onderaan rechts) enz.

Houd rekening met het volgende: De hier beschreven functies worden uitsluitend geactiveerd wanneer u als vertrouwenspersoon geautoriseerd bent!

Zorg ervoor dat de toegang tot het internet werkt. Als u geen toegang tot het internet hebt, controleer dan of de M9500 over mobiele data beschikt en of deze ingeschakeld zijn. Houd indien nodig (bv. wanneer u in het buitenland bent) aan het activeren van "data roaming". Bij vragen over de omvang van het mobiele-datapakket van de in de M9500 gebruikte SIM-kaart, kunt u contact opnemen met de telecom-aanbieder.

Wanneer u WhatsApp gebruikt, zorg er dan voor dat de functie Automatisch Downloaden ook bij mobiele data geactiveerd is.

7 Bijlage

7.1 Technische gegevens

Band	GSM (850/900/1800/1900 MHz) , WCDMA (2100/850 MHz) , 4G Band-FDD LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
Dual cards	SIM + 4G USIM; dual standby
HAC	M4/T4
Processor	MTK 6735M Quad-cortex 1GHz CPU
Besturingssysteem	Android 5.1
Geheugen	RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB, ondersteunt een TF-geheugenkaart tot 32 GB (optioneel)
Camera	vooraan 2 M pixel, achteraan 8 M pixel, autofocus
Wifi/WLAN / Mobiele data	IEEE 802.11b/g/n, 2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE
Batterij	Lithium-ion, 3.7V, 3200 mAh
Max. volume in hoorn	tot +40dB
Gesprekstijd	tot 6 uur
Stand-by	tot 210 uur
Afmetingen / Gewicht	ca. 144 x 72 x 11 mm / ca. 177 g met batterij, ca. 118 g zonder batterij
USB-ingang	Micro-USB, standaard EU
Aansluiting voor headsets	3,5 mm telefooningang
SAR	GSM 900 - Head: 0.133 W/kg Body: 0.518 W/kg DCS 1800 - Head: 0.265 W/kg Body: 0.928 W/kg WCDMA Band I - Head: 0.161 W/kg Body: 0.626 W/kg WCDMA Band VIII - Head: 0.223 W/kg Body: 0.599 W/kg LTE Band 1- Head: 0.211 W/kg Body: 0.657 W/kg LTE Band 3 - Head: 0.492 W/kg Body: 1.269 W/kg LTE Band 7 - Head: 0.269 W/kg Body: 0.850 W/kg LTE Band 20 - Head: 0.171 W/kg Body: 0.342 W/kg WIFI 2.4G - Head: 0.067 W/kg Body: 0.162 W/kg

7.2 Service-Hotline

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer vindt u op onze website www.amplicomms.com
Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

7.3 Tips voor de omgang met de accu

- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu's, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken.
- Werp de batterijen nooit in vuur of water.
- Sluit de accu nooit kort.
- Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.
- Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.
- De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.
- Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

7.4 Bedoeld gebruik

Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

7.5 Toepassingsgebied

- Gebruik de telefoon niet in verboden zones.
- Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).
- Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
- Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

7.6 Veiligheidsinstructies

- Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling.
- De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloeistoffen beschadigen het toestel en doen de garantie van de fabrikant vervallen. Vocht in het toestel wordt aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon van kleur verandert.
- Gebruik alleen originele accessoires en originele accu's. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
- Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.
- Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.
- Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.
- Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- De SIM-kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen hem inslikken.
- De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.
- Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.
- Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen- of borstzak. Bij gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.
- Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het

gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie.

- Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.
- De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.

7.7 Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terecht komen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Om accu's en batterijen veilig af te voeren en te voorkomen dat u ze bij het huisvuil deponeert, bent u wettelijk verplicht om accu's en batterijen in te leveren bij winkels die batterijen verkopen of bij verzamelpunten die daartoe speciale containers beschikbaar stellen. De afvoer is kosteloos.



Lithiumbatterijen en accupacks van welke aard ook moeten in lege toestand ingeleverd worden. Neem altijd voorzorgsmaatregelen tegen kortsluiting, bv. door de polen te isoleren met tape, omdat anders risico op brand bestaat.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.



7.8 Netadapter



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign-eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is.

7.9 Apparaat reinigen

- Reinig de behuizing met een zacht, pluisvrij doek.

7.10 Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: RED 2014/53/EU.



De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website www.amplicomms.com

7.11 Merken

- Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store en Google Talk™ zijn merken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een wereldwijd gedeponeed merk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeede merken van Wi-Fi Alliance.
- Alle andere merken en copyrights zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

7.12 Garantie

AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu's of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden.

Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom.

Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.



8 Kenwoordenlijst

A	
Aan/uit-knop	11
Apparaat reinigen	30
Apparaatniveau	22
B	
Basisinstructies	10
Batterijstand	7
Bediening van M9500 op afstand	25
Bedoeld gebruik	27
Berichten	16
C	
Camera	20
Contacten	12
D	
De batterij opladen	7
De smartphone laden	18
F	
Facebook	19
Foto's	17
G	
Garantie	31
Geavanceerde instellingen	21
Gescheiden inzameling	29
H	
Handleiding voor vertrouwenspersonen	23
Handsfree-functie	15
Home-schermttoets	11



I	
Inbedrijfstelling	9
Inhoud	5
Instellingen	21
Interne handleiding	14
Internet	13, 19
L	
Luidspreker	15
M	
Mobiele telefoon in-/uitschakelen	8
O	
Oproeplijst	15
Overzicht	4
P	
Pillen	20
S	
Selfie	20
Service-Hotline	27
SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen	5
Slaapmodus	9
Sneltoetsen	13
SOS-toets	18
Stille modus	14
T	
Technische gegevens	26
Technische ondersteuning	11
Telefoneren	15
Telefoonboek	12
Tips voor de omgang met de accu	27
Toepassingsgebied	27
Toetsenbord	16
Touchscreen	10, 11



V	
Veiligheidsinstructies.	28
Verklaring van overeenstemming	30
Versterkertoets	10
Video zoeken.	19
Video's.	17
W	
WhatsApp.	19
Z	
Zaklamp.	20
Zaklamptoets	10



4 250711 994525



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
12/2016 – Editie 1.0

