



*Rio 'Rea*®  
**AROMA DIFFUSER**



Handleiding


# Productoverzicht

1. Spuitschakelaar
2. Lichtschakelaar
3. Waterreservoir
4. Behuizing

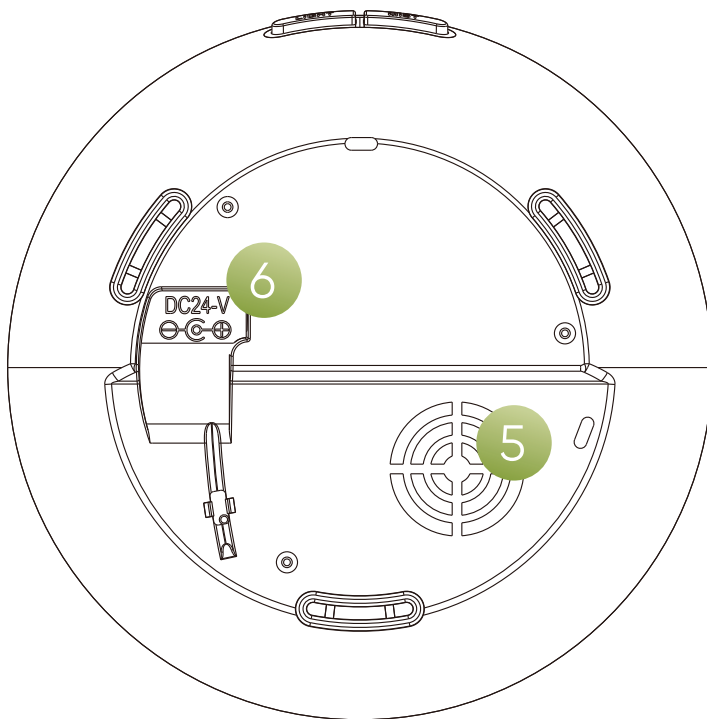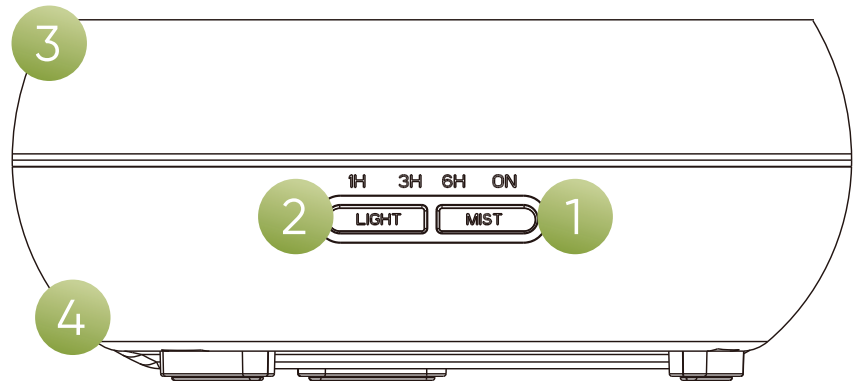


5. Ventilator
6. Stroomvoorziening

# Hoe te gebruiken

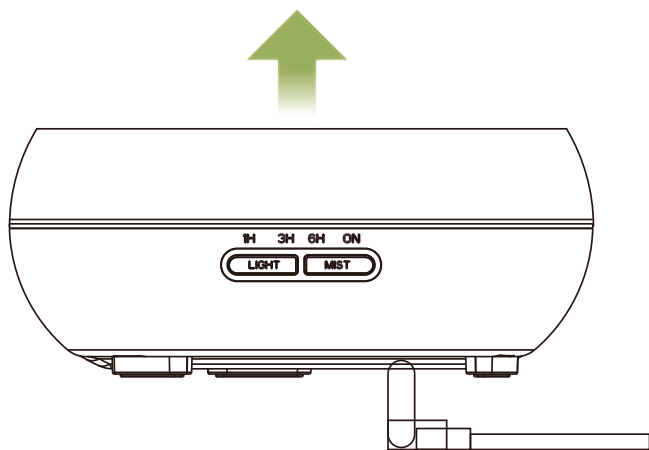


1. Plaats het product op een horizontaal oppervlak, verwijder de bovenkap en steek de USB-kabel in aansluiting.


2. Voeg de oplossing (alcohol, parfum, enz.) van bovenaf toe. Let op het volume van het vulwater, overschrijd het maximale waterniveau niet.

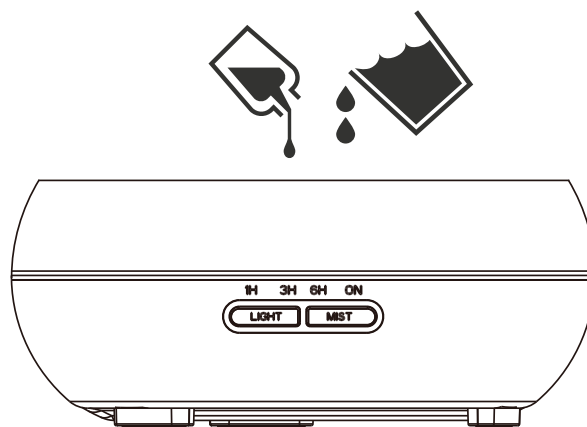

**GOED**

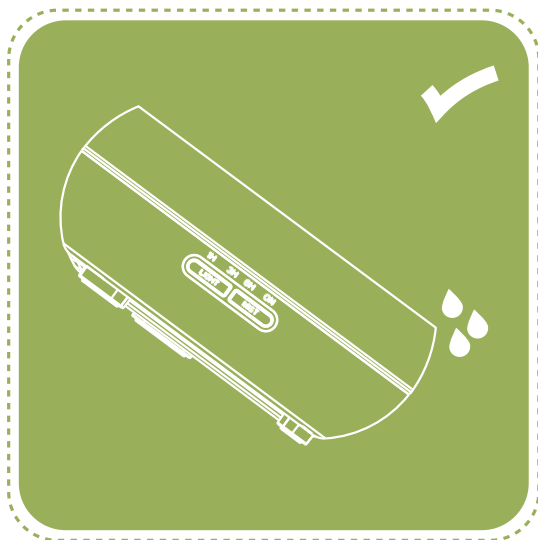


**FOUT**

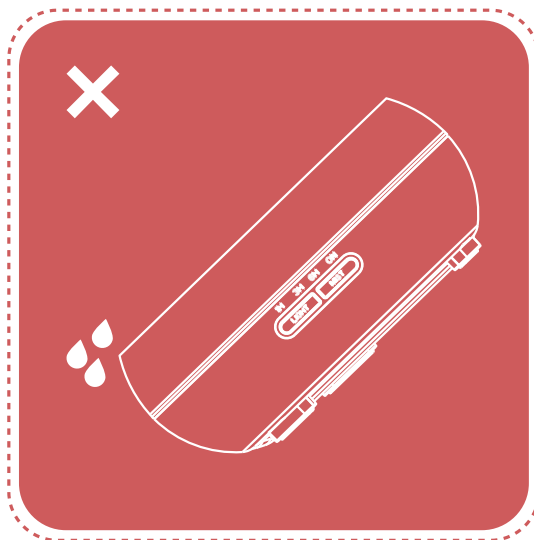

*Het water in de watertank moet aan de linkerkant worden uitgegoten.*


**NIET VANAF DE RECHTERKANT WEGGIETEN.**

# Hoe te gebruiken

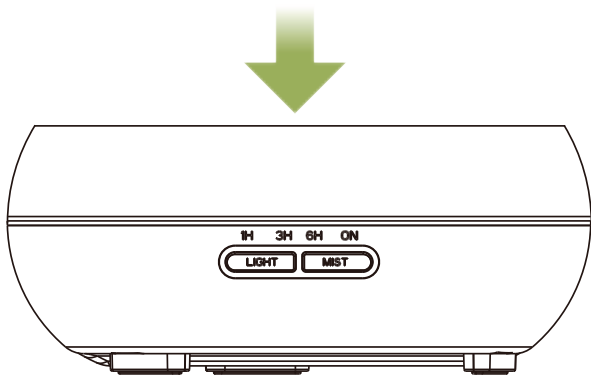

3. Plaats de bovenkap weer op de diffuser

4. Verbind de USB-kabel met de stroomvoorziening en druk op "MIST". Selecteer vervolgens de gewenste tijd en indien gewenst druk "MIST" 2 seconden lang in om de hoeveelheid mist te verminderen.

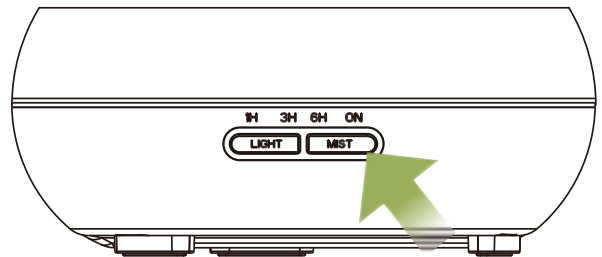

## Let op!


- ⚠ Indien het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet de oplossing in het waterreservoir worden afgetapt, schoongeveegd en op een droge plaats worden bewaard.
- ⚠ In een koele omgeving bewaren.
- ⚠ Als het na langdurig gebruik opnieuw gebruikt moet worden, gebruik het dan na reiniging met een mild reinigingsmiddel
- ⚠ Let op de intensiteit van de straal. Als er een klein verschil is, is dat normaal.
- ⚠ De matige luchtstroom binnenshuis zal het misteffect beïnvloeden.
- ⚠ Wanneer de oplossing op is, zullen de sproeier en het licht automatisch worden afgesloten.
- ⚠ Als de standby-tijd meer dan 10 uur is, schakelt het apparaat automatisch uit. Als je het wilt gebruiken, moet u het weer aanzetten.
- ⚠ Als er geen oplossing in de watertank zit, zal het apparaat automatisch uitschakelen, zelfs als het ingeschakeld is.

# Reiniging en onderhoud

 **Bij elke 5-6 keer of 3-5 dagen gebruik, dien je het product als volgt te reinigen:**

1. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de bovenklep.
2. Giet de overgebleven oplossing eruit.
3. Doe eerst een kleine hoeveelheid keukenwasmiddel in warm water om het te verdunnen, en veeg het boek dan af met een vod producten.
4. Als je vuil of vreemde voorwerpen in het waterreservoir aantreft, maak dit dan schoon.
5. Gebruik een mild schoonmaakmiddel

## Stappenplan bij het per ongeluk omstoten

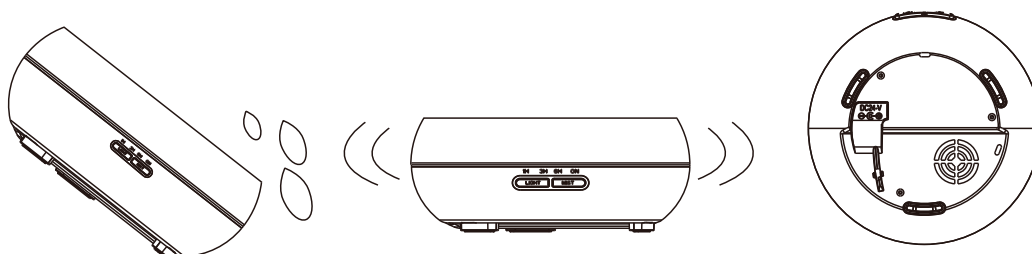

**In geval van omvallen tijdens het gebruik, gelieve de volgende methodes te volgen:**

1. Haal de stekker van de stroomadapter en de DC-stekker uit het stopcontact om het product uit te schakelen.
2. Giet het resterende water eruit en schud het apparaat voorzichtig om het af te voeren.
3. Veeg het apparaat schoon, zet het op een veilige plaats en laat het aan de lucht drogen ten minste voor 24 uur.

## Productspecificaties

Wisselspanning	110 - 230V / 50-60Hz
Lengte snoer	170CM
Vermogen	14W
Tankinhoud	Ongeveer 500ML
Materiaal	ABS+PP

## Problemen oplossen

### **De diffuser gaat niet aan**

#### **1. Is de stroomadapter goed aangesloten op het product?**

Bevestig of het product is aangesloten op de adapter. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in.

#### **2. Is de hoeveelheid water juist?**

Controleer of de hoeveelheid water juist is. Te veel water kan de straal beïnvloeden.

### **Waterlekkage**

#### **1. Is de bovenkap vastgedraaid?**

Verwijder de bovenkap en installeer deze opnieuw.

#### **2. Is de gebruiksomgeving geschikt?**

In een omgeving met lage temperatuur / hoge vochtigheid kan de spray snel condenseren tot druppeltjes.

## **Zorg voor het volgende om schade aan het product te voorkomen:**

- Wijzig, demonteer of repareer het product niet zonder toestemming. Neem contact met ons op als je het product wilt repareren.
- Draai of rek de oplaadkabel niet opzettelijk uit. Houd de oplaadkabel uit de buurt van hoge temperaturen en zorg ervoor dat er geen zware voorwerpen op de laadkabel staan.
- Als de kabel van de adapter beschadigd is en de aansluiting los zit, stop dan met het gebruik ervan.
- Als er een eigenaardige geur, lawaai of abnormale hitte is, betekent dit dat het product defect is. Schakel het apparaat snel uit en stop het gebruik ervan.
- Leg of dompel de oplaadkabel niet onder in water, en bewaar de oplaadlijn niet op vochtige plaatsen zoals badkamers, kleedkamers, serres, enz.
- Veeg de sproeikoppen met een doek af nadat elke oplossing is toegevoegd, om de hygiëne te waarborgen.
- Vermijd directe blootstelling aan zonlicht, airconditioners, ventilatoren of hoge temperaturen.
- Zorg ervoor dat de diffuser op een vlakke ondergrond geplaatst wordt en dus niet op een tapijt, mat of ongelijk oppervlak.
- De mistuitlaat mag niet worden geblokkeerd, dat kan schade veroorzaken in de romp.
- Voeg geen bijtende vloeistof toe aan de watertank.
- Het product moet worden geplaatst op een plaats waar kinderen het niet kunnen aanraken, en kinderen moeten op de juiste manier worden onderwezen om ermee te spelen.
- Het product is niet geschikt voor kinderen of personen die geen kennis van en ervaring met het product hebben.

# Garantie

## ***De volgende situaties vallen niet onder de garantie***

*Schade veroorzaakt door de klant zelf (stoten, vallen, onjuist gebruik etc.)*

1. Apparaten, onderdelen die buiten de garantieperiode vallen.
2. Schade veroorzaakt door abnormaal gebruik, zoals elk gebruik, onderhoud of verkeerde installatie niet volgens de voorschriften van de handleiding van het product.
3. Schade veroorzaakt door niet-productie fabrikant autorisatie server demontage.
4. Schade veroorzaakt door ongelukken of door de mens veroorzaakte redenen (Fout in operatio, kras, overdracht, stoten, ongepaste voltage en stroom input, etc.)
5. Schade veroorzaakt door overmacht, zoals brand, overstroming en blikseminslag.

*Rio'Rea®*

## **AROMA DIFFUSER**

Top en toppie

Keplerstraat 147

6533DC, Nijmegen

**CE RoHS** 