

meross

User Manual

English 1

Deutsch 8

Lingua italiana 16

Español 24


Français 31

English


■ Safety Information

1. Do NOT operate this product with wet hand.
2. Do NOT touch the atomization piece, or it could be damaged.
3. Do NOT switch on the sprayer when the water tank is empty.
4. Do NOT move the product when it is working.
5. Do NOT tilt the product or put it on unstable surface to prevent water leakage.
6. Do NOT use hot water over 40 °C or 104 °F.
7. Do NOT tear down the product on your own.
8. Do keep the power adapter and the product base dry before power on the product.
9. Do place the product away from child, pet, and electronic home appliances.
10. Do clean the water tank every 3-5 days to keep the product clean.

■ Package Contents

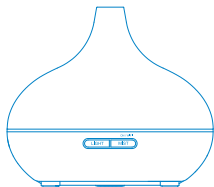

1 x Smart Wi-Fi
Essential Oil Diffuser

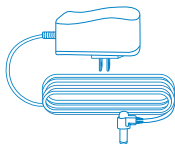

1 x Power Adapter






1 x Measuring
Cup



1 x User Manual

■ LED and Button Rules

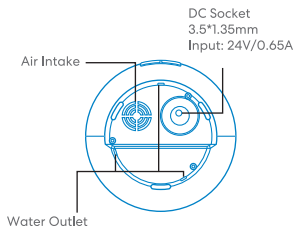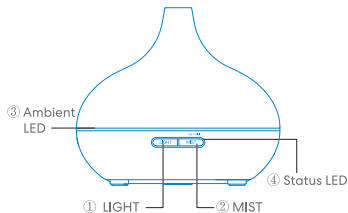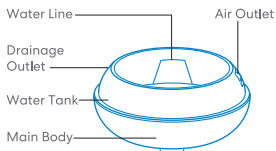

① LIGHT Button

Short press to turn on ambient light and cycle the color.

Long press 5s to turn off the ambient light.

② MIST Button

Short press to switch among off mode, light spray mode, and heavy spray mode.

Long press 5s to reset the product.

③ Ambient LED

④ Status LED

Flashing green (once/sec): Ready for pairing.

Flashing green (twice/sec): Pairing or resetting.

Solid green: Wi-Fi connected and working normally.

DC

3.5*1.35mm

Input: 24V/0.65A

■ Installation Guide

- Hardware Installation



Fig1




Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

1. Detach the upper cover.
2. Plug in the power cable and place the product onto a stable surface.
3. Use the measuring cup to add water and then add 2~3 drops of essential oil for each 100ml water. Do NOT add when the power is on. Do NOT exceed the MAX mark in the water tank.
4. Attach the cover and plug the power adapter in a socket. You will hear the product “Beep” once.
5. Short press the LIGHT button to turn on the ambient LED light. The color will start to cycle automatically. If you prefer a certain color, you can short press the LIGHT button again to keep the current color. Short press the LIGHT button again and then the color will start to cycle automatically again. Long press the LIGHT button will turn off the ambient LED light.
6. Short press the MIST button to turn on the sprayer. Each time you short press the button, the product will cycle among light spray mode, heavy spray mode, and off. Long press the button will reset the product.

Attention:

1. If the product is knocked over by accident or water leaked accidentally, please unplug the power adapter immediately and then dry the product.
2. The amount and density of the spray vary slightly on different devices. It depends on water you use, temperature and humidity of the environment, and air flow in your room. It's not a product defect.
3. The product will power off automatically when water runs out.
4. Please use natural essential oil only. Any chemical ingredients might damage the product.


5. Before you use a new essential oil, please follow the maintenance instruction and clean the product.
6. Please pour out remaining water if the product is not used for a long time.
7. Take care to wipe away any water droplets that accidentally stick to the surface of the device to prevent damage and corrosion.

- Software Installation

1. Download the Meross App.



2. Plug MOD150 into an outlet near home Wi-Fi.

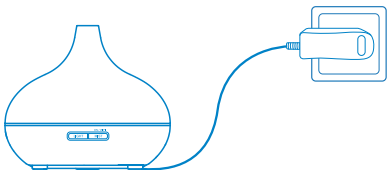

- * Proximity to home Wi-Fi required only during the initial setup process.
- * MOD150 only supports 2.4GHz networks.

3. Set up the device.

1. Connect your smartphone or tablet to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
2. Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
3. The smart device supports iOS 13/ iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart device.
4. Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
5. Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.

6. Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it remains on the same network with strong Wi-Fi signal.

NOTE:

1. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
2. As long as you finish configuration, you'll be able to manage the device in Apple Home app.
3. If the QR code does not work, please try to add the smart device in Apple Home app.
4. Find more at <https://www.meross.com/support>.

■ Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa

Set up the device in the Meross app and link it to the voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to **Account**-> **Amazon Alexa** and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to **Account**-> **Google Assistant** and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.

■ Voice Control

Amazon Alexa:



Example commands are as follows:

- "Hi Alexa, turn off/on the device."
- "Hi Alexa, turn off/on the light of the device. "

Google Assistant:



Example commands are as follows:

- "Hey Google, turn off/on the device."
- "Hey Google, turn off/on the light of the device."

HomeKit Siri:



Example commands are as follows:

- "Hey Siri, turn off/on the device."
- "Hey Siri, turn off/on the light of the device. "

■ Maintenance

Clean the water tank every 3~5 days or when you want to use a new essential oil. Please follow steps below.

1. Unplug the power adapter and power cable, and then detach the cover.
2. Pour out remaining water from the right side as shown in the picture below.
3. Clean the water tank with a small amount of warm detergent. Wipe and dry the product with a swab. Do NOT use acid or enzymes detergent. Do NOT soak the product in water or let water go into the product.
4. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
5. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
6. Unplug the appliance during filling and cleaning.
7. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
8. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.



■ FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. My diffuser can't be switched on.

- (a) Both the ambient light and the sprayer cannot be switched on. Please ensure that the power cable was plugged properly.
- (b) The ambient light can be turned on, but the sprayer cannot be turned on. Please ensure that there is enough water in the water tank.

If your power adapter is plugged in properly and the water tank has enough water in it, yet your diffuser refuse to work, please contact us and we will help you figure it out.

2. The spray is too weak and cannot be switched to stronger mode.

It depends on water you use, temperature and humidity of the environment, and air flow in your room. Please try pure water, tap water, or distilled water to find the one best suit your diffuser.

3. How do I manage my Meross device in Apple Home app?

Your Meross smart device will be automatically added to Apple Home app after you finish configuration in the Meross app.

4. Why is my Meross smart device not responding in Apple Home app?

This is an existing issue with Apple Home app. You need to exit and reboot your Home app to fix this problem.

To learn more, you can visit <https://www.meross.com/support/faqs> to find solutions for more frequently asked questions.

■ **Warranty**

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from the date of purchase. Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

■ **Disclaimer**


1. The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.
3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.


■ Sicherheitsinformationen

1. Bedienen Sie dieses Produkt NICHT mit nassen Händen.
2. Berühren Sie das Zerstäuberteil NICHT, da es sonst beschädigt werden könnte.
3. Fangen Sie NICHT zum Verdunsten an, wenn der Wasserbehälter leer ist.
4. Bewegen Sie das Produkt NICHT, wenn es in Betrieb ist.
5. Kippen Sie das Produkt NICHT und stellen Sie es NICHT auf eine instabile Oberfläche, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern.
6. Verwenden Sie KEIN heißes Wasser über 40 °C oder 104 °F.
7. Zerlegen Sie das Produkt NICHT selbst.
8. Halten Sie den Stromadapter und die Produktbasis trocken, bevor Sie das Produkt einschalten.
9. Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Kindern, Haustieren und elektronischen Haushaltsgeräten auf.
10. Reinigen Sie den Wasserbehälter alle 3 bis 5 Tage, um das Produkt sauber zu halten.

■ Inhalt der Verpackung

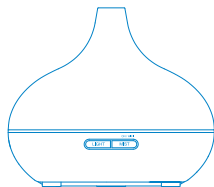

1 x Smart WLAN A
roma Diffusor

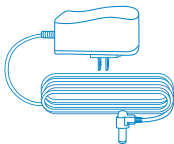

1 x Stromadapter






1 x Messbecher



1 x Bedienungsanweisung

■ LED (Licht) und Tasten-Regeln

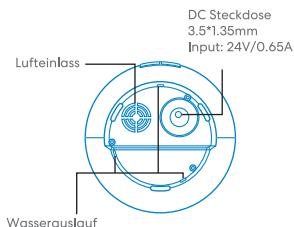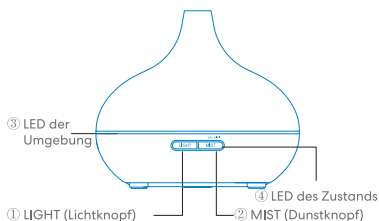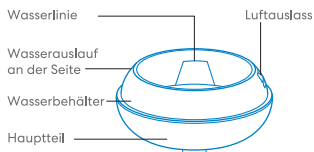

① LIGHT-Knopf

Drücken Sie den Knopf kurz, um das Umgebungslicht einzuschalten und die Farbe zu wechseln.

Drücken Sie den Knopf und halten Sie für 5 Sekunden, um das Umgebungslicht auszuschalten.

② MIST-Knopf (Dunstknopf)

Drücken Sie den Knopf kurz, um zwischen AUS-Modus, leichtem sowie starkem Spray-Modus zu wechseln.

Drücken Sie den Knopf und halten Sie für 5 Sekunden, um das Produkt zurückzusetzen.

③ LED der Umgebung

④ LED des Zustands

Blinkt grün (einmal / Sek.): Bereit zum Pairing.

Blinkt grün (zweimal / Sek.): Pairing oder Zurücksetzen.

Leuchtet grün: Wi-Fi ist verbunden und funktioniert normal.

DC

3,5*1,35 mm

Input: 24V / 0,65A

■ Anleitung der Installation

- Installation der Hardware



Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
2. Stecken Sie das Stromkabel ein und auf einer stabilen und stellen Sie flachen Ebene auf.
3. Verwenden Sie den Messbecher, um Wasser einzufüllen. Fügen Sie dann 2-3 Tropfen des ätherischen Öls pro 100 ml Wasser hinzu. Fügen Sie es NICHT hinzu, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überschreiten Sie NICHT die MAX-Marke im Wasserbehälter.
4. Bringen Sie die Abdeckung an und stecken Sie den Stromadapter in eine Steckdose. Sie hören das Produkt einmal "piepsen".
5. Drücken Sie kurz den LIGHT-Knopf, um das Licht von LED der Umgebung einzuschalten. Die Farbe beginnt automatisch zu wechseln. Wenn Sie eine bestimmte Farbe bevorzugen, könnten Sie den LIGHT-Knopf erneut kurz drücken, um die aktuelle Farbe beizubehalten. Drücken Sie den LIGHT-Knopf erneut kurz, um die Farbe automatisch zu wechseln. Wenn Sie den Knopf LIGHT lange drücken, wird das Licht von LED der Umgebung ausgeschaltet.
6. Drücken Sie kurz den MIST-Knopf, um die Verdunstung zu beginnen. Jedes Mal, wenn Sie den Knopf kurz drücken, wechselt das Gerät zwischen leichtem Spray-Modus, starkem Spray-Modus und AUS. Durch langes Drücken des Knopfs wird das Gerät zurückgesetzt.

Achtung:


1. Wenn das Produkt versehentlich umgestoßen wird oder das Wasser unabsichtlich ausgelaufen ist, ziehen Sie bitte sofort den Stromadapter ab und trocknen Sie das Produkt anschließend.
2. Die Menge und Dichte des Dunsts variieren leicht bei verschiedenen Geräten. Es hängt vom verwendeten Wasser, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung und der Luftströmung in Ihrem Zimmer ab. Es handelt sich nicht um einen Produktfehler.
3. Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser ausgeht.
4. Bitte verwenden Sie nur natürliche ätherische Öle. Alle chemischen Bestandteile könnten das Produkt beschädigen.
5. Bevor Sie ein neues ätherisches Öl verwenden, befolgen Sie bitte die Wartungsanleitung und reinigen Sie das Produkt.
6. Bitte gießen Sie das restliche Wasser aus, wenn das Produkt für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Achten Sie darauf, Wassertropfen, die versehentlich an der Oberfläche des Geräts haften, abzuwischen, um Schäden und Korrosion zu vermeiden.

- Installation der Software

1. Laden Sie das App Meross herunter.



2. Stecken Sie MOD150 in eine Steckdose in der Nähe des Wi-Fis von zu Hause.

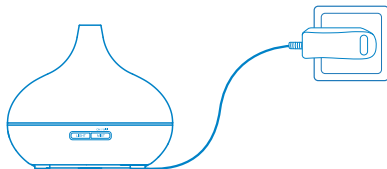

* Die Nähe zum WiFi von zu Hause ist nur während des Einrichtungsvorgangs erforderlich.

* MOD150 unterstützt nur 2,4-GHz-Netzwerke.

3. Einrichtung des Geräts

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem 2,4-GHz-WLAN.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem WLAN Signal abgedeckt wird.
3. Das smart Gerät unterstützt iOS13 / iPadOS 13 und andere neueren Stände. Für bessere Benutzererfahrung wird es empfohlen, Ihr iOS oder iPadOS auf dem neuesten Stand vor der Zusammenstellung mit dem smart Gerät zu aktualisieren.
4. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden, um ein neues Konto zu erstellen.
5. Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.
6. Sofern sich das smart Gerät in demselben Netzwerk mit starkem WLAN Signal befindet, braucht es beim Wechsel der Stelle keine zusätzliche Bedienungen.

HINWEISE:

1. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
2. Solange Sie die Konfiguration fertig gemacht haben, sind Sie auch in der Lage, das Gerät in Apple Home App zu verwalten.
3. Wenn QR-Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, das Smartgerät in Apple Home App hinzuzufügen.
4. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support>.

■ Verbinden Sie Meross mit Google Assistant oder Amazon Alexa

Richten Sie das Gerät zuerst in der Meross-App ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu **Konto**-> Amazon Alexa und erlauben Sie Meross, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu **Konto**-> **Google Assistant** und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen.

■ Sprachsteuerung

Amazon Alexa:



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- "Hi Alexa, turn off/on the device."
- "Hi Alexa, turn off/on the light of the device. "

Google Assistant:



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- "Hey Google, turn off/on the device."
- "Hey Google, turn off/on the light of the device."

HomeKit Siri:



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- "Hey Siri, turn off/on the device."
- "Hey Siri, turn off/on the light of the device. "

■ Wartung

Reinigen Sie den Wasserbehälter alle 3-5 Tage oder wenn Sie ein neues ätherisches Öl verwenden möchten. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten.

1. Ziehen Sie den Stromadapter und das Stromkabel ab. Nehmen Sie dann die Abdeckung ab.
2. Gießen Sie das restliche Wasser auf der rechten Seite aus, wie in der unteren Abbildung gezeigt.
3. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit einer kleinen Menge des warmen Reinigungsmittels. Wischen Sie das Produkt mit einem Tupfer ab und trocknen Sie es. Verwenden Sie KEINE sauren oder enzymatischen Reinigungsmittel. Weichen Sie das Produkt NICHT in Wasser ein und lassen Sie kein Wasser in das Produkt laufen.
4. Seien Sie sich bewusst, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
5. Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, drehen Sie die Leistung des Luftbefeuchters herunter. Wenn die Leistung des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
6. Trennen Sie das Gerät während des Befüllens und der Reinigung vom Stromnetz.

7. Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
8. Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung.
Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.
Achtung! Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, vorhanden sein können, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden, was zu sehr ernstesten Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.



■ FAQ

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Mein Diffusor lässt sich nicht einschalten.

- (a) Sowohl das Umgebungslicht als auch der Diffusor lassen sich nicht einschalten. Bitte stellen Sie fest, dass das Stromkabel richtig eingesteckt wird.
- (b) Das Umgebungslicht kann eingeschaltet werden, aber der Dunst kann nicht hergestellt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass es genügend Wasser im Wasserbehälter gibt.

Wenn Ihr Stromadapter richtig eingesteckt ist es im Wasserbehälter genügend Wasser gibt, die Verdunstung aber trotzdem nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen bei der Lösung des Problems.

2. Das Spray ist zu schwach und kann nicht auf den stärkeren Modus umgeschaltet werden.

Es hängt vom verwendeten Wasser, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung und dem Luftstrom in Ihrem Zimmer ab. Bitte probieren Sie reines Wasser, Leitungswasser oder destilliertes Wasser aus, um das für Ihren Diffusor am besten geeignete Wasser zu finden.

3. Wie könnte ich mein Meross-Gerät in Apple Home App verwalten?

Ihr Meross-Smartgerät wird automatisch in Apple Home App hinzugefügt, nachdem Sie die Konfiguration in App Meross fertig gemacht haben.

4. Warum reagiert mein Meross-Smartgerät nicht auf Apple Home App?

Dies ist ein bestehendes Problem mit der Apple Home App. Sie müssen Ihr Home App schließen und neu starten, um dieses Problem zu lösen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte

<https://www.meross.com/support/faqs>, um eine Lösung für weitere häufig gestellte Fragen zu finden.

■ Garantie

Für Meross Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Besuchen Sie bitte

<https://www.meross.com/support/warranty> für detaillierte Garantiebestimmungen und Produktregistrierung.

■ Haftungsausschluss


1. Die Funktion des Smart Gerät wurde unter typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umständen getestet. Meross garantiert NICHT, dass der intelligente Gerät unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
2. Bei der Nutzung der Drittanbieter-Apps, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home Kit, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Apps gesammelten Daten und privaten Informationen haftbar gemacht wird. Die Gesamthaftung von Meross ist auf das beschränkt, was ausdrücklich in den Datenschutzrichtlinien von Meross geregelt ist.
3. Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross-Kundendienst nicht abgedeckt. Meross übernimmt auch keine rechtliche Verantwortung daraus.

Kunden können diese Artikel anhand dieses Handbuchs klar verstehen.


■ Informazioni sulla Sicurezza

1. NON azionare questo prodotto con le mani bagnate.
2. NON toccare il pezzo di atomizzazione, o potrebbe essere danneggiato.
3. NON accendere lo spruzzatore quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.
4. NON spostare il prodotto quando è in funzione.
5. NON inclinare il prodotto o metterlo su una superficie instabile per evitare perdite d'acqua.
6. NON usare acqua calda oltre i 40 °C o 104 °F.
7. NON smontare il prodotto da solo.
8. Tenere l'adattatore di alimentazione e la base del prodotto asciutti prima di accendere il prodotto.
9. Posizionare il prodotto lontano da bambini, animali domestici ed elettrodomestici.
10. Pulire il serbatoio dell'acqua ogni 3~5 giorni per mantenere il prodotto pulito.

■ Contenuto della Confezione

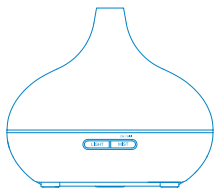

1 x Smart Wi-Fi Diffusore di oli essenziali

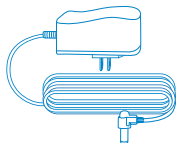

1 x adattatore di alimentazione




1 x Misurino



1 x Manuale dell'utente

■ Regole dei LED (luce) e dei Pulsanti

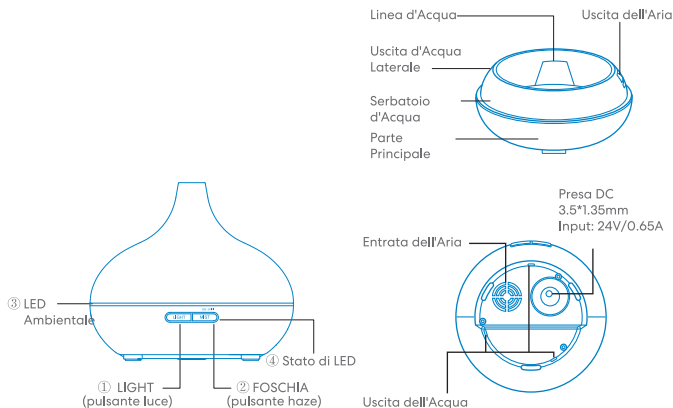

① PULSANTE LIGHT (tasto luce)

Premere brevemente per accendere la luce ambientale e ciclare il colore. Premere a lungo per 5 secondi per spegnere la luce ambientale.

② PULSANTE FOSCHIA (Pulsante Haze)

Premere brevemente per passare tra la modalità off, la modalità spray leggero e la modalità spray pesante. Premere a lungo 5s per resettare il prodotto.

③ LED Ambientale

④ Stato di LED

Verde lampeggiante (una volta al secondo): Pronto per l'accoppiamento.

Verde lampeggiante (due volte/sec): Accoppiamento o reset.

Verde fisso: Wi-Fi connesso e funzionante normalmente.

DC

3,5*1,35 mm

Ingresso: 24V / 0.65A

■ Guida d'Installazione

- Installazione dell'Hardware



Fig1




Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

1. Staccare il coperchio superiore.
2. Collegare il cavo di alimentazione e posizionare il prodotto su una superficie stabile e piatta.
3. Usare il misurino per aggiungere acqua e poi aggiungere 2~3 gocce di olio essenziale per ogni 100ml di acqua. NON aggiungere quando l'alimentazione è accesa. NON superare il segno MAX nel serbatoio dell'acqua.
4. Fissare il coperchio e inserire l'adattatore di corrente in una presa. Sentirete il "Beep" del prodotto una volta.
5. Premere brevemente il pulsante LIGHT per accendere la luce LED ambientale. Il colore inizierà a scorrere automaticamente. Se si preferisce un certo colore, è possibile premere brevemente il pulsante LIGHT di nuovo per mantenere il colore corrente. Premere di nuovo brevemente il pulsante LIGHT e poi il colore inizierà a scorrere di nuovo automaticamente. Premendo a lungo il pulsante LIGHT si spegnerà la luce LED dell'ambiente.
6. Premere brevemente il pulsante FOSCHIA per accendere lo spruzzatore. Ogni volta che si preme brevemente il pulsante, il prodotto passerà tra la modalità di spruzzatura leggera, la modalità di spruzzatura pesante e lo spegnimento. Premere a lungo il pulsante per resettare il prodotto.

Attenzione:

1. Se il prodotto viene rovesciato accidentalmente o l'acqua fuoriesce accidentalmente, si prega di scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione e poi asciugare il prodotto.


2. La quantità e la densità dello spray variano leggermente su diversi dispositivi. Dipende dall'acqua che usi, dalla temperatura e dall'umidità dell'ambiente e dal flusso d'aria nella tua stanza. Non è un difetto del prodotto.
3. Il prodotto si spegne automaticamente quando finisce l'acqua.
4. Si prega di utilizzare solo olio essenziale naturale. Qualsiasi ingrediente chimico potrebbe danneggiare il prodotto.
5. Prima di utilizzare un nuovo olio essenziale, si prega di seguire le istruzioni di manutenzione e pulire il prodotto.
6. Si prega di versare l'acqua rimanente se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.
7. Fare attenzione a rimuovere qualsiasi goccia d'acqua che accidentalmente si attacca alla superficie del dispositivo per evitare danni e corrosione

- Installazione del Software

1. Scaricare l'App Meross.



2. Inserire MOD150 in una presa di corrente vicino al Wi-Fi di casa.

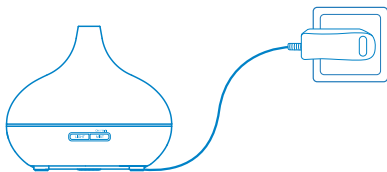

* La vicinanza al Wi-Fi di casa è richiesta solo durante il processo di configurazione iniziale.

* MOD150 supporta solo le reti a 2.4GHz.

3. Configura il dispositivo

1. Collegare il tuo smartphone o tablet a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
2. Assicurarti che il tuo dispositivo smart sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
3. Il dispositivo smart supporta iOS 13 / iPadOS 13 e versioni successive. Per avere una migliore esperienza di utente, si consiglia di aggiornare il proprio iOS o

iPadOS alla versione più recente prima dell'accoppiamento con il dispositivo smart.

4. Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca Registrati per creare un nuovo account.
5. Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione.
6. Il trasferimento del dispositivo intelligente non richiede operazioni aggiuntive a condizione che rimanga sulla stessa rete con un forte segnale Wi-Fi.

NOTA:

1. Se non è la prima volta che aggiungete questo dispositivo intelligente, dovrete resettarlo prima di andare avanti.
2. Finché finisci la configurazione, sarai anche in grado di gestire il dispositivo nell'app Apple Home.
3. Se il codice QR non funziona, provate ad aggiungere il dispositivo smart nell'app Apple Home.
4. Per saperne di più, visitate <https://www.meross.com/support>.

■ Collega Meross ad Google Assistant o Amazon Alexa

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.


Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su **Account-> Amazon Alexa** e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google

Vai su **Account-> Assistente Google** e segui le istruzioni passo passo per completare il processo di collegamento.

■ Controllo vocale

Amazon Alexa: 

I comandi di esempio sono i seguenti:

- "Hi Alexa, turn off/on the device."
- "Hi Alexa, turn off/on the light of the device. "

Google Assistant: 

I comandi di esempio sono i seguenti:

- "Hey Google, turn off/on the device."
- "Hey Google, turn off/on the light of the device."

HomeKit Siri: 

I comandi di esempio sono i seguenti:



- "Hey Siri, turn off/on the device."
- "Hey Siri, turn off/on the light of the device. "

■ Manutenzione

Pulire il serbatoio dell'acqua ogni 3-5 giorni o quando si vuole usare un nuovo olio essenziale. Si prega di seguire i passi qui sotto.

1. Scollegare l'adattatore di corrente e il cavo di alimentazione, quindi staccare il coperchio.
2. Versare l'acqua rimanente dal lato destro come mostrato nell'immagine qui sotto.
3. Pulire il serbatoio dell'acqua con una piccola quantità di detergente caldo. Pulire e asciugare il prodotto con un tampone. **NON** usare detersivi acidi o enzimi. **NON** immergere il prodotto in acqua o lasciare che l'acqua entri nel prodotto.
4. Essere consapevoli che alti livelli di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
5. Non permettere che l'area intorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. In caso di umidità, abbassare l'uscita dell'umidificatore. Se il volume di uscita dell'umidificatore non può essere abbassato, utilizzare l'umidificatore in modo intermittente. Non permettere che materiali assorbenti, come moquette, tende, drappi o tovaglie, diventino umidi.
6. Scollegare l'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.
7. Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
8. Svuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. 9. Pulire l'umidificatore prima del prossimo utilizzo.

Attenzione: I microrganismi che possono essere presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o conservato, possono crescere nel serbatoio dell'acqua ed essere soffiati nell'aria causando rischi molto gravi per la salute quando l'acqua non viene rinnovata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.

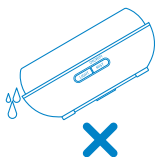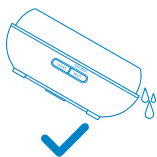

■ Domande Frequenti

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Il mio diffusore non può essere acceso.

- (a) Non è possibile accendere sia la luce ambientale che lo spruzzatore. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente.
- (b) La luce ambiente può essere accesa, ma lo spruzzatore non può essere acceso. Assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua.

Se il tuo adattatore di corrente è collegato correttamente e il serbatoio dell'acqua ha abbastanza acqua, ma il tuo diffusore si rifiuta di funzionare, contattaci e ti aiuteremo a risolvere il problema.

2. Il spray è troppo debole e non può essere commutato in modalità più forte.

Dipende dall'acqua che usi, dalla temperatura e dall'umidità dell'ambiente e dal flusso d'aria nella tua stanza. Provate l'acqua pura, l'acqua del rubinetto o l'acqua distillata per trovare quella più adatta al vostro diffusore.

3. Come gestisco il mio dispositivo Meross nell'app Apple Home?

Il tuo dispositivo smart Meross verrà automaticamente aggiunto all'app Apple Home al termine della configurazione nell'app Meross.

4. Perché il mio dispositivo smart Meross non risponde nell'app Apple Home?

Questo è un problema esistente con l'app Apple Home. È necessario uscire e riavviare l'app Home per risolvere questo problema.

Per saperne di più, puoi visitare <https://www.meross.com/support/faqs> per trovare soluzioni per le domande più frequenti.

■ **Garanzia**

I prodotti di Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Visitare <https://www.meross.com/support/warranty> per la politica di garanzia dettagliata e la registrazione del prodotto.

■ **Disconoscimento**

1. La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che la dispositivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
2. Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espressamente coperto dalla sua Privacy Policy.
3. I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale in merito.


I clienti riconoscono chiaramente la comprensione di questi articoli leggendo questo manuale.

Español


■ Información de Seguridad

1. NO opere este producto con la mano mojada.
2. NO toque la pieza de atomización, o podría dañarse.
3. NO encienda el pulverizador cuando el depósito de agua esté vacío.
4. NO mueva el producto cuando esté funcionando.
5. NO incline el producto ni lo coloque sobre una superficie inestable para evitar fugas de agua.
6. NO utilice agua caliente a más de 40 °C o 104 °F.
7. NO desmonte el producto por su cuenta.
8. Mantenga el adaptador de corriente y la base del producto secos antes de encender el producto.
9. Coloque el producto lejos de niños, mascotas y aparatos electrónicos del hogar.
10. Limpie el tanque de agua cada 3~5 días para mantener el producto limpio.

■ Contenido del Paquete

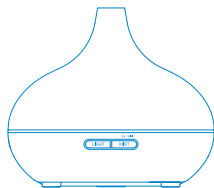

1 x Difusor de Aceite
Esencial Wi-Fi Inteligente

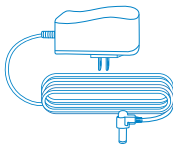

1 x Adaptador
de Corriente






1x Taza
Medidora



1 x Manual del Usuario

■ Reglas de los LED y los Botones

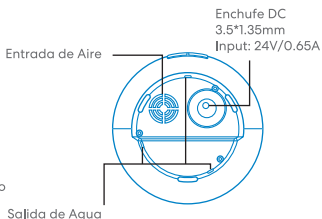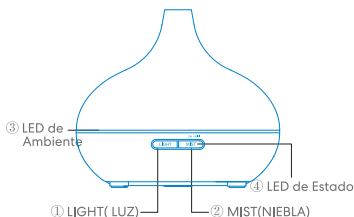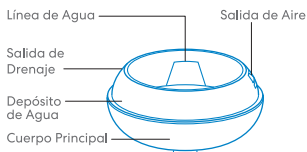

① Botón LIGHT

Pulse brevemente para encender la luz ambiental y el ciclo de color.

Pulsar prolongadamente durante 5s para apagar la luz ambiental.

② Botón MIST

Pulse brevemente para cambiar entre el modo de apagado, el modo de pulverización ligera y el modo de pulverización intensa.

Pulsar prolongadamente durante 5s para reiniciar el producto.

③ LED de Ambiente

④ LED de Estado

La luz verde parpadea (una vez/seg): Listo para el emparejamiento.

La luz verde parpadea (dos veces/seg): Emparejamiento o reinicio.

Verde sólido: Wi-Fi conectado y funcionando correctamente.

DC

3,5*1,35 mm

Entrada: 24V / 0.65A

■ Guía de Instalación

- Instalación del Hardware



Foto1




Foto2



Foto3



Foto4



Foto5



Foto6

1. Desmonte la tapa superior.
2. Conecte el cable de alimentación y coloque el producto sobre una superficie estable.
3. Utilice el vaso medidor para añadir agua y luego añada 2~3 gotas de aceite esencial por cada 100ml de agua. NO lo añada cuando esté encendido. NO sobrepase la marca MAX del depósito de agua.
4. Coloque la tapa y enchufe el adaptador de corriente en una toma de corriente. Oirá el "pitido" del producto una vez.
5. Pulse brevemente el botón LIGHT para encender la luz LED ambiental. El color comenzará a cambiar automáticamente. Si prefieres un color determinado, puedes volver a pulsar brevemente el botón LIGHT para mantener el color actual. Vuelve a pulsar brevemente el botón LIGHT y el color comenzará a ciclar automáticamente de nuevo. Una pulsación larga del botón LIGHT apagará la luz LED ambiental.
6. Pulse brevemente el botón MIST para encender el pulverizador. Cada vez que presione brevemente el botón, el producto hará un ciclo entre el modo de rociado ligero, el modo de rociado fuerte y el apagado. Una pulsación larga del botón reiniciará el producto.

Atención:


1. Si el producto se golpea por accidente o se filtra agua accidentalmente, por favor desenchufe el adaptador de corriente inmediatamente y luego seque el producto.
2. La cantidad y la densidad del chorro varían ligeramente en los distintos aparatos. Depende del agua que utilice, de la temperatura y la humedad del ambiente, y del flujo de aire en su habitación. No es un defecto del producto.
3. El producto se apagará automáticamente cuando se acabe el agua.
4. Por favor, utilice sólo aceite esencial natural. Cualquier ingrediente químico podría dañar el producto.
5. Antes de utilizar un nuevo aceite esencial, por favor, siga las instrucciones de mantenimiento y limpie el producto.
6. Por favor, vierta el agua restante si el producto no se utiliza durante mucho tiempo.
7. Tenga cuidado de limpiar cualquier gota de agua que se adhiera accidentalmente a la superficie del dispositivo para evitar daños y corrosión

- Instalación del Software

1. Descargue la aplicación Meross.



2. Enchufa el MOD150 en una toma de corriente cercana al Wi-Fi de tu casa.

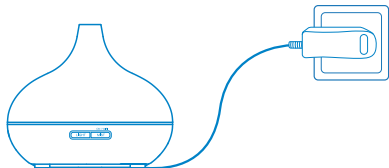

* La proximidad al Wi-Fi doméstico sólo es necesaria durante el proceso de configuración inicial.

* El MOD150 solo es compatible con redes de 2,4 GHz.

3. Configurar el dispositivo

1. Conecta su smartphone o tablet a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
2. Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
3. El dispositivo inteligente es compatible con iOS 13/ iPadOS 13 y posteriores. Para tener una mejor experiencia de usuario, se recomienda actualizar su iOS o iPadOS a la última versión antes de emparejarlo con el dispositivo inteligente.
4. Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
5. Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.
6. La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales siempre que permanezca en la misma red con una señal Wi-Fi fuerte.

NOTA:

1. Si no es la primera vez que añades este dispositivo inteligente, tendrá que reiniciarlo antes de seguir adelante.
2. En cuanto termines la configuración, también podrás gestionar el dispositivo en la app Apple Home.
3. Si el código QR no funciona, intente añadir el dispositivo inteligente en la aplicación Apple Home.
4. Para más información, visite <https://www.meross.com/support>.

■ Enlaza Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a **Cuenta-> Amazon Alexa** y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a **Cuenta-> Google Assistant** y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.

■ Control de voz

Amazon Alexa:



Los ejemplos de comandos son los siguientes:

- "Hi Alexa, turn off/on the device."
- "Hi Alexa, turn off/on the light of the device. "

Google Assistant:



Los ejemplos de comandos son los siguientes:

- "Hey Google, turn off/on the device."
- "Hey Google, turn off/on the light of the device."

HomeKit Siri:



Los ejemplos de comandos son los siguientes:

- "Hey Siri, turn off/on the device."
- "Hey Siri, turn off/on the light of the device. "

■ Mantenimiento

Limpie el depósito de agua cada 3-5 días o cuando quiera utilizar un nuevo aceite esencial. Por favor, siga los pasos siguientes.

1. Desenchufe el adaptador de corriente y el cable de alimentación y, a continuación, retire la tapa.
2. Vierta el agua restante por el lado derecho como se muestra en la imagen siguiente.
3. Limpie el depósito de agua con una pequeña cantidad de detergente caliente. Limpie y seque el producto con un hisopo. NO utilice detergente ácido o enzimático. NO sumerja el producto en agua ni deje que el agua entre en el producto.
4. Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el ambiente.
5. No permita que la zona que rodea al humidificador se humedezca o moje. Si se produce humedad, baje el volumen de salida del humidificador. Si no se puede bajar el volumen de salida del humidificador, utilícelo de forma intermitente. No permita que se humedezcan materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, paños o manteles.
6. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
7. Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
8. Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. 9. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.

Advertencia: Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el entorno donde se utiliza o almacena el aparato, pueden crecer en el depósito de agua y ser expulsados al aire causando riesgos muy graves para la salud cuando el agua no se renueva y el depósito no se limpia adecuadamente cada 3 días.



■ Preguntas frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. Mi difusor no se puede encender.

- (a) Tanto la luz ambiental como el pulverizador no pueden encenderse. Por favor, asegúrese de que el cable de alimentación se ha enchufado correctamente.
- (b) La luz ambiental puede encenderse, pero el pulverizador no puede encenderse. Asegúrese de que hay suficiente agua en el depósito de agua.

Si su adaptador de corriente está bien enchufado y el depósito de agua tiene suficiente agua, pero su difusor se niega a funcionar, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a resolverlo.

2. El spray es demasiado débil y no se puede cambiar a un modo más fuerte.

Depende del agua que utilices, de la temperatura y la humedad del ambiente, y del flujo de aire en tu habitación. Prueba con agua pura, agua del grifo o agua destilada para encontrar la que mejor se adapte a tu difusor.

3. ¿Cómo puedo gestionar mi dispositivo Meross en la aplicación Apple Home?

Tu dispositivo inteligente Meross se añadirá automáticamente a la app Apple Home una vez que termines la configuración en la app Meross.

4. ¿Por qué mi dispositivo inteligente Meross no responde en la aplicación Apple Home?

Este es un problema existente con la aplicación Apple Home. Necesitas salir y reiniciar tu aplicación Home para solucionar este problema.

Para saber más, puede visitar <https://www.meross.com/support/faqs> para encontrar soluciones a las preguntas más frecuentes.

■ **Garantía**

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para conocer la política de garantía detallada y el registro del producto.

■ **Descargo de Responsabilidad**

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.
3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.


Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos al leer este manual.

Français


■ Information de sécurité

1. N'utilisez PAS ce produit avec les mains mouillées.
2. NE touchez PAS la pièce d'atomisation, car elle pourrait être endommagée.
3. N'allumez PAS le pulvérisateur lorsque le réservoir d'eau est vide.
4. Ne déplacez PAS le produit lorsqu'il fonctionne.
5. N'inclinez PAS le produit et ne le placez PAS sur une surface instable pour éviter les fuites d'eau.
6. N'utilisez PAS d'eau chaude de plus de 40 °C ou 104 °F.
7. Ne démontez PAS le produit vous-même.
8. Gardez l'adaptateur secteur et la base du produit secs avant de mettre le produit sous tension.
9. Éloignez le produit des enfants, des animaux domestiques et des appareils électroménagers.
10. Nettoyez le réservoir d'eau tous les 3 à 5 jours pour garder le produit propre.

■ Contenu du colis

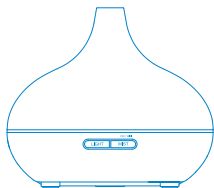

1 x Diffuseur d'Huile Essentielle
Wi-Fi Intelligent

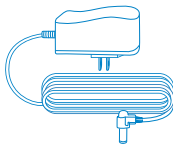

1 x Adaptateur
d'Alimentation






1 x Tasse
à mesurer



1 x Manuel de
l'utilisateur

■ Règles des LED et des boutons

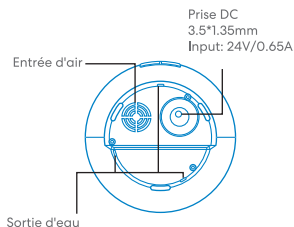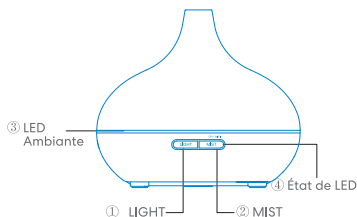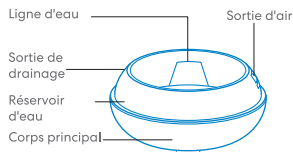

① Bouton LIGHT

Appuyez brièvement pour allumer la lumière ambiante et faire défiler la couleur.

Appuyez longuement sur 5s pour éteindre la lumière ambiante.

② Bouton MIST

Appuyez brièvement pour basculer entre le mode arrêt, le mode pulvérisation légère et le mode pulvérisation intense.

Appuyez longuement sur 5 secondes pour réinitialiser le produit.

③ LED Ambiante

④ État de LED

Vert clignotant (une fois / s): prêt pour l'appairage.

Vert clignotant (deux fois / s): appairage ou réinitialisation.

Vert fixe: Wi-Fi connecté et fonctionne normalement.

DC

3,5 * 1,35 millimètre

Entrée: 24 V / 0,65 A

■ Guide d'installation

- Installation du matériel

1. Détachez le capot supérieur.
2. Branchez le câble d'alimentation et placez le produit sur une surface stable.
3. Utilisez la tasse à mesurer pour ajouter de l'eau, puis ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle pour chaque 100 ml d'eau. N'ajoutez PAS lorsque l'appareil est sous tension. Ne dépassez PAS le repère MAX dans le réservoir d'eau.
4. Fixez le couvercle et branchez l'adaptateur secteur dans une prise. Vous entendrez le "Bip" du produit une fois.
5. Appuyez brièvement sur le bouton LIGHT pour allumer la lumière LED ambiante. La couleur commencera à tourner automatiquement. Si vous préférez une certaine couleur, vous pouvez appuyer à nouveau brièvement sur le bouton LIGHT pour conserver la couleur actuelle. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton LIGHT et la couleur recommencera à fonctionner automatiquement. Appuyez longuement sur le bouton LIGHT pour éteindre la lumière LED ambiante.
6. Appuyez brièvement sur le bouton MIST pour mettre le pulvérisateur en marche. Chaque fois que vous appuyez brièvement sur le bouton, le produit alterne entre le mode de pulvérisation légère, le mode de pulvérisation intense et l'arrêt. Appuyez longuement sur le bouton pour réinitialiser le produit. "

Attention


1. Si le produit est renversé par accident ou si de l'eau fuit accidentellement, veuillez débrancher l'adaptateur d'alimentation immédiatement, puis sécher le produit.
2. La quantité et la densité du spray varient légèrement selon les appareils. Cela dépend de l'eau que vous utilisez, de la température et de l'humidité de l'environnement et du débit d'air dans votre pièce. Ce n'est pas un défaut du produit.
3. Le produit s'éteint automatiquement lorsque l'eau est épuisée.
4. Veuillez n'utiliser que de l'huile essentielle naturelle. Tout ingrédient chimique peut endommager le produit.
5. Avant d'utiliser une nouvelle huile essentielle, veuillez suivre les instructions d'entretien et nettoyer le produit.
6. Veuillez verser l'eau restante si le produit n'est pas utilisé pendant une
7. Prenez soin d'essuyer les gouttes d'eau qui adhèrent accidentellement à la surface de l'appareil pour éviter tout dommage et toute corrosion.

- Installation du Logiciel

1. Téléchargez l'App Meross.



2. Branchez le MOD150 dans une prise à proximité du Wi-Fi domestique.

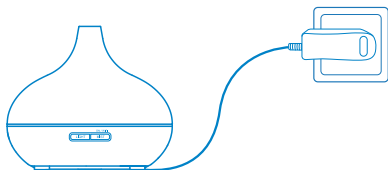

* La proximité du Wi-Fi domestique n'est requise que pendant le processus de configuration initiale.

* Le MOD150 ne supporte que les réseaux 2,4 GHz.

3. Installez l'appareil

1. Connectez votre smartphone ou tablette à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
3. L'appareil intelligent prend en charge iOS 13 / iPadOS 13 et versions supérieures. Afin de bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur, il est recommandé de mettre à jour votre iOS ou iPadOS vers la dernière version avant de procéder au couplage avec le dispositif intelligent.
4. Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
5. Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration.
6. Le déplacement de l'appareil intelligent ne nécessite pas d'opérations supplémentaires à condition qu'il reste sur le même réseau avec un signal Wi-Fi puissant.

REMARQUE:

1. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant d'aller plus loin.
2. Dès que vous aurez terminé la configuration, vous pourrez également gérer l'appareil dans l'application Apple Home.
3. Si le code QR ne fonctionne pas, essayez d'ajouter l'appareil intelligent dans l'application Apple Home.
4. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support>.

■ Relier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa

Configurez d'abord l'appareil dans l'application Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à **Compte**-> **Amazon Alexa** et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à **Compte**-> **Assistant Google** et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus d'association.

■ Contrôle vocal

Amazon Alexa:



Les exemples de commandes sont les suivantes:

- "Hi Alexa, turn off/on the device."
- "Hi Alexa, turn off/on the light of the device. "

Google Assistant:



Les exemples de commandes sont les suivantes:

- "Hey Google, turn off/on the device."
- "Hey Google, turn off/on the light of the device."

HomeKit Siri:



Les exemples de commandes sont les suivantes:

- "Hey Siri, turn off/on the device."
- "Hey Siri, turn off/on the light of the device. "

■ Maintenance

Nettoyez le réservoir d'eau tous les 3 à 5 jours ou lorsque vous souhaitez utiliser une nouvelle huile essentielle. Veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Débranchez l'adaptateur et le câble d'alimentation, puis retirez le couvercle.
2. Versez l'eau restante du côté droit comme indiqué sur l'image ci-dessous.
3. Nettoyez le réservoir d'eau avec une petite quantité de détergent chaud. Essuyez et séchez le produit avec un coton-tige. N'utilisez PAS de détergent acide ou enzymatique. NE PAS tremper le produit dans l'eau et NE PAS laisser l'eau pénétrer dans le produit.
4. Sachez qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
5. Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez le volume de sortie de l'humidificateur. Si le volume de sortie de l'humidificateur ne peut pas être réduit, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que les tapis, les rideaux ou les nappes, devenir humides.
6. Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
7. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
8. Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant la prochaine utilisation.

Avertissement : Les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques sanitaires très graves lorsque l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.



■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Mon diffuseur ne peut pas être allumé.

- (a) La lumière ambiante et le pulvérisateur ne peuvent pas être allumés. Veuillez vous assurer que le câble d'alimentation est correctement branché.
- (b) La lumière ambiante peut être allumée, mais le pulvérisateur ne peut pas être allumé.

Si votre adaptateur d'alimentation est correctement branché et que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau, mais que votre diffuseur refuse de fonctionner, veuillez nous contacter et nous vous aiderons à résoudre le problème.

2. Le spray est trop faible et ne peut pas être commuté en mode plus fort.

Cela dépend de l'eau que vous utilisez, de la température et de l'humidité de l'environnement et du flux d'air dans votre pièce. Veuillez essayer de l'eau pure, de l'eau du robinet ou de l'eau distillée pour trouver celle qui convient le mieux à votre diffuseur.

3. Comment gérer mon appareil Meross dans l'application Apple Home ?

Votre appareil intelligent Meross sera automatiquement ajouté à l'application Apple Home une fois que vous aurez terminé la configuration dans l'application Meross.

4. Pourquoi mon appareil intelligent Meross ne répond-il pas dans l'application Apple Home ?

Il s'agit d'un problème existant avec l'application Apple Home. Vous devez quitter et redémarrer votre application Home pour résoudre ce problème.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site

<https://www.meross.com/support/faqs> pour trouver des solutions aux questions les plus fréquemment posées.

■ Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site

<https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

■ Avis de non-responsabilité

1. Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que l'appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que celle décrite dans toutes les circonstances.

2. En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément couvert dans sa politique de confidentialité.
 3. Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.
- Le client reconnaît avoir bien compris ces articles en lisant ce manuel.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



Product Ident GmbH (for Prodsq authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY